
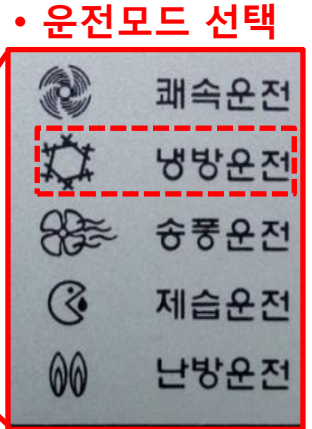


하절기, 간절기 FCU 냉방사용 안내

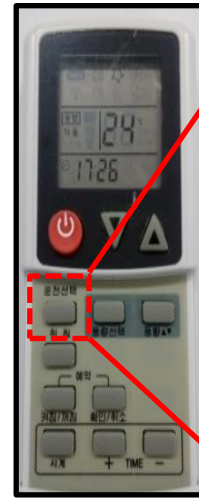

1. 동절기 난방운전 하기 전까지 FCU 냉방운전으로 유지바랍니다.
2. FCU **중앙일괄제어** 특성상 **항상 켜두시기** 바랍니다. (운전모드확인 및 냉방운전 유지)
3. 냉방운전을 제외한 운전은 **드레인 펌프가 작동되지 않으므로 누수의 원인**이 됩니다.
(패속, 송풍, 제습, 난방 운전 금지, 냉방운전 유지)
4. **전원 OFF 할 경우** FCU가 운행하지 않으므로 **누수의 원인**이 됩니다.
(전원 OFF 금지, 전원 ON-냉방운전 유지)
5. 리모컨 제어 되지 않을 경우 건전지를 교체해주세요.(별도구매)
건전지 교체 후 제어되지 않을 경우 관리실로 연락바랍니다.
6. 중앙 냉·난방이지만 FCU는 개별제어가 가능하므로 설정온도 변경 가능합니다.
7. 누수 발생시 운전모드 확인하여 냉방이 아닌 경우 냉방운전 변경하면 누수현상은 없어지게 됩니다. 누수현상이 없어지지 않으면 관리실로 연락 바랍니다.

※ 추울 경우 조치사항

- 리모컨으로 FCU 온도설정을 올려주세요. (온도설정: ▲, ▼)
- 전원 OFF 및 운전선택을 변경금지. (드레인 펌프 작동되지 않아 누수발생)

※ 중앙 냉·난방의 특성상 난방 계절 시 냉방, 냉방 계절 시 난방 운전이 불가능 합니다.
※ FCU 고장 시에는 누수발생 되므로 관리실로 연락 바랍니다.(02-369-6600)