

※ 感谢您选择 IT-NC G3, IT-NC G3 BLE, ET-NC G3 系列太阳能控制器, 在使用本产品之前请详细阅读本说明书。

※ 严禁将本控制器安装在潮湿、盐雾、腐蚀、油腻、易燃易爆或粉尘大量聚集等恶劣环境中。

※ 请保留本产品说明书, 以备日后查阅。


IT(ET)-NC G3 BLE 并机使用说明

1. 适用场景


当 IT-NC G3, IT-NC G3 BLE, ET-NC G3 系列单台控制器无法满足用户在有蓄电池模式下的电池充电功率及负载功率, 或无法满足用户在不蓄电模式下的负载功率时, 可通过将多台同型号的控制器进行并联来增加系统功率, 以满足应用需求。

如下以 3 台 IT10420 NC G3 并机接线为例, 其他数量的控制器并机接法类似。⚠️ **警告:** 同一个并机系统中需保证产品型号完全一致。注: 单机配置参考说明书单机配置和接线要求。


● 连接 PV、蓄电池、负载 (有蓄电池模式并机接线)

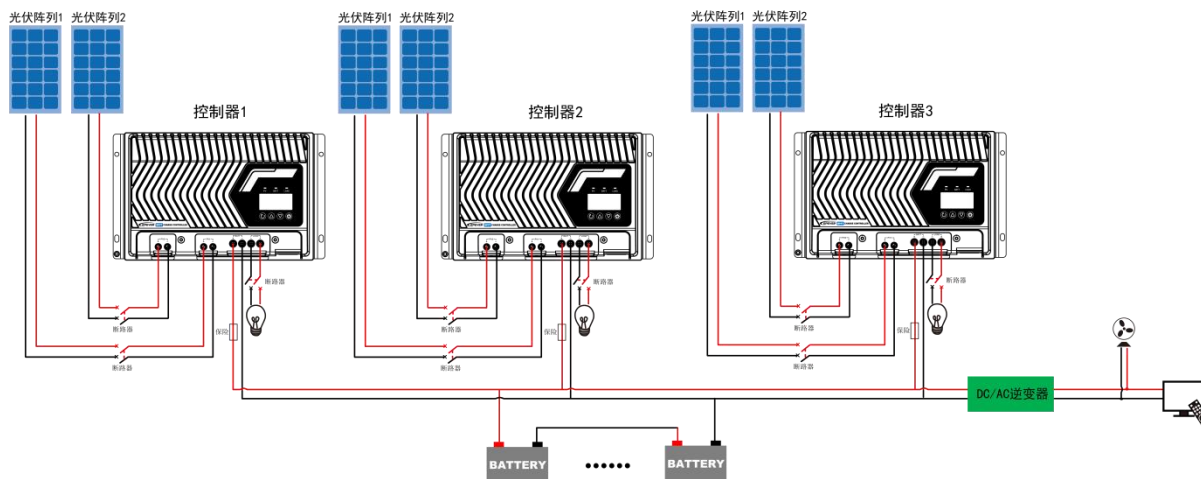

● 连接 PV、负载 (无蓄电池模式并机接线)

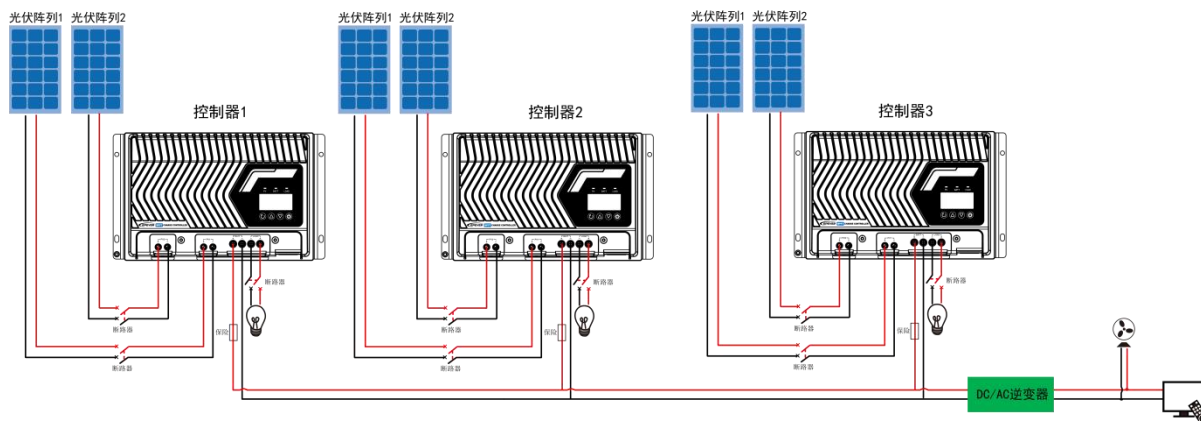

● 连接终端电阻和并机通讯线

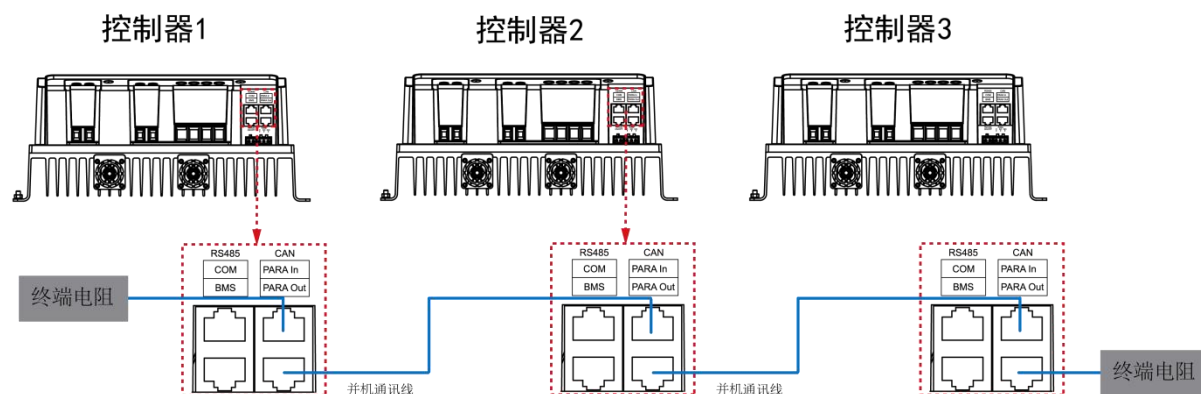

1. 通过选配的并机通讯线 (CC-RJ45-RJ45-120) 将各控制器的并机通信口进行连接。
2. 将选配的终端电阻 (RJ45-CAN-R120) 接在第一台和最后一台控制器的并机通讯口上。

注：一组并网系统需要的并网通讯线数量= $N-1$ ($N \leq 6$)，需要的终端电阻数量为 2 个。


N 为并网控制器数量。

2. 并网调试

步骤一：调试控制器前请按如下要求，再次检查并网接线：

- 确保设备线缆按照接线示意图连接正确，切勿反接；
- 确保设备连接线强、弱电布线无交叉，防止干扰并网通讯线。即并网通讯线与 PV、蓄电池输入线及交流输出线布线无交叉，否则设备并网通讯线可能受到干扰。
- 确保蓄电池侧、负载侧、PV 侧接线的断路器全部断开。

步骤二：依次闭合蓄电池侧断路器打开各控制器，通过 LCD 按如下流程图将各控制器的“ADDR（通信 ID 号）”修改为不同的数值，ID 最小的控制器表示主机（LCD 右上角显示 M），其他为从机（LCD 右上角显示 S）。

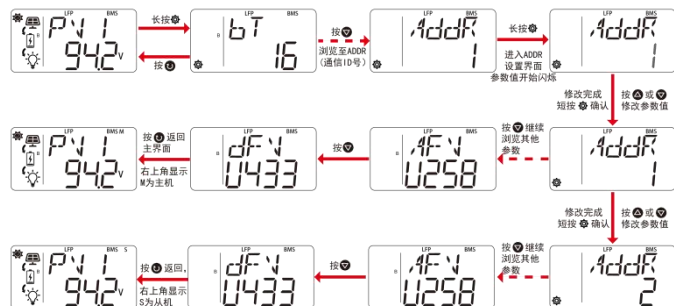

注：各并联控制器的“ADDR（通信 ID 号）”必须设置为不同的值，若 ID 重复则会报故障“PIDR（并网 ID 错误）”。

步骤三：接着在任一并联控制器选择“BT（电池类型，必选项）、RVL（系统额定电压等级，必选项）、PMCC（并联允许充电电流，可选项）”，其他控制器将自动同步新设置的参数值。

步骤四：所有参数设置完成后，关机重新启动控制器。

参数名称	默认值	设置范围
ADDR (通信 ID 号)	1	自定义：1~200，小步长 1，大步长 10。 并网通讯时必须设置，且各并联控制器不可重复。 注：并网时设置范围为 1~15。
BT (蓄电池类型)	AGM	48V 系统设置范围： AGM（免维护），GEL（胶体），FLD（液体），LFP15S（磷酸铁锂 15 串），LFP16S（磷酸铁锂 16 串），LNCM13S（三元锂 13 串），LNCM14S（三元锂 14 串），USER（自定义） 24V 系统设置范围： AGM（免维护），GEL（胶体），FLD（液体），LFP8S（磷酸铁锂 8 串），LNCM6S（三元锂 6 串），LNCM7S（三元锂 7 串），USER（自定义） 12V 系统设置范围： AGM（免维护），GEL（胶体），FLD（液体），LFP4S（磷酸铁锂 4 串），LNCM3S（三元锂 3 串），USER（自定义）
RVL (系统额定电压等级)	0	自定义：0（自识别）、12V、24V、36V、48V
PMCC (并联允许充电电流)	1200 A	限制并网充电的总电流，该参数的设置值如果超过单机最大允许充电电流 x 并网数量，该参数无效，系统将按照单机最大允许充电电流限制充电。 自定义：100~1200A，小步长 10A，大步长 100A。

3. 参数自动同步

控制器并网成功后，在任一控制器上设置如下参数，其他控制器将自动同步该参数的设置值；避免重复设置，提高工作效率。主从机自动同步的参数如下：

序号	LCD 显示	英文全称	中文说明
1	BT	Battery Type	蓄电池类型
2	BC	Battery Capacity	蓄电池总容量
3	TCC	Temp. Compensation Coefficient	温度补偿系数
4	RVL	Rated Voltage Level	系统额定电压等级
5	OVD	Over Voltage Disconnect Voltage	超压断开电压
6	CVL	Charging Limit Voltage	充电限制电压
7	OVR	Over Voltage Reconnect Voltage	超压断开恢复电压

8	ECV	Equalize Charging Voltage	均衡电压
9	BCV	Boost Charging Voltage	提升电压
10	FCV	Float Charging Voltage	浮充电压
11	BVR	Boost Voltage Reconnect Voltage	提升恢复电压
12	LVR	Low Voltage Reconnect Voltage	低压断开恢复电压
13	UVAR	Under Voltage Alarm Recovery Voltage	欠压报警恢复电压
14	UVA	Under Voltage Alarm Voltage	欠压报警电压
15	LVD	Low Voltage Disconnect Voltage	低压断开电压
16	DVL	Discharging Voltage Limit Voltage	放电限制电压
17	ECT	Equalize Charging Time	均衡充电时间
18	BCT	Boost Charging Time	提升充电时间
20	FCPS	Full Charge Protection SOC	充满保护 SOC
21	FCPR	Full Charge Protection Recovery SOC	充满保护恢复 SOC
22	DPRS★	Discharging Protection Recovery SOC	放电保护恢复 SOC
23	LBAR	Low Battery Alarm Recovery SOC	低电量告警恢复 SOC
24	LBAS	Low Battery Alarm SOC	低电量告警 SOC
25	DPS★	Discharging Protection SOC	放电保护 SOC
26	LBP	Lithium Battery Protection	锂电池保护使能
27	LTCL	Low Temperature Charging Limit	低温禁止充电温度
28	LTDL★	Low Temperature Discharging Limit	低温禁止放电温度
31	LCM★	Load Control Mode	负载控制模式
32	MMDS★	Manual Mode Default Switch	手动模式默认开关
33	TOND★	Turn-On Delay	光控启动延时
34	TOFD★	Turn-Off Delay	光控关闭延时
35	TCP★	Timing Control Period	定时控制时间段
36	WDH1★	Working Duration1 (h)	工作时长 1-小时
37	WDM1★	Working Duration1 (m)	工作时长 1-分钟
38	WDH2★	Working Duration2 (h)	工作时长 2-小时
39	WDM2★	Working Duration2 (m)	工作时长 2-分钟
40	NTH★	Night Time (h)	夜间时长-小时
41	NTM★	Night Time (m)	夜间时长-分钟
42	BPRO	BMS Protocol	BMS 协议选择
43	UBS	Use BMS Settings	BMS 控制参数有效
44	SBM	Simulate BMS Mode	模拟 BMS 模式
48	TU	Temperature Unit	温度单位
49	SBT	Screen Backlight Time	屏幕背光时间
50	SCT	Screen Cycle Time	屏幕循环时间
51	DRP	Data Record Period	存储间隔时间
56	PMCC	Parallel Maximum Charging Current	并联允许充电电流

注：各参数具体默认值及设置范围，请参考单机说明书。

★表示 ET-NC G3 系列无此参数。

4. 故障排除

故障代码	故障原因	处理方法
PIDR	并网 ID 错误	检查各设备通讯 ID 是否存在一致情况，若各设备 ID 无重复依然异常，请联系技术支持。

注：其他故障代码、故障原因及处理方法见单机用户手册。

5. 免责声明

以下情况造成的损坏，本公司不承担责任：

- 使用不当或使用在不合适的场所造成的损坏。
- 光伏组件或负载的电流、电压或功率大于控制器的限定值。
- 工作环境温度高于限制工作温度范围造成的损坏。
- 私自拆开和维修控制器。
- 不可抗力造成的损坏。
- 运输或装卸控制器时发生的损坏。