

# SETTING UP YOUR HOYT RISER

为了避免严重的伤亡，请遵循本插页的安全指示。

此插页包含安全警告和说明，前面有△**WARNING**、△**CAUTION**或者**NOTICE**。

△**WARNING** 表示危险情况，如果不避免，可能会导致死亡或严重人身伤害。


△**CAUTION** 表示危险情况，如果不避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。

**NOTICE** 表示与人身伤害无关的安全措施。

1. 松开位于弓把顶部和底部销钉的燕尾槽中心的固定螺丝。注意：不要卸下这个固定螺丝。将固定螺丝松开四分之一圈。

△**CAUTION**: 固定螺钉的头部必须保持在燕尾槽表面以下。

2. 将上下弓片都放入插槽，确保两个弓片都完全插入燕尾槽和插口。

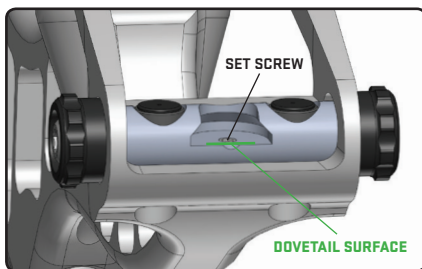

3. 遵循用户手册第9页上关于如何正确上弦的操作说明。注意：请看下图，让调磅螺栓平放在弓片末端上是非常重要的。如果调磅螺栓没有平放在弓片末端上，那么在上弦前，请手动将调磅螺栓的头平压在弓片末端上。

△**WARNING**: 在给弓上弦之前，要确保调磅螺栓平放在弓片上。



调磅螺栓在正确的位置。调磅螺栓头必须平放在弓片末端上。

4. 在上弦的过程中，可能需要手动将调磅螺栓头平放在弓片末端上。这可能会因调磅螺栓转出的程度而变。注意：在开始时，将调磅螺栓完全拧入螺孔时，调磅螺栓不应转动超过6圈。


**⚠WARNING:** 在上弦前，手动将调磅螺栓头调节为与弓片末端平齐。



5. 在弓正确上弦后，松开销轴的螺栓一侧。不要卸下螺栓。轻轻地拧紧销轴上的调磅螺丝。注意：不要过度拧紧调磅螺丝一侧，因为这可能导致调磅螺丝的损坏。在螺栓一侧松开后，向后拉弓2-3次。这将使销轴旋转到正确的位置，并与调磅螺栓保持一致。请看下面的照片。注意：当你改变你的磅数时，重复步骤#5，以确保销轴和舵机螺栓保持在正确的方向。



**⚠CAUTION:** 当弓完成上弦，木栓处于正确的位置时，弓片末端应该平齐地贴在木栓的垫片上。

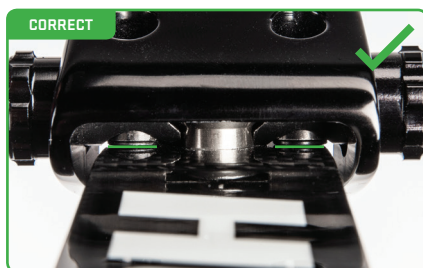

当弓完成上弦时，道钉旋转在正确的位置。弓片与调整螺栓平贴。

6. 完成第5步后，拧紧螺栓一侧的镙丝。

7. 一旦螺栓和调磅螺栓被正确地设置好，就应该下弦。注意：请按照用户手册中第10页的说明进行下弦。卸下上下弓片，拧紧位于上下两根镙丝的燕尾槽中心的固定螺丝。Once your dowels and tiller bolts are properly set, you should unstringing your bow. **NOTICE:** Follow unstringing bow instruction found on page 10 in your owners manual. Remove both limbs and tighten the set screw that is located in the center of your dovetail in both top and bottom dowels.

**HOYT**  
ARCHERY