

Instrukcija “Gaismas mūzikai”

Lappuse ar visiem iestatījumiem un aprakstiem - <https://alexgyver.ru/colormusic/>

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu gaismas mūziku, vajag iespraust rozetē vadu, kas karājas zāles labajā, tālākajā galā (ieejot caur galveno ieeju).

Pēc tā, kad jūs iespraudāt vadu rozetē, barības blokā (metāliska kaste, virs rozetes) sāks griezties (to varēs dzirdēt, ja ieklausīties). Otrajā zāles galā, pie tās pašas sienas, augšā atrodas melna kastīte, uz kuras atrodas divas gaismas diodes (sarkana un zaļa). Vienai no tām ir jāaizdegas.

Varbūt pēc ieslēgšanas, gaismas lente sāks degt, vai raustīties. Tas ir normāli. Ja viss notika tā, kā ir aprakstīts, tad sistēma ir gatava darbam.

Pieslēgšana

Lai gaismas mūzika varētu strādāt, pie tās ir jāpievieno aux vads ar pagarinātāju, (tie ir tie vadi, kuru gali ir kā austiņu vadiem). Tiem ir jāatrodas skolēnu pašpārvaldes kabinetā (kur atrodas mūzikas instrumenti vokāli instrumentālajam ansamblim).


Parasti tie ir uzreiz savienoti kopā, bet ja tas tā nav, tad vajag paņemt pagarinātāj vadu (tas kuram viens gals ir kā austiņām, bet otrajā galā ir ligzda tādām galām kā austiņām) un jāpievieno to pie melnās kastītes augšā.

Otrajā pagarinātāja galā ir jāpieslēdz pats vads (abi gali kā austiņām), vienalga ar kuru pusi. Pēc tam, pie vada gala ir jāpievieno divkāršotāj vads (viens gals kā austiņām, divi ar ligzdām. Tas atgādina Y burtu), vienalga kurā ligzdā.

Pēc tam, divkāršotāju jāpieslēdz pie datora, no kura ies skaņa uz tumbām.

Otrajā divkāršotāja ligzdā, vajag iespraust vadu, ar kuru agrāk slēdza datoru pie aparatūras. Tad ar tā paša vada otru galu jāiesprauž aparatūrā.



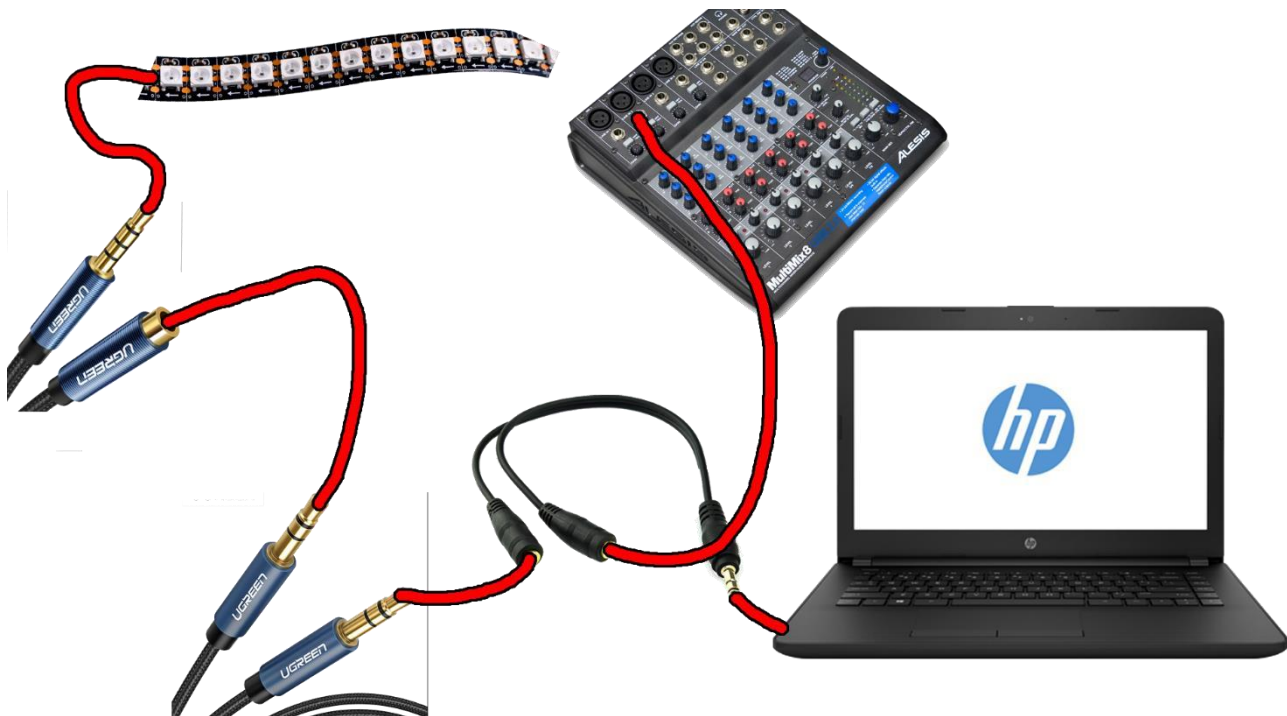

Kontrole un iestatījumi

Kontrolēt gaismas mūziku var tikai ar pulti. Visi iestatījumus un režīmus var iestatīt tikai ar pulti. Tam ir jāatrodas skolēnu pašpārvaldes kabinetā, kopā ar vadiem.

Šeit es nosaukšu tikai pašu galvenāko no režīmiem un iestatījumiem.

Kad visi vadi ir saslēgti, ir ieslēgts dators un gaismas mūzika ir ieslēgta, pirmais kas ir jāpārbauda, vai ir ieslēgta gaismas mūzikas lente. Par tās ieslēgšanu var būt pārliecinātam, kad ir redzama neliela, zila gaisma no tās. To var pārbaudīt arī, ja redzams, kā mirgo gaisma no tās, vai nu ieslēdzot datoru mūziku, lentei vajag sākt "raustīties". Ja nekas no nosauktiem punktiem nenotiek, ir jāpaņem pults, jāpieiet tuvāk pie melnās kastītes (kur ir iesprausts AUX vads) un tēmējot ar pulti uz tās, ir jānospiež "zvaigznīte" *. Kad tiks nospiesta poga, ir jāparādās pirms tā minētām pazīmēm.

Tālāk ja viss ir labi, vajag izslēgt mūziku datorā. **!Ir jāizslēdz jebkura skaņa datorā. Pašam datoram jābūt ieslēgtam un pieslēgtam pie divkāršotāja, pie kura ir pievienoti aparatūra un AUX vads!** Tad uz pults ir jānospiež 0 (nulle). Uz dažām sekundēm pazudīs gaisma. Tas ir vajadzīgs, lai sistēma neredzētu "trokšņus", kas veidojas vados. Tagad sistēma ir atkalibrēta un gatava darbam.

Cipari no 1 līdz 9 ir režīmi. Starp tiem var izvēlēties un iestatīt to režīmu, kuru vajag. Koncertiem un tam līdzīgiem pasākumiem iesaku izmantot 2. režīmu.

Ja piespiest pogu "OK", tad jūs tiksiet galvenajos iestatījumos. Kad jūs atrodaties galvenajos iestatījumos, uz kastītes ir jāiedegas otra gaismas diode. Un jāizdziest, kad no tiem iziesiet.

Pilns kontroles apraksts ir šajā lapā - <https://alexgyver.ru/colormusic/>

Režīmu un iestatījumi apraksts parādās, pēc tā, kad nospiežat pogu "Управление с ИК пульта". Tajā pašā saitē atrodas video piemēri.

Gadījumā ja kaut kas ir salūzis vai nestrādā var rakstīt vai zvanīt un numuru 22492859. Lūgums nezvanīt agrāk kā 17:00.