



Crazyswarm硬件准备

烧录固件

1.用USB电缆连接无人机,在cfclient里下载并安装固件

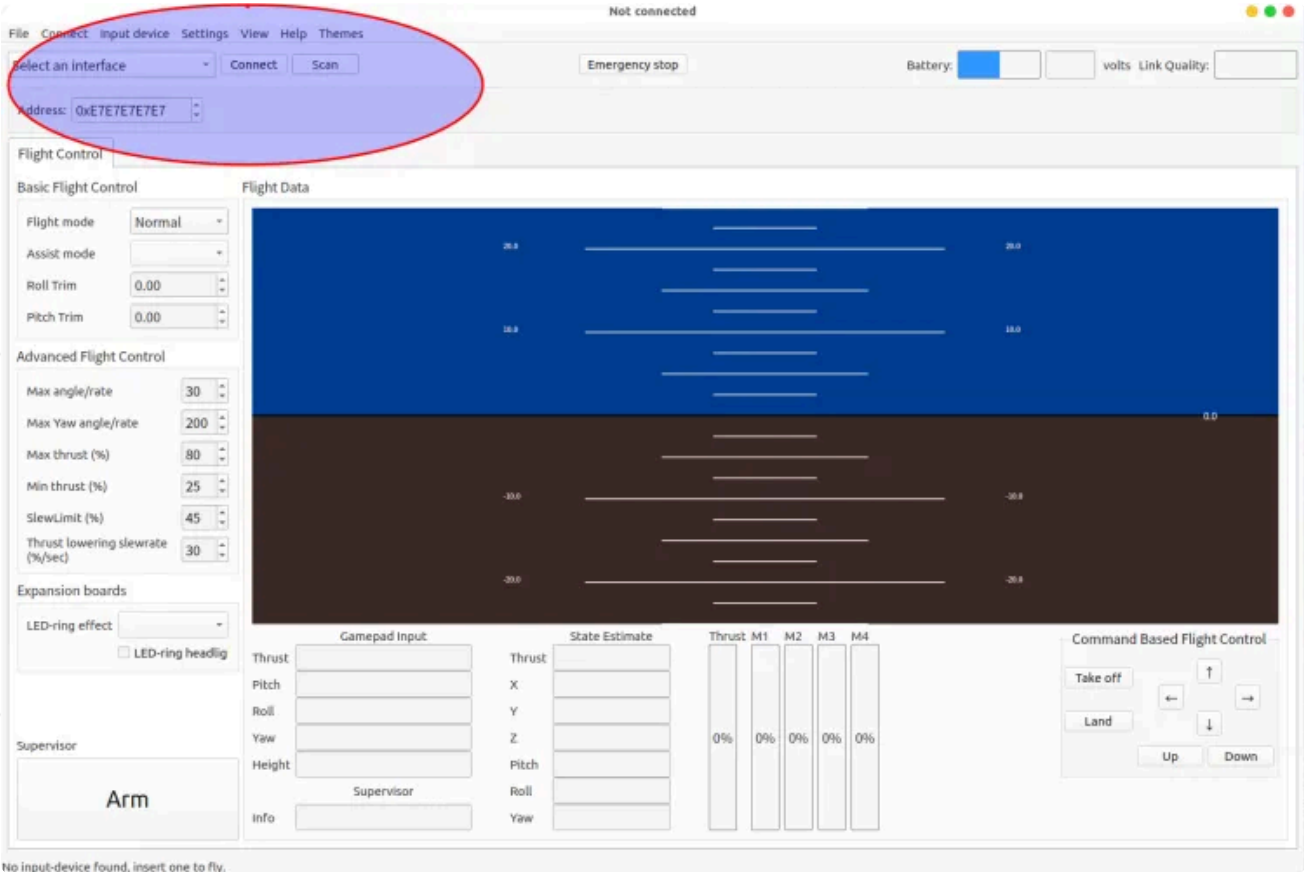


在左上角的Connect菜单中,选取Bootloader.

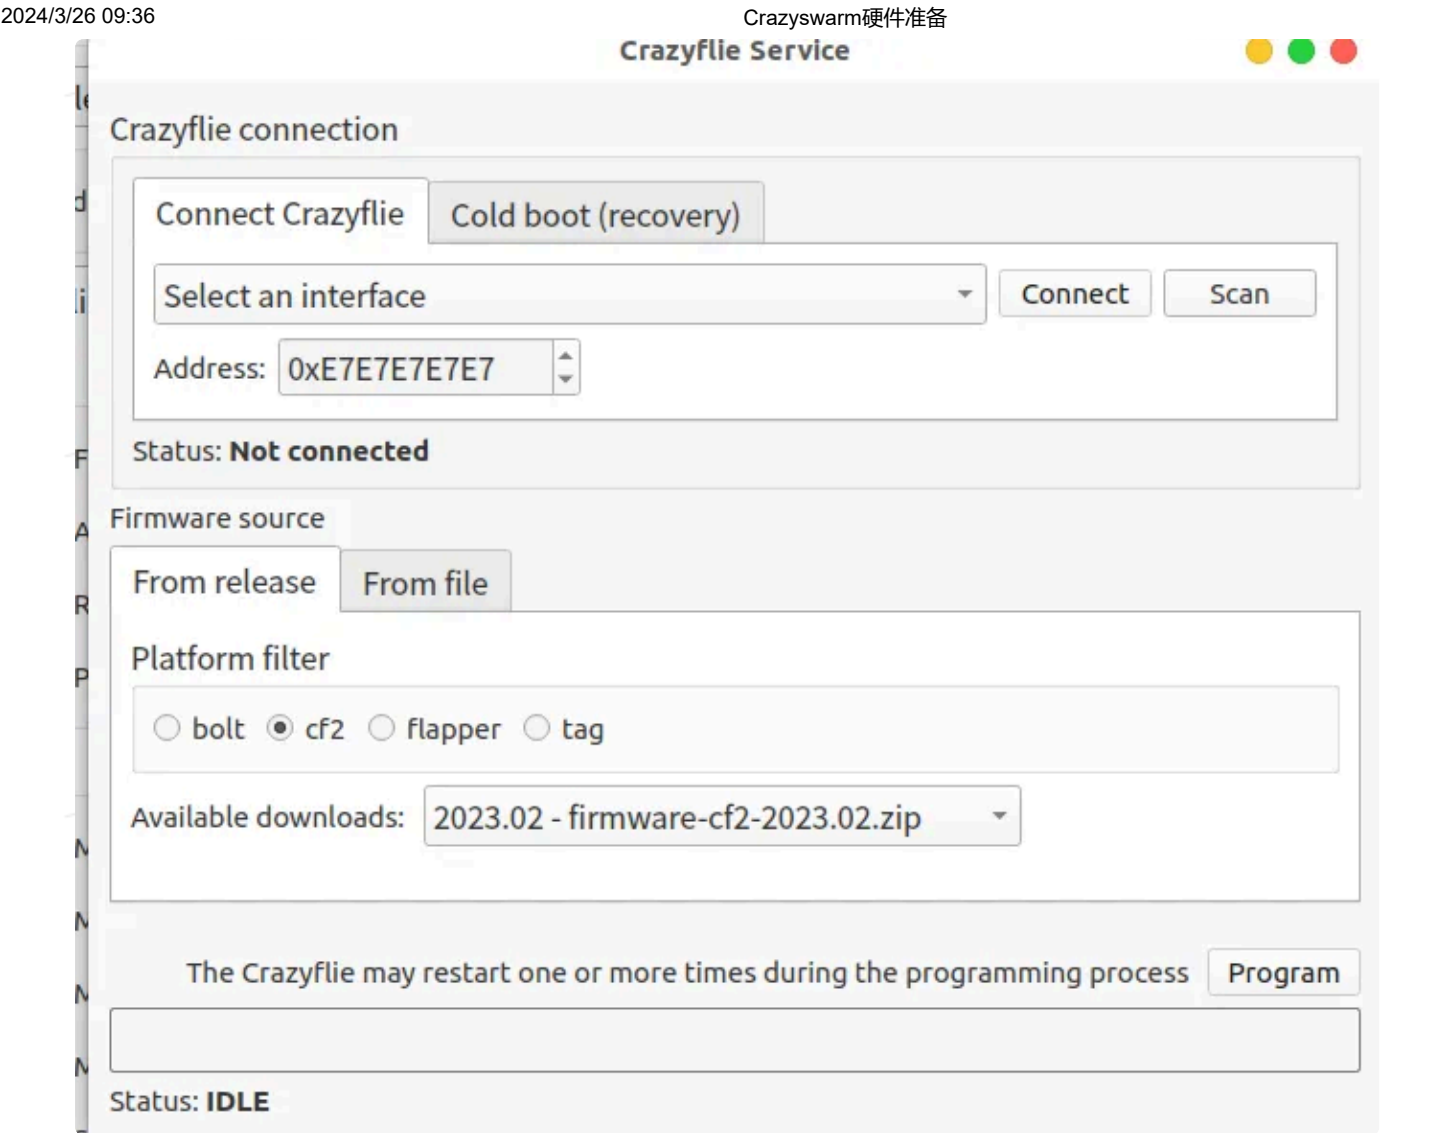

在Available downloads中选取 202302版本固件.点击右下角Program进行固件下载,等待Status变为IDLE或无人机重启.

飞机参数设置

同样在右上角,选取Connect菜单,选取Configure2.x.

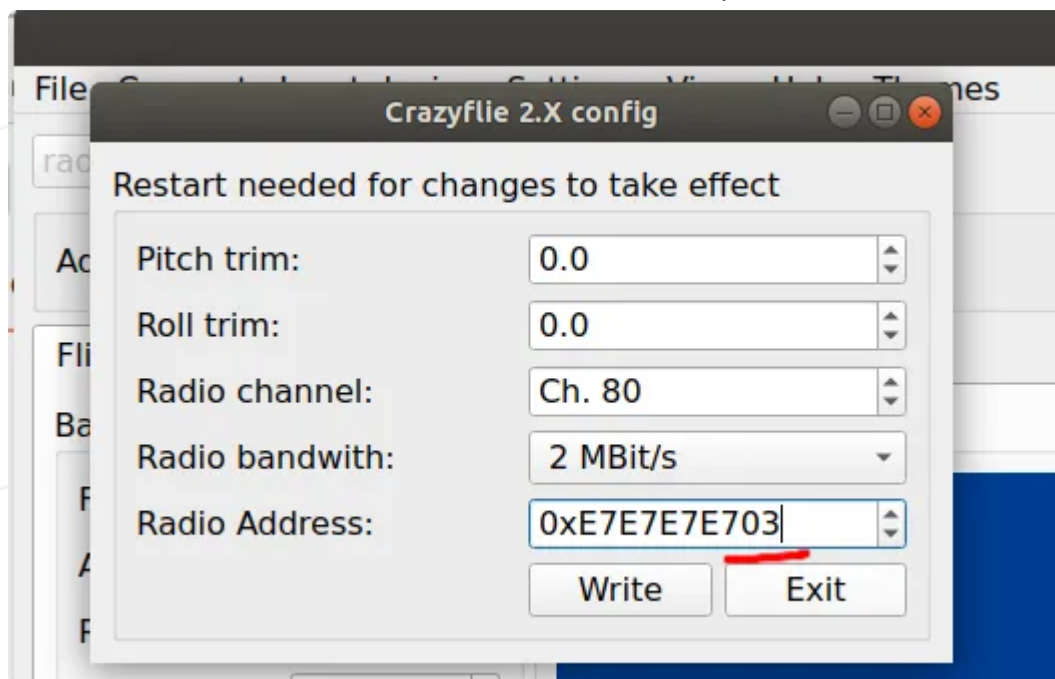

推荐设置参数解读:

Radio channel :集群通信信道,同一无人机群需要设置为一样.推荐设置为70-100

Radio bandwidth:信道带宽.设定为1M

Radio Address:无人机地址更改最后两位数字.飞机编号范围为0-255.

设定参数后,点击Write.重启或者拔插usb电缆,完成参数设定.并给飞机贴上相应编号