

Yealink

Telefone IP Colorido/Gigabit

SIP-T29G



Guia de uso rápido (V80.60)

www.yealink.com

Aplicável ao firmware versão 46.80.0.60 ou próximos.


Conteúdo da Embalagem

Os seguintes itens estão inclusos na embalagem. Caso falte algum item, entre em contato com seu revendedor..



Montando o Telefone

1. Encaixe o suporte conforme mostrado abaixo:

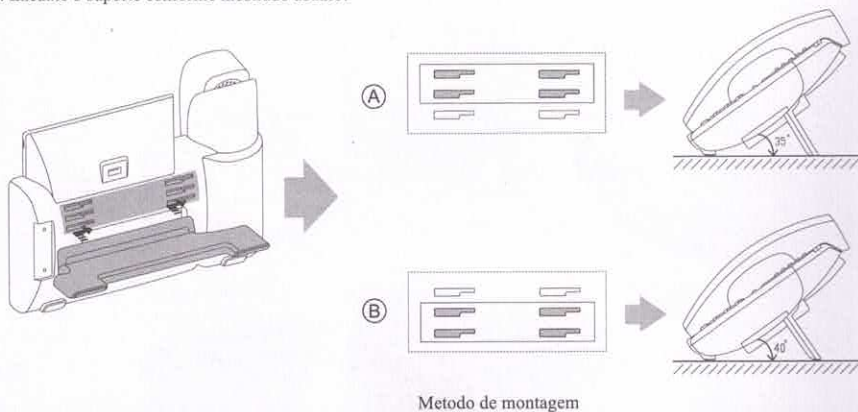

Note: Você também pode montar seu telefone numa parede. Para mais informações de como montar seu telephone na parede, procure referência no Guia Yealink.


2. Conecte o monofone e/ou headset, como mostrado abaixo:



Note: O headset, o Bluetooth USB dongle BT40 o adaptador sem fio para headset EHS36 podem ser comprados separadamente. A porta EXT pode ser usada para conectar módulo de expansão EXP38, EXP39 ou EXP20. Para maiores informações sobre como usar EHS36, EXP38, EXP39, EXP20 e BT40, procure em Yealink EHS36 guia do usuário, Yealink EXP39 guia do usuário e Yealink Bluetooth USB Dongle BT40 guia do usuário.

3. Conecte o telefone na rede e na energia, conforme abaixo:

Você tem 2 opções para conexão de rede e energia. O seu administrador de TI vai lhe informar qual você deve utilizar

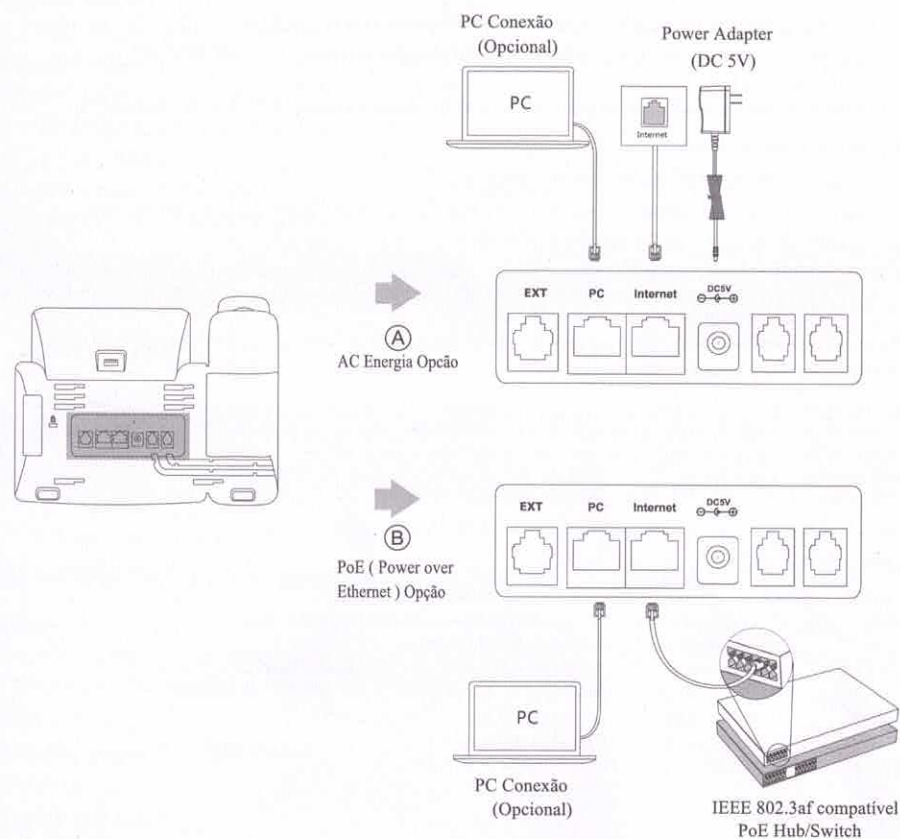

Note: O aparelho IP da Yealink deverá ser utilizado com a fonte original do fabricante Yealink apenas (5V/2A). Se você vai usar PoE, não precisa conectar na energia. Tenha certeza de que seu hub/switch é PoE.

Início

Após seu telefone estar conectado na rede e na energia, ele automaticamente começa o processo de inicialização. Após a inicialização, o telefone está pronto para uso.

Você pode também configurar o telefone pela interface do usuário ou via WEB.

Welcome

Initializing...please wait

Configurando seu telefone

Configurando via interface WEB

Acessando a interface WEB:

1. Pressione tecla OK quando o telefone esta em sem uso, para obter um endereço IP do telefone.
2. Abra o navegador do seu computador, digite o endereço IP na barra indicada (exemplo, "http://192.168.0.10" ou "192.168.0.10") e tecele enter.
3. Digite o nome de usuário (default: admin) e password (default: admin) na página de logine clique confirma.

Configuração de rede: Clique on Network->Basic->IPv4 Config

Você pode configurar as definições de rede das seguintes maneiras:

DHCP: Por padrão, o telefone tenta contatar um servidor DHCP na sua rede para obter suas configurações de rede válido, por exemplo, o endereço IP, máscara de sub-rede, endereço de gateway e endereço DNS

Enderço IP estático: Se o seu telefone não pode contatar um servidor DHCP, por qualquer motivo, você precisa configurar o endereço IP, máscara de sub-rede, endereço de gateway, endereço de DNS primário e endereço de DNS secundário para o telephone manualmente.

PPPoE: Se você está usando um modem xDSL, você pode conectar seu telefone na Internet via PPPoE. Faça contato com o ITSP para obter informações de conta e password.

Note: Seu telefone IP também suporta IPv6, mas o IPv6 está desabilitado por padrão. Configurações de rede erradas pode resultar na inacessibilidade de seu telefone e pode ter um impacto sobre o desempenho da rede. Contacte o seu administrador do sistema para obter mais informações.

Configurações da conta: Clique em Conta-> registro-> Conta X (X = 1,2,3...15,16)

Parametros da conta:

Registro de Status:	Mostra o registro de status da conta atual.
Linha Ativa:	Você pode selecionar Ativar/Desativar para Ativar/Desativar a conta.
Label:	Mostra na tela LCD a identificação da conta.
Display Nome:	Mostra a identificação da chamada quando está fazendo uma ligação.
Nome Usuário:	Fornecido pelo ITSP para registro (requerido).
Register Name:	É um ID para autenticação fornecido pelo ITSP (requerido).
Password:	Fornecido pelo ITSP para registro (requerido).
Server Host:	Fornecido pelo ITSP para registro (requerido).

Ícone de status mostrado no LCD:



(Verde) Registrado



(Cinza) Registro Falhou



(Amarelo) Registrando

Note: Verifique com o administrador se algum houve erro durante o processo de registro. Talvez uma especifica configuração seja necessária para seu registro.

Configurando via interface do telefone:

Configurações de rede:

Pressione Menu quando o telefone estiver sem uso, selecione Avançadas (senha padrão: admin) -> Rede-> porta WAN / VLAN / Servidor Web

Configurações Tipo / 802.1x / VPN / LLDP / CDP / NAT para configurar a rede.

Configuração da Conta:

Pressione o botão Menu quando o telefone estiver ocioso, selecione Avançadas (senha padrão: admin) -> Contas para configurar a conta.


Note: Para maiores informações sobre parâmetros de conta, procure em configuração via interface WEB.

Fazendo uma ligação

Usando o monofone:

1. Pegue o monofone.
2. Digite o número, e pressione a tecla Send.

Usando o viva-voz:

1. Com o monofone no lugar, pressione .
2. Digite o número, e pressione a tecla Send.

Usando o monofone:

1. Com o monofone ativo, pressione  para ativar o modo monofone.
2. Digite o número, e pressione a tecla Send.

Note: Durante a ligação, você pode alternar entre monofone, headset e viva-voz e pressionando as teclas monofone/viva-voz/headset ou desligando o monofone. Para modo headset, é necessário haver um headset conectado.

Atendendo uma ligação


Usando monofone:

Pegue o monofone.

Usando o viva-voz:

Pressione .

Usando headset:

Pressione .


Note: Você pode rejeitar uma ligação entrante pressionando a tecla Reject.

Terminando uma ligação

Usando o monofone:

Coloque o monofone no gancho ou pressione a tecla EndCall.






Usando viva-voz:

Pressione  or the EndCall soft key.



Usando headset:

Pressione tecla EndCall.

Redial - Rediscagem


- Pressione  para ver ligações feitas, ou pressione  ou  para selecionar a ligação, e pressione  ou Send
- Pressione  2 vezes quando o telephone está sem uso, para discar o último número chamado.

Colocar a ligação em Mudo e não Mudo


- Pressione  Para deixar o microfone mudo durante a ligação.
- Pressione  Novamente para tirar do mudo.

Retenção de chamada e Resumo

Para colocar uma ligação em hold/retenção:

Pressione  or the Hold soft key during an active call.


Para resumo de ligações, faça como a seguir:

- Se houver apenas 1 chamada em hold, pressione  ou tecla Resume.

Mensagem por Voz/Voice Message



Existe indicador de mensagem em espera na tela que indica que uma ou mais mensagens de voz estão na caixa de mensagens. O LED indicador de cor vermelha pisca lentamente.

Para ouvir as mensagens de voz:

1. Pressione  ou tecla Connect.
2. Siga as instruções gravadas no prompt para ouvir suas mensagens.

Customizando seu telefone

Histórico de Ligações/Call History



1. Pressione History quando o telefone está sem uso, pressione  ou  para navegar na lista de ligações.
 2. Selecione um número da lista e você pode fazer o seguinte:
 - Pressione tecla Send para chamar o número selecionado.
 - Pressione tecla Delete para excluir o número da lista.
- Se você pressionar a tecla Option, você também pode fazer o seguinte:
- Selecione Detail para ver os detalhes da ligação selecionada.
 - Selecione Add para adicionar Contato no seu diretório local.
 - Selecione Add para adicionar o número ao Blacklist (ligações indesejadas) do seu telefone.
 - Selecione Delete All para deletar todos registros da sua lista de histórico/History.

Diretório de Contatos/Contact Directory



Para adicionar um contato:

1. Pressione a tecla Directory quando o telefone está sem uso, e selecione um grupo desejado.
2. Pressione tecla Add para adicionar um contato.
3. Entre com um unico nome de contato no campo Name e telefones de contato nos campos correspondentes.
4. Pressione tecla Save para confirmar.

Para editar um contato:



1. Pressione tecla Directory quando o telefone está sem uso, e selecione um grupo desejado.
2. Pressione  ou  para selecionar o contato desejado, pressione tecla Option e depois selecione o Detail da lista.
3. Edite as informações do contato.
4. Pressione tecla Save para salvar as informações.

Para apagar/deletar um contato:





1. Pressione tecla Directory quando o telefone está sem uso, e selecione um grupo desejado.
2. Pressione  ou  para selecionar o contato desejado, pressione tecla Option e depois selecione Delet da lista.
3. Pressione tecla OK quando o display de LCD indicar "Delete selected item?".

Note: Você pode adicionar contatos de seu Call History facilmente. Para mais info, consulte Call History acima.

Ajuste de Volume

- Pressione  durante uma ligação para ajustar o volume de monofone/headset/viva-voz.
- Pressione  quando o telefone está sem uso, para ajustar o volume do ring.

Tons do Telefone/Ring Tones



1. Pressione tecla Menu quando o telefone está sem uso, e selecione Basic->Sound->Ring Tones.
2. Pressione  ou  para selecionar uma conta comum ou desejada e depois pressione Enter.
3. Pressione  ou  para selecionar o toque ou ring tone desejado.
4. Pressione tecla Save para confirmar a escolha.

- Se tiver mais de uma ligação em hold, pressione  ou  Para selecionar a desejada, e pressione  ou tecla Resume.




Transferindo uma ligação

Você pode transferir ligações das seguintes maneiras:




Transferência Cega

1. Pressione  ou tecla Transfer durante uma ligação. A ligação é colocada em Hold.
2. Entre com o ramal que você deseja transferir.
3. Pressione  ou tecla Transfer.

Transferência semi-assistida



1. Pressione  ou tecla Transfer durante uma ligação. A ligação é colocada em Hold.
2. Entre com o ramal que você quer transferir, e pressione .
3. Pressione  ou tecla Transfer quando você ouvir o ring back tone.

Transferência Assistida



1. Pressione  ou tecla Transfer durante uma ligação. A ligação é colocada em Hold.
2. Entre com o ramal que você quer transferir, e pressione .
3. Pressione  ou tecla Transfer quando o outro lado atender.

Desvio de chamadas ou Call Forward

Para habilitar:

1. Pressione Menu quando o telefone estiver sem uso, e selecione Features->Call Forward.
2. Selecione o tipo de desvio de chamadas/call forward desejado:
(Sempre forward) Always Forward----Chamadas entrantes serão transferidas sem pré-condição definida.
(Ramal Ocupado) Busy Forward----Chamadas entrantes serão transferidas se o seu ramal estiver ocupado.
(Não atendidas) No Answer Forward----Chamadas entrantes serão transferidas se não atendidas após alguns toques.
3. Entre com o número para o forward. Para No Answer Forward, pressione  ou  para selecionar o tempo de toque de atendimento, para depois fazer a transferência da chamada.
4. Pressione tecla Save para confirmar.

Chamadas em conferência/Call Conference

1. Pressione  ou Conference durante uma ligação. A ligação é colocada em espera/hold.
2. Entre com o número desejado, e pressione a tecla Send.
3. Pressione  ou tecla Conference novamente quando o outro lado atender. Todas as partes estão agora conectadas numa conferência.
4. Pressione EndCall para desconectar todos.

Note: Você pode dividir a chamada em conferência em 2 chamadas individuais, pressionando a tecla Split.

Discagem rápida/Speed Dial

Para configurar a tecla de discagem rápida/speed dial:

1. Pressione a tecla Menu enquanto o telefone está sem uso, e selecione Features->DSS Keys.
2. Selecione a desejada tecla DSS, e pressione a tecla Enter.
3. Selecione Discagem rápida no campo Type, selecione a linha desejada do campo ID da conta, insira um título no campo Label e digite o número no campo Value.
4. Pressione a tecla Save para definir.

Para usar a tecla de discagem rápida/speed dial:

Pressione a tecla de discagem rápida/speed dial para discar o número de memória.