


1、实验名称及目的

通信接口的 SimpleData 模式单机画圆实验：通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块，接收无人机的状态信息，然后进行对单个无人机的局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制指令到该模块，然后进行仿真。

2、实验效果

该实验可以看到 1 架无人机在进行局部位置的圆周运动。

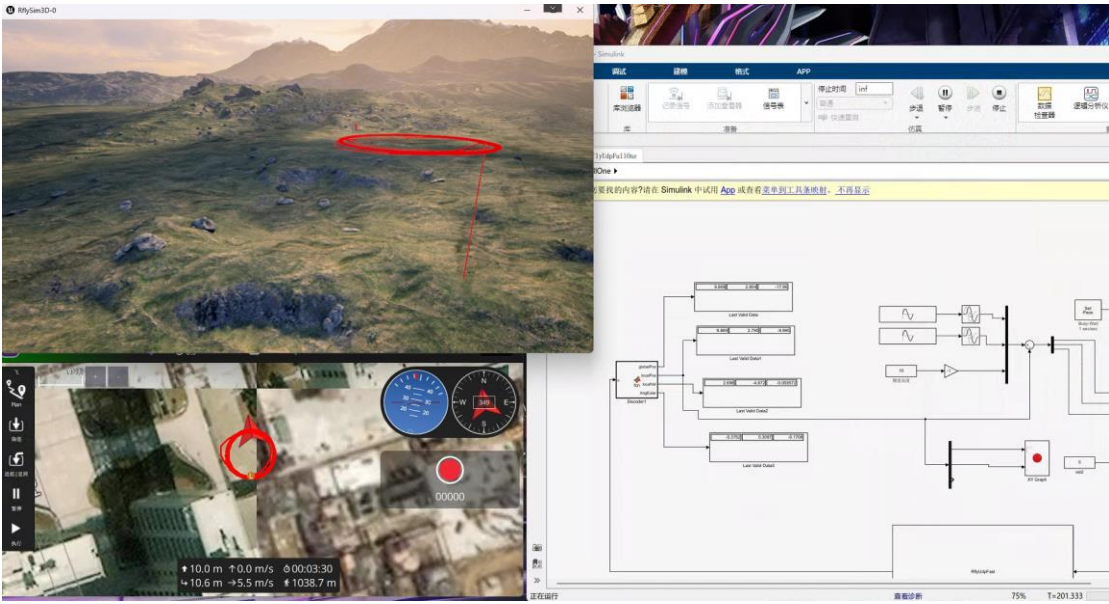

3、文件目录

文件夹/文件名称	说明
RflyUdpSimpleOne.bat	启动仿真配置文件
RflyUdpSimpleOne.slx	实现功能主文件
RflyUdpFast.mexw64	RflyUdpFast 传输模块编译文件
Init.m	参数初始文件
HITLRunUdpSimple.bat	硬件在环仿真一键启动运行脚本文件

4、运行环境


序号	软件要求	硬件要求	
		名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台免费版		
3	MATLAB 2017B		

①：推荐配置请见：<https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html>

5、软件在环仿真实验步骤


Step 1:

执行 RflyUdpSimpleOne.bat 文件。将会启动 QGC 地面站，1 个 CopterSim 软件且其软件间下侧日志必须打印出 GPS 3D fixed & EKF initialization finished 字样代表初始化完成，并且 RflySim3D 软件内有 1 架飞机。如下图所示：

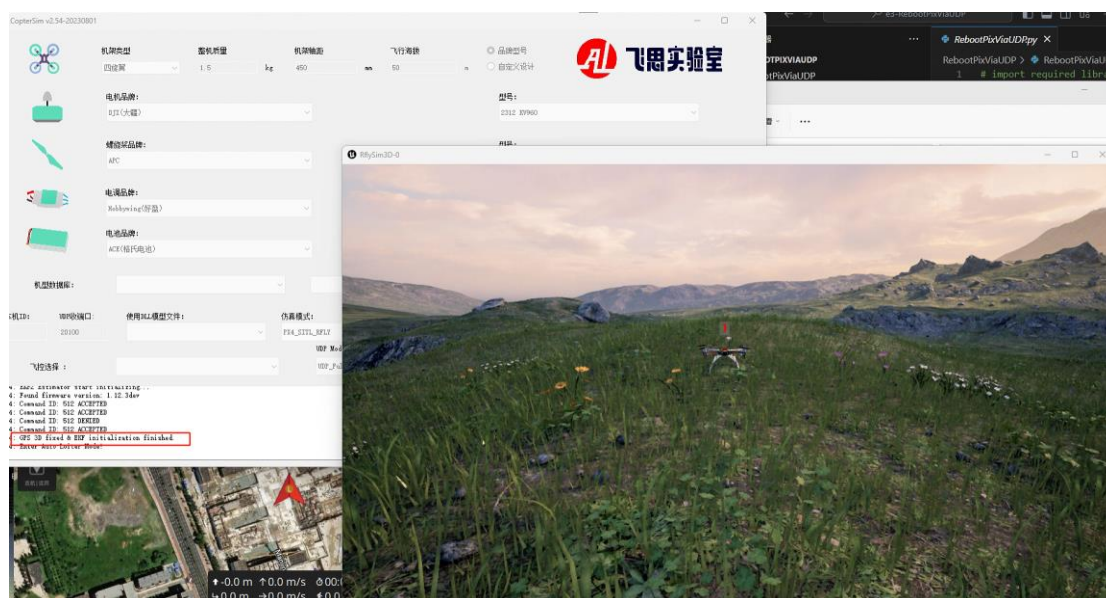

Step 2:


用 MATLAB 2017B 及以上版本将工作空间打开到当前实验路径，首先运行 Init.m 文件，然后运行 RflyUdpSimpleOne.slx 模型。即可在 RflySim3D 中看到无人机的运动状态，其效果如下图。

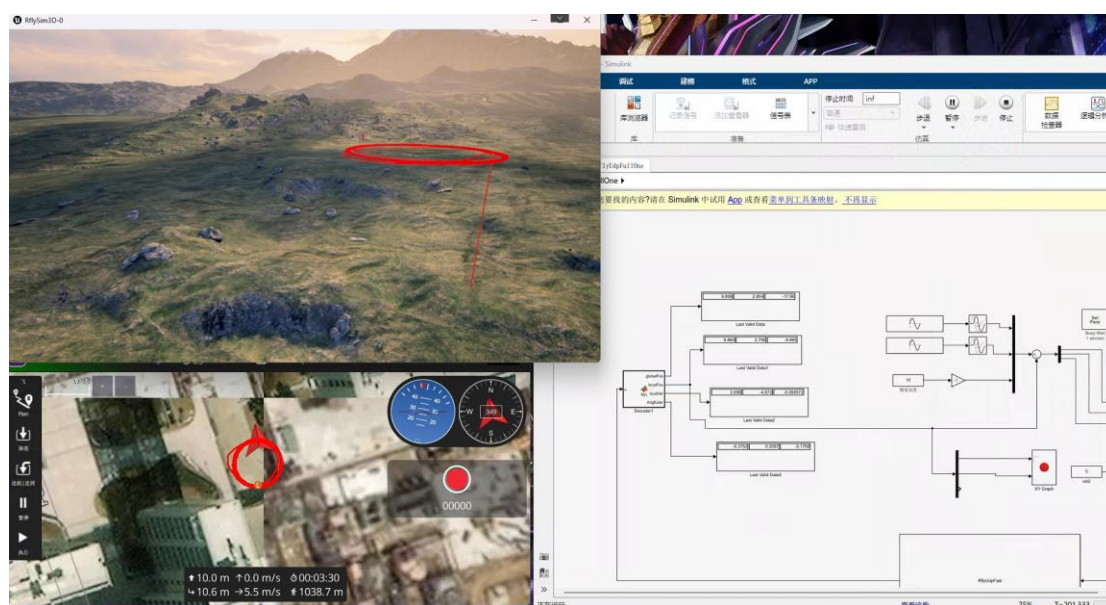

6、硬件在环仿真实验步骤

Step 1:


双击运行 HITLRunUdpSimple.bat 脚本一键启动硬件在环仿真，在弹出的对话框中。输入飞控的端口号。

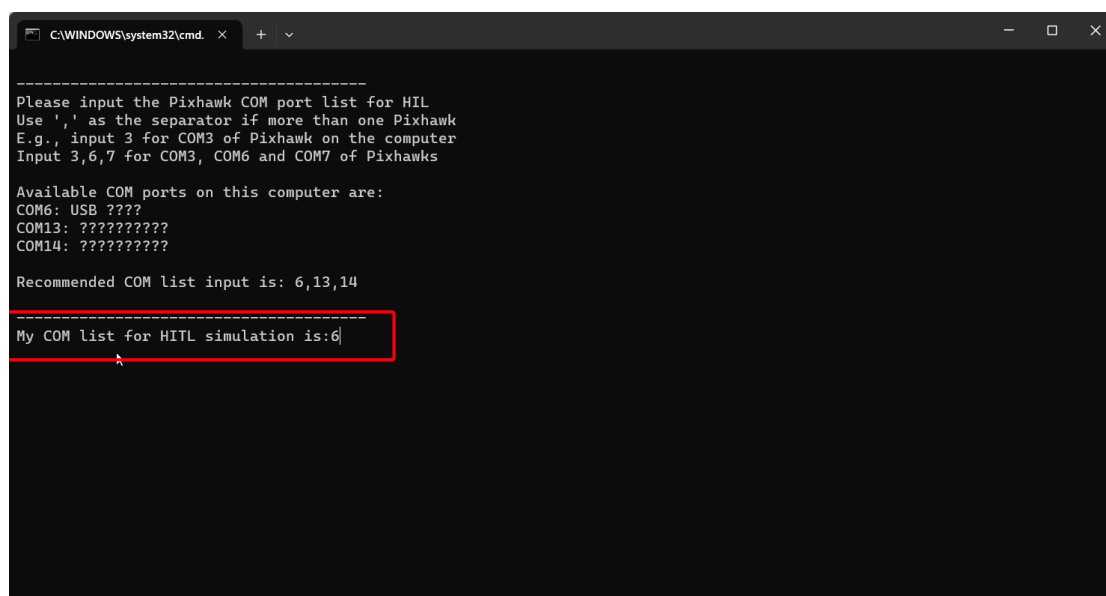

即可与 SIL 仿真实验类似，打开相同数量的 RflySim3D、QGC、CopterSim 软件。

Step 2:

通过遥控器或 QGC 即可解锁无人机起飞。

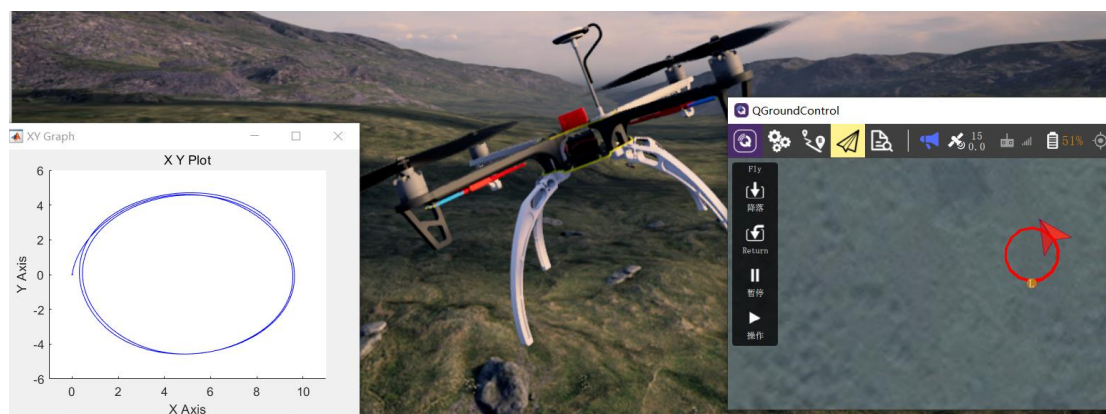

注：硬件在环实验遥控器设置与飞控数据线链接方式请见本平台实验：[*\PX4PSP\RflySim APIs\2.RflySimUsage\1.BasicExps\c11_RC-Config\Readme.pdf](#)

7、参考资料

通信接口的 SimpleData 模式数据协议

输入为 5 维的 double 型向量，具体定义（实现 MAVLink 的 Offboard 消息）如下：

- 第 1 维: ctrlMode; %第一位为标志位, 0: 表示地球速度控制模式 Earth Vel; 1: 机体速度控制模式 Body Vel; 2: 地球位置控制模式 Earth Pos; 3: 机体位置控制模式 Body Pos
- 第 2~5 维: 如果 ctrlMode =0, 则这四维对应了地球坐标系 (以解锁时的位置) 下的 v_x, v_y, v_z 速度+ yawRate 偏航速率信号; 如果 ctrlMode =1, 则这四维对应了机体坐标系 (以解锁时机体姿态和位置) 下的 v_x, v_y, v_z 速度+ yawRate 偏航速率信号; 如果 ctrlMode =2, 则这四维对应了地球坐标系 (以解锁时的位置为原点) 下的 x, y, z 位置+ yaw 偏航信号; 如果 ctrlMode =3, 则这四维对应了机体坐标系 (以解锁时机体姿态和位置) 下的 x, y, z 位置+ yaw 偏航信号。


注: 一般 ctrlMode=0 比较多, 直接给定全局速度做轨迹控制。如果做位置和速度的切换, 需要实时修改 ctrlMode 的值, 并调整第 2~5 维信号的定义。

输出为 12 维 double 型的向量, 顺序定义如下:

- 第 1~3 维: gpsHome[3]; % Home 点 (上电之后不会变) 的经纬高坐标, 经纬度需要除以 $1e7$ 才能得到度为单位的经纬度, 高需要除以 $1e3$ 才能得到 m 为单位的高 (向上为正)
- 第 4~6 维: AngEular[3]; % Pixhawk 估计得到的姿态欧拉角, 单位弧度
- 第 7~9 维: localPos[3]; % Pixhawk 估计得到的, 以 gpsHome 为原点的相对北东地位置向量, 单位 m, z 轴向下为正
- 第 10~12 维: localVel[3]; % 北东地的运动速度向量, 单位 m/s

注: gpsHome 为经纬高坐标, 如果要换算成 CopterSim 中的地图坐标需要减去其初始点经纬高 (116.2593683° , 40.1540302° , 50m), 再换算成单位 m

注: SimpleData 模式不仅是输入输出精简了, UDP 传输的结构体也精简, 因此没有 FullData 模式中的其他信息。使用本模式, CopterSim 上的“UDP Mode”选项要选择“UDP_Simple”

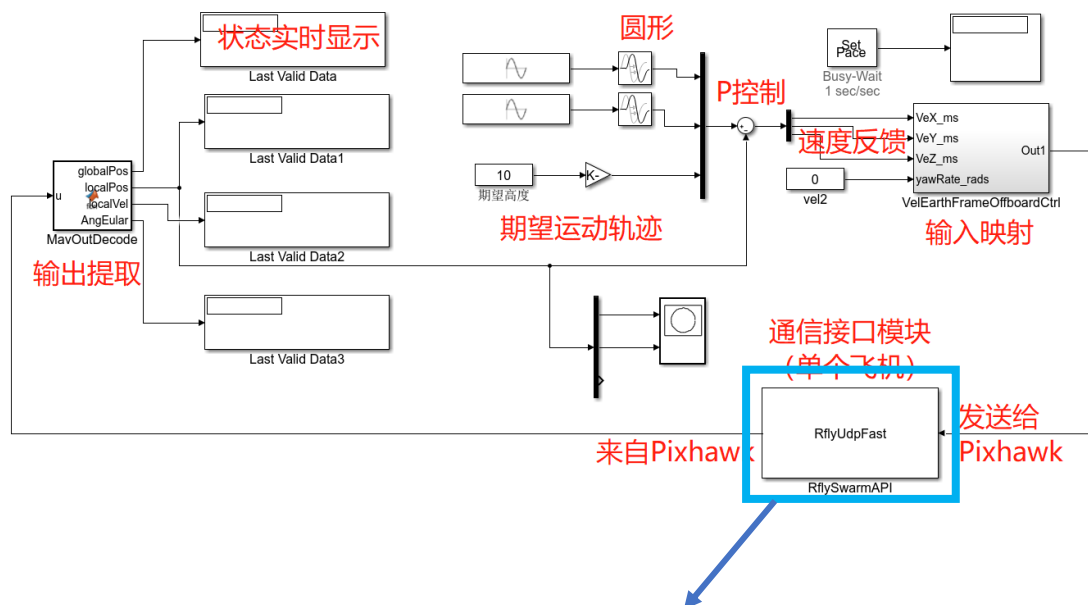

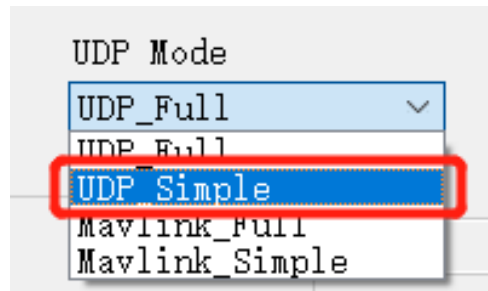
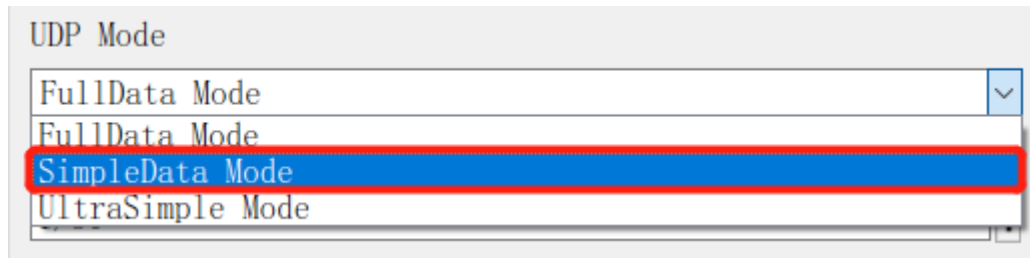


图 1 CopterSim 中 UDP 模式选择