


ZONE MOTION

FICHE CONTROLEUR AXE ROTATIF

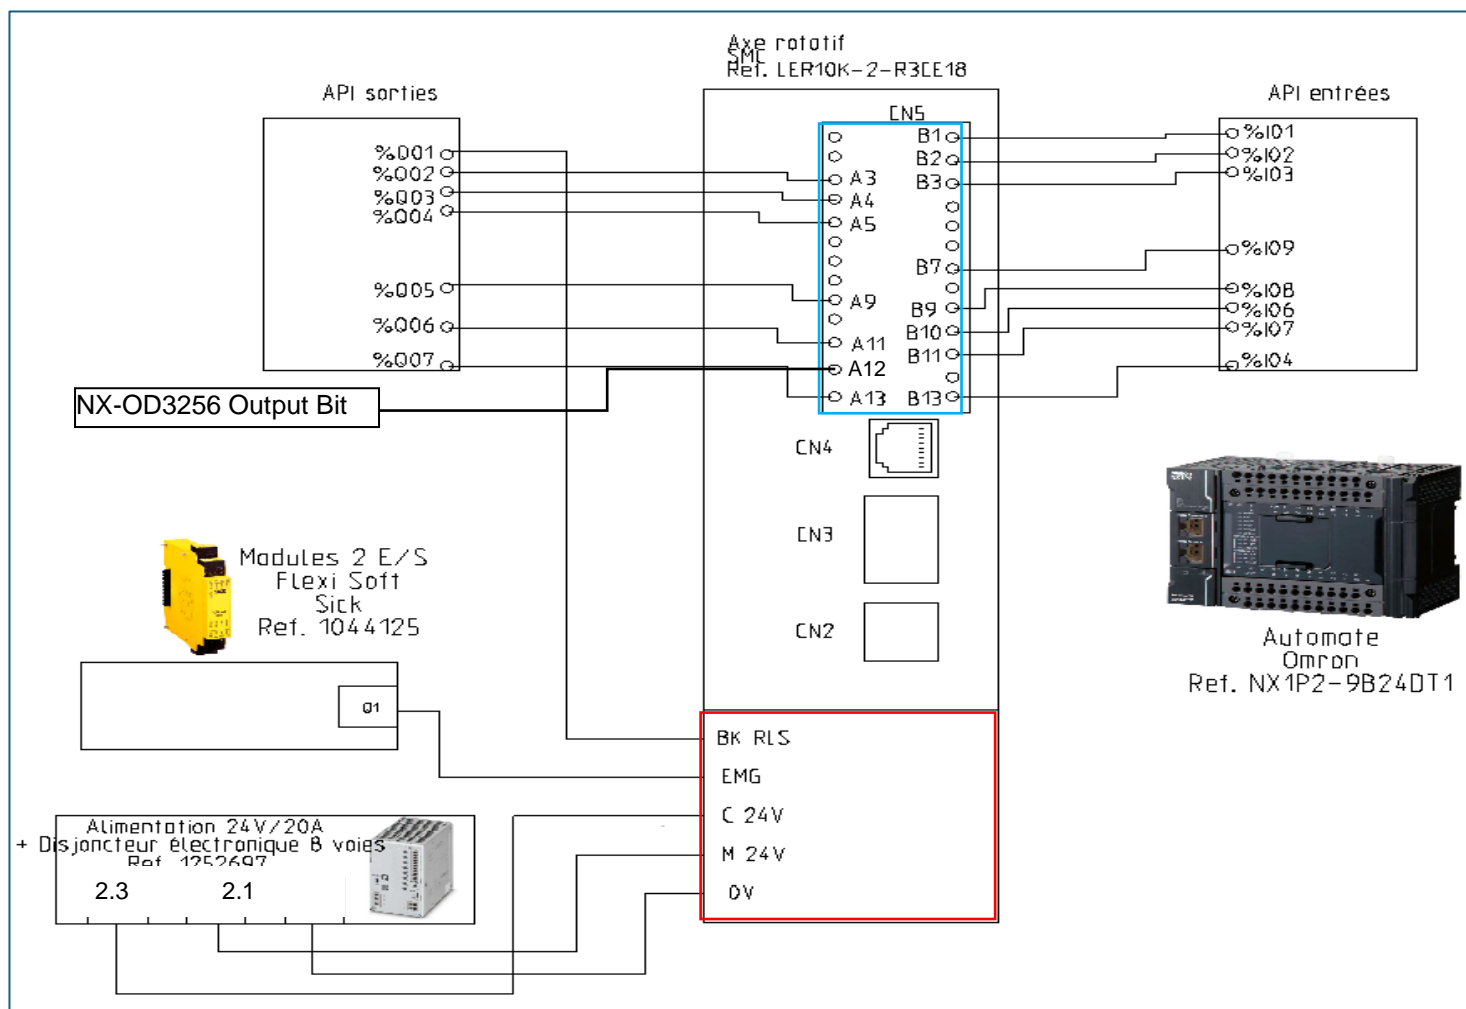

ZONE	FICHE CONTROLEUR AXE ROTATIF		
MOTION			

Raccordements des entrées CONTROLEUR AXE ROTATIF	
<i>Connecteur contrôleur axe rotatif</i>	<i>Pins automate</i>
B1	%I0.1
B2	%I0.2
B3	%I0.3
B7	%I0.9
B9	%I0.8
B10	%I0.6
B11	%I0.7
B13	%I0.4

Raccordements des sorties CONTROLEUR AXE ROTATIF	
<i>Connecteur contrôleur axe rotatif</i>	<i>Pins automate</i>
A3	%Q0.2
A4	%Q0.3
A5	%Q0.4
A9	%Q0.5
A13	%Q0.6
A11	%Q0.7
	<i>Pins NX-OD3256</i>
A12	% OUTPUT BIT 00

Raccordements des entrées CONTROLEUR AXE ROTATIF	
<i>Connecteur contrôleur axe rotatif</i>	
BK RLS	%Q0.1 API .
EMG	%Q1 module 2 flexi soft
C 24V	2.3 alimentation 24V
M 24V	2.1 alimentation 24V
OV	2.9 alimentation 24V