

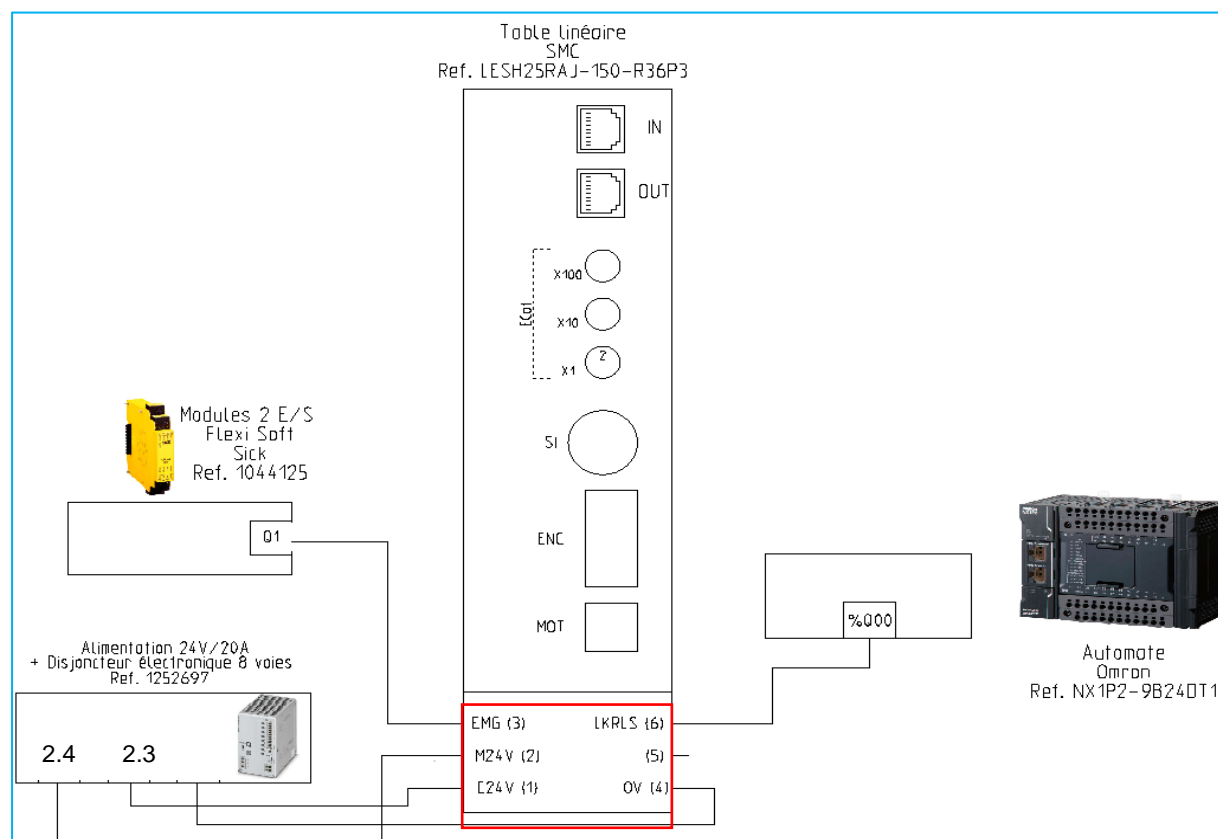


| | | | |
|--------|-------------------------------------|--|--|
| ZONE | FICHE CONTROLEUR AXE LINEAIRE |  |  |
| MOTION | | | |



Raccordements des entrées CONTROLEUR AXE LINEAIRE

| Connecteur contrôleur axe LINEAIRE | |
|--|----------------------------|
| BK RLS | %Q0.0 API . |
| EMG | %Q1 module 2 flexi soft |
| M 24V | 2.4 alimentation 24V |
| C 24V | 2.3 alimentation 24V |
| OV | 2.9 alimentation 24V |