

### 一、垃圾箱操作

遥控器电源开关旋至“开”状态，

箱体倾倒垃圾操作：长按箱体“举升”按钮，举升到位后，长按箱体“倾翻”按钮，进行箱体倾倒动作；

箱体垃圾倾倒完后：长按箱体“回位”按钮，回位到位后，长按箱体“下降”按钮，直至箱体回收到位；

### 二、整车作业操作

遥控器电源开关旋至“开”状态，按一下“一键清扫”按钮，开启清扫作业；关闭清扫作业，点按一下“一键清扫”按钮，即可关闭清扫作业

### 三、扫盘喷水


遥控器电源开关旋至“开”状态，点按三下遥控器右下角扫盘“下降”，此时隔膜泵喷水工作；关闭喷水需点按三下扫盘“下降”，即可关闭扫盘喷水。

### 四、车辆行走

遥控器电源开关旋至“开”状态，左上角黄色旋钮调至左边“D”档位，手刹拨杆向上拨至“驻车释放”，缓慢向前推动油门拨杆，即可缓慢加速使车辆行走。

### 五、加水

需接引一根水管，使水从车子尾部顶盖粗滤网处流入即可加水；观察到，吸嘴左侧下方有水流出现，即表示水箱已加满。

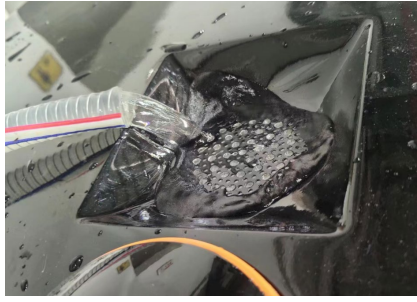

## 六、车辆充电

直流充电器电源插头接家用 220V 电源，进行充电，将充电枪直插入车屁股后端充电接口