



EN	User manual	NL	Gebruiksaanwijzing
DA	Brugervejledning	NO	Brukerhåndbok
DE	Benutzerhandbuch	PT	Manual do utilizador
ES	Manual del usuario	SV	Användarhandbok
FI	Käyttöopas	TR	Kullanım kılavuzu
FR	Mode d'emploi		دليل المستخدم
IT	Manuale utente		راهنمای کاربر

Français
* N'utilisez pas d'outil pour nettoyer l'encoche.

Italiano
* Non utilizzare alcun utensile per pulire l'alloggiamento.

Nederlands
* Gebruik geen voorwerpen om de sleuf schoon te maken.

Norsk
* Ikke bruk verktøy for å rengjøre sporet.

Português
* Não utilize nenhum utensílio para limpar a ranhura.

Svenska
* Rengör inte facket med ett verktyg.

Türkçe
* Yuvayı temizlemek için herhangi bir araç kullanmayın.

العربية
* لا تستخدم أي أداة لتنظيف الفتحة.

فارسی
* از هیچ ابزاری برای تمیز کردن شیار استفاده نکنید.


English
* Do not use any tool to clean the slot.

Dansk
* Brug ikke redskaber til rengøring af risten.

Deutsch
* Verwenden Sie kein Werkzeug zum Reinigen der Toastkammer.

Español
* No utilice ninguna herramienta para limpiar la ranura.

Suomi
* Älä käytä aukon puhdistamiseen työkalua.

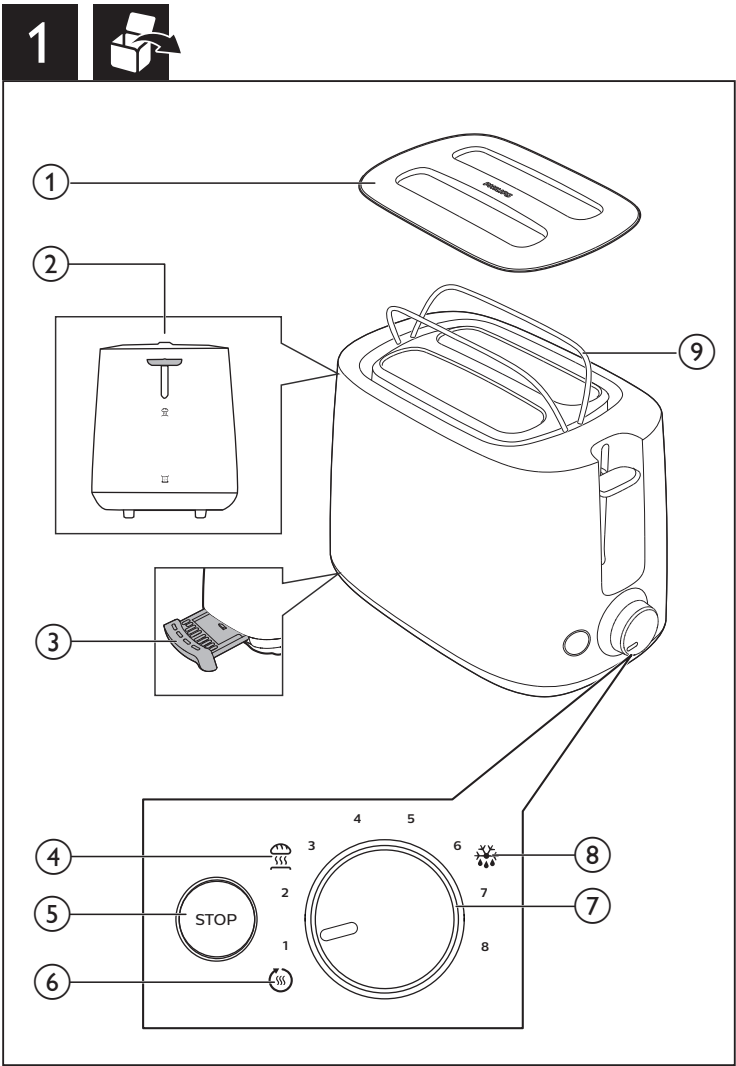

English

- Dust cover (HD2582 only)
- Warming rack lever
- Crumb tray
- Bun warming setting
- Stop button
- Reheating setting
- Browning control
- Defrosting setting
- Warming rack

Deutsch

- Staubabdeckung (nur HD2582)
- Brötchenaufsatzhebel
- Krümelschublade
- Aufbackeinstellung
- Stopptaste
- Aufwärmeinstellung
- Röstgradkontrolle
- Auftau-einstellung
- Brötchenaufsatz

Dansk

- Støvdæksel (kun HD2582)
- Udløserknop til bollerist
- Krummebakke
- Indstilling for opvarmning af boller
- Stopknop
- Genopvarmningsindstilling
- Risteindstilling
- Optøningsindstilling
- Bollerist

Español

- Cubierta antipolvo (solo modelo HD2582)
- Palanca de la rejilla calentabollos
- Bandeja recogemigas
- Posición para calentar bollos
- Botón de parada
- Posición para recalentar
- Control de tostado
- Posición para descongelar
- Rejilla calentabollos

Suomi

- Pölysuojus (vain HD2582)
- Lämmitystelneen vipu
- Murutarjotin
- Sämpylöiden lämmitysasetus
- Pysäytyspainike
- Uudelleenlämmitysasetus
- Paahtoasteen säätö
- Sulatusasetus
- Lämmitysteline

Français

- Couvercle anti-poussière (HD2582 uniquement)
- Manette de la grille de réchauffage
- Ramasse-miettes
- Fonction de réchauffage de petits pains
- Bouton d'arrêt
- Fonction réchauffage
- Réglage du dorage
- Fonction décongélation
- Grille de réchauffage

Português

- Protecção contra pó (apenas HD2582)
- Spak för uppvärmningsställ
- Smulbricka
- Uppvärmningsinställning
- Stoppknapp
- Återuppvärmningsinställning
- Rostningsreglage
- Uppptinningsinställning
- Uppvärmningsställ

Svenska

- Dammskydd (endast HD2582)
- Spak för uppvärmningsställ
- Smulbricka
- Uppvärmningsinställning
- Stoppknapp
- Återuppvärmningsinställning
- Rostningsreglage
- Uppptinningsinställning
- Uppvärmningsställ

Türkçe

- Toz kapağı (yalnızca HD2582)
- Isıtma teli kolu
- Kırıntı tepsi
- Poğaç ısıtma ayan
- Durdurma düğmesi
- Tekrar ısıtma ayan
- Kızartma ayan
- Buz çözme ayan
- Isıtma teli

Italiano

- Coperchio antipolvere (solo HD2582)
- Leva della griglia scaldabriosche
- Vassoio raccoglibriciole
- Impostazione riscaldamento panini
- Pulsante di arresto
- Impostazione riscaldamento
- Controllo doratura
- Impostazione scongelamento
- Griglia scaldabriosche

Nederlands

- Stofkap (alleen voor HD2582)
- Hendel voor opwarmrek
- Kruimellade
- Opwarmstand
- Stopknop
- Opwarmstand
- Bruiningsknop
- Ontdooistand
- Opwarmrek

Norsk

- Støvdæksel (bare HD2582)
- Håndtak til varmerist
- Smulebrett
- Innstilling for å varme opp bolle
- Stopp-knapp
- Oppvarmningsinnstilling
- Bruningsbryter
- Opptinningsinnstilling
- Varmerist

العربية

- غطاء واي من الغيار (فقط HD2582)
- عتلة رف التسخين
- صينية الفتات
- إعداد تسخين لسانف الخبز
- زر إيقاف التسخين
- إعداد إعادة التسخين التجميد
- التحكم في درجة
- إعداد إذابة الجليد
- رف التسخين

فارسی


- درپوش گرد و خاک (فقط در HD2582)
- دسته شبکه گرم کننده
- سینی خرده‌های نان
- تنظیم گرم کردن نان همبرگر
- دکمه توقف
- تنظیم گرم کردن مجدد
- کنترل برشته کردن
- تنظیم یخ‌زدایی
- شبکه گرم کننده

العربية

- دريوش گرد و خاک (فقط در HD2582)
- دسته شبکه گرم کننده
- سینی خرده‌های نان
- تنظیم گرم کردن نان همبرگر
- دکمه توقف
- تنظیم گرم کردن مجدد
- کنترل برشته کردن
- تنظیم یخ‌زدایی
- شبکه گرم کننده

فارسی

- درپوش گرد و خاک (فقط در HD2582)
- دسته شبکه گرم کننده
- سینی خرده‌های نان
- تنظیم گرم کردن نان همبرگر
- دکمه توقف
- تنظیم گرم کردن مجدد
- کنترل برشته کردن
- تنظیم یخ‌زدایی
- شبکه گرم کننده

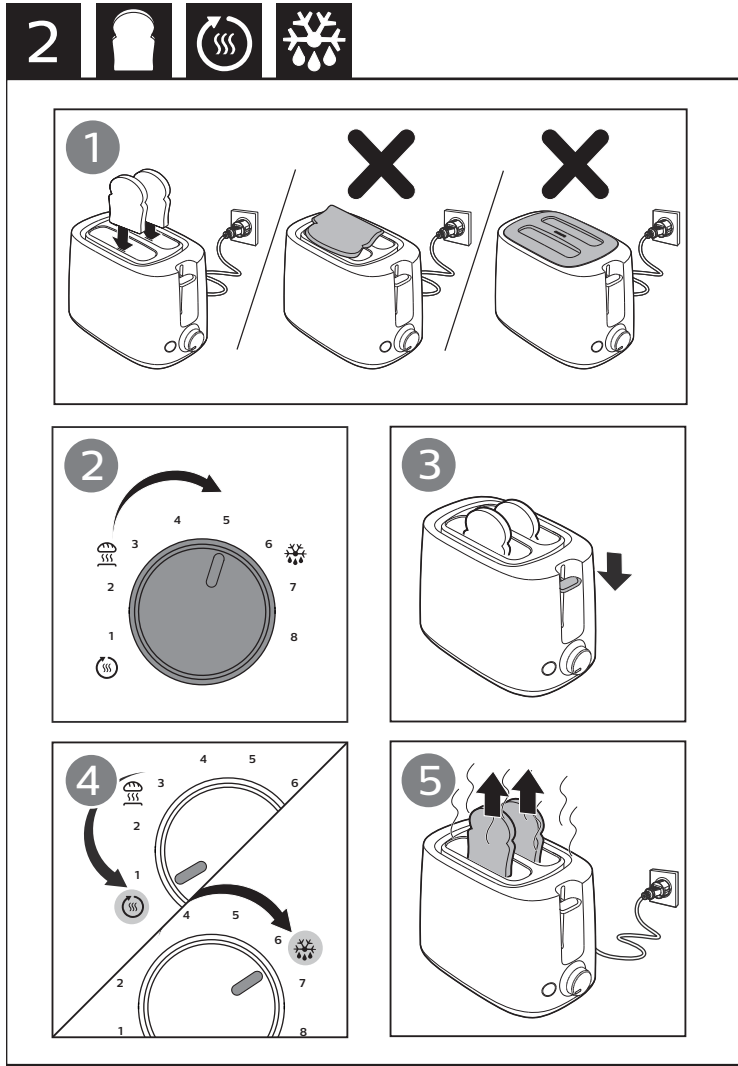

English

Before first use

Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let the toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This burns off any dust and prevents unpleasant smells.

Toast, reheat, or defrost bread (fig.2)

Note:

- Do not operate the appliance without the crumb tray.

To toast bread, follow the steps 1, 2, 3, 5.

- Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread.
- Select a high setting (6-8) for darkly toasted bread.

To reheat bread, turn the browning control to the reheating setting (☉). To defrost bread, turn the browning control to the defrosting setting (☼).

Note:

- You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the stop button (STOP) on the toaster.

Bun warming (fig.3)

To warm buns, follow the steps below:

- Push down the warming rack lever to unfold the warming rack.
- Turn the browning control to the bun warming setting (☼).


Note:

- Never put the rolls to be warmed up directly on top of the toaster. Always use the warming rack to avoid damage to the toaster.

Cleaning (fig.4)

Warning:

- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.

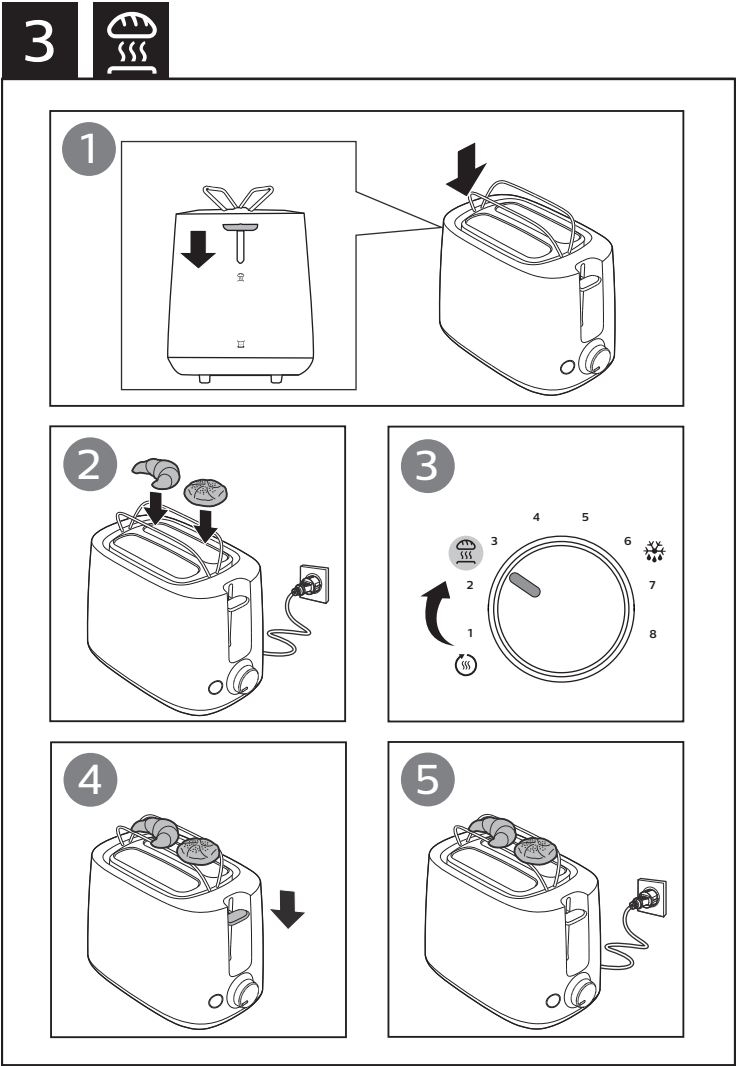

Dansk

Før apparatet tages i brug

Placer brødristeren i et rum med ordentlig udluftning, og vælg den højeste brøningsindstilling. Lad brødristeren gennemføre et par ristninger uden brød. Derved afbrændes eventuelle støvpartikler, som kan give en ubehagelig lugt.

Rist, genopvarm eller optø brød (fig. 2)

Bemærk:

- Brug ikke apparatet uden krummebakken.

Ristning af brød: Følg trin 1, 2, 3, 5.

- Vælg en lav indstilling (1-2) for at få let ristet brød.
- Vælg en høj indstilling (6-8) for at få mørkere ristet brød.

Du kan genopvarme brød ved at dreje risteindstillingen over på genopvarmningsindstillingen (☉). Du kan optø brød ved at dreje risteindstillingen over på optøningsindstillingen (☼).

Bemærk:

- Du kan når som helst afbryde ristningen og få brødet til at springe op ved at trykke på stopknappen (STOP) på brødristeren.


Opvarmning af boller (fig. 3)

Du kan opvarme boller ved at følge nedenstående trin:

- Tryk udløseren til bolleristen ned, så bolleristen foldes ud.
- Drej risteindstillingen til indstillingen for opvarmning af boller (☼).

Bemærk:

- Læg aldrig bollerne, der skal varmes op, direkte oven på brødristeren. Brug altid bolleristen for at undgå at beskadige brødristeren.

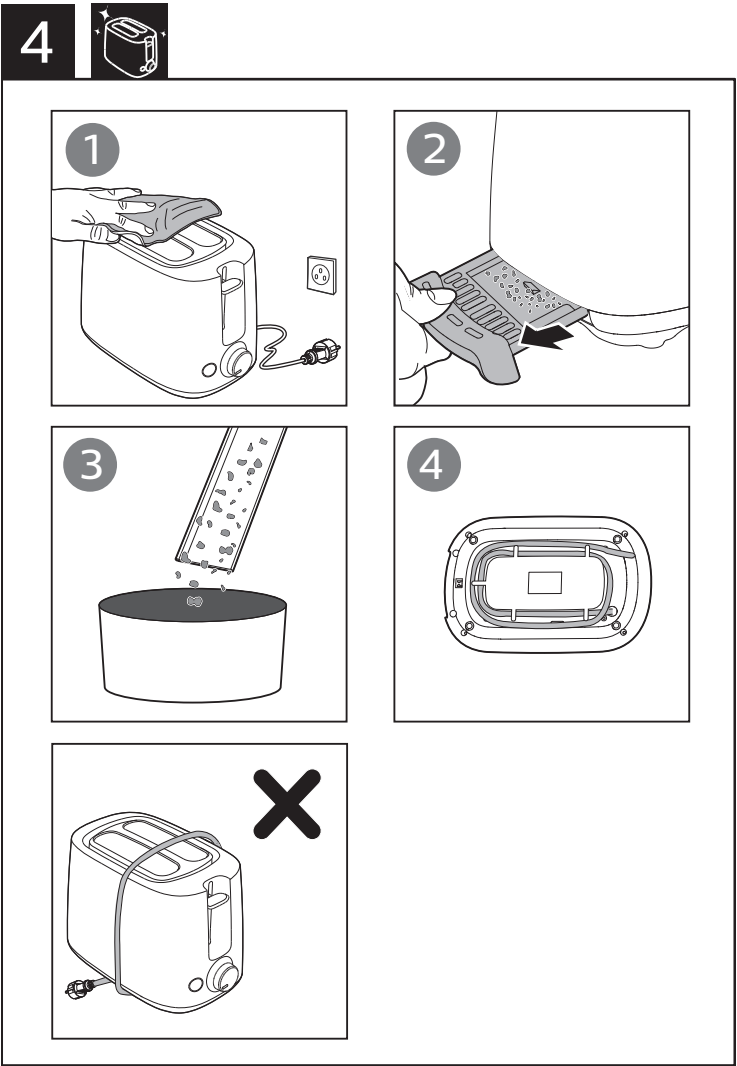

Deutsch

Vor dem ersten Gebrauch

Stellen Sie den Toaster in ein ausreichend belüftetes Zimmer, und wählen Sie die höchste Röststufe aus. Lassen Sie den Toaster einige Toastvorgänge ohne Brot durchführen. Dadurch verbrennt Staub, und es werden unangenehme Gerüche verhindert.

Toasten, Aufwärmen und Auftauen von Brot (Abb. 2)

Hinweis:

- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne die Abtropfschale.

Um Brot zu tosten, folgen Sie den Schritten 1, 2, 3 und 5.

- Wählen Sie eine geringe Einstellung (1-2) für leicht getoastetes Brot aus.
- Wählen Sie eine höhere Stufe (6 bis 8) für dunkel getoastetes Brot aus.

Um Brot aufzuwärmen, stellen Sie die Röstgradkontrolle auf die Aufwärmeinstellung (☉). Um Brot aufzutauen, stellen Sie die Röstgradkontrolle auf die Auftau-einstellung (☼).

Hinweis:

- Sie können den Toastvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste (STOP) am Toaster drücken. Das Brot wird sofort ausgeworfen.

Aufbacken (Abb. 3)

Um Brötchen aufzubacken, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

- Schieben Sie den Hebel nach unten, um den Brötchenaufsatz aufzuklappen.
- Stellen Sie die Röstgradkontrolle auf die Aufbackeinstellung (☼).

Hinweis:

- Legen Sie die Brötchen zum Aufbacken niemals direkt auf den Toaster. Verwenden Sie immer den Brötchenaufsatz, um Beschädigungen des Toasters zu vermeiden.

Reinigung (Abb. 4)

Warnung:

- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten.

Español

Antes de utilizarlo por primera vez

Coloque el tostador en una habitación con la ventilación adecuada y seleccione la máxima intensidad de tostado. Deje que el tostador realice algunos ciclos de tostado sin pan. De esta forma se quema el polvo y se evitan olores desagradables.

Tostar, recalentar o descongelar pan (Fig. 2)

Nota:

- No utilice el aparato sin la bandeja recogemigas.

Para tostar pan, siga los pasos 1, 2, 3, 5.

- Seleccione una posición baja (1 – 2) si desea pan ligeramente tostado.
- Seleccione una posición alta (6 – 8) si desea pan muy tostado.

Para recalentar pan, gire el control de tostado a la posición de recalentar (☉).
Para descongelar pan, gire el control de tostado a la posició de descongelar (☿).
Nota:

- Puede detener el proceso de tostado y sacar el pan en cualquier momento pulsando el botón de parada (**STOP**) del tostador.

Calentamiento de bollos (Fig. 3)

Para calentar bollos, siga estos pasos:

- Baje la palanca de la rejilla calentabollos para que esta se abra.**
- Gire el control de tostado hasta la posición para calentar bollos (☼).**

Nota:

- No coloque nunca directamente sobre el tostador los panecillos que desee calentar. Use siempre la rejilla para calentar, para evitar daños en el tostador.

Limpieza (Fig. 4)

Advertencias:

- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato.

El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe en materia.

Suomi

Ennen käyttöönottoa

Sijoita leivänpaahdin hyvin ilmastoituun tilaan ja valitse korkein paahtoasetus. Käytä laitetta muutama kerta ilman leipäviipaleita. Siten pöly palaa pois eikä epämiellyttäviä hajuja pääse syntymään.

Paahda, lämmitä uudelleen tai sulata leipiä (kuva 2)

Huomautus:

- Älä käytä laitetta ilman murutarjotinta.

Leivän paahtaminen: noudata vaiheita 1, 2, 3 ja 5.

- Valitse pienempi asetus (1–2) vaaleaa paahtoa varten.
- Valitse suurempi asetus (6–8) tummaa paahtoa varten.

Leivän uudelleenlämmittäminen: käännä paahtoasteen säädin uudelleenlämmitysasentoon (☉).
Leivän sulattaminen: käännä paahtoasteen säädin sulatusasentoon (☿).
Huomautus:

- Voit keskeyttää paahtamisen ja nostaa leivän ylös milloin tahansa painamalla paahtimen pysäytyspainiketta (**STOP**).

Sämpylöiden lämmitys (kuva 3)

Voit lämmittää sämpylöitä seuraavasti:

- Nosta lämmitysteline painamalla lämmitystelineen vipu alas.**
- Valitse paahtoasteen säätimestä sämpylöiden lämmitysasetus (☼).**

Huomautus:

- Älä koskaan lämmitä sämpylöitä suoraan leivänpaahtimen päällä. Käytä aina lämmitystelinettä, ettet vahingoita leivänpaahdinta.

Puhdistus (kuva 4)

Varoitus:

- Älä käytä laitteen puhdistamiseen naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä.

Français

Avant la première utilisation

Placez le grille-pain dans une pièce bien aérée et sélectionnez le niveau de brunissage maximal. Faites fonctionner plusieurs fois le grille-pain sans pain. Ce procédé permet de brûler les particules de poussière et empêche le dégagement d'une odeur désagréable.

Grillez, réchauffez ou décongelez du pain (fig. 2)

Remarque :

- N'utilisez pas l'appareil sans le ramasse-miettes.

Pour griller du pain, suivez les étapes 1, 2, 3 et 5.

- Sélectionnez un réglage bas (1-2) pour obtenir du pain légèrement doré.
- Sélectionnez un réglage élevé (6-8) pour obtenir un brunissage plus prononcé.

Pour réchauffer du pain, réglez le bouton de brunissage sur la fonction réchauffage (☉).
Pour décongeler du pain, réglez le bouton de brunissage sur la fonction décongélation (☿).
Remarque :

- Vous pouvez interrompre le brunissage et éjecter le pain à tout moment en appuyant sur le bouton d'arrêt (**STOP**) du grille-pain.

Réchauffage de petits pains (fig. 3)

Pour réchauffer des petits pains, suivez les étapes suivantes :

- Abaissez la manette de la grille de réchauffage afin de la déplier.**
- Réglez le bouton de brunissage sur le réglage de réchauffage de petits pains (☼).**

Remarque :

- Ne mettez jamais les petits pains à réchauffer directement sur le grille-pain. Utilisez toujours la grille de réchauffage pour éviter d'endommager le grille-pain.

Nettoyage (fig. 4)

Avertissement :

- N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs pour nettoyer l'appareil.

Italiano

Primo utilizzo

Mettere il tostapane in una stanza correttamente ventilata e scegliere l'impostazione di doratura più alta. Lasciare che il tostapane completi alcuni cicli di tostatura senza inserire il pane. Questo consente di bruciare eventuali residui di polvere e di evitare che si creino odori sgradevoli.

Tostatura, riscaldamento o scongelamento di pane (fig. 2)

Nota:

- Non utilizzare l'apparecchio senza il vassoio raccoglibriciole.

Per tostare il pane: seguire i passaggi 1, 2, 3, 5.

- Selezionare un'impostazione bassa (1-2) per ottenere una tostatura leggera dei panini.
- Selezionare un'impostazione alta (6-8) per ottenere una tostatura maggiore.

Per scaldare di nuovo il pane, impostare il controllo della doratura sull'impostazione riscaldamento (☉).
Per scongelare il pane, impostare il controllo della doratura sull'impostazione scongelamento (☿).
Nota:

- Per interrompere il processo di tostatura e far uscire il pane in qualsiasi momento, premere il pulsante di arresto (**STOP**) sul tostapane.

Riscaldamento panini (fig. 3)

Per scaldare i panini, seguire i passaggi seguenti:

- Premere verso il basso la leva della griglia scaldabriosche per aprirla.**
- Regolare il controllo doratura sull'impostazione desiderata (☼).**

Nota:

- Non mettere mai i panini da riscaldare direttamente sulla parte superiore del tostapane. Usare sempre la griglia scaldabriosche per evitare danni al tostapane.

Pulizia (fig. 4)

Avviso:

- Non usate mai pagliette, detergenti abrasivi, o liquidi aggressivi per pulire l'apparecchio.

Nederlands

Voor het eerste gebruik

Zet de broodrooster in een goed eventileerde kamer en kies de hoogste bruiningsstand. Laat de broodrooster enkele roostercycli zonder brood uitvoeren. Dit brandt stof weg en voorkomt onaangename geuren.

Roosteren, opnieuw opwarmen of ontdooien: brood (fig. 2)

Opmerking:

- Gebruik het apparaat nooit zonder de kruimellade.

Brood roosteren: volg stap 1, 2, 3, 5.

- Kies een lage stand (1-2) voor licht geroosterd brood.
- Kies een hoge stand (6-8) voor donker geroosterd brood.

Brood opnieuw opwarmen: draai de bruiningsknop naar de opwarmstand (☉).
Brood ontdooien: draai de bruiningsknop naar de ontdooistand (☿).
Opmerking:

- U kunt het roosterproces op ieder gewenst moment onderbreken en het brood omhoog laten komen door op de stopknop (**STOP**) op de broodrooster te drukken.

Broodje opwarmen (fig. 3)

Volg de onderstaande stappen om broodjes op te warmen:

- Duw de hendel voor het opwarmrek naar beneden om het opwarmrek uit te klappen.**
- Draai de bruiningsknop naar de opwarmstand (☼).**

Opmerking:

- Leg de broodjes die u wilt opwarmen nooit boven op de broodrooster. Gebruik het opwarmrek om schade aan de broodrooster te voorkomen.

Schoonmaken (fig. 4)

Waarschuwing:

- Gebruik geen schuursponsjes, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

Norsk

Før bruk første gang

Sett brødristeren i et godt ventilt rom, og velg den høyeste bruiningsinnstillingen. La brødristeren fullføre noen ristesykluser uten brød i. Dette brenner opp alt støvet og hindrer at ubehagelige lukter oppstår.

Riste, varme opp eller tine brød (fig. 2)

Merknad:

- Ikke bruk apparatet uten smulebrettet.

For å riste brød følger du trinn 1, 2, 3, 5.

- Velg en lav innstilling (1–2) for lyst ristet brød.
- Velg en høy innstilling (6–8) for mørkt ristet brød.

For å varme opp brød vrir du bruiningskontrollen til oppvarmingsinnstillingen (☉).
For å tine brød vrir du bruiningskontrollen til opttiningsinnstillingen (☿).
Merknad:

- Du kan stoppe brødristingsprosessen og ta ut brødkivene når du vil, ved å trykke på stoppknappen (**STOP**) på brødristeren.

Varme opp bolle (fig. 3)

For å varme opp boller følger du trinnene nedenfor:

- Trykk ned hendelen for oppvarmingsristen for å folde ut oppvarmingsristen.**
- Vri bruiningsbryteren til innstillingen for å varme opp boller (☼).**

Merknad:

- Rundstykkene som skal varmes opp må aldri legges rett på toppen av brødristeren. Bruk alltid varmetativet for å unngå skade på brødristeren.

Rengjøring (fig. 4)

Advarsel:

- Bruk aldri skureputer, slipende rengjøringsmidler eller aggressive væsker til å rengjøre apparatet.

Português

Antes da primeira utilização

Coloque a torradeira num espaço devidamente ventilado e seleccione o grau de torragem mais alto. Deixe a torradeira completar alguns ciclos de torragem sem pão. Isto elimina eventuais acumulações de pó e evita cheiros desagradáveis.

Tostar, aquecer ou descongelar (fig. 2)

Nota:

- Não utilize o aparelho sem o tabuleiro das migalhas.

Para tostar pão, siga os passos 1, 2, 3, 5.

- Selecione uma regulação baixa (1 a 2) para pão ligeiramente tostado.
- Selecione uma regulação alta (6 a 8) para pão bastante tostado.

Para aquecer pão, rode o controlo de torragem para a regulação de aquecimento (☉).
Para descongelar pão, rode o controlo de torragem para a regulação de descongelação (☿).
Nota:

- Pode interromper o processo de torragem e fazer saltar o pão a qualquer momento, premindo o botão de paragem (**STOP**) na torradeira.

Aquecimento de pães (fig. 3)

Para aquecer pães, siga os passos abaixo:

- Pressione o manipulo da grelha de aquecimento para abrir a respectiva grelha.**
- Rode o controlo de torragem para a regulação de aquecimento de pães (☼).**

Nota:

- Nunca coloque os pãezinhos a aquecer directamente em cima da torradeira. Utilize sempre a grelha de aquecimento para evitar danificar a torradeira.

Limpeza (fig. 4)

Aviso:

- Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o aparelho.

Svenska

Före första användningen

Ställ brödrosten i ett rum med ordentlig ventilering och välj den högsta rostningsinställningen. Låt brödrosten rosta några gånger utan brödkivor. På så sätt bränns eventuellt damm bort så att inte otrevlig lukt uppstår.

Rosta, värm upp eller tina bröd (bild 2)

Obs!

- Använd inte apparaten utan smulbricka.

Om du vill rosta bröd följer du stegen 1, 2, 3, 5.

- Välj en låg inställning (1–2) för lätt rostat bröd.
- Välj en hög inställning (6–8) för hårdare rostat bröd.

Värm upp brödet genom att vrida rostningsreglaget till återuppvärmningsinställningen (☉).
För att tina brödet vrider du rostningsreglaget till upptningsinställningen (☿).
Obs!

- Du kan stoppa rostningen och få brödet att hoppa upp när som helst genom att trycka på stoppknappen (**STOP**) på brödrosten.

Uppvärmning (bild 3)

Följ stegen nedan om du vill värma bullar

- Tryck ned spaken till uppvärmningsstället för att fälla ut det.**
- Vrid rostningsreglaget till uppvärmningsinställningen för bullar (☼).**

Obs!

- Lägg aldrig småbröd för uppvärmning direkt ovanpå brödrosten. Undvik att brödrosten skadas genom att alltid använda uppvärmningsstället.

Rengöring (bild 4)

Varning!

- Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller starka vätskor när du rengör apparaten.

Türkçe

İlk kullanımdan önce

Ekmek kızartma makinesini uygun şekilde havalandırılmış bir odaya yerleştirin ve en yüksek kızartma ayarını seçin. Ekmek kızartma makinesini içinde ekmek olmadan birkaç kızartma çevrimini tamamlamaya bırakın. Bu işlem cihazın içinde bulunabilecek tüm tozları yakar ve rahatsız edici kokuları önler.

Ekmekçi kızartma veya buzunu çözme (şek. 2)

Dikkat:

- Cihazı kırıntı tepsisi olmadan çalıştırmayın.

Ekmek kızartmak için 1., 2., 3. ve 5. adımları izleyin.

- Az kızarmış ekmek için düşük bir ayar (1-2) seçin.
- Çok kızarmış ekmek için yüksek bir ayar (6-8) seçin.

Ekmekçi tekrar ısıtmak için kızartma ayarı düğmesini yeniden ısıtma ayarına (☉) getirin.
Ekmekğin buzunu çözmek için kızartma ayarı düğmesini buz çözme ayarına (☿) getirin.
Dikkat:

- İstedığınız zaman ekmek kızartma makinesinin durdurma (**STOP**) düğmesine basarak kızartma işlemini durdurabilir ve ekmekğinizi çıkartabilirsiniz.

Poğaça ısıtma (şek. 3)

Poğaçaları ısıtmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Isıtma rafını açmak için ısıtma rafı kolunu aşağıya indirin.**
- Kızartma ayarı düğmesini poğaça ısıtma ayarına (☼) getirin.**

Not:

- Isıtılacak poğaçaları kesinlikle doğrudan ekmek kızartma makinesinin üzerine koymayın. Ekmek kızartma makinesine zarar vermemek için mutlaka ısıtma rafını kullanın.

Temizleme (şek. 4)

Uyarı:

- Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.

العربية

 قبل الاستخدام للمرة الأولى
ضع محمصة الخبز في غرفة ذات تهوية مناسبة وحدد إعداد التحميص الأعلى. أترك محمصة الخبز تجري بضع دورات تحميص قبل أن تضع الخبز فيها. فذلك يزيل أي أثر للغبار ويجعل دون تشكل روائح كريهة.
 تحميص الخبز أو إعادة تسخينه أو إزالة الجليد عنه (الصورة رقم 2)
<div> <div><div>ملاحظة:</div></div> <ul style="list-style-type: none">لا تشغل الجهاز بدون صينية فتات الخبز. </div> <div> <div><div>لتحميص الخبز اتبع الخطوات 1 و 2 و 3 و 5.</div></div> <ul style="list-style-type: none">حدد إعدادًا منخفضًا (1–2) للحصول على خبز محمص بعض الشيء. حدد إعدادًا مرتفعًا (6–8) للحصول على خبز محمص كثيرًا. </div> <div> <div><div>لإعادة تسخين الخبز أدر مفتاح التحكم بالتحميص إلى إعداد إعادة التسخين (☉).</div></div> <div><div>لإزالة الجليد عن الخبز أدر مفتاح التحكم بالتحميص إلى إعداد إزالة الجليد (☿).</div></div> </div> <div> <div><div>ملاحظة:</div></div> <ul style="list-style-type: none">يمكنك إيقاف عملية التحميص وسحب الخبز في أي وقت عبر الضغط على زر إيقاف التشغيل (STOP) على المحمص. </div>

تسخين لفائف الخبز (الصورة رقم 3)

- لتسخين الكعك. اتبع الخطوات اناه:
- اضغط على رافعة رف التسخين إلى الأسفل لتسط رف التسخين.
- أدر مقبض التحكم بمستوى التحميص إلى إعداد تسخين الكعك (☼).

ملاحظة:

- لا تضع أبدًا لفائف الخبز التي تود تسخينها في أعلى المحمص مباشرة. استخدم دومًا رف التسخين لتجنب إلحاق الضرر بالمحمص.

التنظيف (الصورة رقم 4)

تحذير:

- امتنع عن استخدام الإسفنجات الخشنة أو المواد الكاشطة أو السوائل القوية لتنظيف الجهاز.

فارسی

قبل از اولین استفاده

توستر را در اتاق یا تهویه مناسب قرار دهید و بالاترین تنظیم برشته کردن را انتخاب کنید. اجازه دهید توستر چند بار توستر کردن را بدون وجود نان انجام دهد. با این کار هر گونه گرد و خاک از بین رفته و از ایجاد بوهای نامطبوع جلوگیری می شود.

توستر کردن، گرم کردن یا یخ زدایی نان (شکل 2)

توجه:

- بدون سینی خردههای نان یا دستگاه کار نکنید.

توستر کردن نان: مراحل 1, 2, 3 و 5 را دنبال کنید.

- یک تنظیم کم (1–2) را برای برشته کردن کم‌رنگ نان انتخاب کنید.
- یک تنظیم زیاد (6–8) را برای برشته کردن پررنگ نان انتخاب کنید.

برای گرم کردن مجدد نان، کنترل برشنگی را روی تنظیم گرم کردن مجدد (☉) قرار دهید.
برای یخ‌زدایی نان، کنترل برشنگی را روی تنظیم یخ‌زدایی (☿) قرار دهید.
توجه:

- می توانید هر زمان که خواستید با فشار دادن دکمه توقف (STOP) در توستر، مراحل توستر کردن را متوقف کرده و نان را بردارید.

گرم کردن نان همبرگر (شکل 3)

برای گرم کردن نان همبرگر مراحل زیر را انجام دهید:

- شبکه گرم کننده را به پایین فشار دهید تا باز شود.
- کنترل برشته کردن را روی تنظیم گرم کردن نان همبرگر (☼) قرار دهید.

توجه:

- هرگز نان‌های ساندویچی را برای گرم شدن مستقیما روی توستر قرار ندهید. همیشه میله شبکه گرم کننده را باز کنید تا از آسیب به توستر جلوگیری شود.

تمیز کردن (شکل 4)

هشدار:

- هرگز از سمباده، مواد شیمیایی ساین یا مایعات خوردنه برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.