



# 一、上电电流

## 1) 烧录授权后上电

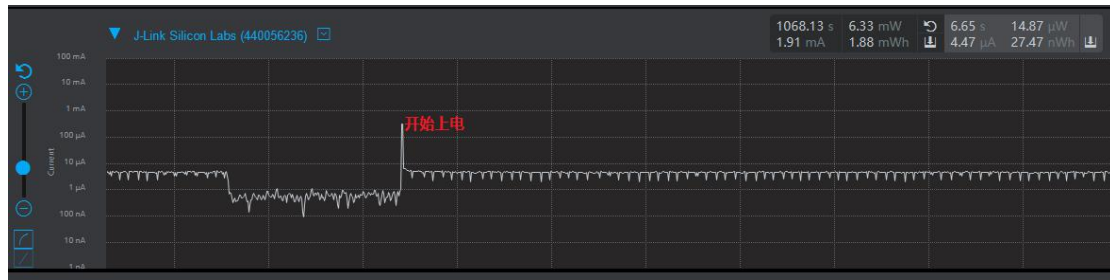


## 2) 设备在网上电

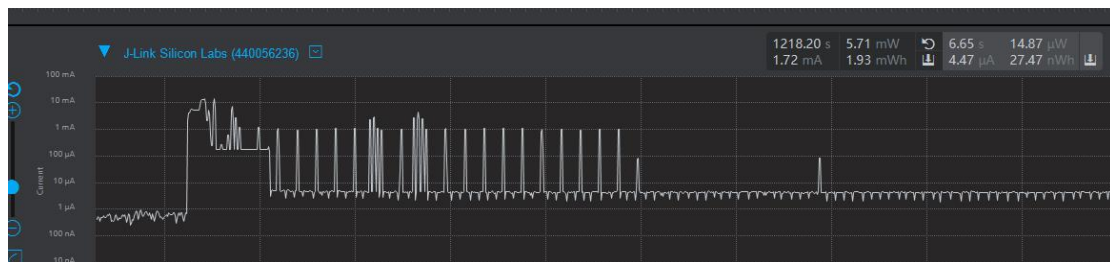


## 3) 设备不在网上电



## 4) 设备在网失联上电(网关离线,父节点离线)

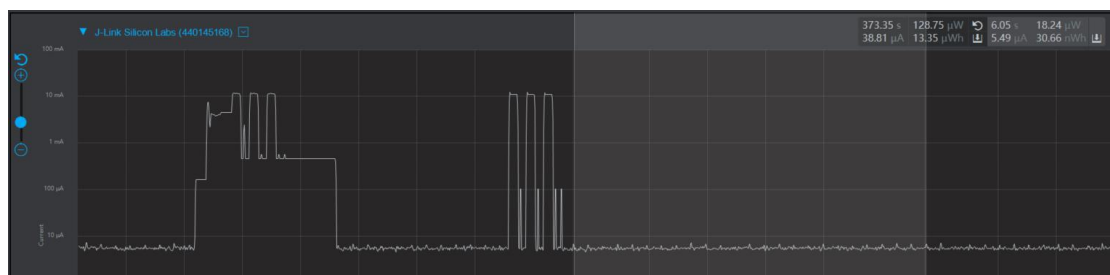

## 5) 设备在网失联上电(网关离线,父节点在线)

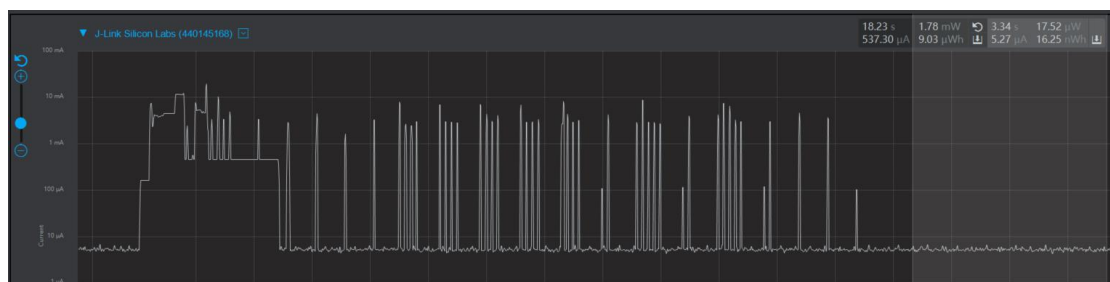


## 二、配网电流


### 1) 任意状态下设备配网电流



### 2) 设备重置入网超时 1-2 分钟后

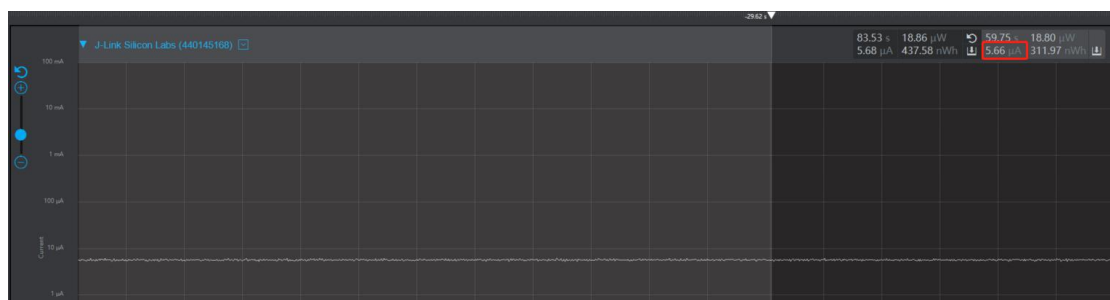

### 3) 设备重置入网成功

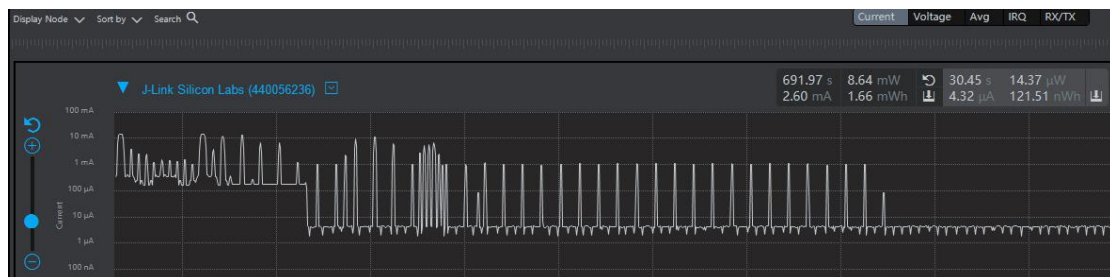


### 4) 本地配对成功




### 5) 本地配对失败




#### 6)本地解绑成功

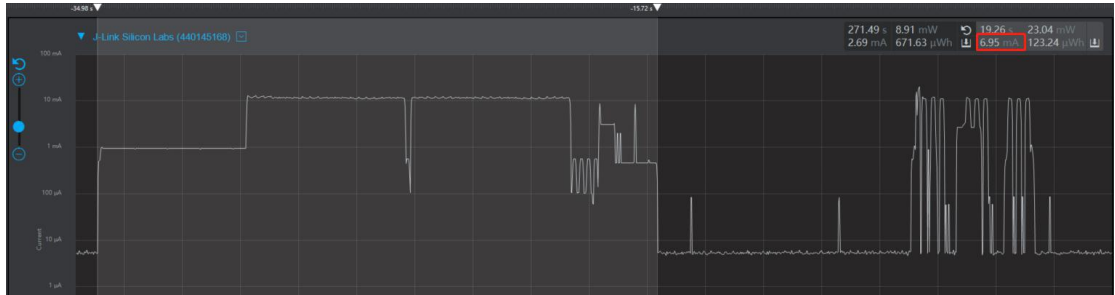

#### 7)本地解绑失败

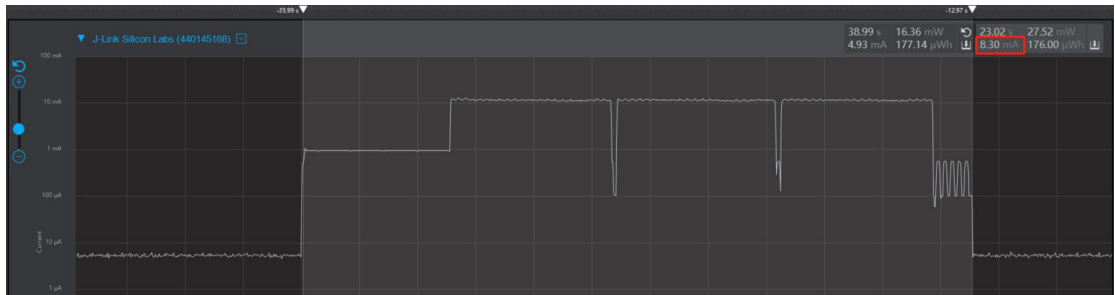

#### 8)线上配对(成功)

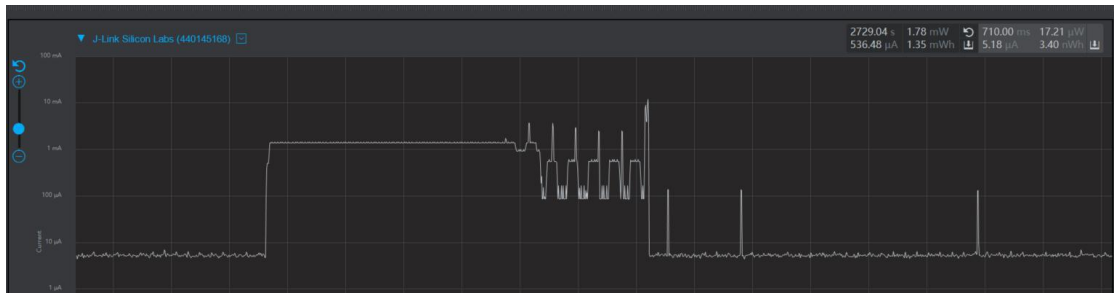


### 三、掉线重连


#### 1、按键触发重连



## 2、上电重连

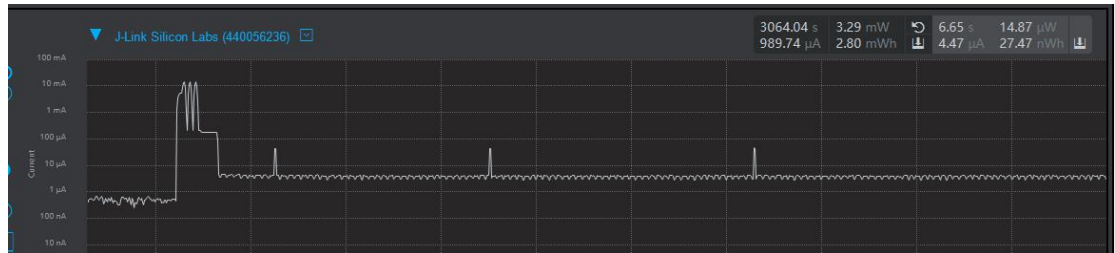

## 3、发包重连

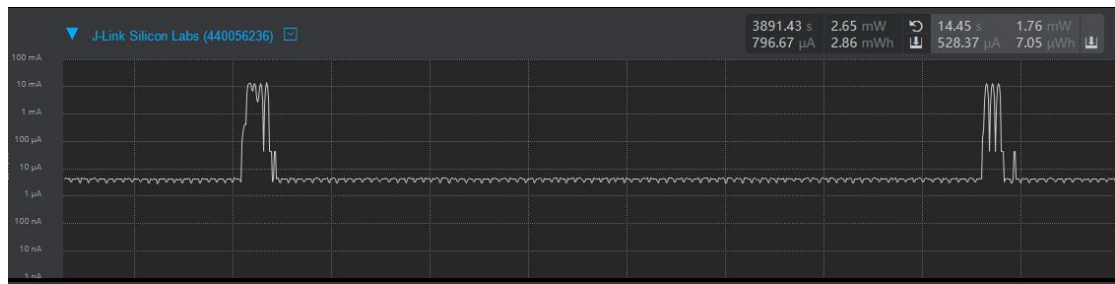

## 4、重连成功

