



ITEM #0103339

MODULAR REFRIGERATOR

MODEL #BG179B

Master Forge & M Design® is a registered trademark of LF, LLC.
All rights reserved.

Français p. 16
Español p. 31



IMPORTANT

READ THIS USER'S MANUAL
PRIOR TO CONNECTING
POWER AND USE.

**APPROVED
TO PRINT**




IMPORTANT

SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE. IF
YOU ARE ASSEMBLING THIS
UNIT FOR SOMEONE ELSE,
GIVE THIS MANUAL TO HIM
OR HER TO SAVE FOR
FUTURE REFERENCE.



WARNING

BEFORE THE REFRIGERATOR
IS USED, IT MUST BE
PROPERLY POSITIONED,
LEVEL AND INSTALLED AS
DESCRIBED IN THIS MANUAL.
READ THIS MANUAL
CAREFULLY.

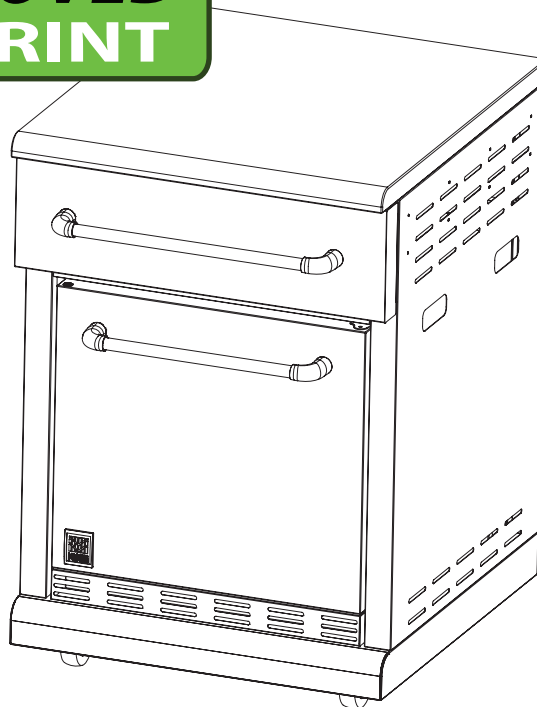

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-963-0211**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

TABLE OF CONTENTS

Safety Information.....3

Installation Instructions.....4

Reverse Refrigerator Door5

Care and Maintenance.....9

Troubleshooting11

Technical Data and Wiring Diagram.....13

Warranty.....14

Exploded View.....15

Replacement Parts List.....15

SAFETY INFORMATION



To reduce the electrical shock or injury when using the refrigerator, follow basic precautions including the following:

Remove all packaging before using this unit.



- Plug into a grounded 3-prong GFI outlet. Do not remove grounding prong, do not use an adaptor, and do not use an extension cord.
- It is recommended the refrigerator be plugged into it's own circuit. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain.
- Never clean refrigerator parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power cord of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the refrigerator or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your refrigerator unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.



- To ensure proper ventilation for your refrigerator, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 40°F (5°C) and below 105°F (40°C). This unit must be installed in an area protected from the elements.
- The refrigerator should not be located directly next to other sources of high heat.
- The refrigerator must be installed with all electrical connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (cfl, 115 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances is required.
- Do not kink or pinch the power supply cord of refrigerator.
- The circuit breaker size should be 15 amperes.
- **It is important for the refrigerator to be level in order to work properly.** You may need to make several adjustments to level it.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the refrigerator.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Do not use this apparatus for other than its intended purpose.



Use only Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protected circuit with this appliance.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Unit

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the unit to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

Setting the Temperature Control

- Your unit has only one control for regulating the temperature in the compartment. The temperature control is located on the upper side of the compartment.
- The first time you turn the unit on, set the temperature control to "7."
- The range of the temperature control is from position "0" to "7." **"1" is warmer and "7" is cooler.** After 24 to 48 hours, adjust the temperature control to the setting that best suits your needs. The setting of "4" should be appropriate for normal use.
- To turn the appliance off, turn the temperature control to "0."

Electrical Connection

- Turning the temperature control to "0" position stops the cooling cycle but does not shut off the power of the unit.
- If the unit is unplugged, has lost power or is turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the unit will not start.

Food Storage


- Wrap food in plastic wrap before storing. Place food evenly on wire rack.
- Let hot food cool down before putting into this refrigerator for saving energy.
- Don't open door frequently.
- Keep space between foods inside refrigerator.
- Keep food dry before storage.

Installing Your Unit


- Remove food from refrigerator when power is out.
- Place your unit on a floor that is strong enough to support the unit when it is fully loaded.
- Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Plug the unit into an exclusive, properly installed-grounded GFI wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician.
- After plugging the appliance into a wall outlet, allow the unit to cool down for 2-3 hours before placing food into the refrigerator compartment.

REVERSE REFRIGERATOR DOOR


HARDWARE CONTENTS

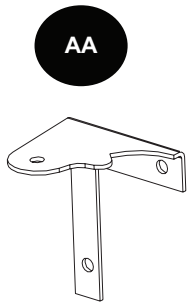

Hinge 3
Qty. 1

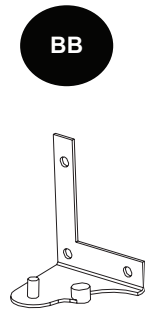

Hinge 4
Qty. 1

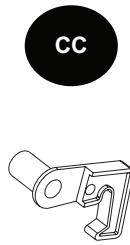

Plastic
Stopper
Qty. 1



Hinge Nut
Qty. 1



ST4.2*10
Screw
Qty. 1

PREPARATION

The direction of the fridge door is reversible. Before reversing the door, make sure all parts are present. Compare parts with hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Make sure remove all food from the fridge.




CAUTION: Make sure the fridge is turn off (turn the temperature control inside the fridge to "OFF."), then unplug the power cord. Failure to unplug the unit could result in electrical shock or personal injury.

Estimated Assembly Time: 30 minutes by two people


Tools Required for Assembly: Phillips Screwdriver

REVERSE REFRIGERATOR DOOR

1. Pull the drawers out. Press the drawer slide release levers. One side will push down, the other side pull push up. Then remove the drawers and set aside.

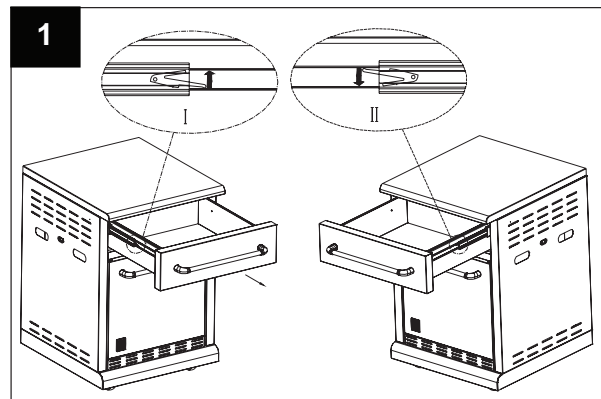


2. Remove the four M4*8 screws securing fridge clamp panel to the left and right side panels. Take out the fridge clamp panel out.

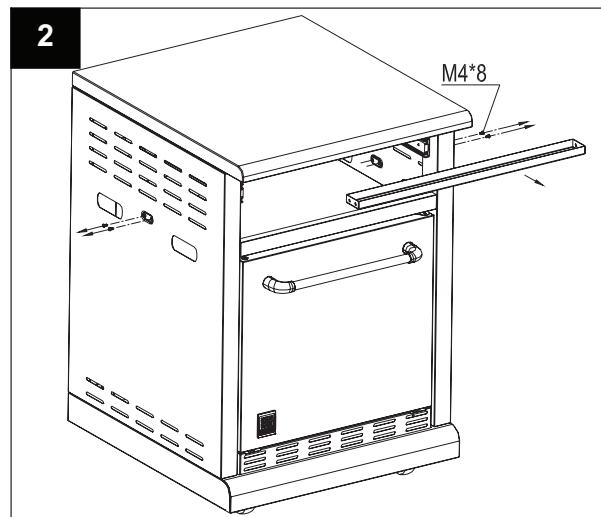


3. Remove the two M6*12 screws on rear panel and two M6*16 screws on base panel securing the fridge. Carefully take the fridge out.

Note: Make sure lift up the fridge to avoid scratching the base panel.

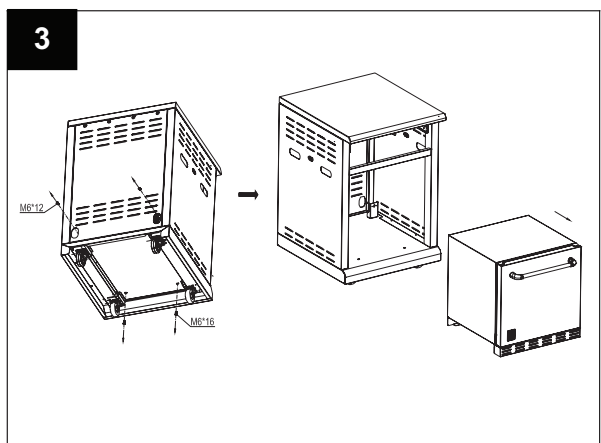


REVERSE REFRIGERATOR DOOR


4. Unscrew the door spindle screw from top right corner of the fridge then carry down the fridge door.

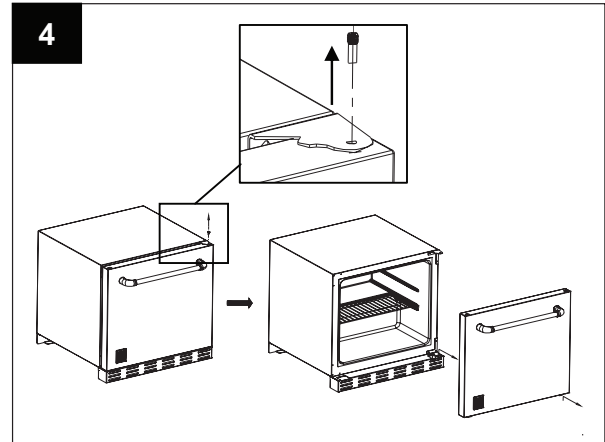

5. Remove the six M5*10 screws securing the hinge 1 and the hinge 2 on the top right and bottom right corners. Set the hinges aside and reinstall the six screws. Remove the six M5*10 screws on top left and bottom left corners. Secure hinge 3 (A) and hinge 4 (B) to the top left and bottom left corners with the six screws.

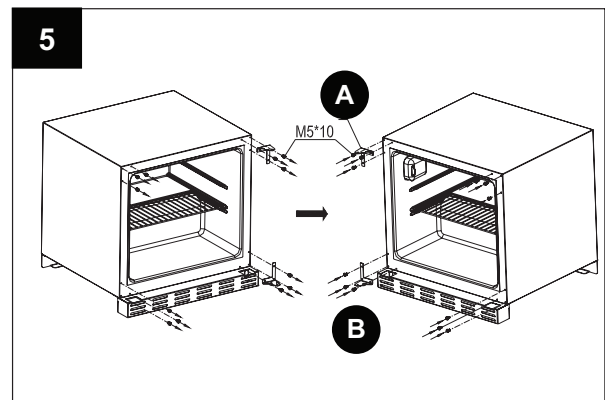


6. Use a screwdriver or any hard tools to clear out any material through the hole opening under the bottom left corner of the fridge door. This opening needs to be cleared in order to insert the plastic stopper (C) and secure it with screw (E). Install the door to fridge. Screw the hinge nut (D) to secure the fridge door.

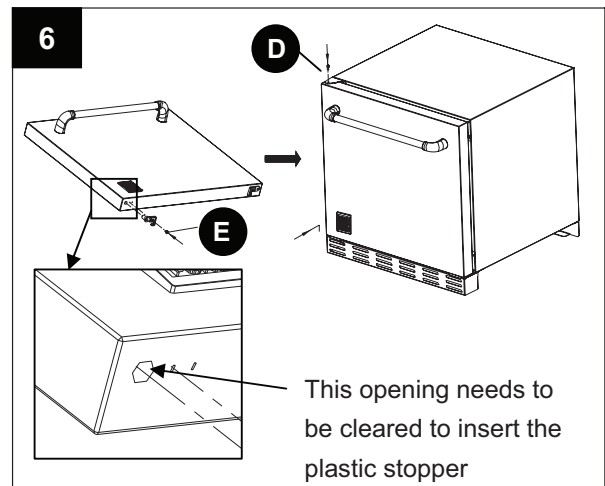


REVERSE REFRIGERATOR DOOR


7. Reinstall the fridge and secure it to the unit with two M6*12 screws through rear panel and two M6*16 screws through base panel.

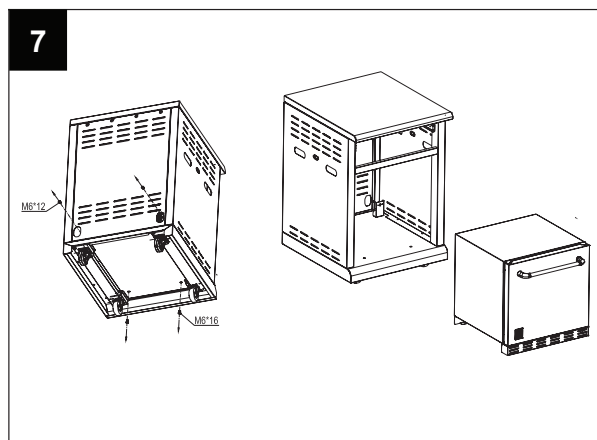

8. Reinstall the fridge clamp and secure it to the unit with four M4*8 screws through the left and right side panels.

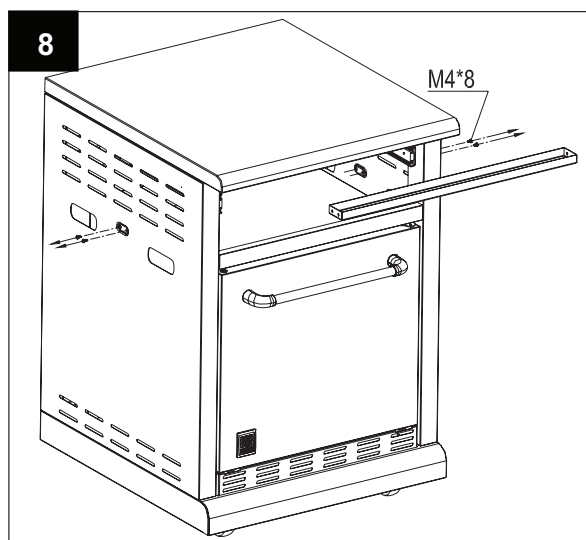

9. Reinstall the drawer to the unit.

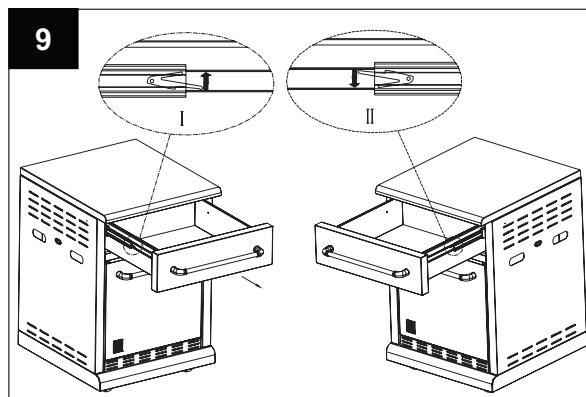

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Unit

- Turn the temperature control to "O," unplug the unit, and remove the food and shelf.
- Wash the inside surfaces with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to one quart of water.
- Wash the shelf and tray with a mild detergent solution.
- The outside of the unit should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Wring excess water out of the sponge or cloth before cleaning the area of the controls or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.



CAUTION:

Do not use boiling water because it may damage the plastic parts. In addition, never use a sharp or metallic instrument to remove frost as it may damage the cooling system and will void the warranty. We recommend using a plastic scraper to remove any frost build-up.



CAUTION:

Failure to unplug the unit could result in electrical shock or personal injury.

Installing Your Unit

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your unit if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your food.

Vacation Time

- **Short vacation:** Leave the unit operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacation:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary.

Moving Your Unit

- Remove all food.
- Securely tape down all loose items inside your unit.
- Tape the door shut.
- Be sure the unit stays secure in the upright position during transport. Also protect the outside of unit with a blanket or similar item.

CARE AND MAINTENANCE

Energy Saving tips

- Let hot foods cool to room temperature before placing in the unit. Overloading the unit forces the compressor to run longer.
- Be sure to wrap foods properly and wipe containers dry before placing them in the unit. This cuts down on frost build up inside the unit.
- Unit wire rack should not be lined with aluminum foil, wax paper or paper towels. Liners interfere with cold air circulation, making the unit less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.

GRANITE MAINTENANCE

Outdoors can be very harsh on the granite of your refrigerator. There are things visible that can affect the granite like dirt and pollen and things not visible like UV Rays. Please follow these instructions to preserve the granites natural beauty:

- Granite is a hard, non-porous natural stone and is relatively not affected by harsh chemicals however it is recommended to use a neutral cleaner or stone soap (available in hardware stores or from a stone dealer), or a mild dishwashing liquid and warm water.
- Use a soft, clean cloth to clean the granite. Rinse after washing with the soap solution and dry with a soft, clean cloth.
- Blot up spills immediately, before they penetrate the surface.
- Clean as often as needed to keep grime and dirt removed.
- Granite must be sealed to prevent or minimize staining and/or fading. Leaving granite unsealed may make it difficult to remove stains in the future. It is recommended to seal your granite outdoors every 4-6 months depending on climate conditions.

TROUBLESHOOTING

Many solutions given here can make your entertaining experience safer and more enjoyable. You can also call customer service department at **1-800-963-0211**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday -Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Unit does not operate.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Not plugged in. 2. The circuit breaker tripped or a blown fuse. 3. The unit temperature control is set at "O" position. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Firmly plug the cord into a live outlet with proper voltage. 2. Reset the circuit breaker or replace the fuse. 3. Refer to the Setting the Temperature Control section on page 4.
Turn on and off frequently.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The ambient temperature is hotter than normal. 2. A large amount of food has been added to the unit. 3. The door is opened too often. 4. The door is not closed completely. 5. The temperature control is not set correctly. 6. The door gasket does not seal properly. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The motor will run longer under warm conditions. At normal room temperatures, expect your motor to run about 40% to 80% of the time. Under warmer conditions, expect it to run even more often. 2 & 3. Try to get everything you need out of the refrigerator at once, keep food organized so it is easy to find and close the door as the food is removed. 4. Push the door firmly shut. 5. Refer to the Setting the Temperature Control section on page 4. 6. Clean gaskets and the surface that they touch. Rub a thin paraffin wax on the gaskets after cleaning.
Vibrations.	The unit is not resting solidly on the floor.	Check to assure that the unit is level.
The unit seems to make too much noise.	Troublesome noises from the refrigerator: clicking, scraping, squealing, thumping, dripping or running water.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The dripping or running water noise may indicate that the defrost water drain is clogged. The clicking noise usually indicates a compressor shutting down due to overload, overheating, shorting out, or the relay start up system. The scraping noise is usually the condenser fan rubbing against the cardboard shroud. The squealing is usually a defective condenser fan motor.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The door will not close properly.	<ol style="list-style-type: none">1. The unit is not level.2. The gasket is dirty or bent.3. The food are out of position.	<ol style="list-style-type: none">1. Check to assure that the unit is level.2. Clean gaskets and the surface that they touch. Rub a thin paraffin wax on the gaskets after cleaning.3. Check for anything blocking the door. Remove any food that may be preventing the door from closing.


TECHNICAL DATA AND WIRING DIAGRAM

Technical Data:

Model	RF20D-A
Rated Voltage (V)	AC110
Rated Frequency (Hz)	60
Rated Input Power (W)	80
Energy Consumption (Kw.h /24h)	0.70
Rated Current (A)	1.45
Phase	1
Design Pressure (High) (Psig)	218
Design Pressure (Low) (Psig)	88
Refrigerant	R134a
Refrigerant Charge (Pounds)	0.064

Wiring Diagram:

Electric Wiring Diagram

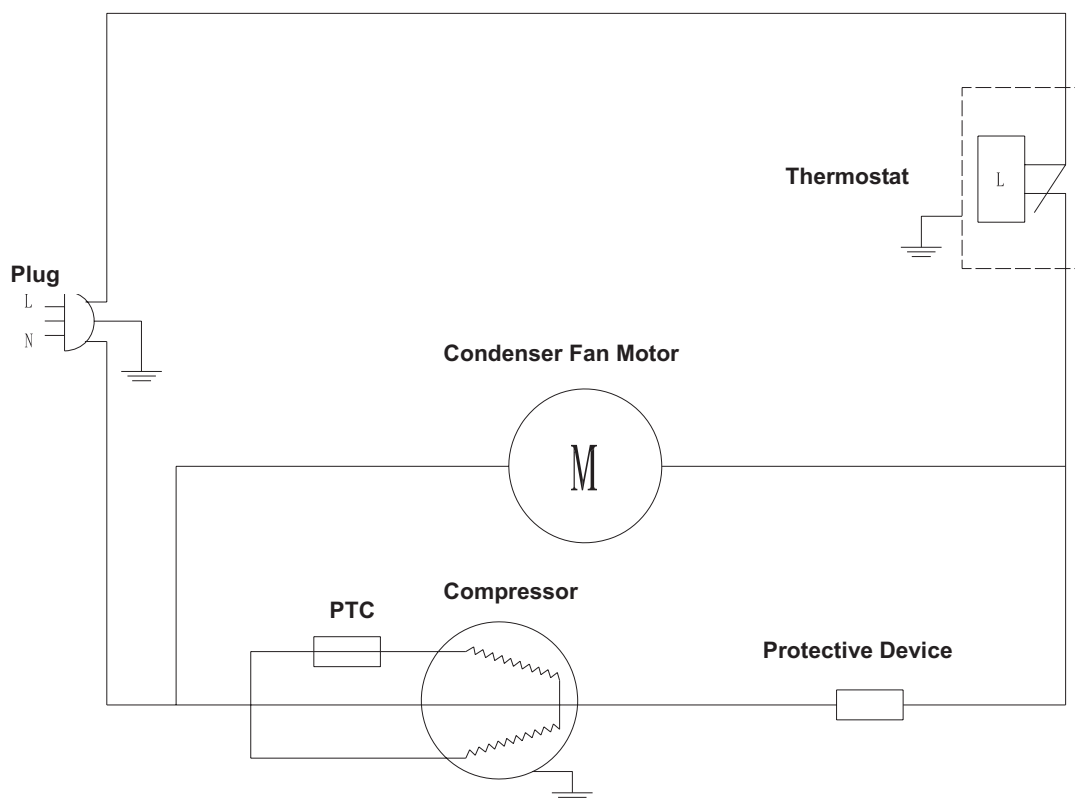

WARRANTY

Proof of purchase is required to access this warranty program, which is in effect from the date of purchase. Customers will be subject to parts, shipping, and handling fees if unable to provide proof of the purchase or after the warranty has expired.

If you have any questions or problems, you can call our customer service department at **1-800-963-0211**, 8:00 a.m. to 6:00 p.m., EST, Monday - Thursday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m., EST, Friday.

Limited Warranty

1- Year Warranty on all parts affecting the operation of the product due to damage.

Warranty Provisions:

This warranty is non-transferable and does not cover failures due to misuse of improper installation or maintenance.

This warranty is for replacement of defective parts only. We are not responsible for incidental or consequential damages or labor costs.

This warranty does not cover corrosion or discoloration after the product is used, or lack of maintenance, hostile environment, accidents, alterations, abuse or neglect.


This warranty does not cover damage caused by heat, abrasive and chemical cleaners, or any damage to other components used in the installation or operation of the product.

Some states do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

EXPLODED VIEW

For replacement parts, call our customer service department at **1-800-963-0211**, 8 a.m.

– 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

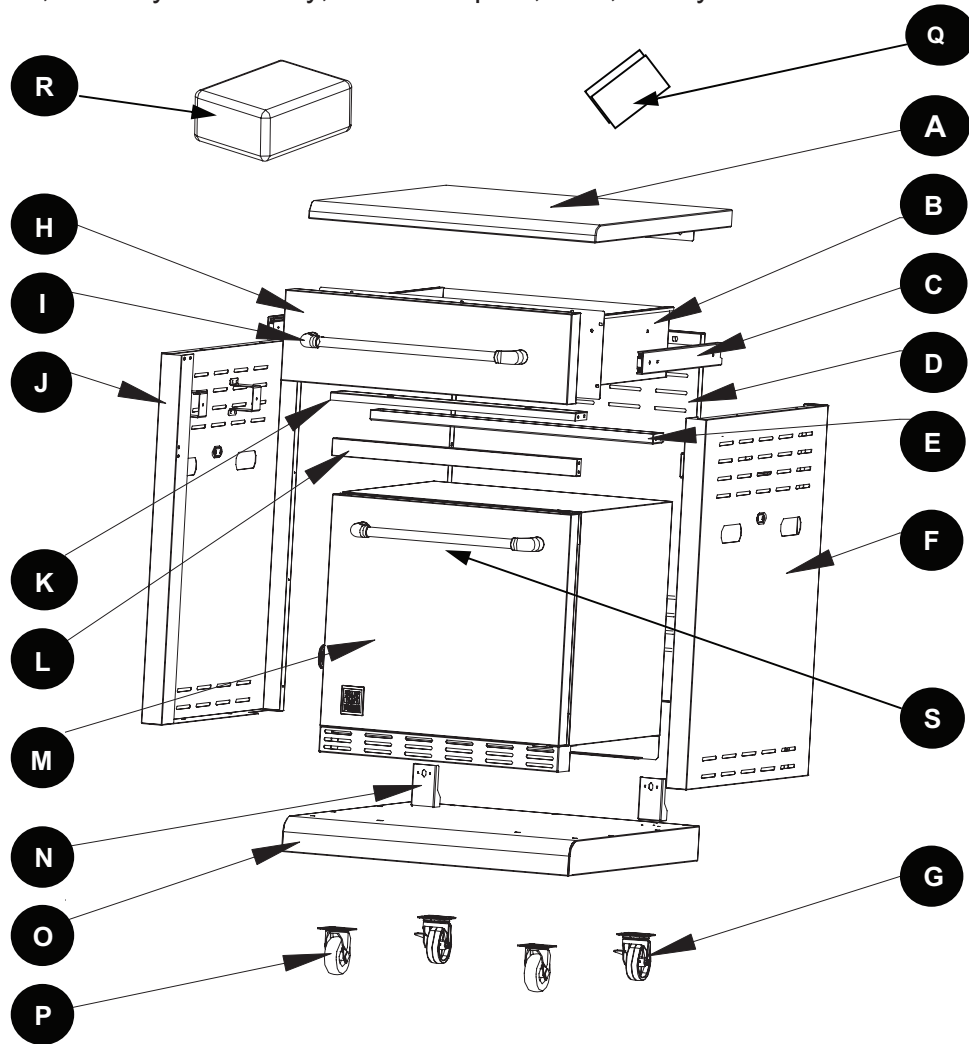

REPLACEMENT PARTS LIST

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Granite Countertop	1	K	Top Crossbeam	1
B	Drawer Base Panel	1	L	Bottom Crossbeam	1
C	Glide	2	M	Fridge	1
D	Rear panel	1	N	Fridge Rear Bracket	2
E	Fridge Clamp Panel	1	O	Base Panel Assembly	1
F	Right Side Panel Assembly	1	P	Castor	2
G	Locking Castor	2	Q	Door Reverse Kit	1
H	Cover	1	R	Product Cover	1
I	Door Handle Bracket	4	S	Fridge Handle	1
J	Left Side Panel Assembly	1			



Master Forge & M Design® est une
marque déposée de LF, LLC.
Tous droits réservés.

ARTICLE N° 0103339

RÉFRIGÉRATEUR MODULAIRE

MODÈLE N° BG179B




IMPORTANT
LIRE LE MANUEL
DE L'UTILISATEUR
AVANT DE BRANCHER
ET D'UTILISER L'APPAREIL.



IMPORTANT
CONSERVER CES
INSTRUCTIONS
POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
SI VOUS ASSEMBLEZ CET
APPAREIL POUR QUELQU'UN
D'AUTRE, VEUILLEZ LUI
REMETTRE CE MANUEL POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.



AVERTISSEMENT
AVANT D'UTILISER
LE RÉFRIGÉRATEUR,
CELUI-CI DOIT ÊTRE
PLACÉ À NIVEAU ET INSTALLÉ
CONFORMÉMENT À CE QUI EST
DÉCRIT DANS CE MANUEL.
LIRE CE MANUEL
ATTENTIVEMENT.

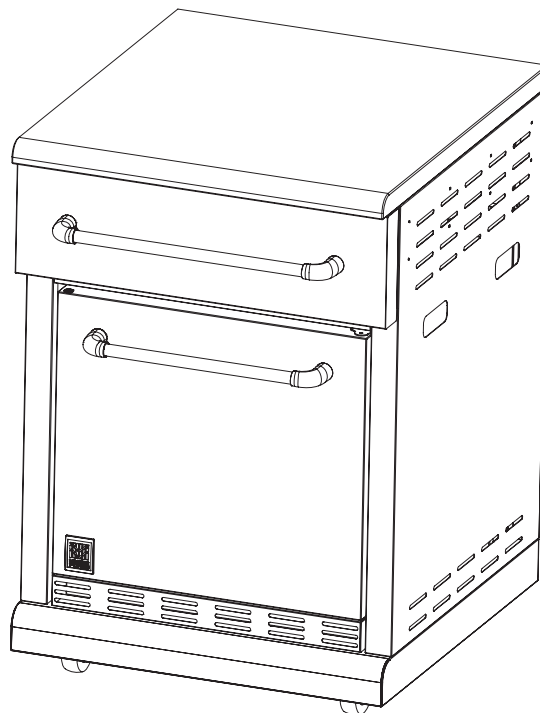

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____

Date d'achat _____



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner chez votre détaillant, appelez notre département du service à la clientèle au **1-800-963-0211**, de 8 h à 18 h, HNE, du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h, HNE, le vendredi.

TABLE DES MATIÈRES

Renseignements sur la sécurité	18
Instructions d'installation.....	19
Inversion de la porte du réfrigérateur.....	20
Nettoyage et entretien.....	24
Dépannage	26
Données techniques et schéma électrique.....	28
Garantie	29
Vue éclatée	30
Liste des pièces de rechange.....	30



Afin de réduire le risque de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation du réfrigérateur, s'assurer de prendre des précautions de base, dont les suivantes :

Retirer tous les emballages avant d'utiliser cet appareil.



- Raccorder l'appareil à une prise de sortie à 3 broches GFI avec mise à la terre. Ne pas retirer la broche de mise à la terre, ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Il est recommandé de brancher le réfrigérateur à son propre circuit. Utiliser des prises qui ne peuvent pas être déconnectées au moyen d'un interrupteur ou d'un cordon de tirage.
- Ne jamais nettoyer les pièces de votre réfrigérateur avec des liquides inflammables. Les émanations peuvent provoquer un incendie ou une explosion. Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien, s'assurer que le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché.
- Ne pas brancher ou débrancher la fiche électrique lorsque vos mains sont mouillées.
- Débrancher le réfrigérateur ou couper l'alimentation avant de nettoyer ou de faire réparer l'appareil. Ne pas le faire peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- Ne pas tenter de réparer ou de remplacer une pièce de votre réfrigérateur à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Toutes les autres réparations doivent être confiées à un technicien qualifié.



- Afin d'assurer une ventilation adéquate de votre réfrigérateur, le devant de l'appareil doit être complètement dégagé. Choisir un endroit bien aéré, avec des températures supérieures à 5°C (40°F) et en dessous de 40°C (105 °F). Cet appareil doit être installé dans un endroit à l'abri des éléments.
- Le réfrigérateur ne doit pas être placé directement à proximité d'autres sources de chaleur intense.
- Lors de l'installation, tous les raccordements électriques du réfrigérateur doivent être effectués en conformité avec les codes nationaux et locaux. Une alimentation électrique standard (fci, 115 V CA seulement, 60 Hz), conformément mise à la terre selon le Code national de l'électricité et les codes et règlements locaux, est requise.
- Ne pas plier ou pincer le cordon d'alimentation du réfrigérateur.
- Le calibre du disjoncteur doit être de 15 ampères.
- **Il est important que le réfrigérateur soit placé à niveau afin de fonctionner correctement.** Plusieurs ajustements peuvent être nécessaires afin de le mettre à niveau.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer ou s'introduire à l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvants ou de produits abrasifs à l'intérieur. Ces produits de nettoyage peuvent endommager ou décolorer l'intérieur.
- Ne pas utiliser cet appareil pour une fonction autre que celle à laquelle il a été destiné.



Utiliser seulement un disjoncteur de fuite de terre à circuit protégé avec cet appareil.

Avant d'utiliser votre appareil

- Enlever les emballages extérieurs et intérieurs.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, le laisser en position verticale pendant environ 2 heures. Cela permettra de réduire la possibilité d'une défaillance du système de refroidissement due à la manipulation pendant le transport.
- Nettoyer la surface intérieure à l'eau tiède avec un chiffon doux.

Réglage de la température

- Votre appareil possède un dispositif de contrôle unique permettant de réguler la température intérieure du compartiment. Le dispositif de contrôle est situé sur le côté supérieur du compartiment.
- Lorsque vous mettrez l'appareil en marche pour la première fois, réglez le contrôle de la température à "7".
- L'échelle de réglage de la température va de la position "0" à "7". **La position "1" étant la plus chaude et "7" la plus froide.** Après 24 à 48 heures, régler le thermostat sur la position qui convient le mieux à vos besoins. Un réglage en position "4" devrait correspondre à une utilisation normale.
- Pour éteindre l'appareil, régler le contrôle de la température sur la position "0".

Alimentation électrique

- Le fait de placer le dispositif de contrôle de la température en position "0" arrête le cycle de refroidissement, mais n'interrompt pas l'alimentation électrique de l'appareil.
- Si l'appareil est débranché, est en panne ou est éteint, vous devez attendre de 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Si vous essayez de redémarrer l'appareil avant ce délai, l'appareil ne redémarrera pas.

Entreposage des aliments


- Envelopper les aliments dans une pellicule plastique avant de les ranger. Placer les aliments uniformément sur la clayette.
- Laisser refroidir les aliments chauds avant de les mettre au réfrigérateur, afin d'économiser l'énergie.
- Éviter d'ouvrir la porte fréquemment.
- Maintenir les aliments espacés à l'intérieur du réfrigérateur.
- N'entreposer que des aliments dépourvus d'humidité.

Installation de votre appareil


- Retirer les aliments du réfrigérateur lorsque l'alimentation est coupée.
- Placer votre appareil sur un plancher suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est complètement rempli.
- Éloigner l'appareil des rayons directs du soleil et des sources de chaleur (poêle, chauffage, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut altérer le revêtement acrylique tandis que la proximité de sources de chaleur peut augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi perturber le fonctionnement de l'appareil.
- Brancher l'appareil à une prise de courant murale GFI exclusive, correctement installée et mise à la terre. En aucun cas, ne pas retirer ou couper la troisième broche (celle de la mise à la terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation et/ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié.
- Après avoir branché l'appareil à une prise murale, le laisser se refroidir pendant 2-3 heures avant de placer des aliments dans le compartiment du réfrigérateur.

INVERSION DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR


MATÉRIEL

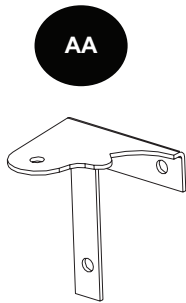

Charnière 3
Qté 1

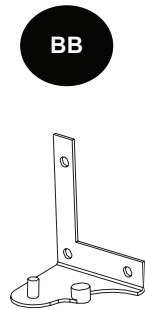

Charnière 4
Qté 1

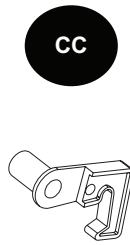

Butoir en
plastique
Qté 1



Écrou de
charnière
Qté 1



Vis
ST4.2*10
Qté 1

PRÉPARATION

Le sens de l'ouverture de la porte du réfrigérateur est réversible. Avant d'inverser la porte, s'assurer d'avoir en main toutes les pièces. Comparer les pièces avec le contenu de la liste de matériel. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne pas essayer d'assembler le produit.

S'assurer de retirer toute la nourriture du réfrigérateur.




AVERTISSEMENT : S'assurer que le réfrigérateur est éteint (mettre le dispositif de contrôle de température à l'intérieur du réfrigérateur à "OFF"), puis débrancher le cordon d'alimentation. Ne pas débrancher l'appareil pourrait occasionner un choc électrique ou des blessures.

Temps d'assemblage estimé : 30 minutes par deux personnes


Outils requis pour l'assemblage : Tournevis à pointe cruciforme

INVERSION DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

1. Retirer les tiroirs. Appuyer sur les leviers de dégagement à glissière des tiroirs. L'un doit être poussé vers le bas et l'autre vers le haut. Retirer ensuite les tiroirs et les mettre de côté.

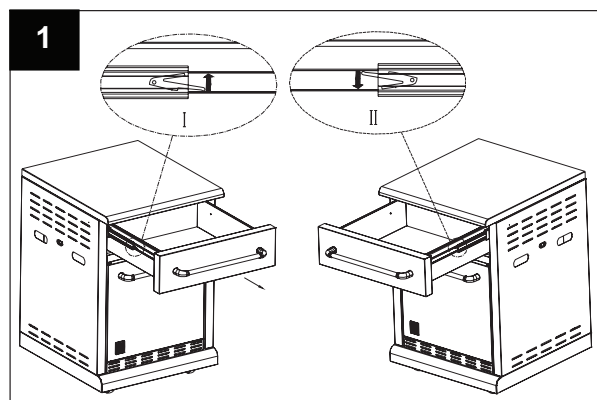


2. Retirer les quatre vis M4*8 qui maintiennent la barre de fixation du réfrigérateur arrimée aux panneaux latéraux droit et gauche. Retirer la barre de fixation du réfrigérateur.

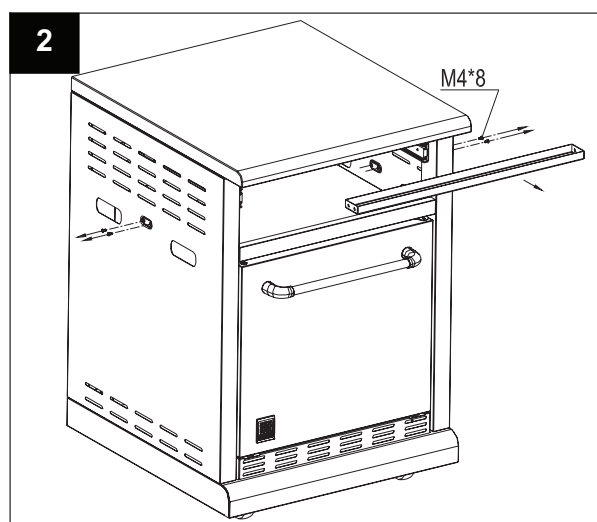


3. Retirer les deux vis M6*12 du panneau arrière et les deux vis M6*16 du panneau inférieur retenant le réfrigérateur. Sortir le réfrigérateur avec précaution.

Note: S'assurer de soulever le réfrigérateur pour éviter de rayer le panneau inférieur.

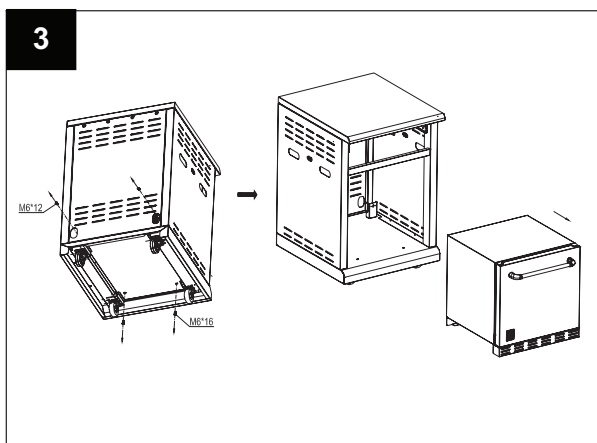


INVERSION DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR


4. Dévisser la vis de réglage de la porte située sur le coin supérieur droit du réfrigérateur, puis déposer la porte du réfrigérateur.

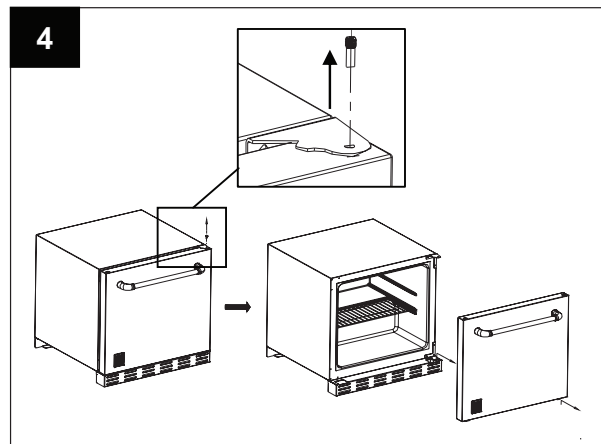

5. Retirer les six vis M5*10 fixant la charnière 1 et la charnière 2 situées sur les coins supérieur et inférieur droits. Mettre les charnières de côté et réinstaller les six vis. Retirer les six vis M5*10 situées sur les coins supérieur et inférieur gauches. Fixer la charnière 3 (A) et 4 (B) sur les coins supérieur et inférieur gauches à l'aide des six vis.

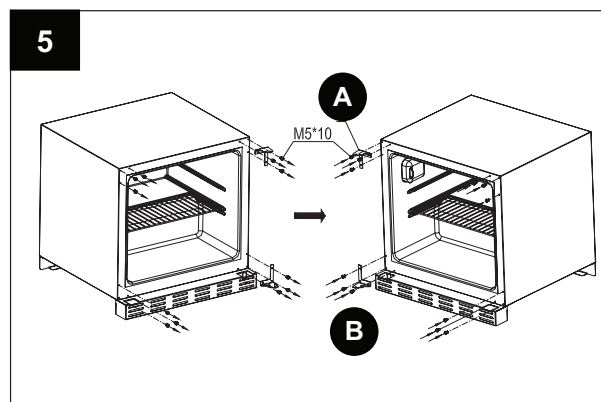


6. Utiliser un tournevis ou tout autre outil permettant de retirer les résidus se trouvant dans l'ouverture située sous le coin inférieur gauche de la porte du réfrigérateur. Cette ouverture doit être libérée afin de pouvoir y insérer le butoir en plastique (C) et le fixer avec la vis (E). Installer la porte sur le réfrigérateur. Visser l'écrou de charnière (D) afin de fixer la porte du réfrigérateur.

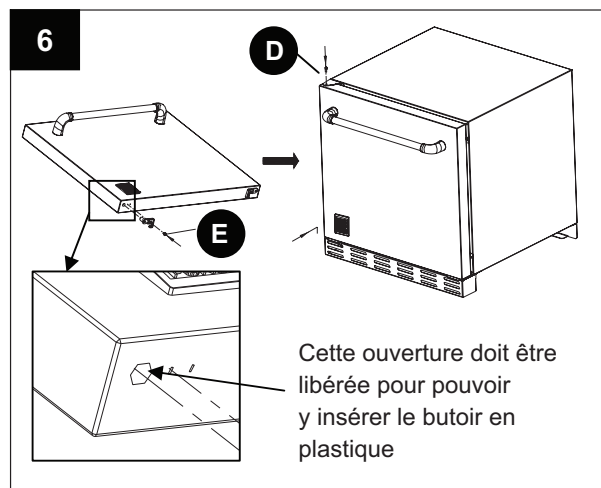


INVERSION DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR


7. Réinstaller le réfrigérateur et le fixer au panneau arrière du bloc avec deux vis M6*12 et au panneau inférieur avec deux vis M6*16.

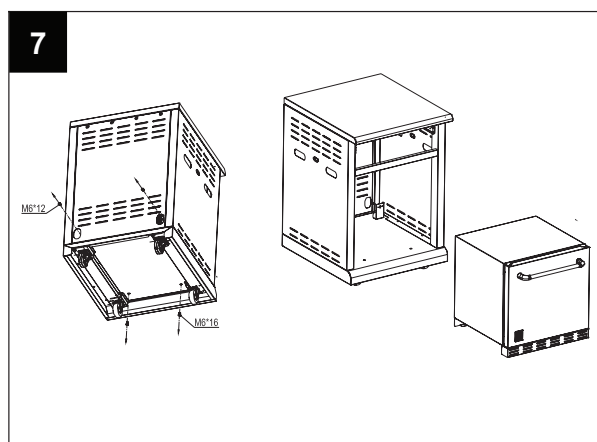

8. Réinstaller la barre de fixation du réfrigérateur et la visser au bloc à l'aide des quatre vis M4*8 à travers les panneaux latéraux gauche et droit.

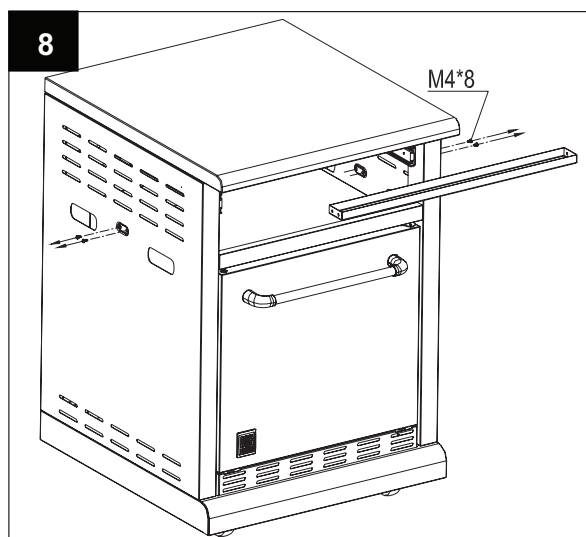

9. Réinstaller le tiroir dans le bloc.

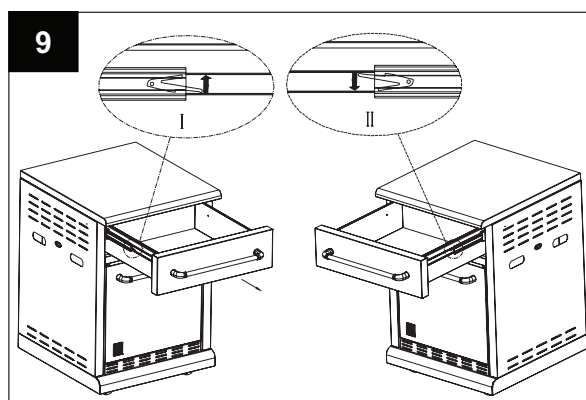

Le nettoyage de votre appareil

- Mettre le dispositif de contrôle de température sur "0", débrancher l'appareil et retirer la nourriture et la clayette.
- Laver les surfaces intérieures avec de l'eau chaude et une solution de bicarbonate de soude. La solution devrait être composée d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.
- Laver la clayette et le plateau avec un détergent doux.
- L'extérieur de l'appareil doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau tiède.
- Bien essorer l'éponge ou le chiffon avant de nettoyer la zone des contrôles ou toute pièce électrique.
- Laver l'extérieur du bloc avec de l'eau tiède et un détergent doux liquide. Bien rincer puis essuyer avec un chiffon doux propre.



AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser d'eau bouillante car cela pourrait endommager les pièces en plastique. De plus, ne jamais utiliser un instrument pointu ou métallique pour retirer le givre car cela pourrait endommager le système de refroidissement, ce qui annulerait la garantie. Nous recommandons d'utiliser un grattoir en plastique pour retirer toute accumulation de givre.



AVERTISSEMENT :

Ne pas débrancher l'appareil pourrait occasionner un choc électrique ou des blessures.

Installation de votre appareil

La plupart des pannes électriques sont réparées en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre appareil, si vous réduisez le nombre de fois où vous ouvrez la porte. Dans l'éventualité où l'alimentation devra être coupée pour une période prolongée, il vous faudra prendre des mesures pour protéger vos aliments.

Période de vacances

- **Absence de courte durée** : laisser l'appareil fonctionner pendant les vacances d'une durée de moins de trois semaines.
- **Vacances de longue durée** : si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, retirer tous les aliments et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyer et sécher soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la prolifération de moisissures, laisser la porte légèrement entrouverte, en bloquant l'ouverture si nécessaire.

Le déplacement de votre appareil

- Retirer tous les aliments.
- Fixer solidement toutes les pièces amovibles à l'intérieur de votre appareil.
- Maintenir la porte fermée avec du ruban adhésif.
- S'assurer que l'appareil demeure en position verticale pendant le transport. De plus, s'assurer de protéger l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un revêtement similaire.

Astuces pour économiser l'énergie

- Laisser les aliments chauds refroidir à la température ambiante avant de les placer au réfrigérateur. Surcharger l'appareil force le compresseur à fonctionner plus longtemps.
- S'assurer d'emballer correctement les aliments et d'essuyer les contenants avant de les placer dans l'appareil. Cela réduit le givre à l'intérieur de l'unité.
- La clayette de l'appareil ne doit pas être recouverte de papier aluminium, de papier ciré ou de papier essuie-tout. Les couches entravent la circulation de l'air froid, ce qui rend l'appareil moins efficace.
- Organiser et étiqueter les aliments afin d'ouvrir la porte moins souvent et de réduire les recherches prolongées. Retirer autant d'aliments qu'il est nécessaire en une seule fois et fermer la porte dès que possible.

ENTRETIEN DU GRANIT

Le plein air peut être très dur sur le revêtement de granit de votre réfrigérateur. Certains éléments visibles comme la saleté et le pollen peuvent avoir un effet sur celui-ci, tout comme des éléments invisibles tels que les rayons UV. Veuillez suivre ces instructions pour préserver la beauté naturelle du granit :

- Le granit est une pierre naturelle dure et non poreuse qui est relativement peu affectée par les produits chimiques forts; toutefois, il est recommandé d'utiliser un nettoyant neutre ou du savon à pierre (disponible dans les quincailleries ou chez un distributeur de pierre) ou un liquide à vaisselle doux et de l'eau tiède.
- Utiliser un chiffon doux et propre pour nettoyer le granit. Rincer après avoir lavé avec la solution savonneuse et sécher avec un chiffon doux et propre.
- Éponger immédiatement les dégâts avant que le liquide ne pénètre la surface.
- Nettoyer aussi souvent que nécessaire pour maintenir la surface exempte de saleté et éviter l'encrassement.
- Le granit doit être étanchéifié pour prévenir ou minimiser le tachage et/ou la décoloration. Ne pas étanchéifier le granit peut rendre plus difficile le nettoyage futur des taches. Il est recommandé d'étanchéifier votre granit extérieur tous les 4-6 mois en fonction des conditions climatiques.

DÉPANNAGE

Plusieurs des solutions proposées ici peuvent rendre votre expérience plus sécuritaire et agréable. Vous pouvez aussi contacter notre département du service à la clientèle au **1-800-963-0211**, de 8 h à 18 h, HNE, du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h, HNE, le vendredi.

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	MESURES CORRECTIVES
L'appareil ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il n'est pas branché. 2. Le disjoncteur a été déclenché ou un fusible a sauté. 3. Le dispositif de contrôle de température est en position "0". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brancher fermement l'appareil dans une prise sous tension avec la tension appropriée. 2. Réarmer le disjoncteur ou remplacer le fusible. 3. Se reporter à la section Réglage de la température à la page 19.
L'appareil s'allume et s'éteint fréquemment.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La température ambiante est plus chaude que la normale. 2. Une grande quantité de nourriture a été ajoutée dans le réfrigérateur. 3. La porte est ouverte trop souvent. 4. La porte n'est pas fermée complètement. 5. Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement. 6. Le joint d'étanchéité de la porte ne la scelle pas adéquatement. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le moteur fonctionnera plus longtemps par temps chaud. À une température ambiante normale, on estime que le moteur fonctionnera environ 40 % à 80 % du temps. Dans des conditions plus chaudes, il faut s'attendre à un fonctionnement encore plus fréquent. 2 et 3. Essayez de retirer les aliments dont vous avez besoin en une seule fois, maintenez les aliments organisés de sorte qu'ils soient faciles à repérer et fermez la porte dès que les aliments sont retirés. 4. Poussez fermement la porte pour bien la fermer. 5. Reportez-vous au Réglage de la température à la page 19. 6. Nettoyez les joints d'étanchéité et les surfaces qui les touchent. Après le nettoyage, étendre une mince couche de paraffine sur les joints d'étanchéité.
Vibrations.	L'appareil ne repose pas de manière stable sur le plancher.	Vérifier si l'appareil est à niveau.
L'appareil semble émettre trop de bruit.	Bruits dérangeants provenant du réfrigérateur : cliquetis, grattamento, couinement, bruit sourd, ruissellement ou bruit d'eau courante.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le bruit de gouttes d'eau ou d'eau courante peut indiquer que le système de vidange de l'eau de dégivrage est bouché. Le bruit de cliquetis indique généralement un compresseur en arrêt dû à une surcharge, une surchauffe, un court-circuit ou le relais du démarrage du système. Le bruit de grattamento est habituellement causé par le ventilateur du condenseur qui frotte contre l'enveloppe en carton. Le couinement est généralement produit par un moteur de ventilateur de condenseur défectueux.


DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	MESURES CORRECTIVES
La porte ne ferme pas correctement.	<ol style="list-style-type: none">1. L'appareil n'est pas à niveau.2. Le joint d'étanchéité est sale ou recourbé.3. La nourriture est mal disposée.	<ol style="list-style-type: none">1. S'assurer que l'appareil est à niveau.2. Nettoyer les joints d'étanchéité et les surfaces qui les touchent. Étendre une mince couche de paraffine sur les joints d'étanchéité après le nettoyage.3. Vérifier si quelque chose est susceptible de bloquer la porte. Retirer tous les aliments qui peuvent empêcher la fermeture de la porte.

Données techniques :

Modèle	RF20D-A
Tension nominale (V)	AC110
Fréquence nominale (Hz)	60
Puissance nominale (W)	80
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,70
Courant nominal (A)	1,45
Phase	1
Pression nominale (haute) (Psi manométrique)	218
Pression nominale (basse) (Psi manométrique)	88
Fluide réfrigérant	R134a
Charge de fluide frigorigène (lb)	0,064

Schéma de câblage :

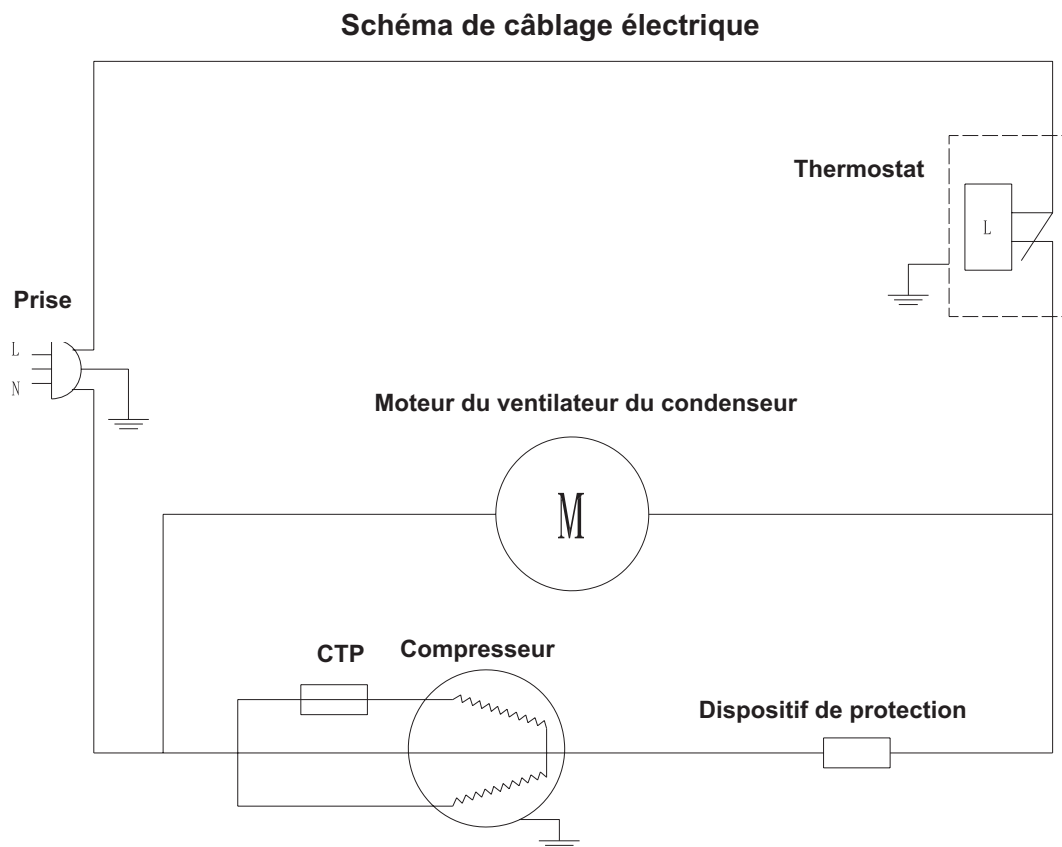

GARANTIE

Une preuve d'achat est nécessaire pour accéder à ce programme de garantie, lequel entre en vigueur à partir de la date d'achat. Les clients devront déboursier des frais relatifs aux pièces, à l'expédition et à la manutention s'ils sont dans l'impossibilité de fournir une preuve d'achat ou si la garantie est expirée.

Pour toute question ou problème, vous pouvez contacter notre département du service à la clientèle au **1-800-963-0211**, de 8 h à 18 h, HNE, du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h, HNE, le vendredi.

Garantie limitée

1 an de garantie sur toutes les pièces affectant le fonctionnement du produit en raison de dommages.

Clauses de garantie :

Cette garantie est non transférable et ne couvre pas les défaillances dues à une mauvaise utilisation à la suite d'une installation inappropriée ou un mauvais entretien.

Cette garantie vise uniquement le remplacement des pièces défectueuses. Nous ne sommes pas responsables des dommages directs ou indirects ou des coûts de main-d'œuvre.


Cette garantie ne couvre pas la corrosion ou la décoloration après que le produit ait été utilisé ou le manque d'entretien, les conditions environnementales difficiles, les accidents, les altérations du produit, l'usage abusif ou la négligence.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par la chaleur, les produits nettoyants abrasifs et chimiques ou tout dommage à d'autres composants utilisés lors de l'installation ou du fonctionnement du produit.

Certaines provinces ne permettent pas la limitation ou l'exclusion de dommages indirects ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les provinces.

VUE ÉCLATÉE

Pour le remplacement des pièces, appelez notre département du service à la clientèle au **1-800-963-0211**, de 8 h à 18 h, HNE, du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h, HNE, le vendredi.

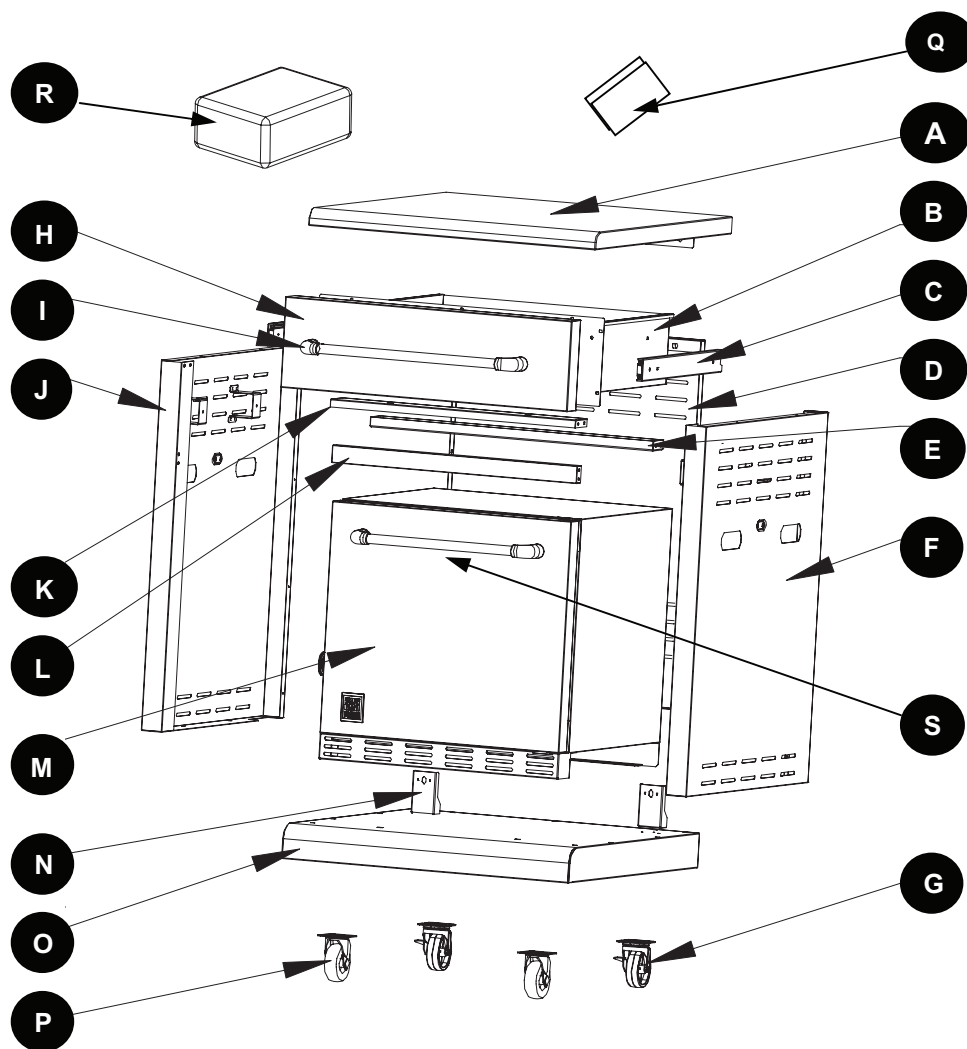

LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Comptoir de granit	1	K	Traverse supérieure	1
B	Panneau inférieur de tiroir	1	L	Traverse inférieure	1
C	Glissière	2	M	Réfrigérateur	1
D	Panneau arrière	1	N	Support arrière du réfrigérateur	2
E	Barre de fixation du réfrigérateur	1	O	Assemblage du panneau inférieur	1
F	Assemblage du panneau latéral droit	1	P	Roulette	2
G	Roulette à blocage	2	Q	Trousse pour inversion de porte	1
H	Panneau frontal du tiroir	1	R	Couvercle	1
I	Support de poignée de porte	4	S	Poignée de réfrigérateur	1
J	Assemblage du panneau latéral gauche	1			



ARTÍCULO #0103339

REFRIGERADOR MODULAR

MODELO #BG179B

Master Forge & M Design® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.




IMPORTANTE
LEA EL MANUAL DEL
USUARIO ANTES DE
CONECTAR AL SUMINISTRO
ELÉCTRICO Y USAR.



IMPORTANTE
GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES PARA
REFERENCIA FUTURA. SI ESTÁ
ENSAMBLANDO ESTA UNIDAD
PARA OTRA PERSONA,
ENTRÉGUELE ESTE MANUAL A
FIN DE QUE LO CONSERVE
PARA REFERENCIA FUTURA.



ADVERTENCIA
ANTES DE USAR EL
REFRIGERADOR, SE DEBE
UBICAR CORRECTAMENTE,
DEBE ESTAR NIVELADO E
INSTALADO COMO SE
DESCRIBE EN ESTE MANUAL.
LEA CUIDADOSAMENTE
ESTE MANUAL.

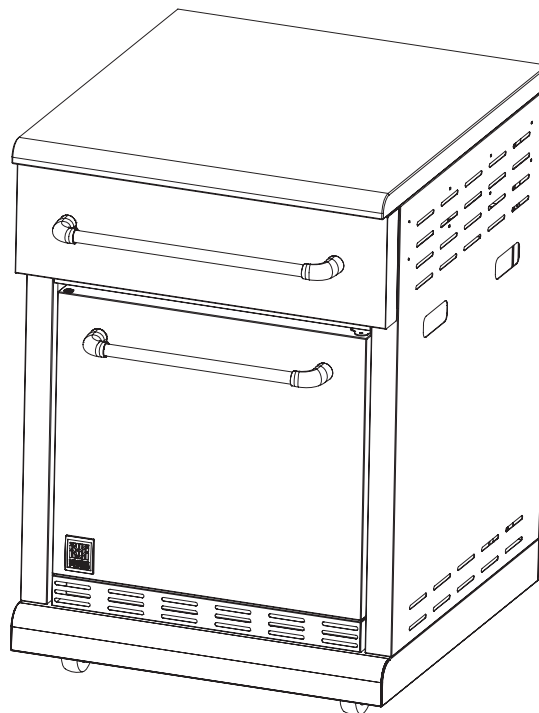

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-963-0211**, de lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del este.

ÍNDICE

Información de seguridad.....	33
Instrucciones de instalación	34
Inversión de la puerta del refrigerador.....	35
Cuidado y mantenimiento.....	39
Solución de problemas.....	41
Datos técnicos y diagrama del cableado.....	43
Garantía.....	44
Vista despiezada.....	45
Lista de piezas de repuesto.....	45



Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones al usar el refrigerador, tome precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Quite todos los elementos del paquete antes de usar la unidad.



PELIGRO



- Enchufe el cable en un tomacorriente de 3 clavijas de circuito de falla conectado a tierra. No retire la clavija conectada a tierra, ni use un adaptador y no utilice una extensión eléctrica.
- Se recomienda que el refrigerador esté enchufado en su propio circuito. Use tomacorrientes que no se puedan apagar con un interruptor o una cadena de tiro.
- Nunca limpie las piezas del refrigerador con líquidos inflamables. Estos gases pueden crear un riesgo de incendio o explosión. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este u otro electrodoméstico. Los gases pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- Antes de realizar la limpieza y el mantenimiento, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la unidad.
- No conecte ni desconecte el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
- Desenchufe o desconecte el refrigerador del suministro de electricidad antes de repararlo o limpiarlo. El incumplimiento de dicho paso puede provocar una descarga eléctrica o la muerte.
- No intente reparar ni reemplazar pieza alguna del refrigerador a menos que se recomiende específicamente en este manual. Todos los demás servicios deben delegarse a un técnico calificado.



PELIGRO



- Para asegurar la ventilación apropiada para su refrigerador, el frente de la unidad debe estar totalmente libre de obstrucciones. Elija un área bien ventilada con temperaturas superiores a 5 °C (40 °F) y menores a 40 °C (105 °F). Esta unidad se debe instalar en un área protegida de los elementos climáticos.
- El refrigerador no debe estar ubicado directamente al lado de otras fuentes de mucho calor.
- El refrigerador debe instalarse con todas las conexiones eléctricas según los códigos eléctricos locales y nacionales. Se requiere un suministro eléctrico estándar (cfi, 115 V CA solamente, 60 Hz), con la conexión a tierra apropiada según el Código Eléctrico Nacional y los códigos y las ordenanzas locales.
- No pliegue ni pellizque el cable del suministro de electricidad del refrigerador.
- El interruptor de circuito debe ser de 15 amperes.
- **Es importante que el refrigerador se encuentre a nivel para que pueda funcionar correctamente.** Puede ser necesario realizar diversos ajustes para ponerlo a nivel.
- Nunca permita que los niños hagan funcionar el refrigerador, jueguen con él o gateen hacia adentro.
- No use agentes de limpieza con base de solventes o abrasivos en el interior. Estos productos de limpieza pueden dañar o decolorar el interior.
- No use este aparato para otro propósito que no sea el especificado.



Utilice sólo un circuito protegido con un Interruptor de falla a tierra (GFCI) con este electrodoméstico.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de usar la unidad

- Extraiga el embalaje exterior e interior.
- Antes de conectar la unidad a una fuente de energía, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 2 horas. De esta manera se reducirá la posibilidad de un funcionamiento incorrecto del sistema de enfriamiento debido a la manipulación durante el transporte.
- Limpie la superficie interior con un paño suave humedecido con agua tibia.

Ajuste del control de temperatura

- La unidad sólo tiene un control para regular la temperatura del compartimento. El control está en el lado superior del compartimento.
- La primera vez que encienda la unidad, ajuste el control de temperatura en “7”.
- El rango del control de temperatura varía de la posición “0” (APAGADO) al “7”. **“1” es el más cálido y “7” es el más frío.** Después de 24 a 48 horas, ajuste el control de temperatura en la configuración que mejor cubra sus necesidades. La configuración “4” debería ser la apropiada para el uso normal.
- Para apagar el electrodoméstico, gire el control de temperatura hasta la posición “0”.

Conexión eléctrica

- Al girar el control de la temperatura hasta la posición “0” (APAGADO) se detiene el ciclo de enfriado pero no se corta la alimentación de energía de la unidad.
- Si la unidad no está conectada, ha perdido la energía o está apagada, deberá esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciarla. Si intenta reiniciar antes de este período de espera, la unidad no encenderá.

Almacenamiento de alimentos


- Envuelva la comida con un envoltorio plástico antes de almacenar. Ubique la comida de forma pareja en el estante.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de colocarlos en el refrigerador para ahorrar energía.
- No abra la puerta frecuentemente.
- Deje espacio entre los alimentos en el refrigerador.
- Mantenga los alimentos secos antes de almacenarlos.

Instalación de la unidad


- Si se interrumpe la energía, retire los alimentos del refrigerador.
- Coloque la unidad sobre un piso que pueda soportarla cuando esté totalmente cargada.
- Coloque la unidad alejada de la luz solar directa y de fuentes de calor (cocina, calentador, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar el recubrimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Una temperatura ambiente muy fría también puede hacer que la unidad no funcione correctamente.
- Enchufe la unidad en un tomacorriente de pared con interruptor de circuito por falla a tierra exclusivo y con la debida conexión a tierra. No corte ni elimine bajo ninguna circunstancia la tercera clavija (conexión a tierra) del cable eléctrico. Todas las preguntas sobre la alimentación eléctrica o la conexión a tierra deberán formularse a un electricista certificado.
- Después de enchufar el electrodoméstico en un tomacorriente de pared, deje que la unidad enfríe su interior de 2 a 3 horas antes de colocar alimentos en el compartimento del refrigerador.

INVERSIÓN DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR


CONTENIDO DE ACCESORIOS

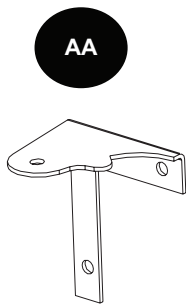

Bisagra 3
Cantidad: 1

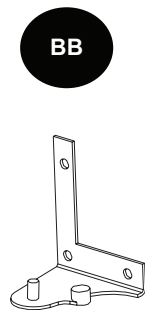

Bisagra 4
Cantidad: 1

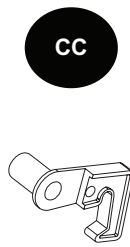

Taco
plástico
Cantidad: 1



Tuerca de
bisagra
Cantidad: 1



Tornillo
ST4.2*10
Cantidad: 1

PREPARACIÓN

La dirección de la puerta de la nevera es reversible, antes de invertir la puerta, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las piezas con el índice de contenido del paquete y la lista de accesorios. Si alguna pieza hace falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.

Cerciórese de retirar todo el alimento del refrigerador.




PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el refrigerador esté apagado (dé vuelta al control temperatura dentro del refrigerador a “OFF.”), luego desenchufe el cable eléctrico. No desenchufar la unidad podría dar lugar a descargas eléctricas o lesiones personales.

Tiempo de ensamblaje estimado: 30 minutos por dos personas


Herramientas requeridas para el ensamblaje: Destornillador de estrella (Phillips)

INVERSIÓN DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR


1. Saque los cajones. Presione las palancas de liberación de deslizamiento del cajón. En un lado empuje hacia abajo, del otro lado hale hacia arriba. Después quite los cajones y póngalos a un lado.

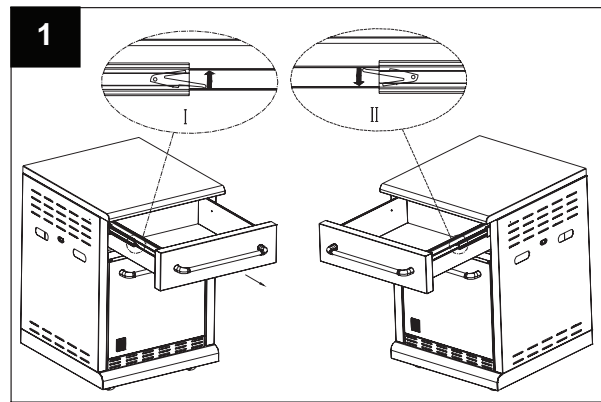

2. Quite los cuatro tornillos M4*8 que aseguran el panel de fijación del refrigerador a los paneles laterales izquierdo y derecho, y saque el panel de fijación del refrigerador.

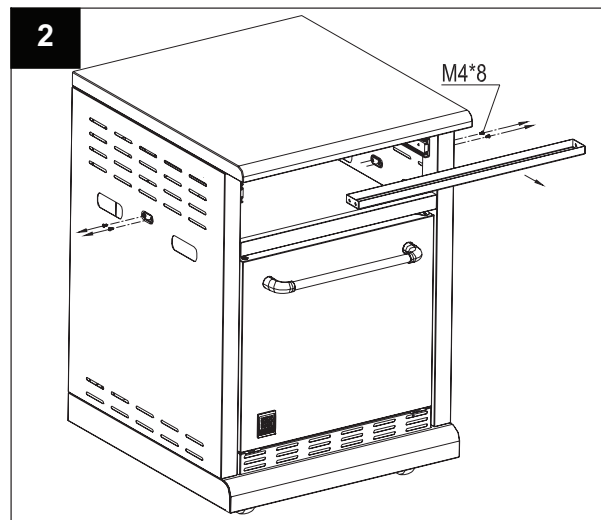


3. Quite los dos tornillos M6*12 del panel trasero y dos tornillos M6*16 en el panel inferior que asegura el refrigerador, con mucho cuidado saque el refrigerador hacia fuera.

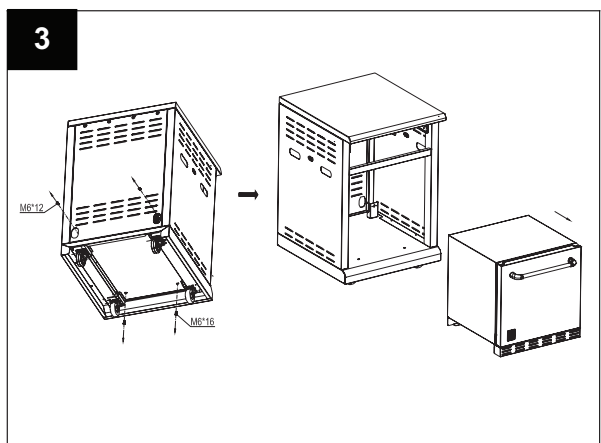


Nota: Cerciñese de levantar el refrigerador para evitar rasguños en la base.

INVERSIÓN DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR


4. Desatornille el tornillo de rotación de la puerta, ubicado en la esquina superior derecha del refrigerador, luego retire la puerta del refrigerador.

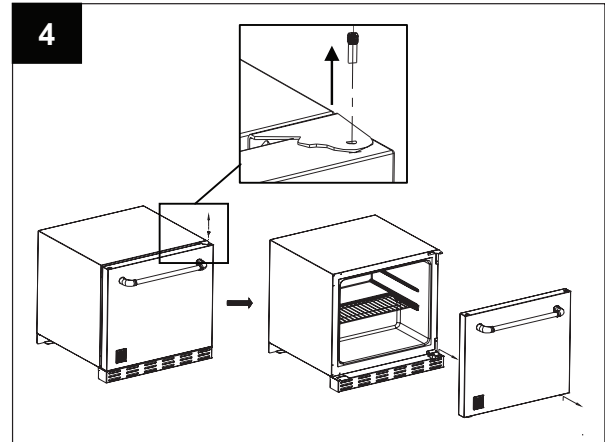

5. Quite los seis tornillos M5*10 que aseguran la bisagra 1 y la bisagra 2 en las esquinas superior derecha e inferior derecha, coloque las bisagras a un lado, y reinstale los seis tornillos. Quite los seis tornillos M5*10 en las esquinas superior izquierda e inferior izquierda, instale la bisagra 3 y la bisagra 4 en las esquinas superior izquierda e inferior izquierda con los seis tornillos.

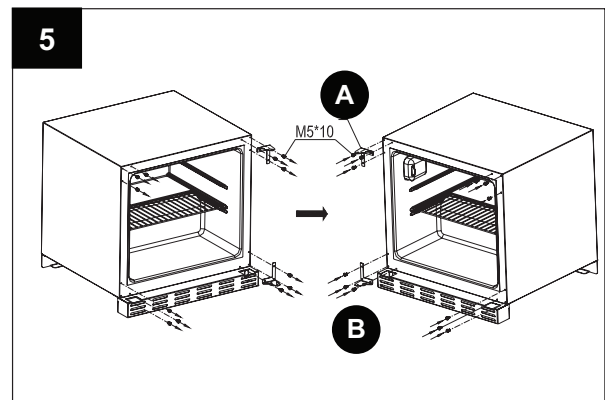


6. Utilice un destornillador o cualquier herramienta dura para retirar cualquier material presente a través del agujero, situado debajo de la esquina inferior izquierda de la puerta del refrigerador. Esta apertura debe estar completamente libre de obstrucciones para poder insertar el taco de plástico (C) en el agujero y asegúrelo con el tornillo (ST4.2*10) (E). Instale la puerta al refrigerador, atornille la tuerca de la bisagra (D) para asegurar la puerta del refrigerador.

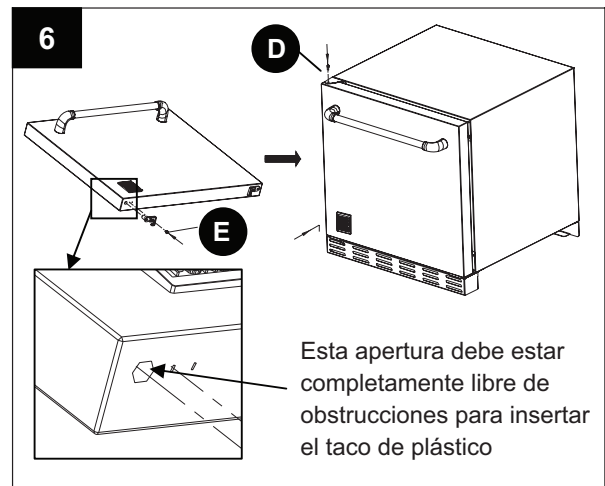


INVERSIÓN DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR


7. Vuelva a instalar el refrigerador y fíjelo a la unidad con dos tornillos M6*12 a través del panel posterior y dos tornillos M6*16 a través del panel de la base.

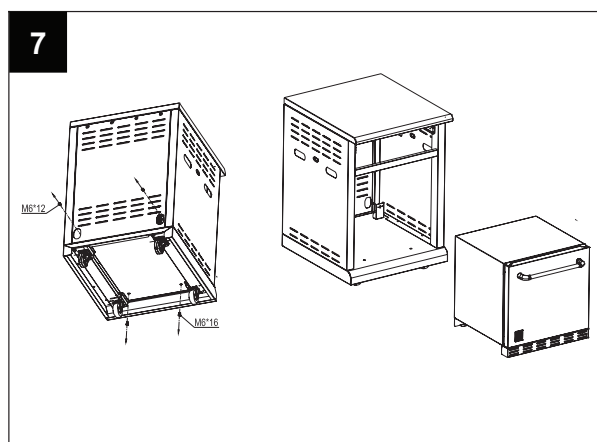

8. Vuelva a instalar la abrazadera del refrigerador y fijela a la unidad con cuatro tornillos M4*8 a través de los paneles laterales izquierdo y derecho.

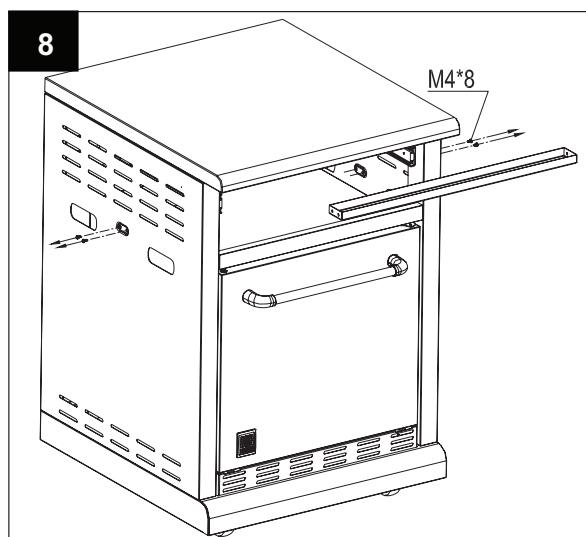

9. Vuelva a instalar el cajón de la unidad.

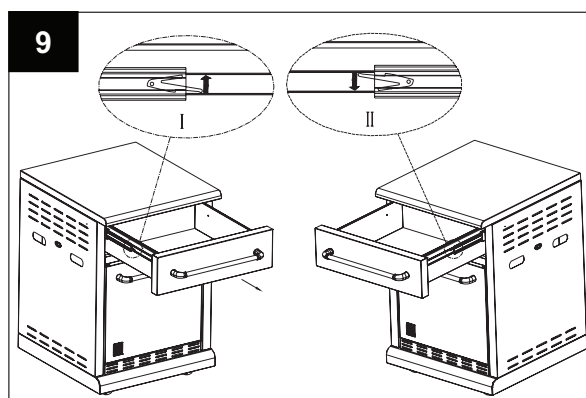

Limpieza de la unidad

- Gire el control de temperatura a la posición “0” (APAGADO), desenchufe la unidad y retire los alimentos y el estante.
- Lave las superficies del interior con agua tibia y solución de soda cáustica. La solución debe estar compuesta por 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en un litro de agua.
- Lave los estantes y la bandeja con una solución de detergente suave.
- El exterior de la unidad se debe limpiar con detergente suave y agua tibia.
- Exprima el agua que sobra de la esponja o paño antes de limpiar el área de los controles o cualquier otra pieza eléctrica.
- Lave el gabinete exterior con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague bien y seque con un paño suave y seco.



PRECAUCIÓN:

No use agua hirviendo ya que podría dañar las piezas plásticas. Además, no use un instrumento metálico o filoso para sacar la escarcha ya que se puede dañar el sistema de refrigeración y se anulará la garantía. Recomendamos usar un raspador plástico para sacar la acumulación de escarcha.



PRECAUCIÓN:

Si no se desenchufa la unidad podría resultar en lesiones personales o una descarga eléctrica.

Instalación de la unidad

La mayoría de las fallas eléctricas se corrigen en pocas horas y no deben afectar la temperatura de su unidad si minimiza la cantidad de veces que se abre la puerta. Si la energía se va a apagar durante un período largo de tiempo, debe tomar los pasos adecuados para proteger sus alimentos.

Vacaciones

- **Vacaciones cortas:** Deje la unidad en funcionamiento durante las vacaciones de menos de tres semanas.
- **Vacaciones largas:** Si el electrodoméstico no se usará durante varios meses, saque todos los alimentos y desenchufe el cable de alimentación. Limpie y seque completamente el interior. Para evitar olor y moho, deje la puerta levemente abierta, bloqueándola para que quede abierta si es necesario.

Traslado de la unidad

- Retire todos los alimentos.
- Asegure con cinta adhesiva todos los artículos sueltos que se encuentran dentro de la unidad.
- Mantenga la puerta cerrada con cinta adhesiva.
- Asegúrese de que la unidad se mantenga segura en posición vertical durante el transporte. También proteja el exterior de la unidad con una manta o un artículo similar.

Consejos para el ahorro de energía

- Deje que los alimentos calientes se enfríen hasta llegar a la temperatura ambiente antes de colocarlos en la unidad. Al sobrecargar la unidad se fuerza el compresor a que funcione durante más tiempo.
- Asegúrese de envolver todos los alimentos correctamente y secar los contenedores antes de ubicarlos en la unidad. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro de la unidad.
- La rejilla de alambre de la unidad no se debe revestir con papel de aluminio, papel de cera o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío y hacen que la unidad sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las veces que se abre la puerta y las búsquedas prolongadas. Retire todos los artículos que sean necesarios de una vez y cierre la puerta lo más rápido posible.

MANTENIMIENTO DEL GRANITO

En exteriores se puede dañar el granito de su refrigerador. Hay cosas visibles que pueden afectar el granito como la suciedad y el polen y cosas no visibles como los rayos ultravioletas. Siga estas instrucciones para preservar la belleza natural del granito:

- El granito es una piedra natural resistente y no porosa y los químicos fuertes prácticamente no la afectan. Sin embargo, se recomienda usar un limpiador neutral o jabón para piedras (disponible en las tiendas de aditamentos o en un distribuidor de piedras) o un líquido lavaplatos suave y agua tibia.
- Utilice un paño seco y suave para limpiar el granito. Enjuague después de lavar con la solución jabonosa y seque con un paño limpio y suave.
- Seque los derrames de inmediato, antes de que penetren en la superficie.
- Limpie con la frecuencia necesaria para sacar la suciedad y mugre.
- El granito se debe sellar para evitar o minimizar las manchas o decoloración. Dejar el granito sin sellar puede hacer que sea más difícil sacar las manchas en el futuro. Se recomienda sellar su granito en exteriores cada 4 o 6 meses según las condiciones del clima.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Muchas de las soluciones ofrecidas aquí le permitirán usar el producto de manera más segura y agradable. También puede llamar a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-963-0211**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del este.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La unidad no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No está enchufada. 2. Se fundió un fusible o el interruptor de circuito se desconectó. 3. El control de temperatura de la unidad está en la posición "0" (APAGADO). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enchufe firmemente el cable en un tomacorriente activo con el voltaje adecuado. 2. Reemplace el fusible o reestablezca el circuito. 3. Consulte la sección "Ajuste del control de temperatura" en la página 34.
Se enciende y se apaga con frecuencia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La temperatura ambiente es más alta que lo normal. 2. Se agregó una gran cantidad de alimentos en la unidad. 3. La puerta se abre muy a menudo. 4. La puerta no está completamente cerrada. 5. El control de temperatura no está fijado correctamente. 6. La junta de la puerta no sella adecuadamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El motor funcionará más tiempo bajo condiciones cálidas. En temperaturas ambiente normales, espere que el motor funcione durante un 40% a un 80% del tiempo. Bajo condiciones más cálidas, espere que funcione más a menudo. 2 y 3. Intente sacar todo lo que necesita del refrigerador de una sola vez, mantenga los alimentos organizados para que sea fácil encontrarlos y cierre la puerta cuando haya sacado los alimentos. 4. Cierre la puerta firmemente. 5. Consulte la sección "Ajuste del control de temperatura" en la página 34. 6. Limpie las juntas y la superficie que tocan. Frote una fina cera de parafina sobre las juntas después de la limpieza.
Vibraciones.	La unidad no está apoyada firmemente sobre el piso.	Compruebe que la unidad esté nivelada.
La unidad parece hacer demasiado ruido.	Ruidos problemáticos del refrigerador: Clic, raspado, repiqueteo, golpes, goteo o agua que corre.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El ruido de agua que corre o que gotea puede indicar que el drenaje de agua descongelada está obstruido. El ruido de clic generalmente indica el apagado de un compresor debido a la sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuito o el sistema de inicio del relé. El ruido de raspado generalmente es el ventilador del condensador que raspa contra la cubierta de cartón. El repiqueteo usualmente es un motor del ventilador del condensador defectuoso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La puerta no cierra apropiadamente.	<ol style="list-style-type: none">1. La unidad no está nivelada.2. La junta de la puerta está sucia o doblada.3. Los alimentos están fuera de lugar.	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe que la unidad esté nivelada.2. Limpie las juntas y la superficie que tocan. Frote una fina cera de parafina sobre las juntas después de la limpieza.3. Revise que nada esté bloqueando la puerta. Retire los alimentos que puedan estar evitando que se cierre la puerta.


DATOS TÉCNICOS Y DIAGRAMA DEL CABLEADO

Datos técnicos:

Modelo	RF20D-A
Voltaje (V)	AC110
Frecuencia (Hz)	60
Corriente de entrada (W)	80
Consumo de energía (Kw.h /24h)	0,70
Corriente (A)	1,45
Fase	1
Presión de diseño (alta) (Psig)	218
Presión de diseño (baja) (Psig)	88
Refrigerante	R134a
Carga de refrigerante (libras)	0,064

Diagrama del cableado:

Diagrama del cableado eléctrico

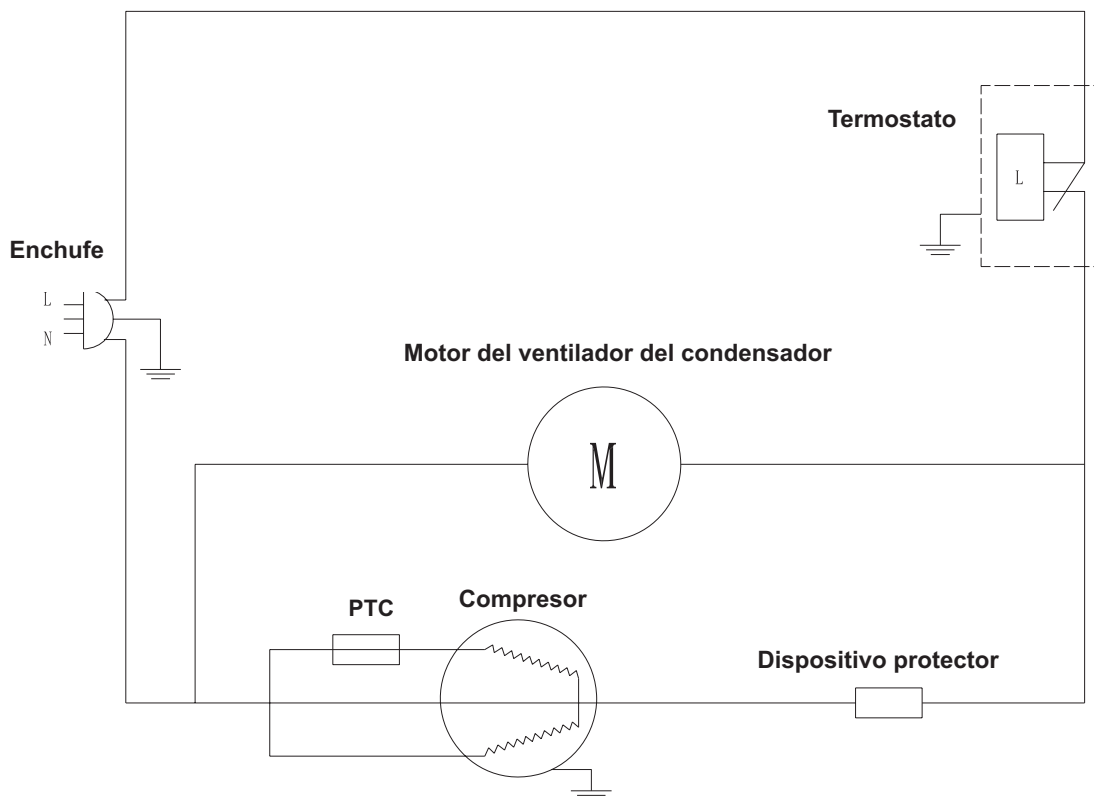

GARANTÍA

Se requiere un comprobante de compra para acceder a este programa de garantía, que entra en vigencia a partir de la fecha de compra. Los clientes deberán abonar costos de piezas, envío y manipulación si no pueden proporcionar el comprobante de compra o una vez vencida la garantía.

Si tiene algún problema o pregunta, puede llamar a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-963-0211**, de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. o los viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del este.

Garantía limitada

1 año de garantía para todas las piezas que afectan el funcionamiento del producto debido a daños.

Provisiones de la garantía:

Esta garantía no es transferible y no cubre fallas causadas por mal uso o instalación y mantenimiento inadecuados.

Esta garantía sólo se limita al reemplazo de piezas defectuosas. No nos hacemos responsables de daños accidentales o resultantes ni de costos de mano de obra.


Esta garantía no cubre la corrosión ni la decoloración una vez utilizado el producto, la falta de mantenimiento, los entornos adversos, los accidentes, las alteraciones, el abuso ni la negligencia.

Esta garantía no cubre ningún daño causado por el calor, los limpiadores abrasivos y químicos ni ningún daño en otros componentes utilizados en la instalación u operación del producto.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes; por tanto, las exclusiones o limitaciones de estos daños pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted podría tener también otros derechos que varían según el estado.

VISTA DESPIEZADA

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-963-0211**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del este.

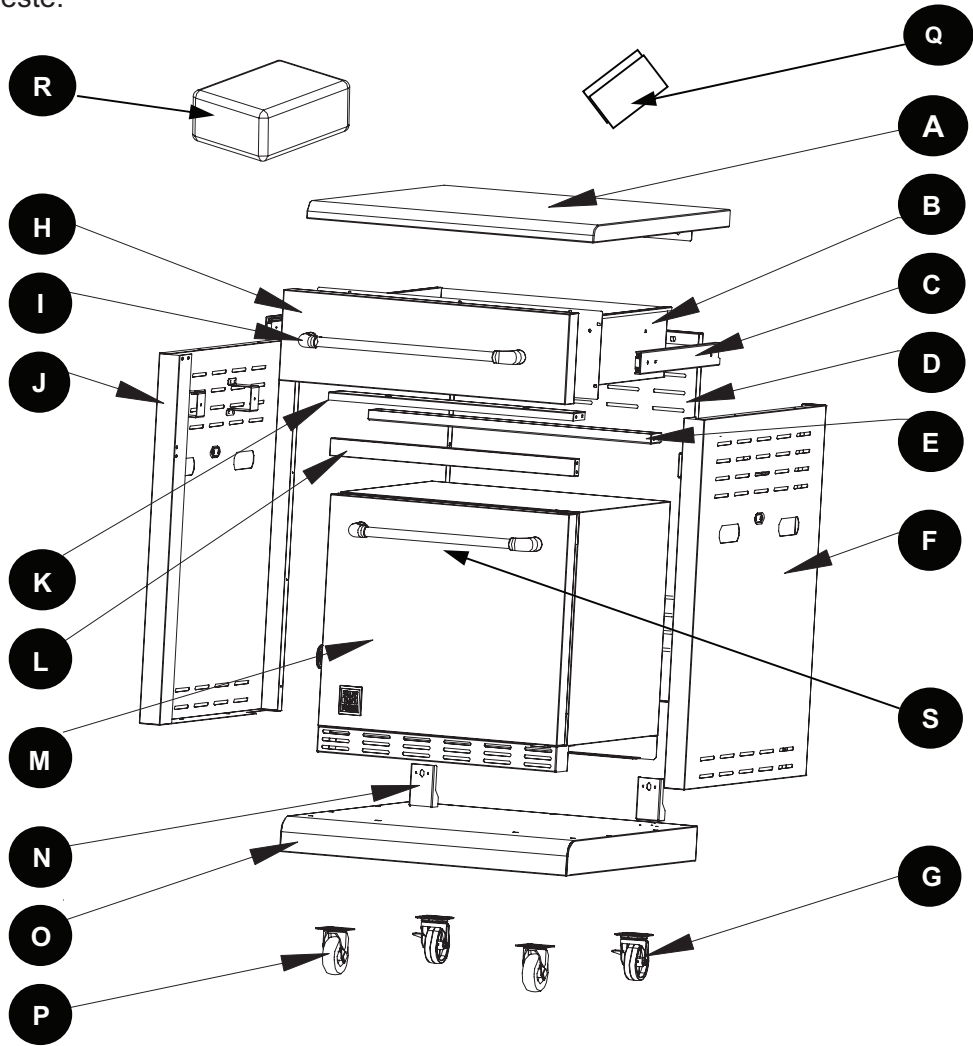

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta prefabricada de granito	1	K	Viga transversal superior	1
B	Panel de la base del cajón	1	L	Viga transversal inferior	1
C	Deslizador	2	M	Refrigerador	1
D	Panel posterior	1	N	Abrazadera posterior del refrigerador	2
E	Panel de la abrazadera del refrigerador	1	O	Panel de la base	1
F	Panel lateral derecho	1	P	Rueda con seguro	2
G	Rueda con seguro	2	Q	Kit para invertir la puerta	1
H	Tabla frontal del cajón	1	R	Cubierta del producto	1
I	Abrazadera de la manija de la puerta	4	S	Manija del refrigerador	1
J	Panel lateral izquierdo	1			