

Manual de usuario del robot Justina

Laboratorio de Biorrobótica

3 de noviembre de 2016

Índice general

1. Introducción	5
2. Hardware	7
2.1. Diagramas del hardware	7
2.1.1. Cuerpo	7
2.1.2. Cabeza	8
2.1.3. Brazo	8
2.2. Partes del hardware	9
2.2.1. Servomotor MX-106	10
2.2.2. Servomotor MX-64	11
2.2.3. Servomotor MX-28	12
2.2.4. USB2Dynamixel adapter	13
2.2.5. Roboclaw 2x30A	14
2.2.6. Roboclaw 2x15A	14
2.2.7. Kinect	19
2.2.8. Cisco-Linksys USB2HUB4 USB 4-Port Hub	20
2.2.9. Hokuyo UHG-08LX	21
2.2.10. Microfono RODE	22
2.2.11. Alimentación batería Li-po	23
2.2.12. Motor-DCX32L GB KL 12V	24
2.3. Diagramas esquematicos	28
2.3.1. Diagrama esquemático conexiones generales	29
2.3.2. Diagrama esquemático Roboclaws	30
3. Diseño mecánico	31
4. Software	33
5. Referencias y ayuda	35

Capítulo 1

Introducción

En la figura 1.1 se muestra el robot Justina el cual es un robot de



Figura 1.1: El Robot Justina

Capítulo 2

Hardware

En la siguiente sección mostramos el hardware utilizado para el desarrollo del robót Justina así como especificaciones del mismo y algunas configuraciones que deben seguirse para su correcto funcionamiento.

2.1. Diagramas del hardware

En esta sección se mostrara diagramas pictograficos de lo que es el robot Justina ensamblado y en funcionamiento, así como se indicaran las partes del hardware que utiliza el robot para su funcionamiento.

2.1.1. Cuerpo

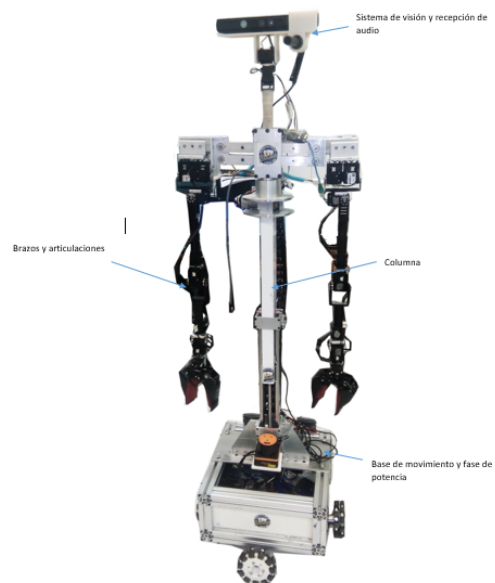


Figura 2.1: El Robot Justina

2.1.2. Cabeza

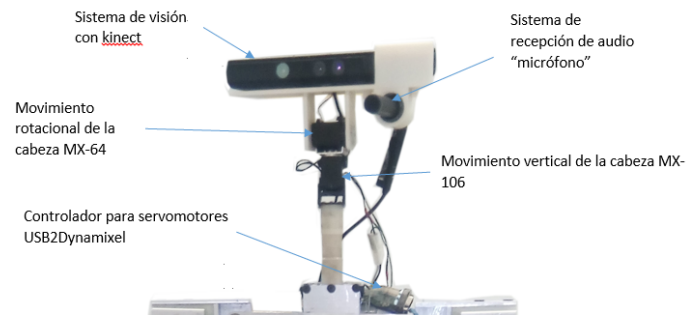


Figura 2.2: Cabeza del Robot Justina

2.1.3. Brazo

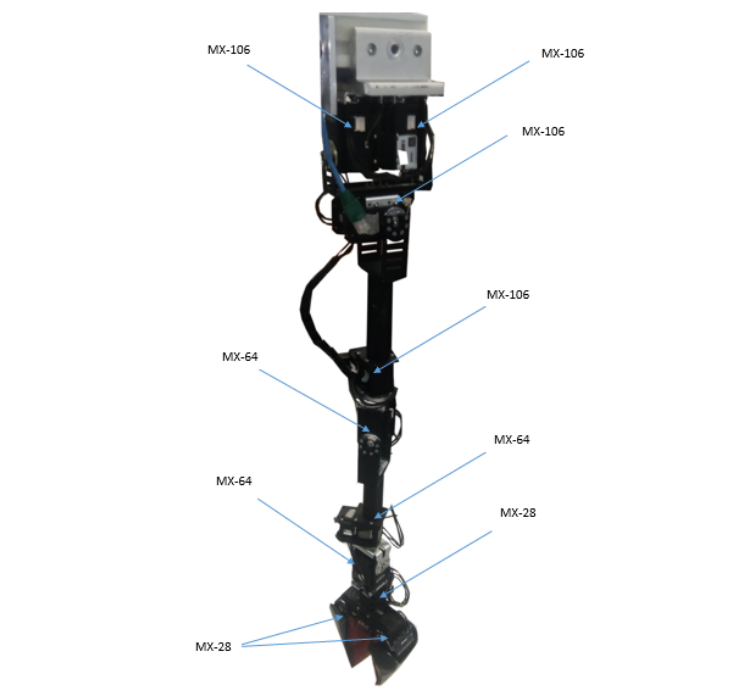


Figura 2.3: Brazo del Robot Justina

2.2. Partes del hardware

En ésta sección se mostrar los componentes utilizados para ensamblar al robot Justina y especificaciones técnicas como algunas configuraciones y recomendaciones del mismo para su correcto funcionamiento.

2.2.1. Servomotor MX-106



Figura 2.4: MX-106

MX-106			
Voltaje de operación	14.8[V]	12[V]	11.1[V]
Torque	102[kg*cm]	85.6[Kg*cm]	81.5[kg*cm]
	10.0[N*m]	8.4[N*m]	8[N*m]
Velocidad sin carga	55[RPM]	45[RPM]	41[RPM]
Masa	153[g]		
Medidas	40.2[mm]x65.1[mm]x46[mm]		
Resolución	0.088[grados]		
Radio de redicción	1/225		
Ángulo de operación	360 grados o giro continuo		
Corriente máxima	5.2[A] @ 12[V]		
Corriente en espera	55[mA]		
Temperatura de operación	-5[C] 85[C]		
Protocolo	TTL Asynchronous serial		
Límite de modulos	254 direcciones validas		
Velocidad	8000bps 3Mbps		
Realimentación de posición	Sí		
Realimentación de temperatura	Sí		
Realimentación de voltaje de carga	Sí		
Realimentación de voltaje de entrada	Sí		
PID	Sí		
Materiales	Engranés de metal y cuerpo plastico		
Lista de controladores	USB2Dynamixel		
	CM-530		
	CM-700		
	Arbotix		

Tabla 2.1: MX-106

2.2.2. Servomotor MX-64



Figura 2.5: MX-64

MX-64			
Voltaje de operación	14.8[V]	12[V]	11.1[V]
Torque	74[kg*cm]	61[Kg*cm]	56[kg*cm]
	7.3[N*m]	6[N*m]	5.5[N*m]
Velocidad sin carga	78[RPM]	63[RPM]	58[RPM]
Masa	126[g]		
Medidas	40.2[mm]x61.1[mm]x41[mm]		
Resolución	0.088[grados]		
Radio de redicción	1/200		
Ángulo de operación	360 grados o giro continuo		
Corriente máxima	4.1[A] @ 12[V]		
Corriente en espera	100[mA]		
Temperatura de operación	-5[C] 85[C]		
Protocolo	TTL Asynchronous serial		
Límite de módulos	254 direcciones validas		
Velocidad de transmisión	8000bps 3Mbps		
Realimentación de posición	Sí		
Realimentación de temperatura	Sí		
Realimentación de voltaje de carga	Sí		
Realimentación de voltaje de entrada	Sí		
PID	Sí		
Materiales	Engranés de metal y cuerpo plastico		
Lista de controladores	USB2Dynamixel		
	CM-530		
	CM-700		
	Arbotix		

Tabla 2.2: MX-64

2.2.3. Servomotor MX-28



Figura 2.6: MX-28

MX-28			
Voltaje de operación	14.8[V]	12[V]	11.1[V]
Torque	31[kg*cm]	25.5[Kg*cm]	23.4[kg*cm]
	3.1[N*m]	2.5[N*m]	2.3[N*m]
Velocidad sin carga	67[RPM]	55[RPM]	50[RPM]
Masa	72[g]		
Medidas	35.6[mm]x50.6[mm]x35.5[mm]		
Resolución	0.088[grados]		
Radio de reducción	193:1		
Ángulo de operación	360 grados o giro continuo		
Corriente máxima	1.4[A] @ 12[V]		
Corriente en espera	100[mA]		
Temperatura de operación	-5[C] 80[C]		
Protocolo	TTL Asynchronous serial		
Límite de módulos	254 direcciones validas		
Velocidad de transmisión	8000bps 3Mbps		
Realimentación de posición	Sí		
Realimentación de temperatura	Sí		
Realimentación de voltaje de carga	Sí		
Realimentación de voltaje de entrada	Sí		
PID	Sí		
Materiales	Engranés de metal y cuerpo plástico		
Lista de controladores	USB2Dynamixel		
	CM-530		
	CM-700		
	Open CM 9		

Tabla 2.3: MX-28

2.2.4. USB2Dynamixel adapter

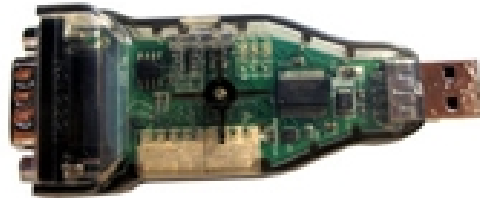


Figura 2.7: Adaptador USBDynamixel

¡Controlar una red de Robotics Dynamixels desde el puerto USB de la computadora!

El adaptador USB2Dynamixel tiene tres opciones de salida:

-Nivel TTL RS232: conector de 3 pines, usado con un Dynamixel serie AX y MX-T

AX-12A
AX-18A
AX-12W
MX-28T
MX-64T
MX-106T

-S485: conector de 4 pines, usado con RX, EX y MX-R de la serie Dynamixel

RX-24F
RX-28
RX-64
RX-28R
MX-64R
MX-106R
EX-106

2.2.5. Roboclaw 2x30A

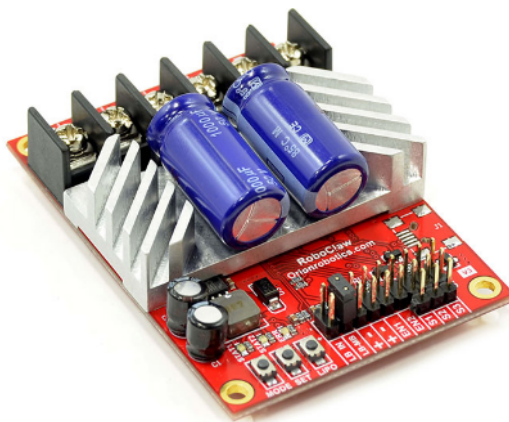


Figura 2.8: Roboclaw 2x30A

Roboclaw 2x30A	
Canales para motor	2
Voltaje de operacion	6[V] a 34[V]
corriente continua de salida	20[A]
pico de corriente de salida	60[A]
5V BEC(1) corriente máxima	3[A]
Ancho	5.2[cm]
Largo	7.4[cm]
Peso	63[g]

Tabla 2.4: Roboclaw 2x30A

2.2.6. Roboclaw 2x15A

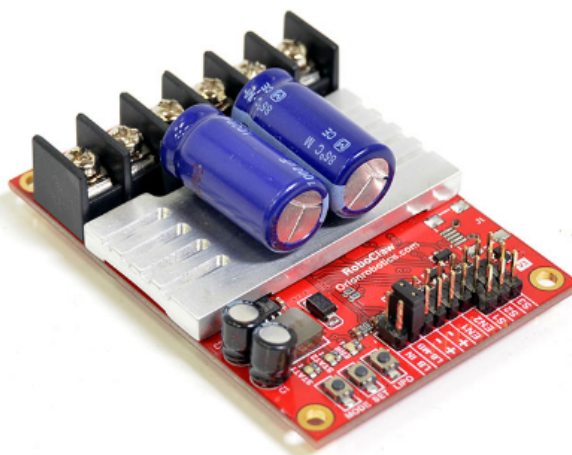


Figura 2.9: Roboclaw 2x15A

Roboclaw 2x15A	
Canales para motor	2
Voltaje de operacion	6[V] a 34[V]
corriente continua de salida	15[A]
pico de corriente de salida	30[A]
5V BEC(1) corriente máxima	3[A]
Ancho	5.2[cm]
Largo	7.4[cm]
Peso	54[g]

Tabla 2.5: Roboclaw 2x15A

La siguiente información comprende para las dos RoboClaws antes mencionadas

Precauciones

Estas son precauciones sumamente importantes que se deberán seguir para evitar daños a la Roboclaw y los sistemas conectados.

1. Desconectar la terminal negativa de la alimentación no es la mejor forma para apagar el motor. Si conectas cualquier entrada o salida a la Roboclaw obtienes un ciclo de tierra a los pines de entrada/salida como resultado. Puede causar daños a la Roboclaw y cualquier dispositivo conectado. Para apagar el controlador del motor debe removerse primero la conexión positiva de la alimentación después de que los motores dejen de moverse.

2. El motor de DC puede trabajar como un generador cuando este gira. Un robot empieza a ser empujado o apagado con un momento hacia adelante, puede crearse suficiente voltaje lógico de la Roboclaw que pueden entrar en un estado inseguro. Siempre detenga el motor antes de apagar la Roboclaw.

3. Apagar en caso de emergencia, un interruptor y/o contacto de un tamaño adecuado debe ser utilizado. debido a que la potencia puede ser desconectada en cualquier momento este no debería ser una ruta para la regeneración. Se debe usar un diodo de clase correcta para hacer un puente entre el apagador y el contacto.

4. Dependiendo del modelo de RoboClaw hay un requisito mínimo de potencia de al menos 6V. Bajo cargas pesadas, si la batería lógica y la batería principal se combinan, pueden suceder caídas de tensión. Esto puede causar un comportamiento errático de la RoboClaw.

Vista general de los conectores

En el control principal de entrada/salida, están puestos para una fácil conectividad para controlar dispositivos como controladores RC. Los cabezales están también arreglados para proveer un fácil acceso a tierra y alimentación para suministrar poder a controladores externos.

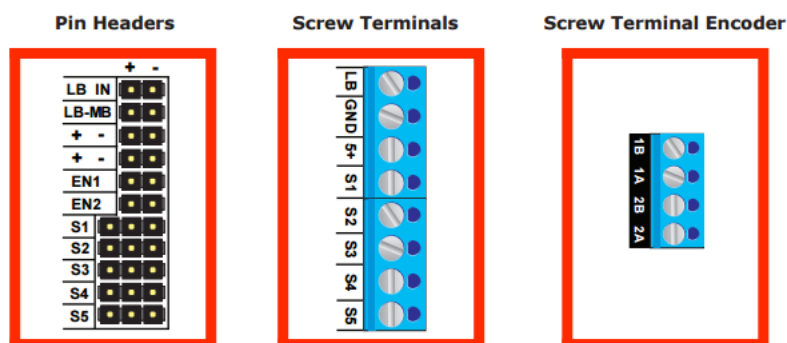


Figura 2.10: Configuración de pines

Batería lógica (LB IN)

La parte lógica de la RoboClaw puede ser alimentada por una batería secundaria conectada a LB IN. La terminal positiva (+) está localizada al borde de la tarjeta y la tierra (-) es el pin más cercano al disipador. Remueva el jumper LB-MB para que la batería secundaria pueda ser usada.

Encoder power (+ -)

Los pines marcados como (+) y (-) son los pines de alimentación de los encoders. El positivo (+) está localizado al borde de la tarjeta y la fuente +5VDC. El pin de tierra (-) está cercano al disipador. En todos los modelos ST la alimentación debe venir del único borne de 5v y a GND

Entradas de los encoder (EN1 / EN2 – 1B / 1A / 2B / 2A)

EN1 y EN2 son las entradas de los encoders en versión pin del RoboClaw. 1B, 1A, 2B y 2A son las entradas de los encoders a los bornes de la RoboClaw. El canal A de ambos EN1 y EN2 están localizados en los pines del borde de la tarjeta. Los pines del canal B están localizados cercanos al disipador en los pines. Los canales A y B están debidamente etiquetados en los bornes.

Cuando conectes los encoders asegúrese que el canal para la dirección de giro esté conectado en A. si un encoder es llevado hacia atras a el otro, tendras un contador interno que contara hacía adelante y hacia atrás.

Control de entradas (S1 / S2 / S3 / S4 / S5)

S1, S2, S3, S4 y S5 están configuradas para pines de servo estandar de estilo (tipo) entrada/salida (excepto en modelos ST), +5V y GND. S1 y S2 son las entradas de los modos de control serial, analógico y RC. S3, S4 y S5 pueden ser usadas como entrada de corte de emergencia o como salidas de control de voltaje.

Bornes de la batería principal

La alimentación de entrada principal puede ser desde 6VDC a 34VDC en la RoboClaw estándar y de 10.5VDC a 60VDC en la Roboclaw de alto voltaje. Las conexiones son hechas en los bornes principales (+) y (-). El símbolo de mas (+) marca la terminal positiva y el negativo (-) marca la terminal negativa. El cableado de la batería principal debe ser lo más corto posible

Desconectar

La batería principal debe ser desconectada en caso de situaciones donde se salga de control y la energía necesite ser cortada. El interruptor debe estar estimado para manejar la máxima corriente y voltaje de la batería. Esto puede variar dependiendo del tipo de motores y/o la fuente de alimentación que se este utilizando.

Bornes del motor

Los bornes del motor están hechos con M1A/M1B para el canal 1 y M2A/M2B para el canal 2. Para que ambos motores giren en la misma dirección, el cableado de uno de los motores debe ser contrario hacia el otro en un robot diferencial típico. El cableado de los motores y la batería deben ser lo más cortos posibles. Los cables largos pueden incrementar la inductancia y por lo tanto incrementan potencialmente los picos de voltaje perjudiciales.

Leds de estado y error

La Roboclaw tiene tres leds. Dos leds de estado, STAT1 y STAT2, y un led de error ERR. Cuando la Roboclaw es alimentada por primera vez, hasta los 3 leds deben parpadear brevemente para indicar que todos los led están funcionando. Los leds se comportaran diferentemente dependiendo en qué modo la Roboclaw está ajustada.

Cableado básico

El diagrama de cableado de abajo ilustra la batería básica y conexiones de motor para la Roboclaw. M1A y M1B es el canal de motor 1, junto a M2A y M2B como canal de motor 2.

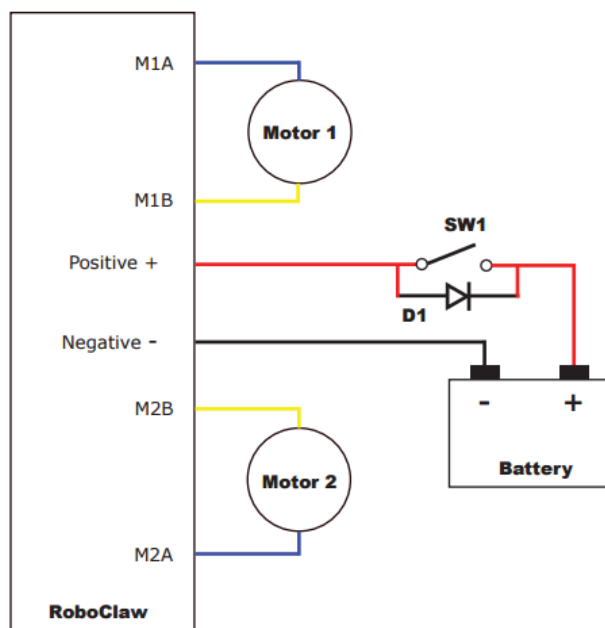


Figura 2.11: Conexion basica de motores

Nunca desconecte la terminal negativa de la batería antes de desconectar la positiva.

Modos de la Roboclaw

Hay 4 modos principal totalmente variables con 14 modos en total. Cada modo habilita la Roboclaw para ser controlada en una forma específica. La lista a continuación explica cada modo y su aplicación.

El USB puede ser conectado en cualquier modo. Cuando la Roboclaw no está en modo USB serie, comandos del pack serial pueden ser usados para leer información de estados y configuraciones de ajuste, sin embargo los comandos de movimiento de los motores no funcionaran. Cuando en el modo pack serial si otro dispositivo como un arduino es conectado en los pines S1 y S2, y se envían comandos a la Roboclaw, ambos comandos son ejecutados.

1. Modo RC 1 y 2- Con el modo RC la Roboclaw puede ser controlada por cualquier sistema de radio RC. El modo de entrada RC también permite microcontroladores de baja potencia como sello básico de control a la Roboclaw. La Roboclaw espera pulsos de entrada al servo para controlar la dirección y velocidad. Muy similar como regular un servo.
2. Modo análogo 3 y 4 – El modo Análogo usa una señal analógica de 0v a 2v para controlar la velocidad y dirección de cada motor. La Roboclaw puede ser controlada usando un potenciómetro o un PWM filtrado por un microcontrolador. El modo análogo es ideal para interfaces de la Roboclaw con sistemas de posicionamiento con joysticks u otro hardware de interface sin microcontrolador. El modo análogo puede usar encoders si tiene la configuración indicada.
3. Modo serial estándar 5 y 6 – En el modo serial estándar la Roboclaw espera datos nivel TTL serial del RS-232 para controlar dirección y velocidad de cada motor. El serial estándar es típicamente usado para controlar la Roboclaw desde un microcontrolador o PC. Si se usa una PC, un MAX232 o un circuito convertidor de nivel equivalente debe ser usado desde la Roboclaw la cual sólo trabaja con entradas de nivel TTL. El serial estándar incluye un modo de selección esclavo el cual permite controlar múltiples Roboclaw por una señal desde el puerto RS-232 (PC o microcontrolador). El serial estándar es un formato de un solo camino, la Roboclaw sólo recibe datos. Los encoders no tienen soporte con el modo serial estándar.
4. Modo serial por paquetes del 7 al 14 – En el modo serial de paquetes la Roboclaw espera datos de nivel TTL serial del RS-323 para controlar dirección y velocidad de cada motor. Los paquetes serial son típicamente usados para controlar la Roboclaw desde un microcontrolador o PC. Si se usa una PC, un MAX232 o un circuito convertidor equivalente debe ser usado desde la Roboclaw ya que trabaja sólo con entradas de nivel TTL. En el modo seria por paquetes cada Roboclaw tiene asignada una dirección única. Existen 8 direcciones disponibles. Esto significa que hasta 8 Roboclaws pueden ser usadas en el mismo puerto serial. Los encoders tienen soporte en éste modo.

5. Control USB – El USB puede ser conectado en cualquier modo. Cuando la Roboclaw no está en modo serial por paquetes los comandos serial pueden ser utilizados para leer información de estados y/o configurar ajustes, sin embargo los comandos de movimiento del motor no funcionarían. Cuando en el modo serial por paquetes hay otro dispositivo, como por ejemplo arduino, es conectado a los pines S1 y S2, y envía ambos comandos a la Roboclaw y los comandos serial por paquetes USB son ejecutados.

2.2.7. Kinect



Figura 2.12: Kinect

Kinect	
Características	Sensores
Campo de visión	57.5grados horizontal por 43.5grados vertical
Profundidad resoluble	0.8[m]-4.0[m]
Flujo de color	640x480x24 bpp 4:3 RGB @ 30fps 640x480x16bpp 4:3 YUV @ 15fps
Infrarrojo	Sin flujo IR
Registro	Color y ruta
Ruta de datos	USB 2.0
Latencia	90 ms con procesos
Motor de inclinación	Sólo vertical

Tabla 2.6: Kinect

2.2.8. Cisco-Linksys USB2HUB4 USB 4-Port Hub



Figura 2.13: Cisco-Linksys USB2HUB4 USB 4-Port Hub

USB2HUB4	
Estándar	OHCI UHIC USB 1.1 USB 2.0
Puertos	USB type B Root port 4 USB type A device ports
Número máximo de dispositivos	127
Cable	Shielded USB 2.0
Environmental	
Dimensiones	4.52" x0.75" x2.675"
Masa	70[g]
Alimentación	5[V] DC a 2.4[A]
Temperatura de operación	0 a 70 grados
Temperatura en almacenamiento	-20 a 176 grados
Humedad de operación	0 a 95 % sin condensación
Humedad en almacenamiento	0 a 95 % sin condensación

Tabla 2.7: USB2HUB4

2.2.9. Hokuyo UHG-08LX



Figura 2.14: Hokuyo UHG-08LX

Hokuyo UHG-08LX Scanning Laser	
Alimentación	12[V]
Rango de detección	De 20 a 8000[mm]
Exactitud	De 100 a 1000[mm]
Resolución angular	0.36grados(360grados/1,024 pasos)
Fuente de luz	Diodo laser semiconductor
Tiempo de escaneo	67[msec/scan]
Nivel de sonido	menos de 25dB
Interface	USB2.0 (velocidad completa)
Salida sincrona	NPN colector abierto
Comando del sistema	Comanda diseñado exclusivamente SCIP ver. 2.0
Conexión	Salida de voltaje y sincronia: 2
Iluminación ambiente	Lampara de halogeno/mercurio: 10,000lx o menos, florecente: 6,000lx(máx)
Ambiente (temperatura/humedad)	-10 a 50grados C, menos del 85 % RH
Resistencia a la vibración	Amplitud doble 1.5[mm], de 10 a 55[Hz], 2 veces en cada dirección X, Y y Z
Resistencia al impacto	196[m/s], 10 veces en las direcciones X, Y y Z
Peso	Aprox. 500[g](con el cable conectado)

Tabla 2.8: Hakuyo UHG-08LX

2.2.10. Microfono RODE



Figura 2.15: Microfono Rode NTG-2

Microfono Rode NTG-2	
Principio acustico	Line Gradient
Electronica	Conversor de impedancia JFET con un transformador de saldia balance
Capsula	0.50"
Tipo de direcci3n	End
Rango de frecuencia	20Hz-20kHz
Impedancia de salida	250[ohms]
Nivel de sonido	131dB SPL(@ 1kHz, 1 % THD en carga de 1kohm)
M1ximo nivel de salida	6.9[mV]
Sensibilidad	-36.0dB re 1[Volt/pascal] (15[mV] @ 94dB SPL)+/- 2dB
Nivel de ruido equivalente	18dB-A
Opciones de alimentaci3n	Pilas AA o P48
Peso	161[gm]
Dimensiones	280[mmH]x22[mmW]x22[mmD]
Salida	XLR

Tabla 2.9: Microfono Rode

2.2.11. Alimentación batería Li-po

Para el robot Justina se utilizan 3 baterías conectadas en paralelo



Figura 2.16: Batería Li-po

Batería Li-po 4000mAh a 11.1[V]	
Voltaje	11.1[V] en 3 celdas
Corriente de descarga por hora	4000[mAh]
Tasa de descarga	35C
Plug de carga	JST-XH
Plug de descarga	"T"
Medidas	25x46x144[mm]
Peso	335[gr]

Tabla 2.10: Batería Li-po

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD PARA BATERÍAS LIPO (POLÍMERO DE LITIO)

Normas a seguir para evitar cualquier peligro o mal funcionamiento:

Emplee sólo cargadores específicos para baterías de Polímero de Litio (LiPo). En caso contrario puede provocar un incendio que derive en daños personales y/o materiales.

Nunca cargue las baterías LiPo sin estar presente. Siempre debe vigilar el proceso para poder reaccionar ante cualquier problema que se pudiese plantear.

Si en cualquier momento observa que una batería Lipo se hincha o derrama líquido, desconéctela y obsérvela durante 15 minutos en un lugar seguro y alejado de cualquier material combustible.

Tenga mucho cuidado de que NUNCA se toquen los dos terminales de la batería, este cortocircuito podría hacer que la batería se incendiase.

Una batería que haya sufrido un golpe, cortocircuito u otro problema puede llegar a incendiarse incluso 10-15 minutos después de haberse producido este hecho. Lleve rápidamente la batería a un lugar seguro y obsérvela durante 15 minutos.

NUNCA almacene sus baterías en un vehículo ni en cualquier lugar donde se puedan alcanzar temperaturas altas. Las temperaturas extremas pueden causar el incendio de la batería.

Tenga mucho cuidado de NO PERFORAR ningún pack de baterías LiPo, puede provocar un incendio.

Proceso de carga:

Nunca cargue las baterías sin vigilarlas y utilice solo cargadores especiales para las baterías de lipo, así como tener en cuenta el número de elementos que contiene su batería.

Cargue las baterías en un área segura y aislada de cualquier material inflamable. Deje enfriar la batería a la temperatura ambiente antes de comenzar la carga. Valores nominales de una batería de lipo cargada.

Lipos 2S (2 elementos): entre 8,32 y 8,44V

Lipos 3S (3 elementos): entre 12,48 y 12,66V

Lipos 4S (4 elementos): entre 16,64 y 16,88V

Nunca descargue una batería por debajo de 3V por elemento, puede dañar la batería. Para ello debe tener cuidado de no agotarla más de lo debido empleando dispositivos de corte por bajo voltaje o variadores especialmente diseñados para baterías LiPo.

Fin de vida de las baterías LiPo:

Cuando la capacidad de la batería haya disminuido un 30 %, deberá desecharla. Para ello descárguela a 3V por elemento, aisle sus terminales, envuélvala en plástico y deposítelas en los contenedores especiales para el desecho responsable de pilas.

2.2.12. Motor-DCX32L GB KL 12V

Existen 2 tipos de motores DCX32L, el GPX32 LN 16:1 y el GPX32 G1 35:1 los cuales tienen cambios en sus funciones pero esencialmente conservan el diseño.



Figura 2.17: Motor DCX32L

GPX32 G1 35:1	
Funciones	
Gearhead type	Versión estándar
Reducción	35:1
Número de etapas	2
Conmutación	Graphote brushes
Fuente de voltaje	Voltaje nominal 12[V]
Motor bearings	preloaded ball bearing
Conteos por vuelta	1024
Hysteresis	0.17m
Forma y ajuste	
Gear shaft	With flat
Shaft bore	Without transverse bore
Shaft length L1	21[mm]
Length of flat L2	12[mm]
Height of flat D2	7[mm]
Gear flange	Standard flange
Amount of threads	4
Thread diameter	M3
Pitch circle diameter TK	26[mm]
Conexión eléctrica, motor	cable
Tipo de conector, motor	Sin conector
Longitud del cable L1 para el motor	200[mm]
Tipo de cable	AWG18
Conexión eléctrica, encoder	Estándar
Longitud del cable L1 para el encoder	200[mm]
Tipo de cable para el encoder	TPE ribbon cable
Tipo de conector, encoder	10-pol 2.54[mm] pin
Orientación de la conexión (motor)	0 grados
Orientación de la conexión (encoder)	0 grados
Your entries	
Voltaje disponible	12[V]
Velocidad	180[rpm]
Torque	2000[mNm]
Valores de el dispositivo con voltaje	
Máx. speed at given load	190[rpm]
Máximo torque continuo	2440.62[mNm]
Máxima corriente continua	6[A]

Tabla 2.11: GPX32 G1 35:1

GPX32 G1 16:1	
Funciones	
Gearhead type	Nivel de ruido reducido
Reducción	16:1
Número de etapas	2
Conmutación	Graphote brushes
Fuente de voltaje	Voltaje nominal 12[V]
Motor bearings	preloaded ball bearing
Conteos por vuelta	1024
Hysteresis	0.17m
Forma y ajuste	
Gear shaft	With flat
Shaft bore	Without transverse bore
Shaft length L1	21[mm]
Length of flat L2	12[mm]
Height of flat D2	7[mm]
Gear flange	Standard flange
Amount of threads	4
Thread diameter	M3
Pitch circle diameter TK	26[mm]
Conexión eléctrica, motor	Terminal (bent radially)
Conexión eléctrica, encoder	Estándar
Longitud del cable L1 para el encoder	200[mm]
Tipo de cable para el encoder	TPE ribbon cable
Tipo de conector, encoder	10-pol 2.54[mm] pin
Orientación de la conexión (motor)	0 grados
Orientación de la conexión (encoder)	0 grados
Your entries	
Voltaje disponible	12[V]
Velocidad	400[rpm]
Torque	900[mNm]
Valores de el dispositivo con voltaje	
Máx. speed at given load	417[rpm]
Máximo torque continuo	1115.71[mNm]
Máxima corriente continua	6[A]

Tabla 2.12: Motor DCX32L

Motor - DCX32L GB KL 12V	
Valores en voltaje nominal	
Voltaje nominal	12[V]
Velocidad sin carga	7120[rpm]
Corriente sin carga	274[mA]
Velocidad nominal	6560[rpm]
Torque nominal (máx. torque continuo)	89.4[mNm]
Corriente nominal	6[A]
Stall Torque	1730[mNm]
Stall Corriente	111[A]
Eficiencia máxima	85.5 %
Características	
Máxima salida de potencia	90.2[W]
Resistencia de terminal	0.108[Ohm]
Inductancia de terminal	0.03362[mH]
Torque constante	15.6[mNm/A]
Velocidad constante	612[rpm/V]
Gradiente de velocidad/torque	4.24[rpm/mNm]
Mechanical time constant	3.44[ms]
Inercia del rotor	77.6[gcm ²]
Datos termicos	
Resistencia termica housing-ambient	7.28[K/W]
Resistencia termica winding-housing	2.3[K/W]
Thermal time constant Of the winding	45[s]
Constante de tiempo termica del motor	837[s]
Temperatura ambiente	-40 a 100[Grados C]
Max. winding temperatura	155[grados C]
Datos mecanicos	
Velocidad máxima permisible	11300[rpm]
Min. axial play	0[mm]
Máx. axial play	0.1[mm]
Radial backlash	0.02[mm]
Max. axial load (dynamic)	7[N]
Max. force for press fits	22.6[N]
Max. radial load	65.3[N]
Especificaciones	
Número de pares de polos	1
Número de segmentos del conmutador	11
Peso	0[mm]
Nivel de ruido tipico	47dbA

Tabla 2.13: Motor DCX32L

2.2.13. ATX

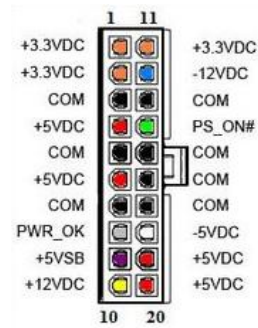


Figura 2.18: Conector ATX

2.3. Diagramas esquematicos

Se muestran los diagramas esquematicos de las conexiones del hardware de Justina.

2.3.1. Diagrama esquemático conexiones generales

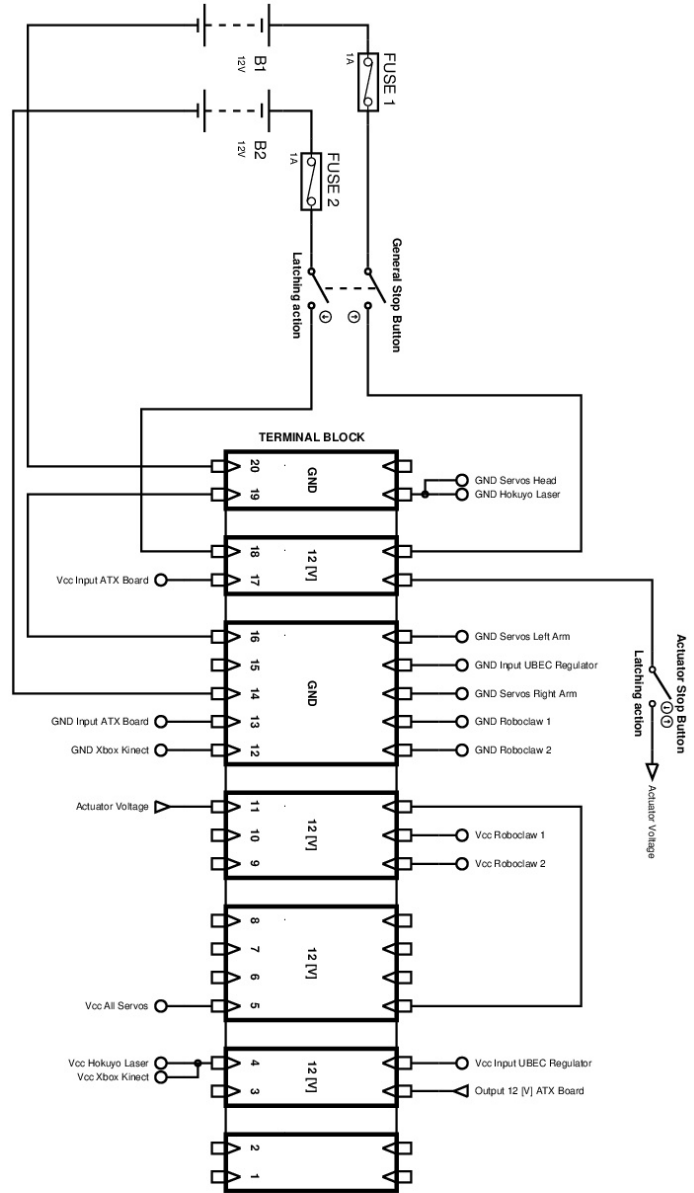


Figura 2.19: Diagrama general

2.3.2. Diagrama esquemático Roboclaw

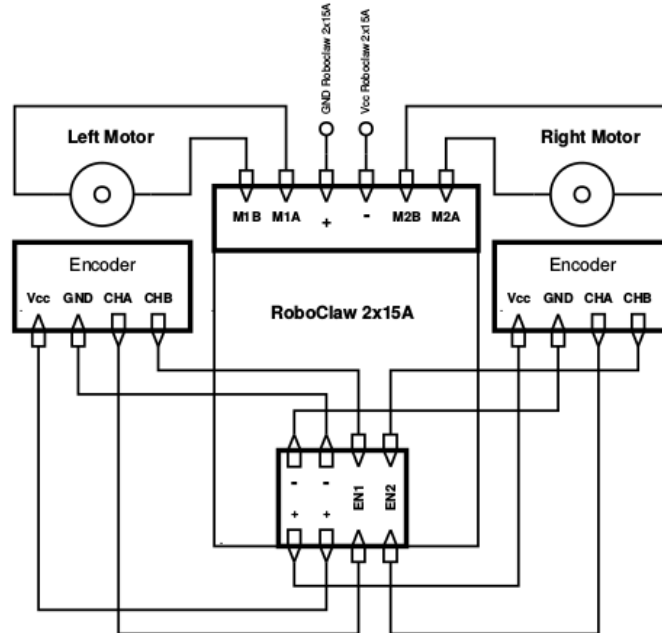


Figura 2.20: Diagrama de la roboclaw 2x15A

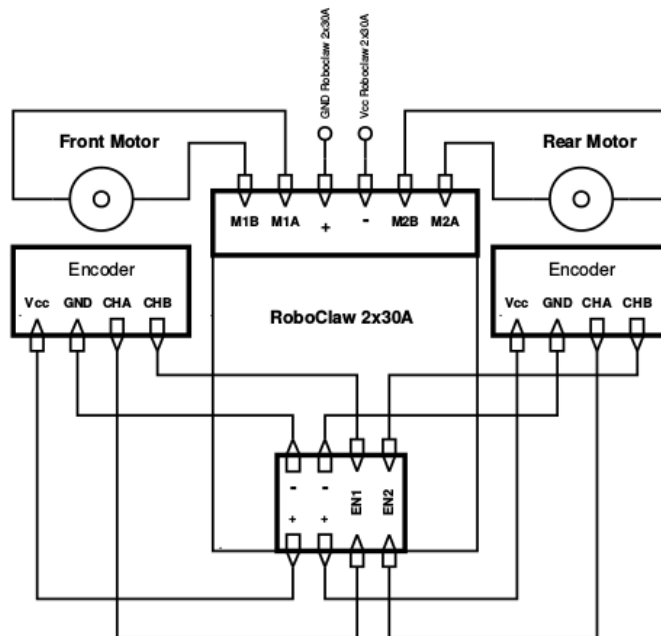


Figura 2.21: Diagrama de la roboclaw 2x30A

Capítulo 3

Diseño mecánico

Capítulo 4

Software

Capítulo 5

Referencias y ayuda