



Configuração software Simplify3D para a impressora GTMax3D Core A1 e Core A2


Primeiramente abra o software Simplify3D e clique em “Tools” e posteriormente em “Options”. Será aberta a tela de opções, deixe todos os campos conforme as imagens abaixo, seguindo sempre a sequência de abas de configuração.

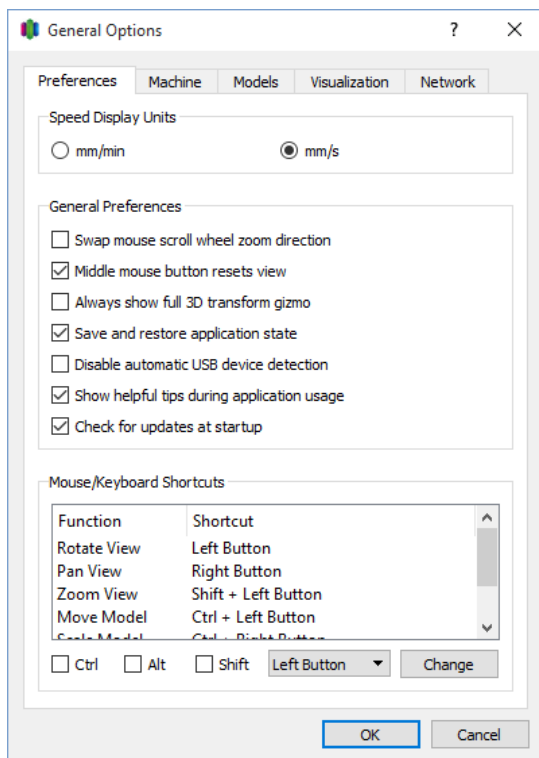

Para a impressora GTMax3D Core A1 a aba “Machine” deve ficar como da figura abaixo:

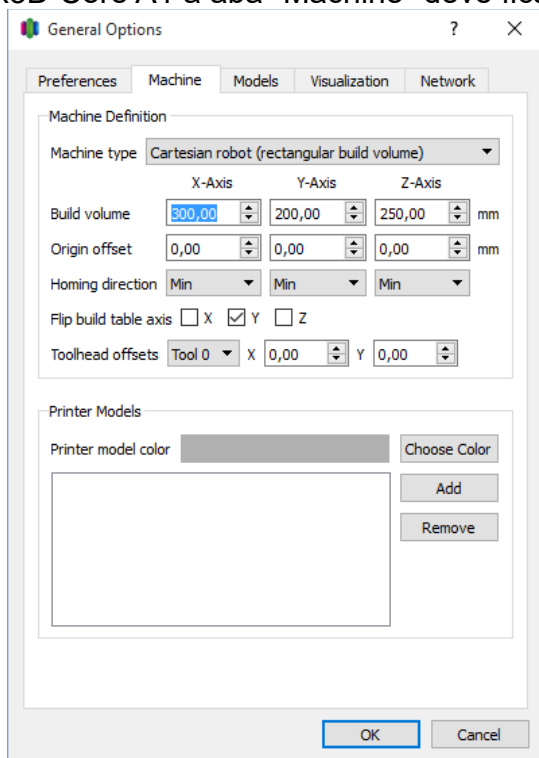

Para a impressora GTMax3D Core A2 deixe a aba “Machine” conforme figura:

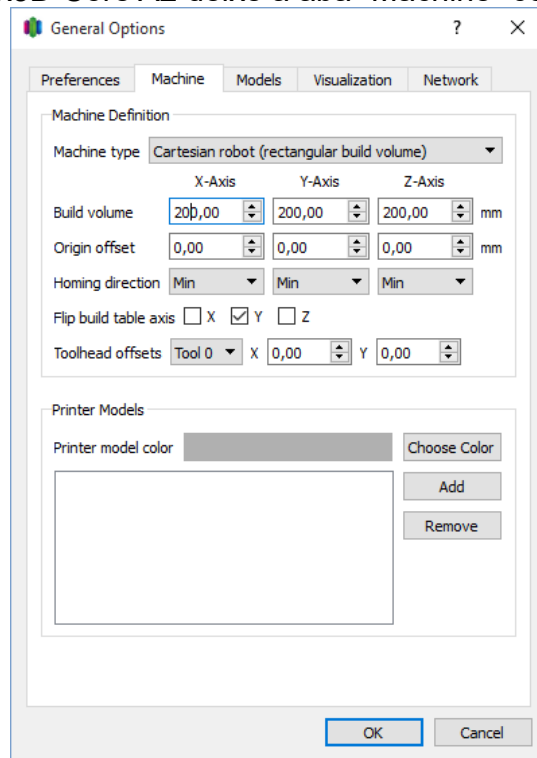

Clique em “OK” para fechar a janela de opções.

Pronto, agora siga as etapas para importar as configurações que já deixamos prontas para a sua impressora, conforme sequencia do manual impresso “CONFIGURAÇÃO INICIAL DO SOFTWARE SIMPLIFY3D PARA UTILIZAÇÃO COM A IMPRESSORA 3D GTMax Core XY (A1 ou A2)”.