






Contrôle de la caméra

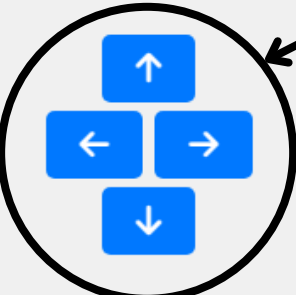

Précision : 15°



Zoom : 2.3x



Voie affichée:



Contrôle de caméra

Valeur d'angle de déplacement de caméra, réduire pour avoir une meilleur précision

Contrôle de caméra

Choisir la voie affichée (change la caméra si besoin)

Ouvre la page web pour visionner les vidéos

Enregistrement

Commencer l'enregistrement

Voir vidéos

Nom :


Entrez le nom

Prénom :


Entrez le prénom

Paramètres avancés

Caméras



Voies



Sauvegarder la position de caméra

Supprimer la voie sélectionnée

Afficher la voie sélectionnée

Fonction seules

Commencer la détection

Stopper la détection

Commencer la capture

Stopper la capture

Pour supprimer une voie, la choisir dans la liste déroulante et cliquer sur supprimer

Afficher la voie sélectionnée depuis la liste déroulante

Lancer la détection seule

Stopper la détection seule

Lancer la capture seule

Arrêter la capture seule

Commence l'enregistrement de la caméra avec la détection du grimpeur. Nécessite d'entrer le nom et le prénom du grimpeur afin de retrouver la vidéo

Force l'affichage d'une certaine caméra:  
1: caméra gauche  
2: caméra droite

Choisir la position de caméra avec les boutons en haut de page ainsi que le zoom voulu.

Appuyer sur le bouton sauvegarder et entrer le numéro de la voie dans la boîte de dialogue. (la voie 0 n'est pas modifiable, voie par défaut)