


**Caddy**

Месторасположение

**№ 204 / 11****Предохранители (SC) в блоке под передней панелью слева****Цветовая маркировка предохранителей**

- 50 А - красный**
- 40 А - оранжевый свет**
- 30 А - зеленый**
- 25 А - белый**
- 20 А - желтый**
- 15 А - синий**
- 10 А - красный**
- 7,5 А - коричневый**
- 5 А - бежевый**
- 3 А - сиреневый**

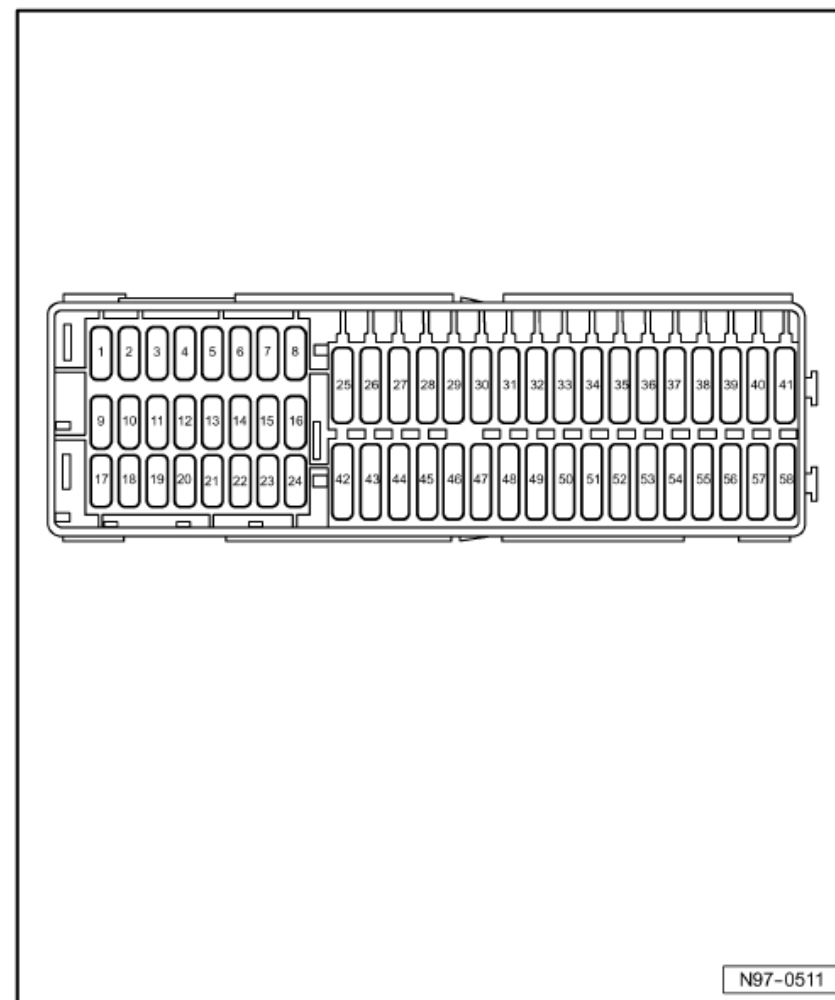



## Caddy

## Месторасположение

№ 204 / 12

№	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная величина	Функция/узел	Клемма
1	- SC1-предохранитель 3 в блоке предохранителей С	15 А	- Е489-клавиша запуска двигателя <sup>7)</sup> Е72-выключатель рации <sup>7)</sup> -видеосистема безопасности полицейских <sup>7)</sup>	15
2	- SC2-предохранитель 2 в блоке предохранителей С	5 А	- J17-реле топливного насоса <sup>1), 6)</sup> J329-реле электропитания клеммы 15 <sup>2)</sup> J533-диагностический интерфейс шин данных J623-блок управления двигателя	15
3	- SC3-предохранитель 3 в блоке предохранителей С	5 А	- Е102-регулятор корректора фар V48 -исполнительный электродвигатель корректора левой фары V49 -исполнительный электродвигатель корректора правой фары	15
4	- SC4-предохранитель 4 в блоке предохранителей С	5 А	- J412-блок управления электроники управления мобильного телефона <sup>3)</sup>	15
5	- SC5-предохранитель 5 в блоке предохранителей С	15 А	- G70-расходомер воздуха <sup>4), 5)</sup> N79-нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя <sup>1), 4), 7)</sup> N80-электромагнитный клапан 1 абсорбера <sup>6)</sup>	15

**Указания:**♦ *Примечание:*

- ♦ <sup>1)</sup> Только для а/м с двигателями BCA, BGU, BSE, BSF, BUD
- ♦ <sup>2)</sup> Только для а/м с двигателями BGU, BSE, BSF
- ♦ <sup>3)</sup> Только для а/м с телефоном
- ♦ <sup>4)</sup> Только для а/м с двигателями BLS, BSU, BJB

- ♦ <sup>5)</sup> Только для а/м с двигателями *BDJ, BST*
- ♦ <sup>6)</sup> Только для а/м с двигателями *BSX*
- ♦ <sup>7)</sup> Только для спецавтомобилей

## Caddy

## Месторасположение

№ 204 / 13

№	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная величина	Функция/узел	Клемма
6	- SC6-предохранитель 6 в блоке предохранителей С	5 А	- J234-блок управления подушек безопасности K145-контрольная лампа откл. подушки безопасности переднего пассажира <sup>1)</sup>	15
7	- SC7-предохранитель 7 в блоке предохранителей С	5 А	- E16 -выключатель отопителя и выбора режима работы <sup>2)</sup> J301-блок управления климатической установки <sup>2)</sup>	75X
8	- SC8-предохранитель 8 в блоке предохранителей С	5 А	- Z20-нагревательный резистор левого жиклера стеклоомывателя <sup>3)</sup> Z21-нагревательный резистор правого жиклера стеклоомывателя <sup>3)</sup>	75X
9	- SC9-предохранитель 9 в блоке предохранителей С	10 А	- J500-блок управления усилителя рулевого управления <sup>4)</sup>	15
10	- SC10-предохранитель 10 в блоке предохранителей С	10 А	- F4-выключатель фонарей заднего хода J485-реле для работы в режиме автономного отопителя <sup>5)</sup> T16-диагностический разъём, 16-контактный, под передней панелью слева	15
11	- SC11-предохранитель 11 в блоке предохранителей С	30 А	- -зарядное устройство портативной рации, полицейский а/м <sup>6)</sup>	15
12	- SC12-предохранитель 12 в блоке предохранителей С	5 А	- E138-выключатель знака такси <sup>6)</sup> E115-выключатель освещения салона такси <sup>6)</sup> G41-таксометр <sup>6)</sup>	15
12	- SC12-предохранитель 12 в блоке предохранителей С	15 А	- E487-клавиша громкой связи <sup>6)</sup> -зарядное устройство фонаря, полицейский а/м <sup>6)</sup>	15

**Указания:**♦ *Примечание:*♦ <sup>1)</sup> Только для а/м с выключателем отключения подушки безопасности переднего

*пассажира*

- ♦ <sup>2)</sup> Только для а/м с подогревом сидений и без центрального замка
- ♦ <sup>3)</sup> Только для а/м без центрального замка
- ♦ <sup>4</sup> ) Только для а/м с усилителем рулевого управления
- ♦ <sup>5)</sup> Только для а/м с дополнительным жидкостным отопителем
- ♦ <sup>6)</sup> Только для спецавтомобилей

## Caddy

## Месторасположение

№ 204 / 14

№	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная величина	Функция/узел	Клемма
13	- SC13-предохранитель 13 в блоке предохранителей С	5 А	- J345-блок управления распознавания прицепа <sup>5)</sup>	15
14	- SC14-предохранитель 14 в блоке предохранителей С	5 А	- E132-выключатель ASR E256-клавиша отключения ASR и ESP J104-блок управления ABS F-выключатель стоп-сигнала <sup>7)</sup>	15
15	- SC15-предохранитель 15 в блоке предохранителей С	5 А	- E313-селектор <sup>1)</sup> J587-блок управления датчиков положения селектора <sup>1)</sup> J743-блок Mechatronik КП DSG <sup>1)</sup>	16
16	- SC16-предохранитель 16 в блоке предохранителей С	5 А	- E16 -выключатель отопителя и выбора режима работы <sup>2)</sup> G65-датчик высокого давления <sup>3)</sup> G266-датчик уровня и температуры масла <sup>4)</sup> J285-блок управления комбинации приборов	16
17	- SC17-предохранитель 17 в блоке предохранителей С	7.5 А	- F216-концевой выключатель отключения задних противотуманных фонарей при подсоединенном прицепе <sup>5)</sup> M41-лампа левых габаритного огня и заднего противотуманного фонаря <sup>6)</sup>	NSL
18	- SC18-предохранитель 18 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-

**Указания:**

- ♦ *Примечание:*
- ♦ <sup>1)</sup> Только для а/м с КП DSG
- ♦ <sup>2)</sup> Только для а/м без климатической установки
- ♦ <sup>3)</sup> Только для а/м с климатической установкой
- ♦ <sup>4)</sup> Только для а/м с гибкой индикацией периодичности ТО

- ♦ <sup>5)</sup> Только для а/м с возможностью подключения прицепа и без центрального замка
- ♦ <sup>6)</sup> Только для а/м без центрального замка
- ♦ <sup>7)</sup> с июня 2006 года



## Caddy

## Месторасположение

№ 204 / 15

№	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная величина	Функция/узел	Клемма
19	- SC19-предохранитель 19 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-
20	- SC20-предохранитель 20 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-
21	- SC21-предохранитель 21 в блоке предохранителей С	5 А	- E313-селектор <sup>1)</sup> J587-блок управления датчиков положения селектора <sup>1)</sup>	30
22	- SC22-предохранитель 22 в блоке предохранителей С	5 А	- R149-устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя <sup>2)</sup>	30
23	- SC23-предохранитель 23 в блоке предохранителей С	10 А	- F-выключатель стоп-сигнала <sup>4</sup> )	30
23	- SC23-предохранитель 23 в блоке предохранителей С	30 А	- -спецсигналы на передней части а/м <sup>5)</sup>	30
24	- SC24-предохранитель 24 в блоке предохранителей С	10 А	- E1 -переключатель освещения E16 -выключатель отопителя и выбора режима работы T16-диагностический разъём, 16-контактный, под передней панелью слева J301-блок управления климатической установки	30
25	- SC25-предохранитель 25 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-
26	- SC26-предохранитель 26 в блоке предохранителей С	20 А	- N30-форсунка цилиндра 1 <sup>3)</sup> N31-форсунка цилиндра 2 <sup>3)</sup> N32-форсунка цилиндра 3 <sup>3)</sup> N33-форсунка цилиндра 4 <sup>3)</sup>	15
27	- SC27-предохранитель 27 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-

**Указания:**

- ♦ *Примечание:*
- ♦ <sup>1)</sup> *Только для а/м с КП DSG*

- ♦ <sup>2)</sup> Только для а/м с устройством приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя
- ♦ <sup>3)</sup> Только для а/м с двигателями BCA, BGU, BSE, BSF
- ♦ <sup>4</sup> ) до мая 2006 года
- ♦ <sup>5)</sup> Только для спецавтомобилей

## Caddy

## Месторасположение

№ 204 / 16

№	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная величина	Функция/узел	Клемма
28	- SC28-предохранитель 28 в блоке предохранителей С	5 А	- E1-переключатель освещения <sup>3)</sup>	75X
28	- SC28-предохранитель 28 в блоке предохранителей С	20 А	- E18-выключатель задних противотуманных фонарей <sup>2)</sup>	75X
29	- SC29-предохранитель 29 в блоке предохранителей С	15 А	- V12-электродвигатель очистителя заднего стекла <sup>5)</sup>	75X
30	- SC30-предохранитель 30 в блоке предохранителей С	5 А	- E16-выключатель отопителя и выбора режима работы <sup>1)</sup> J301-блок управления климатической установки <sup>1)</sup>	75X
30	- SC30-предохранитель 30 в блоке предохранителей С	25 А	- E1-переключатель освещения <sup>2)</sup>	75X
31	- SC31-предохранитель 31 в блоке предохранителей С	15 А	- J519-блок управления бортовой сети	75X
32	- SC32-предохранитель 32 в блоке предохранителей С	5 А	- Z20-нагревательный резистор левого жиклера стеклоомывателя <sup>3)</sup> Z21-нагревательный резистор правого жиклера стеклоомывателя <sup>3)</sup>	75X
33	- SC33-предохранитель 33 в блоке предохранителей С	40 А	- E16 -выключатель отопителя и выбора режима работы J301-блок управления климатической установки J485-реле для работы в режиме автономного отопителя <sup>4)</sup>	75X
34	- SC34-предохранитель 34 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-
35	- SC35-предохранитель 35 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-
36	- SC36-предохранитель 36 в блоке предохранителей С	30 А	- спецсигналы, полицейский а/м <sup>6)</sup>	30
37	- SC37-предохранитель 37 в блоке предохранителей С	15 А	- M31-лампа правой фары ближнего света <sup>2)</sup>	56B

**Указания:**♦ **Примечание:**

- ♦ <sup>1)</sup> Только для а/м с подогревом сидений и центральным замком
- ♦ <sup>2)</sup> Только для а/м без центрального замка
- ♦ <sup>3)</sup> Только для а/м с центральным замком
- ♦ <sup>4</sup> ) Только для а/м без дополнительного жидкостного отопителя
- ♦ <sup>5)</sup> Только для а/м с обогревом заднего стекла
- ♦ <sup>6)</sup> Только для спецавтомобилей

## Caddy

## Месторасположение

№ 204 / 17

№	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная величина	Функция/узел	Клемма
38	- SC38-предохранитель 38 в блоке предохранителей С	15 А	- M29-лампа левой фары ближнего света <sup>9)</sup>	56В
39	- SC39-предохранитель 39 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-
40	- SC40-предохранитель 40 в блоке предохранителей С	20 А	- J345-блок управления распознавания прицепа <sup>1)</sup>	30
41	- SC41-предохранитель 41 в блоке предохранителей С	20 А	- U10 -розетка ТСУ <sup>1)</sup>	30
42	- SC42-предохранитель 42 в блоке предохранителей С	15 А	- U5 -розетка 12 В <sup>2)</sup>	30
42	- SC42-предохранитель 42 в блоке предохранителей С	30А	- U5 -розетка 12 В <sup>3)</sup> U18-розетка -12 В 2, слева в багажном отсеке <sup>3)</sup>	30
43	- SC43-предохранитель 43 в блоке предохранителей С	15 А	- J17-реле топливного насоса <sup>4)</sup> , <sup>5)</sup> J49-реле электрического топливного насоса 2 <sup>5)</sup>	30
44	- SC44-предохранитель 44 в блоке предохранителей С	5 А	- G273-датчик системы охраны салона <sup>6)</sup> G384-датчик наклона автомобиля <sup>6)</sup> H12 -звуковой сигнал противоугонной сигнализации <sup>6)</sup> , <sup>7)</sup>	30

**Указания:**♦ *Примечание:*

- ♦ <sup>1)</sup> Только для а/м с возможностью подключения прицепа
- ♦ <sup>2)</sup> Только для а/м с розеткой 12 В (без розетки 12 В в багажном отсеке)
- ♦ <sup>3)</sup> Только для а/м с розеткой 12 В и розеткой 12 В в багажном отсеке
- ♦ <sup>4)</sup> Только для а/м с двигателями BLS, BSU, BJB, BDJ, BST
- ♦ <sup>5)</sup> Только для а/м с двигателями BCA, BGU, BSE, BSF, BSX, BUD
- ♦ <sup>6)</sup> Только для а/м с датчиком системы охраны салона и датчиком наклона автомобиля
- ♦ <sup>7)</sup> Только для а/м со звуковым сигналом противоугонной сигнализации и без системы охраны салона

- ♦ <sup>9)</sup> Только для а/м без центрального замка

## Caddy

## Месторасположение

№ 204 / 18

№	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная величина	Функция/узел	Клемма
45	- SC45-предохранитель 45 в блоке предохранителей С	5 А	- J515-блок управления выбора антенны <sup>6)</sup>	30
45	- SC45-предохранитель 45 в блоке предохранителей С	30 А	- -спецсигналы <sup>5)</sup>	30
46	- SC46-предохранитель 46 в блоке предохранителей С	7.5 А	- J519-блок управления бортовой сети	30
47	- SC47-предохранитель 47 в блоке предохранителей С	25 А	- U1-прикуриватель	30
48	- SC48-предохранитель 48 в блоке предохранителей С	20 А	- J39 -реле системы очистки фар V11 -насос омывателя фар	30
49	- SC49-предохранитель 49 в блоке предохранителей С	10 А	- J386-блок управления двери водителя <sup>1)</sup> J387-блок управления двери переднего пассажира <sup>1)</sup>	30
50	- SC50-предохранитель 50 в блоке предохранителей С	25 А	- J393-центральный блок управления систем комфорта	30
51	- SC51-предохранитель 51 в блоке предохранителей С	30 А	- J131-блок управления обогрева сиденья водителя <sup>2),3)</sup> J132-блок управления обогрева сиденья переднего пассажира <sup>3)</sup> J774-блок управления обогрева передних сидений <sup>3)</sup>	30
52	- SC52-предохранитель 52 в блоке предохранителей С	25 А	- J13-реле приточного вентилятора <sup>4)</sup> J519-блок управления бортовой сети Z1-нагревательный элемент заднего стекла	30

**Указания:**

- ♦ *Примечание:*
- ♦ <sup>1)</sup> Только для а/м с центральным замком
- ♦ <sup>2)</sup> Только в а/м с подогревом сиденья водителя
- ♦ <sup>3)</sup> Только в а/м с подогревом сидений водителя и переднего пассажира
- ♦ <sup>4)</sup> Только для а/м с дополнительным отопителем

- ♦ <sup>5)</sup> Только для спецавтомобилей
- ♦ <sup>6)</sup> Только для а/м с блоком управления выбора антенны



## Caddy

## Месторасположение

№ 204 / 19

№	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная величина	Функция/узел	Клемма
53	- SC53-предохранитель 53 в блоке предохранителей С	30 А	- W41-правая люминесцентная лампа <sup>1)</sup> W42-левая люминесцентная лампа <sup>1)</sup>	30
54	- SC54-предохранитель 54 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-
55	- SC55-предохранитель 55 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-
56	- SC56-предохранитель 56 в блоке предохранителей С	30 А	- -видеосистема безопасности полицейских <sup>1)</sup>	-
57	- SC57-предохранитель 57 в блоке предохранителей С	30 А	- J754-аварийный регистратор данных <sup>1)</sup>	-
58	- SC58-предохранитель 58 в блоке предохранителей С	-	- не используется	-

**Указания:**

- ♦ *Примечание:*
- ♦ <sup>1)</sup> *Только для спецавтомобилей*