

このマニュアルは、DAQSTANDARD のインストール方法と、FX1000 の電子マニュアルの開き方について説明しています。
CD には、下記のものが収納されています。

- ・ FXA120 DAQSTANDARD for FX1000
- ・ FX1000 と FXA120 のマニュアルの pdf データ
- ・ FX1000 ラベルの Excel データ

DAQSTANDARD のインストール

DAQSTANDARD のインストールにはライセンス番号が必要です。あらかじめライセンス番号をご確認ください。ライセンス番号は CD のケースに表示されています。

1. PC の電源を入れ、Windows を起動します。「Administrator」権限で Windows にログインしてください。
2. 本ソフトウェアの CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
3. インストールのプログラムが自動的に起動します。画面に表示される指示に従ってインストールを進めてください。

CD-ROM を挿入してもインストールのプログラムが自動的に起動しない場合は、以下の操作を行ってください。

[マイコンピュータ] の CD-ROM のアイコンをダブルクリックするとインストールを始めます。画面の指示に従って操作してください。

下表の言語のソフトウェアと取扱説明書がインストールされます。

インストール時に 選択した言語	ビュア		ハードウェア設定	
	ソフトウェア	取扱説明書	ソフトウェア	取扱説明書
英語	英語	英語	英語	英語
日本語	日本語	日本語	日本語	日本語
中国語	中国語	中国語	中国語	中国語
ドイツ語	ドイツ語	英語	ドイツ語	英語
フランス語	フランス語	英語	フランス語	英語
イタリア語	イタリア語	英語	イタリア語	英語
スペイン語	スペイン語	英語	スペイン語	英語
ポルトガル語	ポルトガル語	英語	ポルトガル語	英語
ロシア語	ロシア語	英語	ロシア語	英語
韓国語	韓国語	英語	韓国語	英語

Note

- ・ インストールする前に、他のソフトウェアを終了してください。
- ・ 再インストールする場合は、本ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールしてください。

DAQSTANDARD のユーザーズマニュアルは、DAQSTANDARD と共にインストールされます。メニューバーの[ヘルプ]>[取扱説明書]、または、[スタート]メニュー>[すべてのプログラム]>[DAQSTANDARD] から参照できます。Adobe Reader 7.0 以上でご覧いただけます。

動作環境

OS	Windows XP	Home Edition SP3 Professional SP3 (64 ビット版を除く)
	Windows Vista	Home Premium SP2 (64 ビット版を除く) Business SP2 (64 ビット版を除く)
	Windows 7	Home Premium、SP1 (32 ビット版、64 ビット版)
		Professional、SP1 (32 ビット版、64 ビット版)
CPU と主記憶容量	OS が Windows XP の場合 Pentium 3 600MHz 以上の Intel 社製 x64 または x86 プロセッサ。 128MB 以上のメモリ。	
	OS が Windows Vista の場合 Pentium 4 3GHz 以上の Intel 社製 x64 または x86 プロセッサ。2GB 以上のメモリ。	
	OS が Windows 7 の場合 32 ビット版:Pentium 4 3GHz 以上の Intel 社製 x64 または x86 プロセッサ。2GB 以上のメモリ。 64 ビット版:Pentium 4 3GHz 相当以上の Intel 社製 x64 プロセッサ。2GB 以上のメモリ。	
ハードディスク	空き容量が 100MB 以上 (収集するデータ量により、これ以上必要な場合があります。)	
ディスプレイ	OS が推奨するビデオカードと OS に対応した 1024 x 768 ドット以上、65,536 色 (16bit、High Color) 以上のディスプレイ。	
通信ポート	RS-232 で通信を行う場合は、Windows がサポートする COM ポート (COM1、COM2、COM3、COM4) を使用してください。 RS-422/RS-485 で通信を行う場合は、RS-232 ポートにコンバータを接続してください。 イーサネット (Ethernet) で通信を行う場合は、Windows がサポートする Ethernet カードが必要です。また、TCP/IP プロトコルがインストールされている必要があります。	
プリンタ	使用する Windows システムで使用可能なプリンタ。使用する Windows システムに対応するプリンタドライバが必要です。	

オープンソースソフトウェアの使用について

Heimdal

DAQSTANDARD は、Heimdal のソースコードを使用しています。Heimdal のライセンスにしたがい、コピーライト・配布条件およびライセンスを原文 (英文) にて記載します。

Copyright (c) 2006 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.Neither the name of the Institute nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

電子マニュアル / ラベルの開き方

CD 内の Manuals フォルダに、ユーザーズマニュアルの pdf データおよびラベルの Excel データが収納されています。Adobe Reader 7.0 以上でご覧いただけます。Excel データは、Microsoft Office Excel 2003 以降で編集できます。

ディレクトリ	フォルダ名	ファイル名	ドキュメント名
CD ドライブ : \\Manuals\\ Japanese\\	FX1000 User Manual	IM04L21B01-01JA_***.pdf	FX1000 ユーザーズマニュアル
	FX1000 First Step Guide	IM04L21B01-02JA_***.pdf	FX1000 ファーストステップガイド
	FX1000 Installation Guide	IM04L21B01-03JA_***.pdf	FX1000 ご使用上の注意事項、設置・配線ガイド
	FX1000 Communication Manual	IM04L21B01-17JA_***.pdf	FX1000 通信インタフェースユーザーズマニュアル
	Viewer Manual	IM04L21B01-63JA_***.pdf	FXA120 DAQSTANDARD ビュアユーザーズマニュアル
CD ドライブ : \\Manuals\\ Label\\	Hardware Configurator Manual	IM04L21B01-64JA_***.pdf	FXA120 DAQSTANDARD ハードウェア設定ユーザーズマニュアル
	How to Use the CD	IM04L21B01-66JA_***.pdf	CD の使い方 FXA120 DAQSTANDARD のインストール / 電子マニュアルの開き方 FX1000 モード遷移図、設定モード / 基本設定モードマップ (本書)
	Label for FX1000	IM04L21B01-81Z1_***.xls	FX1000 操作部カバーに取り付けるラベルデータ

*** : 版数

商標

- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標または商標です。
- 本書に記載している製品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。



警告

このディスクは「CD-ROM」です。一般オーディオプレーヤーでは絶対に再生しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

User's Manual

FX1000

モード遷移図

設定モード / 基本設定モードマップ

IM 04L21B01-66JA

YOKOGAWA

横河電機株式会社

モード遷移図


2012.9 2版



FXには3つのモードがあります。

モードの種類	内容
オペレーションモード	測定を行うためのモードです。
設定モード	入力レンジや測定方法などを設定するモードです。一部の項目を除き、メモリサンプル中に設定内容を変更できます。
基本設定モード	測定周期、測定データ保存方式など、基本的な項目を設定するモードです。メモリサンプル中には、このモードに切り換えることはできません。

【基本設定モード】

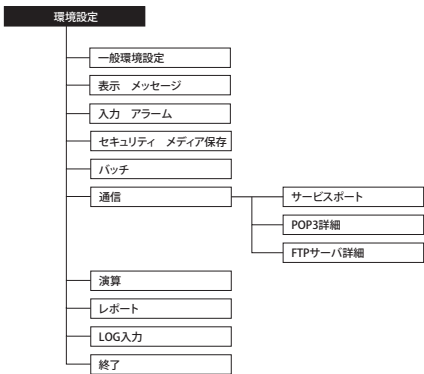

【設定モード】

