

MT30

MOVETIME

Family Watch



TCL

Sommaire

Présentation du produit	4
Touches	4
Chargeur	5
Recharger votre montre	5
Bracelet de la montre	6
Changer le bracelet de votre montre	6
Résistance à l'eau	7
Paramétrer votre montre	7
Obtenir une carte SIM	7
Insérer la carte SIM	8
Retirer la carte SIM	10
Allumer votre montre	10
Éteindre votre montre	10
Langue	10
Associer la Family Watch à votre smartphone	11
Étape 1 : Télécharger et installer l'application TCLMOVE sur votre smartphone	11
Étape 2 : Créer un compte	12
Étape 3 : Établir une connexion à votre compte	13
Étape 4 : Procéder à une association	14
Application TCLMOVE	18
Écran principal de l'application	18
Informations du profil	19
Ajouter une montre	19
Messagerie	22
Zones de sécurité	24
Période scolaire	25
Rappels	26
Allumage/Extinction automatique	28
Fonctions supplémentaires	29
Réglages de l'heure	30

Réglages des langues	31
Réglages APN.....	32
Mises à jour	34
SOS	35
Dissocier	36
Utiliser votre Family Watch	37
Écran.....	37
Modifier le cadran de la montre	38
Appels.....	38
Messagerie	39
Amis	40
Groupe de discussion.....	41
Jeux et outils.....	42
SOS	43
Commandes de volume et de luminosité	43
Paramètres.....	43
Notifications.....	44
Vibreur.....	45
Précaution d'emploi	45
SÉCURITÉ EN VÉHICULE :	45
CONDITIONS D'UTILISATION :	46
Informations générales.....	53
Clause de non-responsabilité	54
Garantie	55
FAQ	56



Cet appareil répond aux limites DAS nationales applicables de 2,0 W/kg pour la tête et le corps, et de 4,0 W/kg pour les membres

Présentation du produit




Remarques :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'appareil.
- Balayez vers la droite pour revenir à l'écran précédent.
- Ne retirez pas les vis. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Touches


Touche	Fonctions
Touche Marche-Arrêt	Appui pendant 3 secondes : allumer/éteindre Appui pendant 10 secondes : forcer le redémarrage Appui bref : revenir à l'écran d'accueil. Appuyer à nouveau pour éteindre l'écran
Touche SOS	Appui pendant 5 secondes : Appel SOS Appui bref : revenir à l'écran précédent

Chargeur

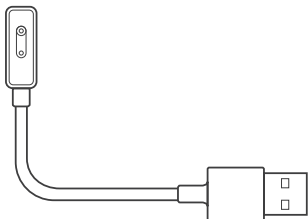

Recharger votre montre

1. Assurez-vous que les broches de la base sont alignées sur celles au dos de votre montre.

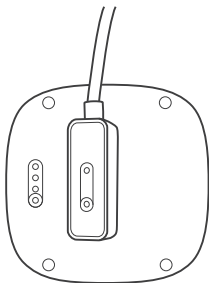

2. À l'aide d'un câble USB, connectez la base à un ordinateur ou à un adaptateur secteur USB pour commencer la mise en charge.




3. Une fois la batterie complètement rechargée, retirez la base et déconnectez-la de votre montre.


Bracelet de la montre

Changer le bracelet de votre montre

1. Enlevez le bracelet de votre montre.

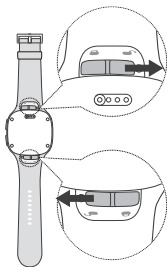


1

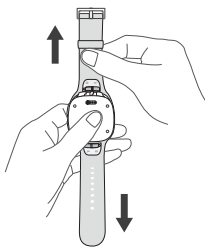


2

2. Remplacez-le par un nouveau.

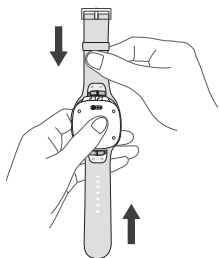

1

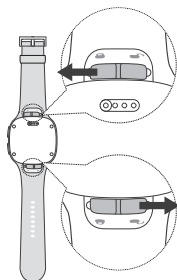

2

Résistance à l'eau


Ce produit est homologué IP67, ce qui signifie qu'il est protégé contre les jets d'eau. NE JAMAIS l'utiliser en nageant, en plongeant, en pratiquant la plongée sous-marine ou sous la douche.



Paramétrer votre montre

Obtenir une carte SIM


Une carte nano-SIM (non fournie) est nécessaire pour paramétrer et utiliser votre montre. Contactez votre opérateur réseau pour vous procurer une carte nano-SIM avec un forfait voix et données.

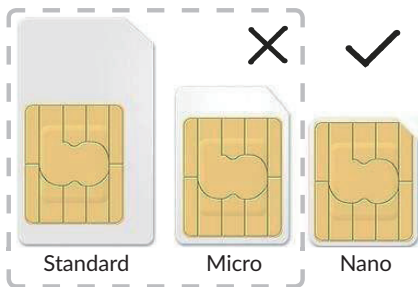

Insérer la carte SIM


Reportez-vous aux étapes suivantes lors de l'insertion de votre carte SIM.⁽¹⁾

1. Enlevez le bracelet.

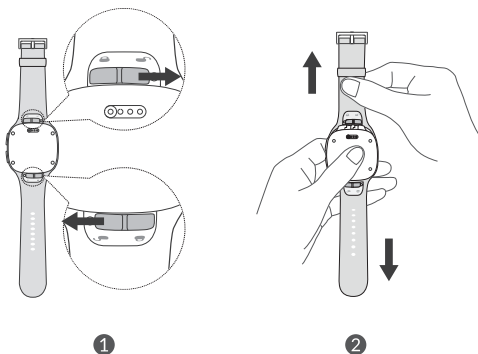


2. Retirez le cache de la carte SIM et insérez la carte SIM.


⁽¹⁾ Ne laissez pas les enfants installer/retirer le bracelet de la montre ou la carte SIM sans surveillance.

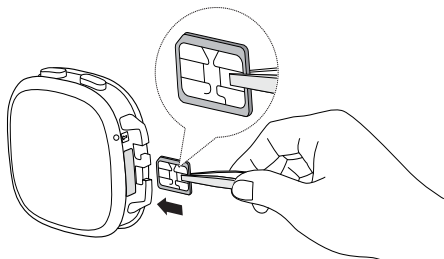


3. Poussez légèrement sur la carte SIM à l'aide d'une pince et remettez le cache en place.

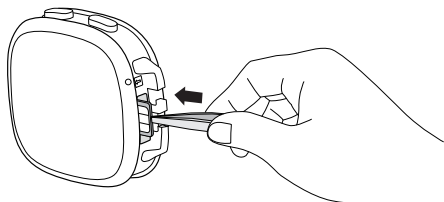

4. Remettez le bracelet en place.

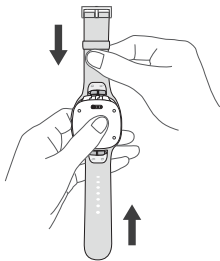


1

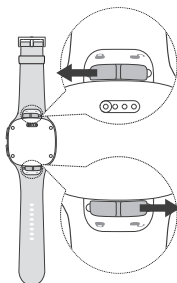


2

Retirer la carte SIM

1. Retirez le cache de la carte SIM et poussez légèrement sur la carte SIM à l'aide d'une pince.

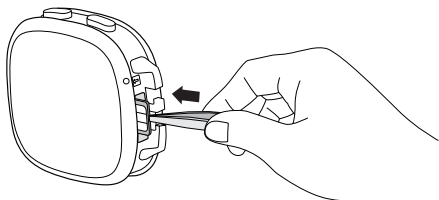

2. Sortez la carte SIM avec précaution.

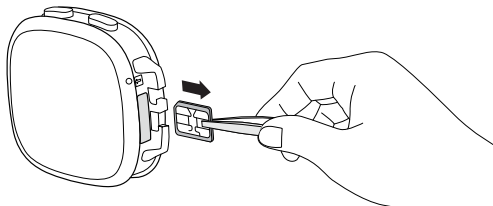

Allumer votre montre

Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes pour allumer votre montre.


Éteindre votre montre

- Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes. Appuyez sur la **touche SOS** pour annuler l'extinction.
- Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage de votre montre.

Langue

Lors de la première mise sous tension de votre montre, il vous sera demandé de sélectionner la langue du système. Pour changer la langue du système lorsque la

montre n'est pas jumelée, balayez 2 fois vers la droite depuis l'écran d'accueil et sélectionnez une langue.

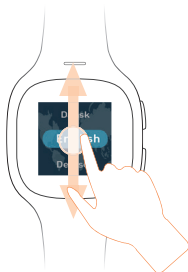

Associer la Family Watch à votre smartphone

Pour associer la MOVETIME Family Watch à un smartphone, téléchargez et installez l'application TCLMOVE sur votre smartphone.

Étape 1 : Télécharger et installer l'application TCLMOVE sur votre smartphone


Pour télécharger l'application, vous pouvez :

- effectuer une recherche sur le terme « TCLMOVE » sur la boutique Google Play (pour Android 4.3 et toute version ultérieure) ou App store (pour iOS 8.0 et toute version ultérieure) ;
- scanner le code QR suivant :




Étape 2 : Créer un compte

1. Appuyez sur **Inscription** pour créer un compte TCLMOVE.

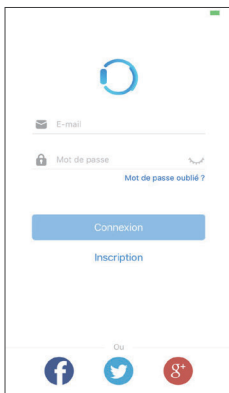


Screen showing the login and registration options. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: "E-mail" and "Mot de passe" (Password), each with an icon on the left and a visibility toggle on the right. A link "Mot de passe oublié ?" (Forgot password?) is located below the password field. A blue button labeled "Connexion" (Login) is positioned below the input fields. Below the button is the text "Inscription" (Registration). At the bottom, there is a section titled "Ou" (Or) with three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Saisissez votre adresse e-mail et définissez un mot de passe pour votre compte.

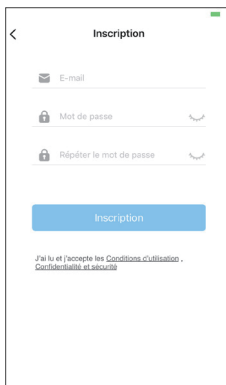

Screen showing the registration form. At the top left is a back arrow icon. The title "Inscription" is centered at the top. Below it are three input fields: "E-mail", "Mot de passe" (Password), and "Répéter le mot de passe" (Repeat password). Each field has an icon on the left and a visibility toggle on the right. A blue button labeled "Inscription" is positioned below the input fields. At the bottom, there is a line of text: "J'ai lu et j'accepte les [Conditions d'utilisation](#), [Confidentialité](#) et [sécurité](#)".

3. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu par e-mail. Cette adresse e-mail vous servira à réinitialiser votre mot de passe en cas d'oubli.

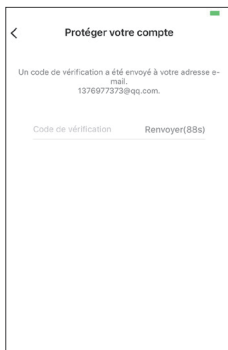


← Protéger votre compte


Un code de vérification a été envoyé à votre adresse e-mail.
1376977373@qq.com.


Code de vérification Renvoyer(88s)


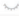
Étape 3 : Établir une connexion à votre compte

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour vous connecter. Vous pouvez également utiliser votre compte Facebook, Twitter ou Google.

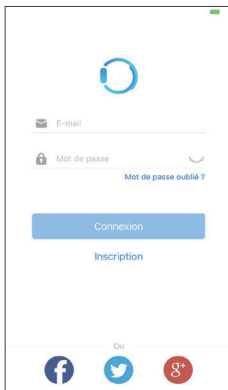



 E-mail




 Mot de passe 

[Mot de passe oublié ?](#)

Connexion

[Inscription](#)

Ou

Étape 4 : Procéder à une association

Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée et que vous êtes connecté à Internet avant d'associer la montre à votre téléphone. Dès connexion à Internet, l'indication **G**, **E** ou **3G** apparaît dans le coin supérieur gauche de votre montre.



1. Associer la montre à votre téléphone

Vous avez le choix entre deux méthodes différentes.



- **Scanner le code QR pour associer la montre à un autre appareil**

Balayez l'écran d'accueil de votre montre vers la gauche pour obtenir le code QR lorsque vous effectuez la procédure d'association pour la première fois.



- **Entrer le numéro IMEI pour associer la montre à un autre appareil**

Le numéro IMEI est inscrit sur l'étiquette de l'emballage de votre appareil. Vous pouvez également balayer l'écran d'accueil de votre montre vers la gauche pour obtenir le numéro IMEI lorsque vous effectuez la procédure d'association pour la première fois. Saisissez le numéro IMEI de votre MOVETIME Family Watch et appuyez sur **Confirmer** pour associer la montre à votre téléphone.

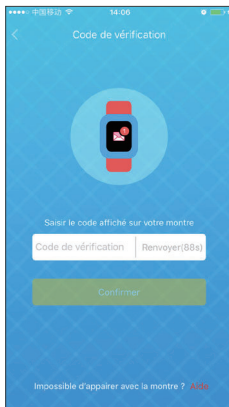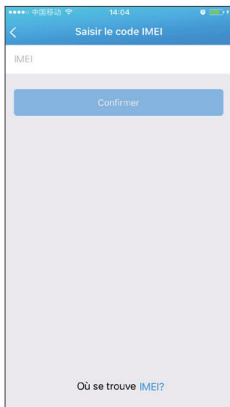


Un code de vérification est envoyé à votre montre et s'affiche sur l'écran. Saisissez le code de vérification et appuyez sur **Confirmer**.

2. Composez votre numéro de téléphone.

3. Saisissez votre titre.

4. Saisissez le nom de votre enfant et son numéro de téléphone (celui correspondant à la carte SIM insérée dans la montre). Complétez les informations personnelles de votre enfant (photo de profil, date anniversaire, taille, etc.) et appuyez sur **OK**.


Ces informations se présentent comme illustré ci-dessous :

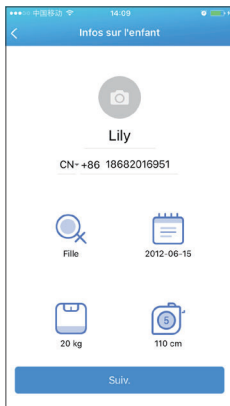







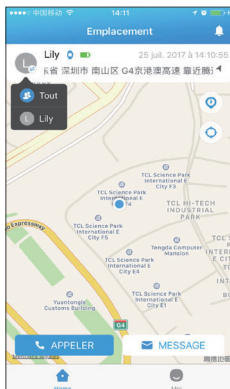


Une fois la MOVETIME Family Watch associée à votre téléphone, l'écran principal de l'application apparaît. La position géographique de la montre s'affiche sur la carte.

Application TCLMOVE

Écran principal de l'application




-  Notification système
-  État de la montre
-  État de la batterie
-  Informations détaillées sur la position géographique de la montre. Appuyez sur cette icône pour démarrer la navigation.
-  Appuyez sur cette icône pour afficher la position actuelle de la montre.
-  Appuyez sur cette icône pour obtenir un historique de localisation.
-  Position de la montre
-  Appuyez sur cette icône pour appeler la montre.
-  Appuyez sur cette icône pour envoyer un message à la montre.

Informations du profil

Afficher et modifier les informations du profil


1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez votre compte.
3. Modifiez votre photo, nom, adresse e-mail, mot de passe, genre, taille, poids et date de naissance.
4. Appuyez sur **Déconnexion** pour quitter le compte.

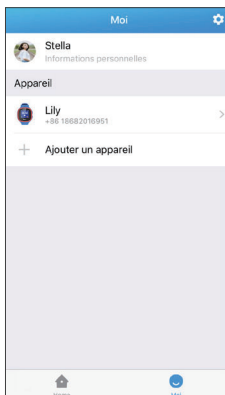

Ajouter une montre

Vous pouvez ajouter et gérer plusieurs montres à l'aide votre compte.


1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Appuyez sur **Ajouter un appareil**.
3. Commencez à ajouter un appareil. (Pour en savoir plus sur l'association d'une montre à votre téléphone, reportez-vous à la section « Étape 4 : Procéder à une association » à la page 14 de ce manuel utilisateur.)

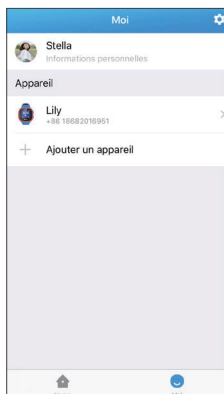


Gérer les membres de la famille

Les membres de la famille peuvent être ajoutés à partir de l'application de l'administrateur, manuellement ou en scannant un code QR.


Ajouter un membre de la famille manuellement

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Contacts de la montre**.
4. Appuyez sur **Membres de la famille**.
5. Appuyez sur , puis sur **Ajouter manuellement**.
6. Saisissez un nom/titre et un numéro. Vous pouvez également télécharger une photo (en option).
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

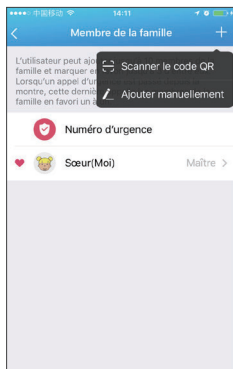

Ajouter un membre à l'aide d'un code QR

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une MOVETIME Family Watch.
3. Appuyez sur **Contacts de la montre**.
4. Appuyez sur **Membres de la famille**.
5. Appuyez sur **+**, puis sur **Scanner le code QR**.
6. Un code QR apparaît à l'écran. Si le membre de la famille que vous souhaitez inviter se trouve près de vous, il peut directement scanner le code à l'aide de son application TCLMOVE. Si le membre de la famille ne se trouve pas à proximité, appuyez sur **+** pour lui envoyer le code QR.


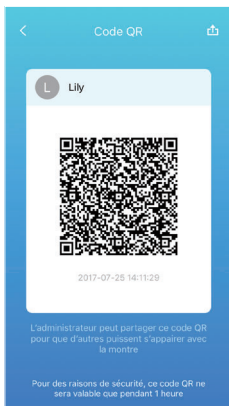


Messagerie

Messages vocaux et emojis

Envoyer un message vocal et des emojis

1. Appuyez sur l'icône de message .
2. Vous avez le choix entre envoyer le message vocal ou des emojis à la montre de votre enfant ou au fil de discussion familiale.
3. Maintenez le bouton à l'écran appuyé pour envoyer le message vocal. La durée maximale d'un message vocal est de 30 secondes. Appuyez sur 😊 dans le coin inférieur droit de l'écran pour afficher les emojis, puis appuyez sur l'un d'eux pour l'envoyer.

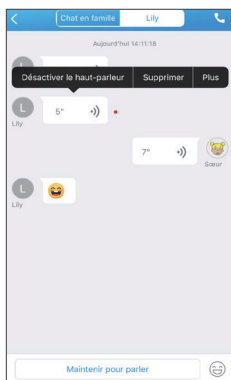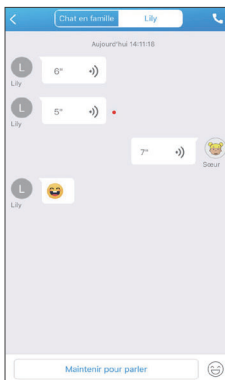

Supprimer un message vocal

1. Appuyez de manière prolongée sur le message à supprimer.
2. Pour supprimer le message sélectionné, appuyez sur **Supprimer** dans le menu contextuel. Pour supprimer tous les messages de la discussion, appuyez sur **Plus**, puis sur **Supprimer tout**.

Remarques :



- Les messages qui n'ont pas été écoutés sont signalés par un point rouge.
- Appuyez sur un message pour l'écouter.

Zones de sécurité

Vous pouvez définir les endroits où votre enfant se rend régulièrement (par ex. votre domicile, son école, etc.) comme une zone de sécurité. Ensuite, l'application TCLMOVE vous enverra une notification à chaque fois que votre enfant pénètre dans une zone de sécurité ou la quitte.

Paramétrer une zone de sécurité

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Zone de sécurité**.
4. Appuyez sur .
5. Nommez la zone de sécurité et saisissez son adresse.
6. Définissez son rayon.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.
8. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la zone de sécurité.

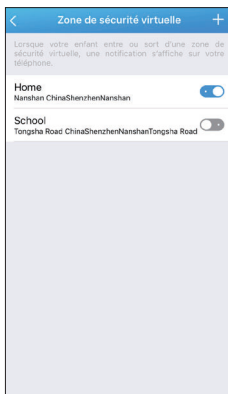
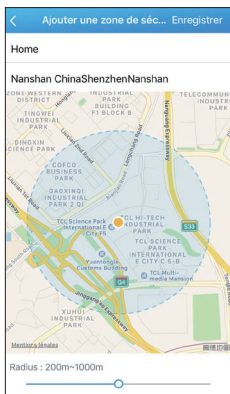


Période scolaire

Vous pouvez désactiver certaines fonctions de la montre lorsque votre enfant se trouve à l'école. Vous pouvez activer le mode Vibreur, et désactiver les groupes de discussion, les jeux et les fonctions liées aux amis, pendant toute la journée scolaire.


Paramétrer la période scolaire

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Période scolaire**.
4. Définissez l'heure de début et de fin de la journée scolaire. Lors de l'activation de la période scolaire, vous pouvez différencier le matin (AM) de l'après-midi (PM).
5. Sélectionnez les jours de la semaine où la période scolaire sera activée.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.
7. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la période scolaire.

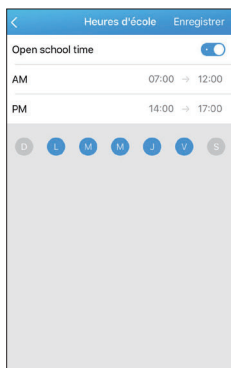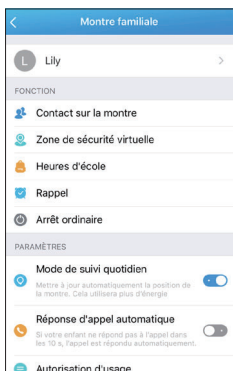


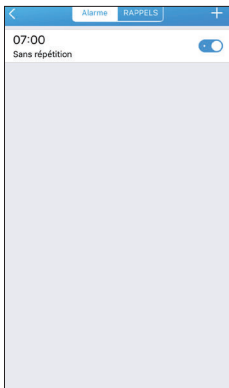
Rappels

Définir une alarme

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Rappels**.
4. Appuyez sur **Alarmes**.
5. Appuyez sur .
6. Définissez l'heure de l'alarme.
7. Définissez les jours de l'alarme.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.
9. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'alarme.

Définir un rappel


1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Rappels**.
4. Appuyez à nouveau sur **Rappels** sur l'écran suivant.
5. Appuyez sur .
6. Nommez l'alarme et ajoutez une remarque (en option).
7. Définissez l'heure de début et de fin de l'événement.
8. Indiquez si le rappel doit être répété.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.



Allumage/Extinction automatique

Vous pouvez paramétrer la montre pour qu'elle s'allume et qu'elle s'éteigne automatiquement aux heures que vous avez définies. Un message apparaît sur la montre 10 minutes avant l'extinction automatique. L'utilisateur de la montre peut alors choisir entre laisser la montre allumée ou l'éteindre à partir du message.

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Allumage/Extinction automatique**.
4. Définissez l'heure d'allumage et l'heure d'extinction.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
6. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'allumage/extinction automatique.

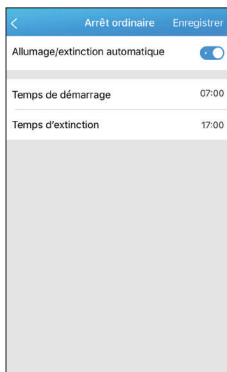

Fonctions supplémentaires


Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions, comme celles liées aux discussions, aux jeux et aux amis. Toutes les fonctions sont activées par défaut.

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Faites défiler la liste et appuyez sur **Fonctions supplémentaires**.
4. Appuyez sur les boutons pour activer ou désactiver les fonctions.




Réglages de l'heure

Dans le menu des réglages de l'heure, vous pouvez définir votre fuseau horaire, activer ou désactiver le réglage automatique de la date et de l'heure, activer ou désactiver l'heure d'été, et définir le format sur 12 ou 24 heures.

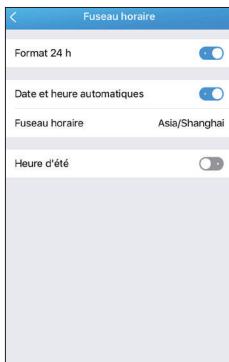

Réglages des langues

La langue de la montre correspond par défaut à la langue définie dans l'application TCLMOVE des parents. La langue est définie par défaut sur l'anglais.

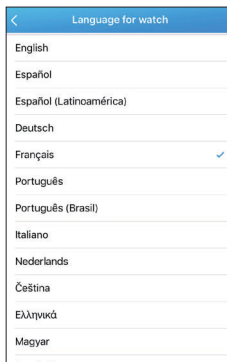

Réglages APN

Si aucune des indications 3G/G/E/R ne s'affiche sur l'écran d'accueil de la montre après insertion d'une carte SIM et redémarrage de la montre, vérifiez auprès de votre opérateur réseau que vous disposez bien d'un forfait de données.

Si votre montre n'a pas été associée à un autre appareil

1. Allumez votre montre.
2. Balayez l'écran d'accueil vers la droite. Les réglages APN s'affichent.
3. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est bien activée.
4. Dans l'application TCLMOVE, accédez à **Moi > Ajouter un appareil > Scanner le code QR > Code de vérification**. Cliquez sur **Aide**, accédez à la page **Appairage impossible**, sélectionnez **Non > Paramètres APN > votre montre**, configurez l'APN, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Si votre montre a été associée à un autre appareil

1. Allumez votre montre.
2. Balayez à trois reprises l'écran d'accueil vers la droite et appuyez sur **Paramètres**.
3. Faites défiler la liste et appuyez sur **APN**.
4. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est bien activée.
5. Dans l'application TCLMOVE, accédez à **Moi > Family Watch > APN**. Sélectionnez votre montre, paramétrez l'option APN et appuyez sur **Enregistrer**.



Contactez votre opérateur réseau et demandez-lui de vous fournir les informations APN nécessaires pour paramétrer les réglages APN :

Par ex. **APN : uniwap ; Auth : 0 ; Utilisateur : cmnet ; Mot de passe : cmnet ; IP : 10.0.0.172 ; Port : 80 ;**


Remarque : Les réglages ci-dessus ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Vous obtiendrez les informations APN auprès de votre opérateur réseau.

Mises à jour

Pour mettre à jour le micrologiciel de votre montre ou la version de l'application TCLMOVE, procédez comme suit.

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Faites défiler la liste et appuyez sur **Mises à jour**.
4. Appuyez sur **Télécharger**.

Remarque : le téléchargement des mises à jour peut entraîner une consommation de données et des frais supplémentaires. Votre montre redémarre automatiquement après une mise à jour.

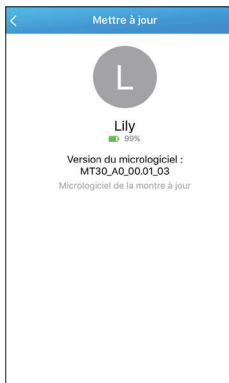

SOS


Si votre enfant lance un appel SOS, un message SOS sera envoyé à tous les membres de votre famille. Ce message comporte un lien. Appuyez sur ce lien pour accéder directement à l'écran SOS. L'endroit où se trouve votre enfant sera affiché sur la carte.



Dissocier

Pour dissocier votre montre, procédez comme suit.


1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Faites défiler la liste et appuyez sur **Dissocier**.
4. Appuyez à nouveau sur **Dissocier** dans la fenêtre qui apparaît.

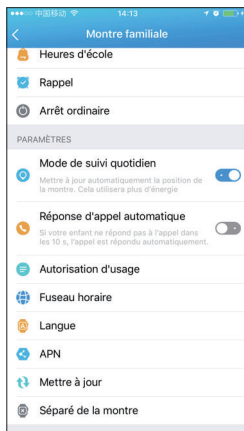

Utiliser votre Family Watch

Écran

Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'écran d'accueil.

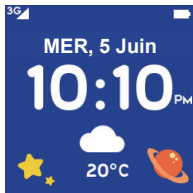

Utiliser l'écran tactile

Appuyer



Pour sélectionner une application ou confirmer une opération, appuyez avec le doigt.

Balayer vers la gauche/droite



Pour afficher des applications, paramètres et fonctions, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Balayer vers le haut/bas



Pour afficher des notifications, balayez l'écran d'accueil vers le haut. Pour régler le volume ou la luminosité, balayez l'écran d'accueil vers le bas.

Modifier le cadran de la montre


Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil, effectuez un balayage vers la gauche pour afficher différentes options et appuyez sur un cadran pour le sélectionner.

Appels

À l'aide de la montre, votre enfant peut passer des appels aux membres de la famille et amis, mais aussi recevoir des appels de leur part.

Appeler un membre de la famille ou un ami


Pour afficher les contacts de la famille, balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Famille**. Pour afficher les contacts parmi vos amis, balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Amis**. Appuyez sur le contact pour passer un appel.

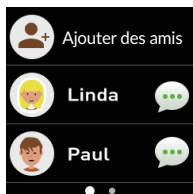

Répondre à un appel

En cas d'appel entrant, la montre vibre et émet une sonnerie.

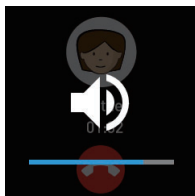

- Appuyez sur  pour répondre.
- Appuyez sur  au centre pour mettre fin à l'appel.
- Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour augmenter le volume de l'appel.
Appuyez sur la **touche SOS** pour réduire le volume de l'appel.



Rejeter un appel


Appuyez sur  pour rejeter un appel.

Deux appels

En cas d'appel entrant alors qu'un autre appel est déjà en cours, appuyez sur  pour rejeter l'appel entrant. Appuyez sur  pour répondre à l'appel entrant et mettre l'autre appel en attente.

Appel manqué

En cas d'appel manqué, une notification apparaît à l'écran. Pour afficher la notification, balayez l'écran d'accueil vers le haut. Appuyez sur la notification pour rappeler votre correspondant.

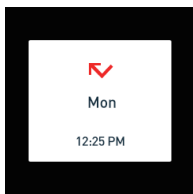

Journal d'appels

Balayez la liste des contacts (famille/amis) vers la gauche pour afficher l'ensemble des appels passés et reçus au cours des 7 derniers jours.

 Appels manqués/Appels rejetés


 Appels reçus


 Appels passés


Messagerie

Votre enfant peut envoyer et recevoir des messages vocaux et des emojis à l'aide de la montre.

Envoyer un message

Appuyez sur **Famille**, **Amis** ou **Groupe de discussion** pour sélectionner un contact ou un groupe de personnes. Maintenez l'icône  appuyée pour enregistrer et

relevez le doigt pour envoyer le message. Appuyez sur  pour sélectionner un emoji et l'envoyer.


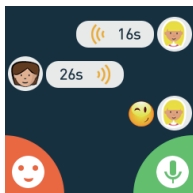


Remarque : en cas d'échec d'envoi d'un message vocal ou d'un emoji,  apparaît à côté du message. Appuyez sur cette icône pour renvoyer le message.

Écouter vos messages vocaux

En cas de messages non lus, un point rouge et le nombre de messages non lus (jusqu'à 99) s'affichent sur l'icône du contact.


1. Appuyez sur le contact.
2. Appuyez sur le message vocal non lu pour l'écouter.

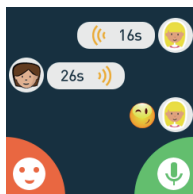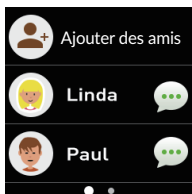

Amis



Ajouter des amis


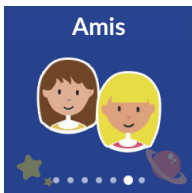
Balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Amis**. Rapprochez les deux montres, secouez-les et appuyez sur **OK**.



Remarque : il est possible d'ajouter 15 amis maximum.



Supprimer un ami

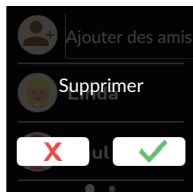
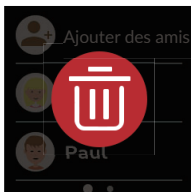
Dans la liste de contacts, appuyez de manière prolongée sur un ami. Appuyez sur l'icône Supprimer qui apparaît à l'écran. Appuyez sur  pour confirmer, ou appuyez sur  pour annuler.



Groupe de discussion


Créer un groupe

Ajoutez d'abord vos amis avant de créer un groupe. Balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Groupe de discussion**. Appuyez sur **Créer un groupe**. Choisissez une photo de groupe et invitez des amis. Appuyez sur  pour créer un groupe, ou appuyez sur  pour annuler.

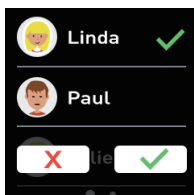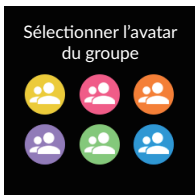

Gérer le groupe de discussion

Appuyez sur  dans l'écran du groupe de discussion pour désactiver les notifications, ajouter de nouveaux participants ou quitter le groupe.

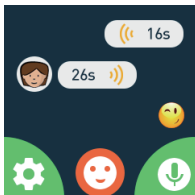








Remarque : seules la personne à l'origine de la création du groupe peut ajouter de nouveaux participants.

Jeux et outils

Changeur de voix

Votre enfant peut utiliser cette fonction pour ajouter des effets vocaux à ses enregistrements.

1. Balayez l'écran d'accueil vers la droite et appuyez sur **Jeux et outils**.
2. Maintenez l'icône  appuyée pour enregistrer votre voix. (La durée maximale d'un enregistrement est de 60 secondes.)
3. Relâchez l'icône  pour écouter l'enregistrement vocal.
4. Appuyez sur l'un des animaux pour ajouter un effet vocal ludique.
5. Appuyez sur  pour enregistrer, ou appuyez sur  pour partager l'enregistrement avec votre famille ou vos amis.

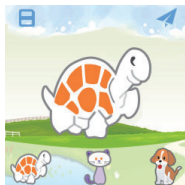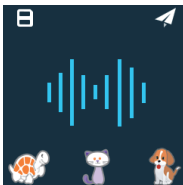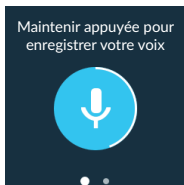

Hamster

Hamster est un jeu amusant que vos enfants vont apprécier. Vous avez 60 secondes pour toucher autant de hamsters que possible. Appuyez sur chacun des hamsters pour les toucher avant qu'ils ne disparaissent. Chaque fois que vous touchez un hamster, vous obtenez 10 points. Les hamsters fantômes (bleu) ne permettent pas de remporter des points. Au bout de 60 secondes, c'est terminé ; votre score et votre classement s'affichent. Vous pouvez également afficher le classement de vos amis. Appuyez sur l'icône ❤️ pour les féliciter. Vous recevrez une notification si l'un de vos amis veut vous féliciter.

Calculatrice

Pour accéder à la calculatrice de la montre, balayez l'écran d'accueil vers la droite, appuyez sur **Jeux et outils**, puis sur **Calculatrice**.



SOS

Appuyez sur la touche SOS pendant 5 secondes depuis n'importe quel écran pour lancer un SOS. Dès qu'un SOS est activé, chaque membre de la famille reçoit une notification de l'application ainsi qu'un SMS l'informant qu'une alerte SOS a été émise. Ces messages comportent un lien permettant de localiser la montre. La montre passe également un appel au membre de la famille favori (l'administrateur). En l'absence de réponse au bout de 10 secondes, le prochain membre de la famille de la liste des favoris est appelé. Si aucun des 4 membres favoris de la familles ne répond à l'appel, les services d'urgence sont appelés.

Remarques :

- Pour ajouter des membres de la famille et les mettre en favori, reportez-vous à la section « Gérer les membres de la famille » de ce manuel utilisateur.
- Le numéro des services d'urgence n'est pas défini par défaut et doit être ajouté dans l'application TCLMOVE du parent. Ce numéro dépend de votre zone géographique.

Commandes de volume et de luminosité

Pour régler le volume ou la luminosité, balayez l'écran d'accueil vers le bas. Balayez l'écran vers la gauche/droite pour accéder à d'autres commandes. Appuyez sur  pour régler le volume et sur  pour régler la luminosité.

Paramètres

Mode Avion : pour interrompre la transmission sur les ondes hertziennes et vous déconnecter du réseau mobile, activez le mode Avion. Cela permet également

de désactiver la fonction Bluetooth. Pour vous reconnecter au réseau mobile et réactiver la fonction Bluetooth, désactivez le mode Avion.

Sonnerie : réglez les sonneries pour les appels entrants, les alarmes et les notifications.

Cadrams : vous pouvez choisir entre 8 cadrans différents. Balayez l'écran vers la gauche pour afficher les différents cadrans et appuyez sur l'un d'eux pour le sélectionner.

Mise en veille : l'écran s'éteindra si vous ne l'utilisez pas. Définissez un intervalle de 10 secondes, 30 secondes ou 1 minute.












APN : Pour en savoir plus sur les réglages APN, reportez-vous à la page 31 de ce manuel utilisateur.

Itinérance des données : cette fonction vous permet d'accéder aux données mobiles lorsque vous vous trouvez à l'étranger. Cela peut entraîner des frais importants. Par défaut, l'itinérance des données est désactivée.

À propos de la montre : informations supplémentaires à propos de votre montre telles que le numéro IMEI, la version du micrologiciel, la version matérielle et l'opérateur réseau.

Notifications

Icônes de notification ou d'état

Icône	État	Icône	État
	Batterie		Signal
	Mode Avion activé		Aucune carte SIM
	Appel manqué		Rappel
	Message vocal		Nouveau « j'aime » dans Hamster
	Message Emoji		Aucune notification
	Invitation groupée		

- **Appel manqué** : une notification s'affiche en cas d'appel manqué. Appuyez sur la notification pour rappeler votre correspondant.


- **Message vocal ou message emoji** : une notification s'affiche en cas de réception d'un message vocal ou de message emoji.
- **Rappels** : une notification s'affiche pour vous prévenir d'un événement à venir.
- **Nouveau « j'aime » dans Hamster** : une notification s'affiche si un ami ajoute une mention « j'aime » à votre score Hamster.
- **Invitation groupée** : une notification s'affiche en cas d'invitation de la part d'un groupe de discussion.

Afficher des notifications

Pour afficher des notifications, balayez l'écran d'accueil vers le haut. Balayez l'écran vers le bas pour revenir en arrière.

Supprimer des notifications

Balayez l'écran vers la gauche pour supprimer une notification après en avoir pris connaissance.

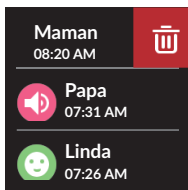

Vibreur

Votre montre vibre en cas d'appels, de messages, d'alarmes, de rappel, d'avertissement de batterie faible, d'allumage, d'extinction et de notifications.

Précaution d'emploi

Avant d'utiliser votre appareil, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et / ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Au regard des études qui démontrent que l'usage d'un appareil lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son appareil tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Sous tension, votre appareil émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que le système antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre appareil sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- s'assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de l'électronique de bord contre le rayonnement des ondes de radiofréquence.

CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre l'appareil afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre appareil dans un avion.

Veillez à éteindre l'appareil en milieu hospitalier, sauf dans les zones réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les appareils portables sont susceptibles de perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou transmettant par radiofréquence.

Veillez à éteindre votre appareil à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque l'appareil est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...).

Veuillez noter que l'appareil est monocoque et doté d'une batterie non amovible. N'essayez pas de démonter l'appareil. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquera pas. En outre, le démontage de l'appareil peut endommager sa batterie et provoquer des fuites de substances susceptibles d'entraîner une réaction allergique.

Manipulez votre appareil avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre appareil à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 50 °C.

Au-delà de 55°C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre appareil. Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre appareil.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez que des accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses affiliés, et compatibles avec votre modèle d'appareil.

Soyez attentif aux avertissements.

Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter votre MOVETIME Family Watch. En cas d'utilisation inappropriée, l'appareil et la batterie peuvent être endommagés et représenter un risque pour les personnes et l'environnement.

Ne nettoyez pas la MOVETIME Family Watch avec des produits corrosifs.

Ne placez pas la MOVETIME Family Watch dans un lave-vaisselle, un lave-linge ou un sèche-linge.

Ne placez pas la MOVETIME Family Watch dans ou sur des appareils chauffants, comme des micro-ondes, des fours ou des radiateurs.

N'exposez pas la MOVETIME Family Watch à des températures extrêmes. La plage de températures recommandée va de -20 °C à 55 °C.

Ne laissez pas la MOVETIME Family Watch à proximité de flammes.

Ne jetez pas la MOVETIME Family Watch au feu. Cela peut entraîner l'éclatement de l'appareil.

Évitez de mettre le connecteur USB en contact avec de l'eau afin d'empêcher qu'il ne rouille.

N'écrasez pas, ne percez pas et ne laissez pas tomber votre MOVETIME Family Watch.

Appareils médicaux

Consultez votre médecin et le fabricant de l'appareil afin de déterminer si le fonctionnement de votre montre peut nuire au fonctionnement de votre appareil médical.

Avertissement

Cette montre est un dispositif de communication entre les enfants et leurs parents, avec des capacités de localisation. Elle doit être utilisée uniquement par des enfants de plus de 3 ans et portée au poignet.



Avertissement ! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT – petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Détonateurs et zones de dynamitage

Éteignez votre appareil dans une zone de dynamitage ou dans les zones où il est recommandé d'éteindre les « radios bidirectionnelles » ou les « appareils électroniques » pour éviter d'interférer avec les opérations de dynamitage.

Indice de protection (IP)

Votre montre a fait l'objet de tests en environnement contrôlé, et est certifiée résistante à l'eau et à la poussière dans des conditions spécifiques (certifiée conforme aux exigences de classification IP67 tel que stipulé dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection fournis par les boîtiers [Code IP] ; conditions de test : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, 1 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas protégé dans tous les cas contre les détériorations liées à l'eau.

Vous pouvez, par exemple, porter et utiliser la montre pendant une activité physique (l'exposition à la sueur est acceptable), sous la pluie et en vous lavant les mains à l'eau fraîche. Mais la submersion de votre montre est déconseillée, car la montre n'est protégée que contre les flux d'eau à faible pression. Par conséquent, il est déconseillé de porter votre montre en nageant ou en prenant une douche.

Notez que pendant l'usage de votre montre :

Si l'appareil vient à être exposé à de l'eau fraîche, séchez-le complètement à l'aide d'un chiffon propre et doux. Si l'appareil vient à être exposé à un liquide autre que de l'eau fraîche, par exemple de l'eau salée, un produit chimique liquide, du vinaigre, de l'alcool ou un détergent liquide, rincez immédiatement l'appareil à l'eau fraîche et séchez-le complètement à l'aide d'un chiffon propre et doux. À défaut de la rincer à l'eau fraîche et de la sécher conformément aux instructions, la montre risque de ne plus fonctionner correctement ou de se détériorer.

Séchez votre montre avant de la recharger.

Ne submergez pas la montre.

N'exposez pas la montre à de l'eau pressurisée ou à fort débit, telle que l'eau courant d'un robinet, les vagues ou les chutes d'eau.

Ne portez pas votre montre dans un sauna ou un hammam.

Même si votre montre résiste à la poussière et à l'eau, évitez son exposition à des environnements où la poussière, la boue ou le sable est présent en excès ou dans les environnements humides où les températures sont extrêmes.

Votre garantie ne couvre pas les détériorations ou les défauts consécutifs à un usage excessif ou inapproprié de votre montre (notamment dans les environnements où les limites d'indice de protection IP appropriées sont dépassées).

Le premier chiffre de l'indice IP à deux chiffres indique le degré de protection contre les particules solides, tels que la poussière. Le deuxième chiffre indique la résistance de la montre face à l'eau, comme expliqué dans le tableau ci-dessous :

Résistance aux corps solides, par exemple la poussière

0 : aucune protection particulière

1 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 50 mm

2 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 12 mm

3 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 2,5 mm

4 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 1 mm

5 : protégée contre la poussière ; introduction limitée (sans dépôt particulièrement nuisible)

6 : entièrement protégée contre la poussière

Résistance à l'eau

0 : aucune protection particulière

1 : protégée contre les égouttements d'eau

2 : protégée contre les égouttements d'eau lorsque la montre est inclinée jusqu'à 15 degrés

3 : protégée contre l'eau vaporisée

4 : protégée contre les éclaboussures d'eau

5 : protégée contre les jets d'eau à faible pression sous tous les angles

6 : protégée contre l'immersion rapide et temporaire dans l'eau

7 : protégée contre l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur dans de l'eau pendant 30 minutes

ALLERGÈNES :

TCL Communication Ltd. évite d'utiliser des allergènes dans ses produits. Il peut arriver que des traces d'allergènes soient introduites lors de la fabrication d'un appareil ou de l'un de ces composants et que cela entraîne une gêne pour certaines personnes. C'est également le cas pour de nombreux autres produits. En cas d'irritation de la peau, nous vous conseillons de surveiller l'utilisation des produits qui peuvent être en contact prolongé avec la peau et de cesser de les utiliser.

Services basés sur la localisation

Pour fournir des services basés sur la localisation sur les produits TCL, TCL et nos partenaires et détenteurs de licences peuvent recueillir, utiliser et partager des données de localisation précises, y compris l'emplacement géographique en temps réel de votre appareil. Quand ils sont disponibles, les services basés sur la localisation peuvent utiliser un GPS, Bluetooth et votre adresse IP, ainsi qu'un point d'accès WLAN public, des stations cellulaires et d'autres technologies pour déterminer l'emplacement approximatif de vos appareils. Sauf si vous donnez votre accord, lesdites données de localisation sont recueillies de manière anonyme sous une forme qui ne vous identifie pas personnellement et sont utilisées par TCL et nos partenaires et détenteurs de licences pour fournir et améliorer nos

produits et services basés sur la localisation. Par exemple, votre appareil peut partager sa localisation géographique avec les fournisseurs d'applications lorsque vous sélectionnez leurs services de localisation.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal (smartphone). Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :


- (i) aux possibilités techniques disponibles,
- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- (iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement à l'adresse e-mail privacy.europe@tcl.com. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.


BATTERIE :

Votre appareil étant un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir le cache de la batterie.
- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le cache arrière de l'appareil.
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

- Les batteries doivent être rechargées uniquement par des adultes ou des enfants d'au moins 8 ans.
- Vérifiez régulièrement le cordon du transformateur ou du chargeur de batterie, leur fiche, leur boîtier et d'autres pièces. Ils ne doivent pas être utilisés avant réparation.
- Le jouet ne doit être raccordé qu'à des équipements de Catégorie II affichant le symbole .

L'appareil et la batterie étant un appareil monocoque, ils doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.

 Le symbole figurant sur votre appareil, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.



Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués d'une « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

CHARGEURS

TCL Communication Ltd. recommande d'utiliser un chargeur universel (sortie 5V, 1A) dans le but d'éviter les problèmes techniques.

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante située entre : -10 °C et 45 °C.

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 2014/53/EU (RED) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de appareil mobile. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquence) recommandées dans les directives internationales. Ces directives ont été établies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée le Débit d'Absorption Spécifique (DAS). La limite DAS pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg pour la tête et le corps, et de 4,0 W/kg pour les membres

Des tests pour mesurer le DAS sont réalisés à l'aide de positions de fonctionnement normalisées avec une transmission radio de l'appareil à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS maximales établies par les directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.		
DAS au corps (5 mm)	WCDMA VIII	0,88 W/kg
DAS au visage (10 mm)	GSM900, WCDMA VIII	0,35 W/Kg
DAS aux membres (0 mm)	GSM1800	1,74 W/Kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles relatives à cet appareil se situent en général bien au-dessous des valeurs spécifiées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, pour des motifs d'efficacité du système et en vue de réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile diminue automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas un fonctionnement à pleine puissance. Plus la puissance émise par l'appareil est faible, plus la valeur de DAS diminue.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 5 mm.

Des tests de DAS au visage ont été réalisés à une distance de 10 mm alors que l'appareil est porté.

Des tests de DAS sur les membres ont été réalisés à une distance de 0 mm alors que l'appareil est porté.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site <http://www.tclcom.com/wearables/familywatch>.

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Informations générales

- Adresse Internet: <http://www.tclcom.com/wearables/familywatch>
- N° Hotline : consultez la brochure « TCL Communication Services » ou notre site Web.
- Fabricant : TCL Communication Ltd.
- Adresse : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances maximales suivantes :

Bluetooth	2402 - 2480 MHz	-7,09 dBm
2G	880 - 915MHz	33,5 dBm
	1710 - 1785MHz	32 dBm
3G	880 - 915MHz	24 dBm
	1920 - 1980MHz	24 dBm

Par la présente, TCL Communication Ltd. déclare que l'équipement radio de type TCL MT30 est conforme à la Directive 2014/53/EU. La déclaration complète de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante : <http://www.tcl.com.com/wearables/familywatch>.

La description des accessoires et composants, y compris le logiciel, qui permet à cet équipement radio de fonctionner comme prévu, se trouve dans la déclaration complète de conformité européenne, disponible à l'adresse suivante : <http://www.tcl.com.com/wearables/familywatch>.

LICENCES



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

TCL MT30 Bluetooth Declaration ID D036101

Nous tenons à signaler que la garantie utilisateur final en cas de violation de la PI est uniquement limitée à l'U.E./l'EEE/la Suisse.

En cas, et dans la mesure de l'exportation du Produit, de déplacement ou d'usage par le client final ou d'un utilisateur final hors de l'U.E./l'EEE/la Suisse, toute responsabilité, garantie ou indemnisation de la part du fabricant et de ses fournisseurs à l'égard du Produit expire (y compris toute Indemnisation à l'égard d'une violation de la PI).

Clause de non-responsabilité

TCL Communication Ltd. NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, DE QUELQUE NATURE QUE SOIT, DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE APPLICATION DE TIERS, SES CONTENUS OU FONCTIONNALITÉS, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES CAUSÉS PAR OU LIÉS À DES ERREURS, OMISSIONS, INTERRUPTIONS, DÉFAUTS, DÉLAIS DE FONCTIONNEMENT OU DE TRANSMISSION, VIRUS INFORMATIQUES, ÉCHECS DE CONNEXION, SURCHARGES RÉSEAU, ACHATS IN-APP, ET DE TOUT AUTRE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE OU COLLATÉRAL, MÊME SI TCL Communication Ltd. A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS

L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS, LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PRÉCÉDENTES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. NONOBTANT CE QUI PRÉCÈDE, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE TCL Communication Ltd. ENVERS VOUS POUR CE QUI EST DES PERTES, DOMMAGES, CAUSES D'ACTION, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES LIÉS À DES RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLES OU DÉLICTEUELLES, OU AUTRES, SURVENANT CONSÉCUTIVEMENT À VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL OU DES APPLICATIONS TIERCES INSTALLÉES SUR CET APPAREIL, OU DE TOUTE AUTRE DISPOSITION DE CE CONTRAT DE LICENCE, NE POURRA ÊTRE SUPÉRIEURE AU MONTANT PAYÉ PAR VOUS POUR L'APPLICATION OU TOUTE AUTRE APPLICATION TIERCE FOURNIE AVEC CET APPAREIL. LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET DÉCLARATIONS DE NON-RESPONSABILITÉS S'APPLIQUENT DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS MANQUE SON OBJECTIF ESSENTIEL.

SELON LA VERSION LOGICIELLE DE VOTRE APPAREIL ET LES SERVICES SPÉCIFIQUES OFFERTS PAR VOTRE OPÉRATEUR, CERTAINES DIFFÉRENCES PEUVENT APPARAÎTRE ENTRE LA DESCRIPTION DU MANUEL UTILISATEUR ET LE COMPORTEMENT DE LA MOVETIME Family Watch.

Recyclage

Ne mettez pas au rebut vos produits ou accessoires électriques (comme les chargeurs, ou les batteries) avec vos déchets ménagers. Avertissement : ne jetez jamais les batteries, séparément ou à l'intérieur d'un appareil mobile, dans un feu, car elles risqueraient d'exploser. Ces composants doivent être éliminés conformément aux règlements nationaux de collecte et de recyclage en vigueur localement. Vous pouvez également retourner les produits et accessoires électriques **TCL** dont vous souhaitez vous débarrasser au centre de services après-vente **TCL** le plus proche. Les emballages et les manuels doivent être éliminés conformément aux règlements nationaux de collecte et de recyclage en vigueur localement. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre administration régionale.

Garantie

Notre objectif est d'« offrir de la valeur aux consommateurs ». Afin de mieux protéger les droits des consommateurs, veuillez lire intégralement les points suivants pour éviter tout litige :

La MOVETIME Family Watch est garantie contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'achat, telle que figurant sur votre facture originale. La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

Pendant toute la durée de la garantie, les détériorations et les défauts, détectés par le personnel technique autorisé et encourus dans le cadre d'un usage normal, sont soumis au service de réparation gratuit fourni par la société et cette dernière est autorisée à facturer ou à refuser la réparation conformément aux conditions suivantes :

- A. Détérioration due à un accident ou à un usage inapproprié.
- B. Exécution de tests, réparations ou démontage du produit par vous-même ou autrui.
- C. Détériorations provoquées par l'usage ou le branchement d'accessoires non homologués.

Logiciels

- Logiciels intégrés au support physique.

Aucune garantie ne vous est accordée quant à un fonctionnement des logiciels conforme à vos exigences ou à la possibilité de les utiliser avec un matériel ou une application fourni par un tiers, à une utilisation ininterrompue ou exempte d'erreurs, ou à la correction des bogues éventuels.

- Logiciels NON intégrés au support physique.

Les logiciels non intégrés au support physique (par exemple, téléchargés sur Internet), sont fournis « tels quels » et ne font l'objet d'aucune garantie.

FAQ

1. Impossible d'associer la montre à un autre appareil

- i) Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement.
 - Si tel est le cas, vérifiez la présence de l'indication G, E ou 3G dans le coin supérieur gauche de votre montre.
 - Dans le cas contraire, essayez de redémarrer votre montre.
- ii) Si le problème persiste, contactez votre opérateur réseau ou configurez les réglages APN.
- iii) Si l'indication G, E ou 3G est présente, assurez-vous que vous n'avez pas dépassé votre forfait et que vous n'avez pas une facture en attente de paiement.

2. Impossible de localiser votre montre

- i) Vérifiez la présence de l'indication G, E ou 3G dans le coin supérieur gauche de votre montre.
- ii) Dans le cas contraire, essayez de redémarrer votre montre.
- iii) Si le problème persiste, contactez votre opérateur réseau ou configurez les réglages APN.
- iv) Si l'indication G, E ou 3G est présente, assurez-vous que vous n'avez pas dépassé votre forfait et que vous n'avez pas une facture en attente de paiement.

3. Impossible de recevoir le code de vérification

Vous devez peut-être activer le service de réception des SMS. Adressez-vous à votre opérateur réseau pour toute information complémentaire.

4. Résistance à l'eau

Cet appareil dispose d'un indice de protection IP67, ce qui signifie qu'il est parfaitement protégé contre la poussière et les effets de l'immersion (à 1 mètre de profondeur durant 30 minutes). NE JAMAIS l'utiliser en nageant, en plongeant, en pratiquant la plongée sous-marine ou sous la douche.

5. Précision de la localisation

Votre montre est dotée de quatre outils de localisation différents : GPS, AGPS, WLAN, LBS. La précision de la localisation dépend du mode choisi.

6. Service de données

La montre se sert des données mobiles pour envoyer les messages et les informations de localisation aux membres de la famille. Ce service vous sera facturé par votre opérateur réseau.

7. SOS

Les membres de la famille et l'enfant doivent être familiarisés avec la fonction SOS. Il est recommandé de tester cette fonction au préalable.

8. Nocivité des matériaux de ce produit pour les enfants

Tous les matériaux ont passé les tests de conformité exigés.

9. Mise en charge



Maintenez le port de charge en bon état. S'il venait à être rouillé ou sale, la mise en charge en serait sérieusement affectée.

10. Stockage et utilisation des données de localisation de l'utilisateur


En ce qui concerne vos données personnelles, nous les utiliserons uniquement à votre demande. Nous ne pouvons pas utiliser vos données personnelles à des fins commerciales ou de développement sans votre autorisation.

11. Comment ajouter des membres de la famille dans la liste de contacts ?


Il existe deux manières pour ajouter membres de la famille.

- Ajouter un membre de la famille manuellement
 - i) Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
 - ii) Sélectionnez une Family Watch.
 - iii) Appuyez sur **Contacts de la montre > Membres de la famille**.
 - iv) Appuyez sur  puis sur **Ajouter manuellement**.
 - v) Saisissez un nom/titre et un numéro. Vous pouvez également télécharger une photo (en option).
 - vi) Appuyez sur **Enregistrer**.
- Ajouter un membre à l'aide d'un code QR
 - i) Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
 - ii) Sélectionnez une MOVETIME Family Watch.
 - iii) Appuyez sur **Contacts de la montre > Membres de la famille**.
 - iv) Appuyez sur  puis sur **Scanner le code QR**.
 - v) Un code QR apparaît à l'écran. Si le membre de la famille que vous souhaitez inviter se trouve près de vous, il peut directement scanner le code à l'aide de son application TCLMOVE. Si le membre de la famille ne se trouve pas à proximité, appuyez sur  pour lui envoyer le code QR.

12. Comment ajouter et supprimer des zones de sécurité ?


- i) Appuyez sur **Moi**.
- ii) Sélectionnez une montre Famille et appuyez sur **Zone de sécurité**.
- iii) Appuyez sur  en haut à droite de cette page, saisissez un nom, sélectionnez un lieu sur la carte et définissez la portée.
- iv) Appuyez sur **Enregistrer**.
- v) Sélectionnez une zone de sécurité et balayez vers la gauche pour la supprimer.

13. Comment ajouter et supprimer des alarmes ?

- i) Appuyez sur **Moi**.
- ii) Sélectionnez une montre Famille et appuyez sur **Rappels**.
- iii) Appuyez sur **Alarmes >  > Réglez l'heure de l'alarme > Définissez les jours où l'alarme doit se répéter**.
- iv) Appuyez sur **Enregistrer**.

- v) Sélectionnez une alarme et balayez vers la gauche pour la supprimer.

14. Comment ajouter et supprimer des rappels ?

- i) Appuyez sur **Moi**.
- ii) Sélectionnez une montre Famille et appuyez sur **Rappels**.
- iii) Appuyez sur **Rappels** >  > Réglez l'heure de l'alarme > Définissez les jours où l'alarme doit se répéter.
- iv) Appuyez sur **Enregistrer**.
- v) Sélectionnez un rappel et balayez vers la gauche pour le supprimer.

15. Comment définir une période scolaire ?

- i) Appuyez sur **Moi** > sélectionnez une montre Famille > **Période scolaire**.
- ii) Lors de l'activation de la période scolaire, vous pouvez différencier le matin (AM) de l'après-midi (PM).
- iii) Sélectionnez les jours de la semaine où la période scolaire sera activée.
- iv) Appuyez sur **Enregistrer**.

www.tclcom.com/wearables/familywatch

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de la MOVETIME Family Watch, accédez au site www.tclcom.com/wearables/familywatch et téléchargez le manuel utilisateur complet. Vous pouvez également trouver des réponses dans la rubrique FAQ (Foire aux Questions) de notre site Web, et bien plus encore.

TCL