

MT30

# MOVETIME

## Family Watch



**TCL**

# Conteúdo

<b>Aspetto do produto .....</b>	<b>4</b>
Botões .....	4
<b>Carregador.....</b>	<b>5</b>
Carregar o watch.....	5
<b>Bracelete do watch.....</b>	<b>6</b>
Trocar a bracelete do watch .....	6
<b>Aviso de impermeabilidade .....</b>	<b>7</b>
<b>Configurar o watch.....</b>	<b>7</b>
Obter um cartão SIM .....	7
Inserir o cartão SIM.....	8
Remover o cartão SIM .....	10
Ligar o watch.....	10
Desligar o watch.....	10
Idioma.....	10
<b>Associar o Family Watch ao smartphone .....</b>	<b>11</b>
Passo 1: Transferir e instalar a aplicação TCLMOVE no smartphone.....	11
Passo 2: Criar uma conta.....	12
Passo 3: Iniciar sessão na sua conta .....	13
Passo 4: Associação.....	14
<b>Aplicação TCLMOVE .....</b>	<b>18</b>
Ecrã principal da aplicação .....	18
Informações de perfil .....	19
Adicionar um novo watch .....	19
Mensagens .....	22
Zonas de segurança.....	24
Horário escolar .....	25
Lembretes .....	26
Ativação e desativação programada .....	28
Funções adicionais.....	29

Definições de hora .....	30
Definições de idioma.....	31
Definições de APN .....	32
Atualizações .....	34
SOS .....	35
Desassociar .....	36
<b>Utilizar o Family Watch .....</b>	<b>37</b>
Ecrã .....	37
Alterar o fundo do watch .....	38
Chamadas .....	38
Mensagens .....	39
Amigos.....	40
Chat de grupo.....	41
Jogos e ferramentas .....	42
SOS .....	43
Controlos de volume e brilho .....	43
Definições.....	43
Notificações .....	44
Vibração.....	45
<b>Segurança e utilização .....</b>	<b>45</b>
SEGURANÇA RODOVIÁRIA: .....	45
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:.....	46
<b>Informações gerais .....</b>	<b>52</b>
<b>Renúncia de responsabilidade .....</b>	<b>54</b>
<b>Garantia.....</b>	<b>55</b>
<b>Perguntas Frequentes.....</b>	<b>56</b>



Este dispositivo cumpre os limites nacionais de SAR aplicáveis de 2,0 W/kg para utilização junto à cabeça ou junto ao corpo e de 4,0 W/kg para membros.

# Aspeto do produto



## Notas:


- Prima qualquer tecla para ativar o dispositivo.
- Deslize para a direita para voltar ao ecrã anterior.
- Não retire os parafusos. Caso contrário, pode danificar o dispositivo.

## Botões

Botão	Funções
Botão Ligar	Premir sem soltar durante 3 segundos: Ligar/Desligar Premir sem soltar durante 10 segundos: Forçar a reinicialização Premir brevemente: Voltar ao ecrã inicial. Premir novamente para desligar o ecrã.


Botão	Funções
Tecla SOS	Premir sem soltar durante 5 segundos: Chamada SOS Premir brevemente: Voltar ao ecrã anterior.

## Carregador

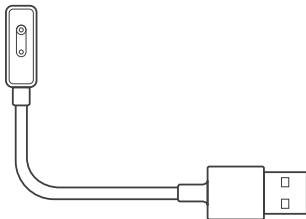


## Carregar o watch

1. Certifique-se de que os pinos na base de carregamento estão alinhados com os pinos na parte traseira do seu watch.

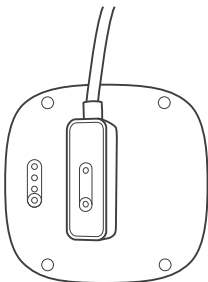

2. Com um cabo USB, ligue a base de carregamento a um computador ou transformador USB para começar a carregar.

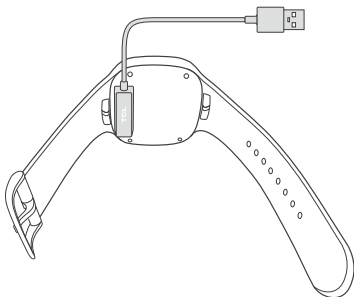


3. Assim que a bateria estiver carregada, retire a base de carregamento e desligue-a do watch.


## Bracelete do watch

### Trocar a bracelete do watch

1. Retire a bracelete do watch.

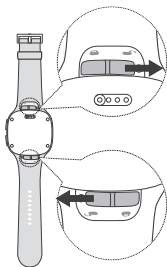


1

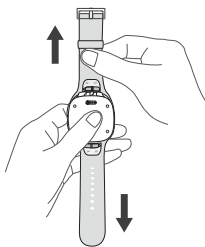


2

2. Coloque a nova bracelete do watch.

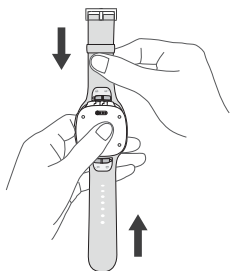

1

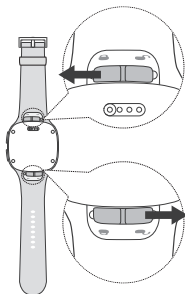

2

## Aviso de impermeabilidade


Este produto possui uma classificação IP67, o que significa que está protegido contra jatos de água. NÃO o utilize ao nadar, mergulhar, em mergulho submarino e ao tomar duche.



## Configurar o watch

### Obter um cartão SIM


É necessário um cartão nano SIM (não incluído) para configurar e utilizar o watch. Contacte o seu operador de rede para solicitar um cartão nano SIM com um plano de voz e dados.

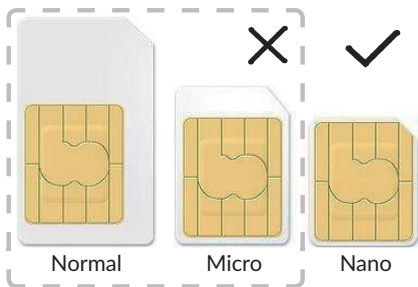

## Inserir o cartão SIM

Consulte os passos seguintes ao inserir o cartão SIM.<sup>(1)</sup>


1. Retire a bracelete.

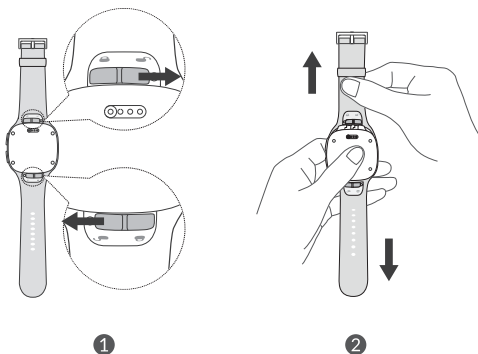


2. Retire a tampa do cartão SIM e insira o cartão SIM.

<sup>(1)</sup> Não permita que as crianças instalem/removam a pulseira do watch ou o cartão SIM sem supervisão.





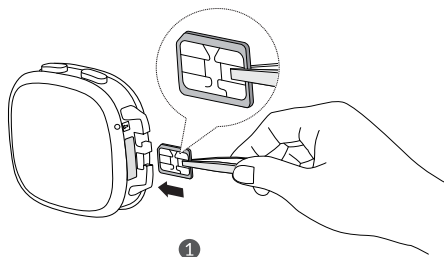

3. Empurre o cartão SIM com cuidado utilizando uma pinça e volte a colocar a tampa.

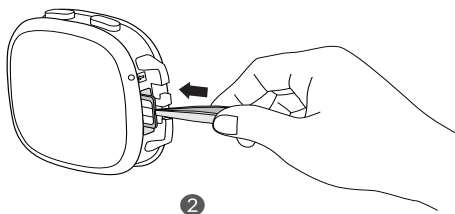


4. Volte a colocar a bracelete.

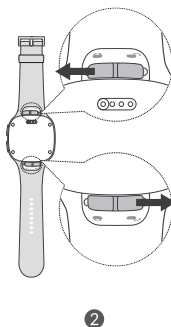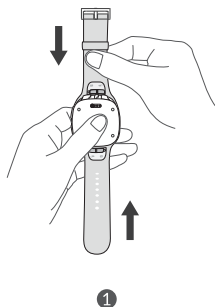


## Remover o cartão SIM

1. Retire a tampa do cartão SIM e empurre o cartão SIM suavemente com uma pinça.

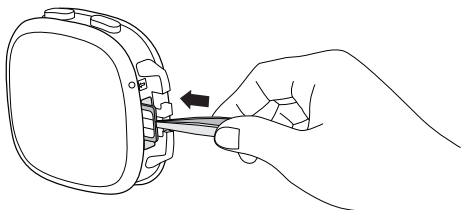

2. Retire o cartão SIM com cuidado.

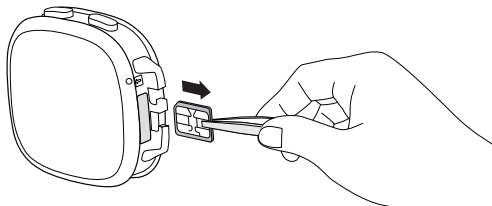

## Ligar o watch


Prima sem soltar o **botão Ligar** durante 3 segundos para ligar/desligar o watch.

## Desligar o watch

- Prima sem soltar o **botão Ligar** durante 3 segundos. Prima a **tecla SOS** para cancelar a operação de desligar.
- Prima sem soltar o **botão Ligar** durante 10 segundos para forçar a reinicialização do watch.

## Idioma

Ser-lhe-á pedido que selecione o idioma do sistema ao ligar o watch pela primeira vez. Para alterar o idioma do sistema quando o watch não está associado, deslize para a direita 2 vezes a partir do ecrã inicial e selecione um idioma.

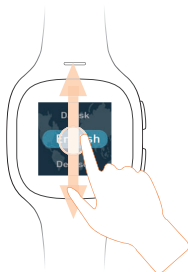

## Associar o Family Watch ao smartphone

Para associar o seu MOVETIME Family Watch a um smartphone, transfira e instale a aplicação TCLMOVE no seu smartphone.

### Passo 1: Transferir e instalar a aplicação TCLMOVE no smartphone


Para transferir a aplicação, pode:

- Pesquisar por “TCLMOVE” na Google Play Store (Android 4.3 e superior) ou App Store (iOS 8.0 e superior).
- Leia o seguinte código QR.




## Passo 2: Criar uma conta

1. Toque em **Registrar** para criar a sua conta TCLMOVE.

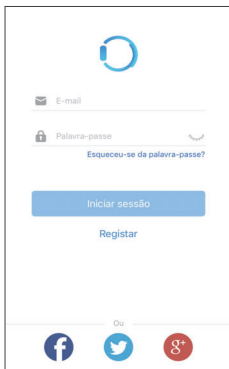

The image shows a mobile app screen for login and registration. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: 'E-mail' with an envelope icon and 'Palavra-passe' with a lock icon. A link 'Esqueceu-se da palavra-passe?' is next to the password field. Below the fields are two buttons: 'Iniciar sessão' (light blue) and 'Registrar' (light blue). At the bottom, there is a section with the word 'Ou' and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Introduza o seu endereço de e-mail e defina uma palavra-passe para a sua conta.

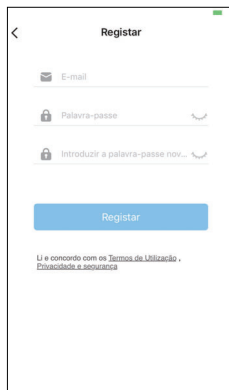

The image shows a mobile app screen titled 'Registrar'. It has a back arrow in the top left corner. There are three input fields: 'E-mail' with an envelope icon, 'Palavra-passe' with a lock icon, and 'Introduzir a palavra-passe nov...' with a lock icon. Below these fields is a blue button labeled 'Registrar'. At the bottom, there is a line of text: 'Li e concordo com os [Termos de Utilização](#), [Privacidade e segurança](#)'.

3. Introduza o código de verificação enviado para o seu endereço de e-mail. Este endereço de e-mail será utilizado para ajudá-lo a repor a sua palavra-passe, caso se esqueça dela no futuro.



Proteger a sua conta


Foi enviado um código de verificação para o seu endereço de e-mail: 1376977373@qq.com.

Código de verificação Reenviar(88s)

OK

## Passo 3: Iniciar sessão na sua conta

Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe para iniciar sessão. Pode também iniciar sessão com o Facebook, Twitter ou conta Google.

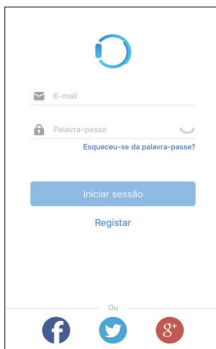

Logo

E-mail

Palavra-passe

Esqueceu-se da palavra-passe?

Iniciar sessão

Registar

Ou

Facebook Twitter Google

## Passo 4: Associação

Certifique-se de que o cartão SIM está corretamente inserido e que a Internet está ligada antes de associar o watch ao seu telefone. **G**, **E** ou **3G** irão aparecer na parte superior esquerda do watch assim que estiver ligado à Internet.



### 1. Associar o watch ao telefone

Existem 2 formas de associar o watch ao telefone.



- **Ler o código QR para associar o seu Watch**

Deslize para a esquerda a partir do ecrã inicial do watch para obter o código QR ao associar o watch pela primeira vez.



- **Introduzir o IMEI para associar o watch**

O IMEI está impresso numa etiqueta na embalagem do dispositivo. Pode também deslizar para a esquerda a partir do ecrã inicial do watch para obter o IMEI ao associar o watch pela primeira vez. Introduza o IMEI do seu MOVETIME Family Watch e toque em **Confirmar** para associar o seu watch ao seu telefone.

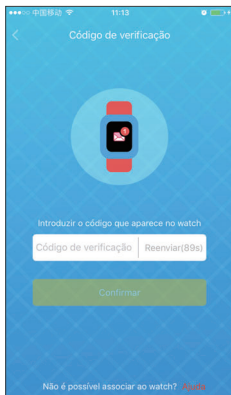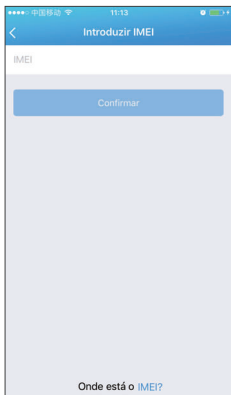


Um código de verificação será enviado para o seu watch e irá aparecer no ecrã. Introduza o código de verificação e toque em **Confirmar**.

2. Introduza o seu número de telefone.
3. Introduza o seu relacionamento.
4. Introduza o nome da criança e o número de telefone (o número de telefone do SIM inserido no watch). Preencha as informações pessoais do seu filho (imagem de perfil, data de nascimento, altura, etc.) e toque em **Concluído**.




As informações pessoais do seu filho irão aparecer conforme a imagem abaixo:

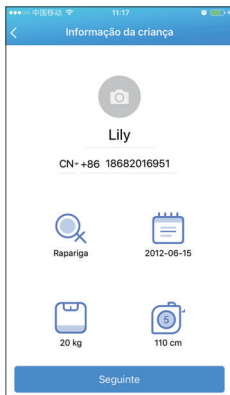







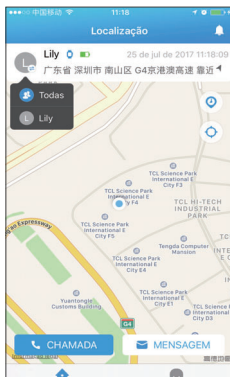


Assim que o MOVETIME Family Watch tiver sido associado com êxito ao telefone, será encaminhado para o ecrã principal da aplicação. A localização do watch será apresentada aqui no mapa.

# Aplicação TCLMOVE

## Ecrã principal da aplicação




-  Notificação do sistema
-  Estado do watch
-  Estado da bateria
-  Informações detalhadas sobre a localização do watch. Toque para navegar.
-  Toque para localizar a posição atual do watch
-  Toque para ver o histórico de localizações
-  Localização do watch
-  Toque para efetuar uma chamada para o watch
-  Toque para enviar uma mensagem para o watch

# Informações de perfil

## Ver e alterar as informações de perfil

1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione a sua conta.
3. Edite a sua fotografia, nome, endereço de e-mail, palavra-passe, género, altura, peso e data de nascimento.
4. Toque em **Terminar sessão** para sair da conta.

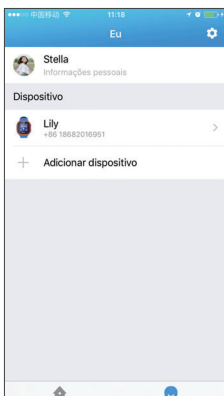

## Adicionar um novo watch

Pode adicionar e gerir vários watches com a sua conta.

1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Toque em **Adicionar dispositivo**.
3. Comece a adicionar um novo dispositivo. (Para mais informações sobre como associar um watch ao telefone, ref to “Step 4: Pairing” on page 14 deste manual de utilizador.)




## Gestão de membros da família

Os membros da família podem ser adicionados utilizando a aplicação do administrador manualmente ou através da leitura de um código QR.


### Adicionar um membro da família manualmente

1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione um Family watch.
3. Toque em **Contactos do Family Watch**.
4. Toque em **Membros da família**.
5. Toque em **+** e, em seguida, em **Adicionar manualmente**.
6. Escreva um nome/relacionamento e número. Pode também carregar uma fotografia (opcional).
7. Toque em **Guardar**.

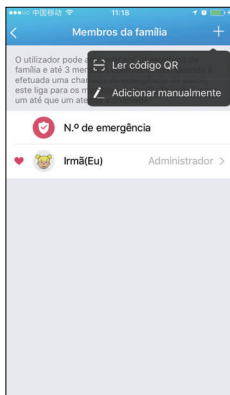

## Adicionar um membro da família através de código QR


1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione um MOVETIME Family Watch.
3. Toque em **Contactos do Family Watch**.
4. Toque em **Membros da família**.
5. Toque em **+** e, em seguida, em **Ler código QR**.
6. Aparece no ecrã um código QR. Se o membro da família convidado estiver ao seu lado, pode lê-lo diretamente utilizando a sua aplicação **TCLMOVE**. Se o membro da família convidado não estiver nas proximidades, toque em **+** para enviar-lhe um código QR.


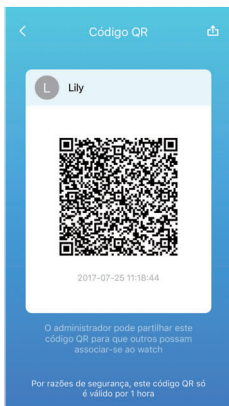


## Mensagens

### Mensagens de voz e emojis

#### Enviar uma mensagem de voz e emojis

1. Toque no ícone de mensagem .
2. Selecione se pretende enviar uma mensagem de voz ou emojis para o watch do seu filho ou para o chat da família.
3. Toque sem soltar a parte inferior do ecrã para enviar uma mensagem de voz. As mensagens de voz podem ter, no máximo, 30 segundos. Toque em 😊 na parte inferior direita do ecrã para ver emojis e toque num para enviar.

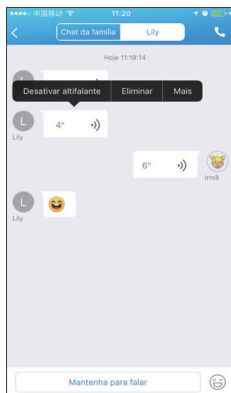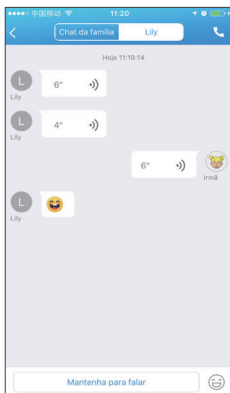

## Eliminar uma mensagem de voz

1. Prima sem soltar a mensagem que pretende eliminar.
2. Para eliminar a mensagem selecionada, toque em **Eliminar** no menu popup. Para eliminar todas as mensagens no chat, toque em **Mais** e, em seguida, em **Eliminar todas**.


### Notas:


- As mensagens não ouvidas são indicadas com um ponto vermelho.
- Toque numa mensagem para ouvi-la.

## Zonas de segurança

Pode configurar áreas, chamadas zonas de segurança, para locais frequentemente visitados pelo seu filho (por ex. a sua casa, a escola do seu filho, etc.). Uma vez configuradas, irá receber notificações da aplicação TCLMOVE sempre que o seu filho entrar ou sair de uma zona de segurança.

### Configurar uma zona de segurança

1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione um Family watch.
3. Toque em **Zona de segurança**
4. Toque em .
5. Introduza um nome para a zona de segurança e introduza o endereço.
6. Defina a extensão.
7. Toque em **Guardar**.
8. Toque no comutador para ativar/desativar a zona de segurança.

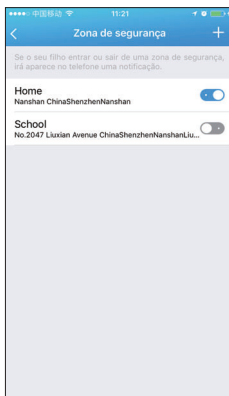





# Horário escolar

Pode desativar determinadas funções do Family Watch durante o tempo em que o seu filho está na escola. Pode definir o watch para modo de vibração e desativar as funções de chat de grupo, jogos e amigos, durante o dia de escola.


## Configurar o horário escolar

1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione um Family watch.
3. Toque em **Horário escolar**.
4. Defina a hora de início e fim do dia de escola. Defina em que altura pretende ativar o modo de horário escolar de manhã (AM) e à tarde (PM) separadamente.
5. Selecione em que dias da semana pretende ativar o modo de horário escolar.
6. Toque em **Guardar**.
7. Toque no comutador para ativar/desativar o modo de horário escolar.

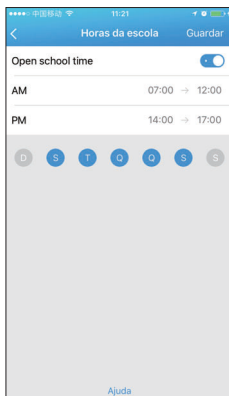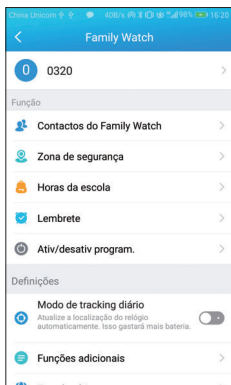


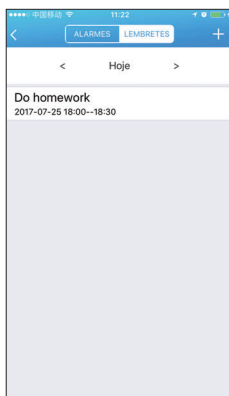
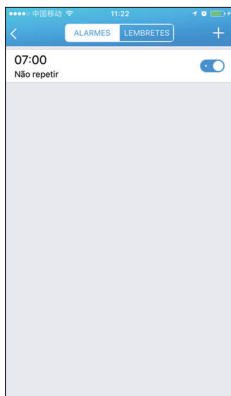
# Lembretes

## Definir um alarme

1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione um Family watch.
3. Toque em **Lembretes**.
4. Toque em **Alarmes**.
5. Toque em .
6. Definir a hora do alarme.
7. Defina em que dias o alarme deve repetir-se.
8. Toque em **Guardar**.
9. Toque no comutador para ativar/desativar o alarme.

## Definir um lembrete

1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione um Family watch.
3. Toque em **Lembretes**.
4. Toque em **Lembretes** novamente no ecrã seguinte.
5. Toque em .
6. Defina um título e adicione uma observação (opcional).
7. Defina a hora de início e fim do evento.
8. Defina em que altura a lista de tarefas deve repetir-se.
9. Toque em **Guardar**.



## Ativação e desativação programada

Pode definir o watch para ligar/desligar automaticamente em horas programadas. Uma mensagem irá aparecer no watch 10 minutos antes da hora de desativação programada. O utilizador do watch pode escolher se pretende manter o watch ligado ou se pretende desligá-lo na mensagem.

1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione um Family watch.
3. Toque em **Ativação e desativação programada**.
4. Defina uma hora de ativação e uma hora de desativação.
5. Toque em **Guardar**.
6. Toque no comutador para ativar/desativar a ativação/desativação programada.



## Funções adicionais


Pode ativar ou desativar determinadas funções, tais como funções de chat de grupo, jogos e amigos. Todas as funções estão ativadas por predefinição.

1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione um Family watch.
3. Desloque o ecrã para baixo e toque em **Funções adicionais**.
4. Toque nos comutadores para ativar/desativar funções.




## Definições de hora

No menu definições de hora pode definir o seu fuso horário, ativar/desativar a data e hora automáticas, ativar/desativar a hora de verão e definir o formato de 12 horas/24 horas.

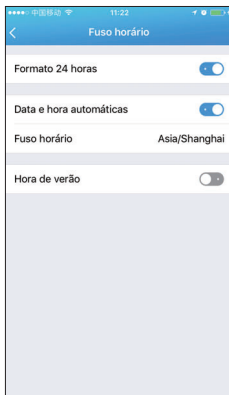

## Definições de idioma

O idioma definido para o Family watch irá seguir o idioma da aplicação TCLMOVE dos pais por predefinição. O inglês está predefinido.

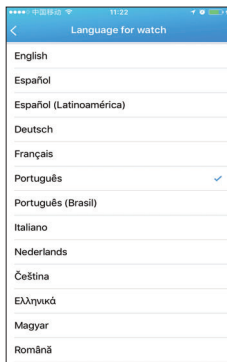

## Definições de APN

Se não existir indicação 3G/G/E/R no ecrã inicial do Family watch depois de inserir um cartão SIM e reiniciar o watch, verifique com o seu operador de rede para garantir que o SIM tem os dados ativados.

### Se o watch não tiver sido associado

1. Ligue o watch.
2. A partir do ecrã inicial, deslize para a direita. As definições de APN serão apresentadas.
3. Certifique-se de que o telefone tem o Bluetooth ativado.
4. Na aplicação TCLMOVE, vá para **Eu > Adicionar dispositivo > Ler código QR > Código de verificação**. Clique em **Ajuda**, vá para **Não é possível emparelhar** página, selecione **Não > Definições de APN** > seu relógio, defina o APN e toque em **Guardar**.

### Se o watch tiver sido associado

1. Ligue o watch.
2. A partir do ecrã inicial, deslize para a direita 3 vezes e toque em **Definições**.
3. Desloque para baixo e toque em **APN**.
4. Certifique-se de que o telefone tem o Bluetooth ativado.
5. Na aplicação TCLMOVE, vá para **Eu > Family watch > APN**. Selecione o seu watch, defina o APN e toque em **Guardar**.



## Página de definição de APN



Contate o seu operador de rede e solicite informações sobre o APN necessárias para preencher o modelo de comandos seguinte:

Por ex. **APN: uniwap; Autenticação: 0; Utilizador: cmnet; Palavra-passe: cmnet; IP: 10.0.0.172; Porta: 80;**

**Nota:** O exemplo acima serve apenas de referência. As informações sobre o APN têm de ser obtidas a partir do seu operador de rede.

## Atualizações

Pode atualizar o firmware do seu watch ou a versão da aplicação TCLMOVE seguindo os passos abaixo.

1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione um Family watch.
3. Desloque para baixo e toque em **Atualizações**.
4. Toque para **Transferir**.

**Nota:** A utilização dados móveis para transferir atualizações pode implicar custos de dados significativos. O watch reinicia automaticamente após a atualização.



# SOS


Se o seu filho efetuar uma chamada SOS, uma mensagem SOS será enviada para todos os membros da família. Esta mensagem contém uma ligação. Toque na ligação para ir diretamente para o ecrã SOS. A localização do seu filho será apresentada no mapa.



# Desassociar

Para desassociar o watch siga os passos abaixo.


1. Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
2. Selecione um Family watch.
3. Desloque para baixo e toque em **Desassociar**.
4. Toque em **Desassociar** novamente na caixa de diálogo que aparece.

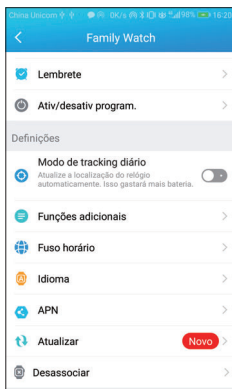

# Utilizar o Family Watch

## Ecrã

Prima qualquer tecla para ativar o ecrã inicial.

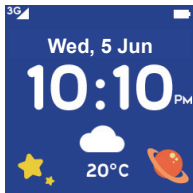

## Utilizar o ecrã tátil

### Tocar



Para selecionar uma aplicação ou confirmar uma ação, utilize o dedo para tocar nela.

### Deslizar para a esquerda/direita



Deslize para a esquerda/direita para ver aplicações, definições e funções.

### Deslizar para cima/baixo



Deslize para cima no ecrã inicial para ver as notificações. Deslize para baixo no ecrã inicial para ver os controlos de volume e brilho.

## Alterar o fundo do watch



Prima sem soltar o ecrã inicial, deslize para a esquerda para ver diferentes opções e toque num fundo para seleccioná-lo.

## Chamadas

O seu filho pode efetuar e receber chamadas de membros da família e amigos utilizando o Family watch.



### Ligar para um membro da família ou amigo

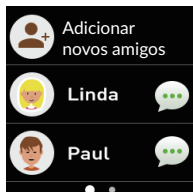
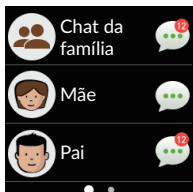
Para ver os contactos da família, deslize para a esquerda a partir do ecrã inicial e toque em **Família**. Toque no contacto para efetuar a chamada.



### Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o watch vibra e toca.

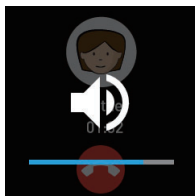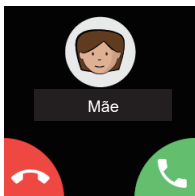

- Toque em  para atender o telefone.
- Toque em  no centro para terminar a chamada.
- Prima o **botão Ligar** para aumentar o volume da chamada. Prima a **tecla SOS** para diminuir o volume da chamada.



## Rejeitar uma chamada


Toque em  para rejeitar a chamada.

## Duas chamadas

Quando existe uma chamada em curso e outra chamada a entrar, toque em  para rejeitar a chamada a entrar. Toque em  para atender a chamada a entrar e colocar a chamada em curso em espera.

## Chamada perdida

Se uma chamada for perdida, aparece uma notificação no ecrã. Deslize para cima no ecrã inicial para ver a notificação. Toque na notificação para devolver a chamada.

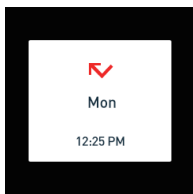

## Registo de chamadas

Deslize para a esquerda a partir da lista de contactos Família/Amigos para ver todas as chamadas efetuadas e recebidas nos últimos 7 dias.

 Chamada perdida/Chamada rejeitada



 Chamada recebida


 Chamada efetuada


## Mensagens

O seu filho pode enviar e receber mensagens de voz e emojis com o Family watch.

### Enviar uma mensagem

Toque em **Família, Amigos** ou **Chat de grupo** para selecionar um contacto ou um grupo. Prima sem soltar  para gravar e solte para enviar. Toque em  para selecionar e enviar um emoji.


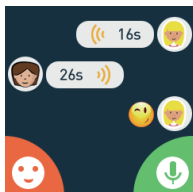


**Nota:** Se não for possível enviar uma mensagem de voz ou emoji,  irá aparecer ao lado da mensagem. Toque no ícone para reenviar a mensagem.

### Ouvir mensagens de voz

Se existir uma mensagem de voz não ouvida, um ponto vermelho e o número de mensagens de voz não ouvidas (até 99) aparece no ícone do contacto.

1. Toque no contacto.
2. Toque na mensagem de voz não ouvida para ouvi-la.

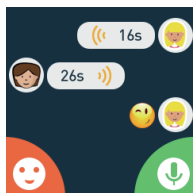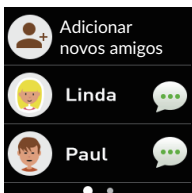

## Amigos

### Adicionar novos amigos


Deslize para a esquerda a partir do ecrã inicial e toque em **Amigos**. Mantenha ambos os watches próximos, agite-os e toque em **OK**.







**Nota:** Podem ser adicionados 15 amigos, no máximo.



### Eliminar um amigo

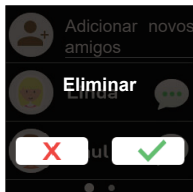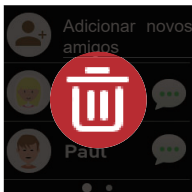
Prima sem soltar um amigo na lista de contactos. Toque no ícone Eliminar que aparece no ecrã. Toque em  para confirmar ou toque em  para cancelar.




## Chat de grupo


### Criar um grupo

Adicione amigos antes de criar um grupo. Deslize para a esquerda a partir do ecrã inicial e toque em **Chat de grupo**. Toque em **Criar um grupo**. Escolha uma imagem para o grupo e convide amigos. Toque em  para criar um grupo ou toque em  para cancelar.

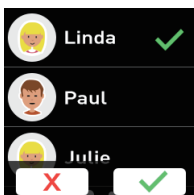

### Gerir o chat de grupo

Toque em  no ecrã de chat de grupo para silenciar as notificações de grupo, adicionar novos participantes ou sair do grupo.

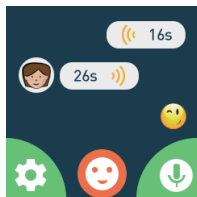








**Nota:** Apenas o criador do grupo pode adicionar novos participantes.

## Jogos e ferramentas

### Alterador de voz

O seu filho pode utilizar o Alterador de voz para adicionar efeitos de voz divertidos às suas gravações.

1. Deslize para a direita a partir do ecrã inicial e toque em **Jogos e ferramentas**.
2. Prima sem soltar  para gravar voz. (As gravações podem ter, no máximo, 60 segundos)
3. Solte  para reproduzir a gravação de voz.
4. Toque num dos animais para adicionar um efeito de voz divertido.
5. Toque em  para guardar ou toque em  para partilhar com a família ou os amigos.

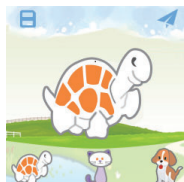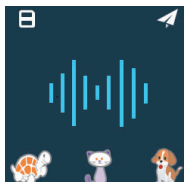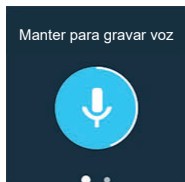

### Hamster

Hamster é um jogo divertido. Tem 60 segundos para tocar no máximo de hamsters que conseguir. Toque em cada hamster para atingi-los antes de desaparecerem. Sempre que toca num hamster obtém 10 pontos. Os hamsters

fantasmas (azuis) não dão pontos. Quando terminarem os 60 segundos, a sua pontuação e classificação serão apresentadas. Pode também ver as classificações dos seus amigos. Pode tocar no ❤️ para “gostar” das suas pontuações. Receberá uma notificação se um dos seus amigos “gostar” da sua pontuação.

## Calculadora

Para aceder à calculadora do Family watch, deslize para a direita a partir do ecrã inicial, toque em **Jogos e ferramentas** e, em seguida, toque em **Calculadora**.



## SOS

Prima sem soltar a tecla SOS durante 5 segundos a partir de qualquer ecrã para ativar o SOS. Quando o SOS está ativado, cada membro da família irá receber uma notificação da aplicação e uma SMS a informá-lo de que foi emitido um alerta SOS. Estas mensagens contêm uma ligação para a localização do watch. O watch irá também efetuar uma chamada para o primeiro membro da família favorito (o administrador). Se não for atendida no espaço de 10 segundos, irá ligar automaticamente para o membro da família seguinte na lista. Se nenhum dos 4 membros da família favoritos atender a chamada, será efetuada uma chamada final para os serviços de emergência.

### Notas:

- Para adicionar membros da família e defini-los como favoritos, consulte a secção “Gestão de membros da família” neste manual de utilizador.
- O número dos serviços de emergência não está predefinido e deve ser adicionado na aplicação TCLMOVE dos pais. O número que deve ser definido irá depender da sua região.

## Controlos de volume e brilho

Deslize para baixo no ecrã inicial para ver os controlos de volume e brilho. Deslizar para a esquerda/direita para diferentes controlos. Toque em  para ajustar o volume e em  para ajustar o brilho.

## Definições

**Modo de voo:** Para suspender a transmissão de sinal de radiofrequência e desligar da rede móvel, ative o modo de voo. Isto irá também desativar o Bluetooth. Para voltar a ligar à rede móvel e reativar o Bluetooth, desative o modo de voo.

**Toque:** Defina toques para chamadas recebidas, alarmes e notificações.

**Fundo do watch:** Existem 8 fundos do watch diferentes. Deslize para a esquerda para ver diferentes fundos do watch e toque num para seleccioná-lo.

**Tempo limite do ecrã:** O seu ecrã irá desligar quando não estiver a ser utilizado. Defina um intervalo de tempo de 10 segundos, 30 segundos ou 1 minuto.












**APN:** Para detalhes sobre as definições de APN, consulte a página 31 deste manual de utilizador.

**Roaming de dados:** O roaming de dados permite-lhe aceder aos dados móveis no estrangeiro. Isto pode resultar em custos de dados significativos. O roaming de dados está desativado por predefinição.

**Sobre o watch:** Informações adicionais sobre o watch, tais como o IMEI, versão de firmware, versão de hardware e operador de rede.

## Notificações

### Ícones de notificação/estado

Ícone	Estado	Ícone	Estado
	Bateria		Sinal
	Modo de voo ativado		Nenhum cartão SIM
	Chamada perdida		Lembrete
	Mensagem de voz		Novo "gosto" no Hamster
	Mensagem de emoji		Nenhuma notificação
	Convite para grupo		


- **Chamada perdida:** Aparece uma notificação quando uma chamada é perdida. Toque na notificação para devolver a chamada.
- **Mensagem de voz ou mensagem de emoji:** Aparece uma notificação quando recebe uma mensagem de voz ou uma mensagem de emoji.
- **Lembretes:** Aparece uma notificação para lembrá-lo sobre o próximo evento.
- **Novo "gosto" no Hamster:** Aparece uma notificação quando um amigo "gosta" da sua pontuação no Hamster.
- **Convite para grupo:** Aparece uma notificação quando é recebido um convite para chat de grupo.

## Ver notificações

Deslize para cima no ecrã inicial para ver as notificações. Deslize para baixo para voltar atrás.

## Eliminar notificações

Deslize para a esquerda para eliminar uma notificação depois de visualizá-la.

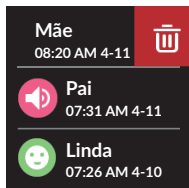

## Vibração

O seu watch irá vibrar para chamadas, mensagens, alarmes, lembretes, bateria fraca, ativação, desativação e notificações.

# Segurança e utilização

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do dispositivo. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

## SEGURANÇA RODOVIÁRIA:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização do dispositivo durante a condução constitui um verdadeiro risco, é solicitado aos condutores que evitem a utilização do dispositivo enquanto estiverem a conduzir.

Quando está ligado, o dispositivo emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com os sistemas eletrónicos do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorrem problemas:

- não coloque o dispositivo em cima do painel de instrumentos nem numa área de acionamento do airbag,
- confirme junto do concessionário ou fabricante do automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido da energia RF de dispositivos.

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

É aconselhável que desligue o dispositivo de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Desligue o dispositivo antes de entrar num avião.

Desligue o dispositivo sempre que se encontrar em instalações de saúde, exceto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros dispositivos de utilização corrente, os dispositivos móveis podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrónicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o dispositivo sempre que se encontrar nas proximidades de gás ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, estações de serviço ou fábricas químicas ou em qualquer atmosfera potencialmente explosiva.

Se o dispositivo estiver ligado, deve ser mantido a, pelo menos, 15 cm de qualquer dispositivo médico, tal como pacemaker, aparelho auditivo ou bomba de insulina, etc.

O seu dispositivo é um dispositivo monobloco, a bateria não pode ser removida. Não tente desmontar o dispositivo. Se desmontar o dispositivo a garantia não terá efeito. Ao desmontar o dispositivo pode danificar a bateria e pode causar o derrame de substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o dispositivo com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.

Não exponha o dispositivo a condições meteorológicas ou ambientais adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo, etc.). A amplitude da temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -10 °C a +50 °C.

A mais de 55°C a legibilidade do ecrã do dispositivo pode ficar diminuída, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Não abra, desmonte ou tente reparar o dispositivo.

Não deixe cair, não atire nem danifique o dispositivo de qualquer outra forma.

A fim de evitar ferimentos, não utilize o dispositivo se o ecrã (vidro) estiver danificado, estalado ou partido.

Não o pinte.

Utilize apenas acessórios recomendados pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados e que sejam compatíveis com o modelo do seu dispositivo.

Preste atenção a todos os avisos.

Não tente abrir ou desmontar o MOVETIME Family Watch. Em caso de funcionamento inadequado, o dispositivo e a bateria podem ficar danificados e ser perigosos para o corpo humano e para o ambiente.

Não limpe o MOVETIME Family Watch com produtos de limpeza corrosivos. Não coloque o MOVETIME Family Watch em máquinas de lavar loiça, roupa ou de secar.

Não coloque o MOVETIME Family Watch em cima ou dentro de dispositivos de aquecimento, tais como micro-ondas, fornos ou radiadores.

Não exponha o MOVETIME Family Watch a temperaturas extremas. A amplitude de temperatura recomendada é de -20 °C a 55 °C.

Não coloque o MOVETIME Family Watch próximo de chamas.

Para eliminá-lo, não o coloque no fogo. O dispositivo pode explodir.

Evite que o conector USB entre em contacto com água para evitar ferrugem.

Não esmague, deixe cair ou perfure o MOVETIME Family Watch.

## Dispositivos médicos

Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do seu watch pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.

## Aviso

Este watch pretende ser um dispositivo de comunicação entre as crianças e os seus pais, com funcionalidades de localização. Apenas deve ser usado por crianças com mais de 3 anos e deve ser usado no pulso.



**Aviso! PERIGO DE ASFIXIA – peças pequenas. Não deve ser utilizado por crianças com menos de 3 anos.**

## Detonadores e zonas de detonação

Desligue o dispositivo quando se encontrar numa zona de detonação ou em zonas com sinalização para desligar "rádios de duas vias" ou "dispositivos eletrónicos" para evitar provocar interferências nas operações de detonação.

## Classificação IP (Índice de proteção)

O seu watch foi testado num ambiente controlado e certificado como resistente à água e ao pó em situações específicas (cumpre os requisitos de classificação IP67 conforme descrito pela norma internacional IEC 60529 - Graus de proteção assegurados pelos invólucros [Código IP]; condições de teste: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, 30 minutos). Apesar desta classificação, o seu dispositivo não é impermeável à água em nenhuma situação.

É possível, por exemplo, utilizar o watch durante o exercício (a exposição ao suor não apresenta qualquer problema), na chuva e ao lavar as mãos em água doce. A imersão do watch em água não é recomendada e o watch apenas está protegido contra fluxo de água de baixa pressão. Por isso, não é recomendado que utilize o watch quando nadar ou ao tomar um duche.

## **Ao utilizar o watch, tenha em atenção que:**

Se o dispositivo for exposto a água doce, seque-o muito bem com um pano limpo e macio. Se o dispositivo for exposto a qualquer líquido para além de água doce, tal como água salgada, químicos líquidos, vinagre, álcool e detergente líquido, lave o dispositivo com água doce imediatamente e seque-o muito bem com um pano limpo e macio. Caso não lave o watch em água doce nem o seque conforme as instruções, pode causar problemas a nível de funcionamento e a nível estético.

Seque o watch antes de o carregar.

Não deve submergir o watch.

Não exponha o watch a água pressurizada ou água a alta velocidade, tal como água de uma torneira, ondas do oceano ou quedas de água.

Não utilize o watch na sauna ou banho turco.

Mesmo que o watch seja resistente ao pó e à água, deve evitar expô-lo a ambientes com pó excessivo, areia e lama ou a ambientes húmidos com temperaturas extremamente elevadas ou baixas.

A sua garantia não cobre danos ou defeitos causados por abuso ou utilização inadequada do watch (incluindo a utilização em ambientes em que as limitações de classificação IP relevantes sejam excedidas).

O primeiro dígito na classificação IP de dois dígitos indica o nível de proteção contra objetos sólidos, tal como pó. O segundo dígito indica o grau de resistência do watch à água, conforme explicado na tabela abaixo:

### **Resistência a objetos sólidos como pó**

0: Nenhuma proteção especial

1: Protegido contra objetos sólidos com diâmetro superior a 50 mm

2: Protegido contra objetos sólidos com diâmetro superior a 12 mm

3: Protegido contra objetos sólidos com diâmetro superior a 2,5 mm

4: Protegido contra objetos sólidos com diâmetro superior a 1 mm

5: Protegido contra pó; índice limitado (nenhum depósito nocivo)

6: Totalmente protegido contra pó

### **Resistência à água**

0: Nenhuma proteção especial

1: Protegido contra gotas de água

2: Protegido contra gotas de água quando o watch é inclinado até 15 graus

3: Protegido contra borrifos de água

4: Protegido contra jatos de água

5: Protegido contra jatos de água de baixa pressão em todas as direções

6: Protegido contra inundação temporária

7: Protegido contra os efeitos da imersão até 1 metro de água durante 30 minutos



## **ALÉRGENOS:**

A TCL Communication Ltd. evita a utilização de alérgenos conhecidos dos seus produtos. De tempos a tempos, podem ser adicionadas quantidades vestigiais de alérgeno durante o fabrico de um dispositivo ou componente do dispositivo que poderá causar desconforto a alguns indivíduos. Esta abordagem é comum para vários tipos de produtos. Recomendamos que monitorize os produtos que podem estar em contacto prolongado com a sua pele e que os retire caso provoquem irritação.

## **Serviços baseados na localização**

De modo a fornecer serviços baseados na localização nos produtos TCL, a TCL e os nossos parceiros e licenciados podem recolher, utilizar e partilhar dados de localização precisa, incluindo a localização geográfica em tempo real do seu dispositivo. Sempre que disponíveis, os serviços baseados na localização podem utilizar GPS, Bluetooth e o seu endereço IP, juntamente com hotspot WLAN de múltiplas origens e localizações de torres de rede móvel e outras tecnologias para determinar a localização aproximada do seu dispositivo. A menos que o consinta, estes dados de localização são recolhidos anonimamente de uma forma que não o identifica pessoalmente e são utilizados pela TCL e pelos nossos parceiros e licenciados para fornecer os melhores produtos e serviços baseados na localização. Por exemplo, o seu dispositivo pode partilhar a sua localização geográfica com fornecedores de aplicações ao concordar com os respetivos serviços de localização.

## **PRIVACIDADE DE DADOS**

Ao utilizar o MOVETIME Family Watch alguns dos seus dados pessoais podem ser partilhados com o dispositivo principal (smartphone). É da sua responsabilidade proteger os seus dados pessoais, não partilhá-los com quaisquer dispositivos não autorizados nem dispositivos de terceiros que estejam ligados ao seu. Certifique-se de que remove ou apaga todas as informações pessoais antes de reciclar, devolver ou oferecer o seu produto. Escolha as suas aplicações e atualizações com cuidado e só instale a partir de origens fidedignas.

Todos os dados partilhados com a TCL Communication Ltd. são armazenados de acordo com a legislação de proteção de dados aplicável. Para este efeito a TCL Communication Ltd. implementa e mantém medidas técnicas e organizacionais adequadas de modo a proteger todos os dados pessoais, por exemplo, contra processamento não autorizado ou ilegal e perda ou destruição acidental ou danos nos respetivos dados pessoais, pelo que as medidas devem fornecer um nível de segurança que seja adequado mediante

- (i) as possibilidades técnicas disponíveis,
- (ii) os custos para implementação das medidas,

(iii) os riscos envolvidos no processamento de dados pessoais e

(iv) a confidencialidade dos dados pessoais processados.

Pode aceder, rever e editar as suas informações pessoais em qualquer altura, iniciando sessão na sua conta de utilizador, visitando o seu perfil de utilizador ou contactando-nos diretamente através de [privacy.europe@tcl.com](mailto:privacy.europe@tcl.com). Caso pretenda que editemos ou apaguemos os seus dados pessoais, poderá ser-lhe solicitado que forneça provas da sua identidade antes de efetuarmos o seu pedido.

## **BATERIA:**

O seu dispositivo é um dispositivo monobloco, a bateria não pode ser removida. Respeite as seguintes precauções:

- Não tente abrir a tampa posterior,
- Não tente ejetar, substituir e abrir a bateria,
- Não perfure a tampa posterior do dispositivo.
- Não queime nem elimine o dispositivo como se de lixo doméstico se tratasse, nem o armazene a temperaturas acima dos 60 °C.
- As baterias apenas devem ser carregadas por adultos ou por crianças com 8 anos ou mais.
- A verificação regular do transformador ou carregador de bateria deve incluir danos no cabo, na ficha, invólucro e noutras peças e estes não devem ser usados até que os danos tenham sido reparados.
- O brinquedo apenas deve ser ligado a equipamento de Classe II com o símbolo



O dispositivo e a bateria como dispositivo monobloco têm de ser eliminados de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local.



A presença deste símbolo no seu dispositivo, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

■ - Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento

- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.



### **Nos países da União Europeia:**

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

### **Em jurisdições fora da União Europeia:**

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

**ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.**

### **CARREGADORES**

A **TCL Communication Ltd.** recomenda a utilização de um carregador universal (saída de 5V, 1A) de modo a evitar problemas técnicos.

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: -10 °C a 45 °C.

### **ONDAS DE RÁDIO:**

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram estabelecidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes relativas à exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate

ou SAR). O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0 W/kg para utilização junto à cabeça e corpo e de 4,0 W/Kg para os membros.

Os testes utilizados para determinar os níveis de SAR são realizados com base em posições de utilização standard, com o dispositivo a transmitir ao seu nível de potência máximo, certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevados, de acordo com as diretrizes do ICNIRP relativas ao modelo deste dispositivo, são:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.		
SAR quando utilizado junto ao corpo (5 mm)	WCDMA VIII	0,88 W/kg
SAR quando utilizado junto ao rosto (10 mm)	GSM900, WCDMA VIII	0,35 W/Kg
SAR quando utilizado junto aos membros (0 mm)	GSM1800	1,74 W/Kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo são, regra geral, muito inferiores aos acima indicados. Isto deve-se ao facto de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel diminuir automaticamente sempre que uma chamada não necessite da potência total. Quanto menos energia o dispositivo gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto ao corpo a uma distância de separação de 5 mm.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto ao rosto a uma distância de separação de 10 mm.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto aos membros a uma distância de separação de 0 mm.

Para obter mais informações pode aceder a <http://www.tclcom.com/wearables/familywatch>

No site <http://www.who.int/peh-emf>, vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.

# Informações gerais

- Endereço de Internet: [www.tclcom.com/wearables/familywatch](http://www.tclcom.com/wearables/familywatch)
- Número linha direta: consulte o folheto “Serviços TCL Communication” ou vá até ao nosso website.
- Fabricante: TCL Communication Ltd.
- Endereço: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

No nosso website, poderá consultar as perguntas mais frequentes (FAQ). Pode ainda contactar-nos por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter. Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e a potência máxima de radiofrequência:

Bluetooth	2402 - 2480 MHz	-7,09 dBm
2G	880 - 915MHz	33,5 dBm
	1710 - 1785MHz	32 dBm
3G	880 - 915MHz	24 dBm
	1920 - 1980MHz	24 dBm

Pelo presente, a TCL Communication Ltd. declara que o equipamento de rádio tipo TCL MT30 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: <http://www.tclcom.com/wearables/familywatch>.

A descrição dos acessórios e componentes, incluindo software, que permitem que o equipamento de rádio funcione conforme pretendido, pode ser obtida no texto completo da declaração de conformidade da UE no seguinte endereço: <http://www.tclcom.com/wearables/familywatch>.

## LICENÇAS



O logótipo e nome Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

### **TCL MT30 ID da declaração Bluetooth ID D036101**

Pelo presente realçamos que a garantia do utilizador final para violação dos DPI se limita unicamente à UE/EEE/Suíça. Se e na medida em que o Produto for exportado, transportado ou utilizado pelo cliente final ou utilizador final fora da UE/EEE/Suíça, qualquer responsabilidade, garantia ou indemnização do fabricante e respetivos fornecedores relativamente ao Produto expirará (incluindo qualquer indemnização relativa à violação dos DPI).

# Renúncia de responsabilidade

A TCL Communication Ltd. NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE OU QUALQUER APLICAÇÃO DE TERCEIROS, DO SEU CONTEÚDO OU FUNCIONALIDADES, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A DANOS CAUSADOS POR OU RELACIONADOS COM ERROS, OMISSÕES, INTERRUPÇÕES, DEFEITOS, ATRASO NO FUNCIONAMENTO OU TRANSMISSÃO, VÍRUS INFORMÁTICO, FALHA NA LIGAÇÃO, CUSTOS DE REDE, COMPRAS INTEGRADAS E TODOS OS OUTROS DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS, MESMO QUE A TCL Communication Ltd. TENHA SIDO ACONSELHADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, POR ISSO, AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. NÃO OBSTANTE O SUPRAMENCIONADO, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA TCL Communication Ltd. PARA COM O UTILIZADOR POR TODAS AS PERDAS, DANOS, AÇÕES, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS BASEADAS NO CONTRATO, DIREITO CIVIL, OU DE OUTRO MODO, DECORRENTES DA SUA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE OU APLICAÇÕES DE TERCEIROS NESTE DISPOSITIVO OU QUALQUER OUTRA DISPOSIÇÃO DESTA EULA, NÃO DEVE EXCEDER O MONTANTE QUE O COMPRADOR PAGOU ESPECIFICAMENTE PELA APLICAÇÃO MOVETIME OU QUALQUER APLICAÇÃO DE TERCEIROS, INCLUÍDA COM ESTE DISPOSITIVO. AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E RENÚNCIAS SUPRAMENCIONADAS APLICAR-SE-ÃO NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, MESMO SE A REPARAÇÃO SUPRAMENCIONADA NÃO ALCANÇAR O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. PODERÃO OCORRER ALGUMAS DIFERENÇAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO MANUAL DO UTILIZADOR E O FUNCIONAMENTO DO MOVETIME Family Watch, DEPENDENDO DA VERSÃO DO SOFTWARE DO DISPOSITIVO OU DE CERTOS SERVIÇOS DO OPERADOR.

## Reciclagem

Não elimine produtos ou acessórios elétricos (tais como carregadores ou baterias) no lixo doméstico. Aviso: Nunca queime baterias, separadamente ou dentro de um dispositivo móvel, pois podem explodir. Estes itens devem ser eliminados de acordo com os regulamentos de recolha e reciclagem nacionais operados pelas autoridades locais ou regionais. Ou, pode devolver os produtos e acessórios elétricos **TCL** de que já não precisa ao Centro de Assistência Aprovado da **TCL**

na sua região. A embalagem e os manuais de produto só devem ser eliminados de acordo com os requisitos de recolha e reciclagem nacionais. Contacte as suas autoridades regionais para mais detalhes.

## Garantia

O nosso objetivo é “criar valor para os consumidores”. De modo a protegermos da melhor forma os direitos dos consumidores, leia os pontos seguintes em caso de controvérsia:

O MOVETIME Family Watch possui uma garantia contra quaisquer defeitos ou avarias que possam ocorrer em condições de utilização normal durante o período de garantia de vinte e quatro (24) meses a partir da data de compra, conforme indicado na fatura original. (O período de garantia pode variar consoante o seu país.)

No âmbito da garantia, os danos e defeitos considerados pelo pessoal técnico autorizado como incorridos de utilizações normais, estão abrangidos num serviço de reparação gratuito fornecido pela empresa e a empresa tem permissão para cobrar ou recusar a reparação nas seguintes condições.

- A. Danos causados por acidente ou abuso.
- B. Efetuar ou permitir que pessoal não autorizado efetue testes, reparações ou desmontagem do produto.
- C. Danos causados por utilização de ou ligação a acessórios não oficiais.

### Software

- Software integrado em suporte físico.

Não é efetuada nenhuma garantia de que o software irá satisfazer os seus requisitos ou irá funcionar em conjugação com qualquer aplicação de hardware ou software fornecidos por terceiros, de que o funcionamento dos produtos de software será ininterrupto ou livre de erros ou que todos os defeitos nos produtos de software serão corrigidos.

- Software NÃO integrado em suporte físico.

O software não integrado em suporte físico (por exemplo, software que é transferido da Internet), é fornecido “tal como está” e sem garantia.

# Perguntas Frequentes

## 1. Não foi possível associar ao watch

- i) Certifique-se de que o SIM está corretamente inserido.
  - Se o SIM estiver corretamente inserido, verifique se G, E ou 3G são apresentados na parte superior esquerda do ecrã do watch.
  - Caso contrário, tente reiniciar o watch.
- ii) Se o problema persistir, contacte o seu operador de rede ou configure as definições de APN.
- iii) Se G, E ou 3G forem apresentados, verifique se não existem contas por pagar.

## 2. Não é possível obter a posição do seu Watch

- i) Verifique se G, E ou 3G são apresentados na parte superior esquerda do ecrã do watch.
- ii) Caso contrário, tente reiniciar o watch.
- iii) Se o problema persistir, contacte o seu operador de rede ou configure as definições de APN.
- iv) Se G, E ou 3G forem apresentados, verifique se não existem contas por pagar.

## 3. Não foi possível obter o código de verificação

Pode ser necessário ativar o serviço de receção de SMS relevante. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

## 4. Aviso de impermeabilidade

Este produto possui uma classificação IP67, o que significa que está totalmente protegido do pó e consegue suportar ser submergido em 1 metro de água estática até 30 minutos. NÃO o utilize ao nadar, mergulhar, em mergulho submarino e ao tomar duche.

## 5. Precisão do posicionamento

O seu watch irá fornecer quatro ferramentas de posicionamento diferentes: GPS, AGPS, WLAN, LBS. A precisão da posição irá variar de acordo com os diferentes métodos de posicionamento.

## 6. Serviço de dados

O watch utiliza dados móveis para enviar mensagens e informações de localização aos membros da família. Os custos de dados incorridos terão de ser pagos por si ao operador de rede.



## 7. SOS

Todos os membros da família e a criança devem conhecer a operação SOS. Recomendamos que a operação seja praticada.

## 8. Será que o material deste produto é prejudicial para as crianças?

Todos os materiais utilizados passaram os testes de segurança necessários.

## 9. Carregamento




Mantenha a porta de carregamento limpa. Se a porta de carregamento estiver danificada ou suja, o processo de carregamento será fortemente afetado.

## 10. Armazenamento e utilização dos dados de localização do utilizador

Para todos os dados relacionados com o utilizador, apenas utilizaremos os formulários que nos enviar. Não utilizaremos os seus dados para nenhuma aplicação comercial ou desenvolvimento sem a sua autorização.


## 11. Como adicionar membros da família à lista de contactos?

Pode adicionar membros da família de duas formas.


- Adicionar um membro da família manualmente
  - i) Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
  - ii) Selecione um Family watch.
  - iii) Toque em **Contactos do Family Watch > Membros da família**.
  - iv) Toque em  e, em seguida, em **Adicionar manualmente**.
  - v) Escreva um nome/relacionamento e número. Pode também carregar uma fotografia (opcional).
  - vi) Toque em **Guardar**.
- Adicionar um membro da família através de código QR
  - i) Toque em **Eu** no ecrã principal da aplicação.
  - ii) Selecione um MOVETIME Family Watch.
  - iii) Toque em **Contactos do Family Watch > Membros da família**.
  - iv) Toque em  e, em seguida, em **Ler código QR**.
  - v) Aparece no ecrã um código QR. Se o membro da família convidado estiver ao seu lado, pode lê-lo diretamente utilizando a sua aplicação TCLMOVE. Se o membro da família convidado não estiver nas proximidades, toque em  para enviar-lhe um código QR.

## 12. Como adicionar e eliminar zonas de segurança?


- i) Toque em **Eu**.
- ii) Selecione um Family watch e toque em **Zona de segurança**.

- iii) Toque em  no canto superior direito da página, introduza um nome, selecione uma localização no mapa e defina a amplitude.
- iv) Toque em **Guardar**.
- v) Selecione uma zona de segurança e deslize para a esquerda para eliminá-la.

### 13. Como adicionar e eliminar alarmes?

- i) Toque em **Eu**.
- ii) Selecione um Family watch e toque em **Lembretes**.
- iii) Toque em **Alarmes** >  > Defina a hora do alarme > Defina em que dias se repetirá o alarme.
- iv) Toque em **Guardar**.
- v) Selecione um alarme e deslize para a esquerda para eliminá-lo.

### 14. Como adicionar e eliminar lembretes?

- i) Toque em **Eu**.
- ii) Selecione um Family watch e toque em **Lembretes**.
- iii) Toque em **Lembretes** >  > Defina a hora do lembrete > Defina em que dias se repetirá o lembrete.
- iv) Toque em **Guardar**.
- v) Selecione um lembrete e deslize para a esquerda para eliminá-lo.

### 15. Como definir um horário escolar?

- i) Toque em **Eu** > selecione um Family watch > **Horário escolar**.
- ii) Defina em que altura pretende ativar o modo de horário escolar de manhã (AM) e à tarde (PM) separadamente.
- iii) Selecione em que dias da semana pretende ativar o modo de horário escolar.
- iv) Toque em **Guardar**.



[www.tclcom.com/wearables/familywatch](http://www.tclcom.com/wearables/familywatch)

Para obter mais informações sobre como utilizar o MOVETIME Family Watch, acesse a [www.tclcom.com/wearables/familywatch](http://www.tclcom.com/wearables/familywatch) para transferir o manual de utilizador completo. Para além disso, no website, pode também encontrar respostas a perguntas frequentes e muito mais.

**TCL**