

MB12

MOVEBAND



alcatel


المحتوى

| | |
|----|--|
| 3 | التعرف على جهازك MOVEBAND MB12 |
| ٣ | المواصفات الأساسية للمنتج |
| ٤ | ١ بدء تشغيل جهاز MOVEBAND الخاص بك |
| ٤ | ١-١ شحن البطارية |
| 5 | ٢-١ ارتداء جهاز MOVEBAND MB12 |
| ٦ | ٢ استخدام جهازك MOVEBAND |
| ٦ | ١-٢ للتشغيل/إيقاف التشغيل |
| ٦ | ٢-٢ الإقران |
| ٦ | ٣-٢ إلغاء الاقتران |
| ٧ | ٤-٢ استخدام MOVEBAND MB12 لمراقبة لياقتك |
| ٧ | ٥-٢ استخدام MOVEBAND MB12 لمراقبة نومك |
| ٧ | ٣ استخدام التطبيق من الهاتف الذكي |
| ٧ | ١-٣ تثبيت تطبيق MOVEBAND |
| ٧ | ٢-٣ إنشاء حساب |
| ٨ | ٣-٣ تسجيل الدخول إلى حسابك |
| ٩ | ٤-٣ إقران MOVEBAND الخاص بك |
| ١٠ | ٥-٣ تطبيق MOVEBAND |
| ١٢ | ٤ الإعدادات |
| ١٢ | أنا |
| ١٣ | ٥ مؤشر LED |
| ١٣ | ٦ السلامة والاستخدام |
| ١٨ | ٧ معلومات عامة |
| ١٩ | ٨ إخلاء المسؤولية |
| ٢٠ | ٩ الضمان |
| ٢١ | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |

التعرف على جهازك MOVEBAND MB12

يدعم MOVEBAND MB12 مجموعة واسعة من المميزات المفيدة. يمكنك متابعة نشاطك، وإعداد أهداف اللياقة البدنية، ومراقبة جودة النوم، وإعداد المنبهات الذكية، والتذكير بالأحداث والفعاليات. يمكنك تحريك معصمك لتشغيل وظائف الموسيقى ووظيفة الكاميرا. يمكن تحميل بيانات النوم والنشاط على التطبيق MOVEBAND MB12 في وقت قياسي. إذا كان هذا الجهاز مقترناً بهاتفك المحمول؛ فيمكنه تذكيرك بالمكالمات الواردة، والرسائل والتقويم والأحداث وغيرها.

منفذ الشحن في الجزء الخلفي من جهاز MOVEBAND MB12.

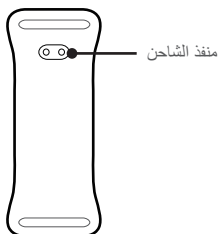

المواصفات الأساسية للمنتج

| الوصف | البند | |
|-------------------------------------|----------------|--|
| ١٢,٣٥x١٨,٠x٤٨,٥ ملم | الأبعاد |  |
| ٦ جم تقريباً | الوزن | |
| ٥٠ ميلي أمبير (حوالي ٢٠ - ٣٠ يوماً) | سعة البطارية | |
| ١٠ م (بدون عائق) | نطاق Bluetooth | |
| منفذ Pogo pin USB | منفذ خارجي | |

١ بدء تشغيل جهاز MOVEBAND الخاص بك


اتبع الخطوات التالية لبدء تشغيل جهاز MOVEBAND

١-١ شحن البطارية


قم بشحن البطارية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.

ملاحظة: استخدم فقط الشواحن، والبطاريات والكابلات المعتمدة من TCL. يمكن أن تتسبب الشواحن أو الكابلات غير المعتمدة في انفجار البطارية أو تلف MB12.


١- اسحب الرباط من جهاز MOVEBAND MB12.

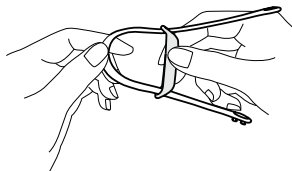


٢- أخرج وحدة تثبيت الشاحن وتأكد من محاذاة أسنان وحدة تثبيت الشاحن للأسنان في ظهر جهاز MOVEBAND MB12.

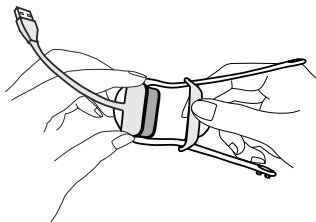

٣- ضع جهاز MOVEBAND MB12 على وحدة تثبيت الشاحن بحيث تكون الوحدة الطرفية مواجهة لبعضها. عند اكتمال التوصيل، سوف تظل LED مضيئة.


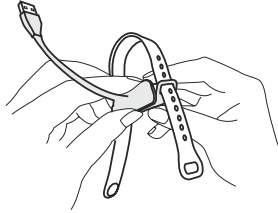


٤- بعد اكتمال شحن جهاز MOVEBAND، افصله من وحدة تثبيت الشاحن. انزع الشاحن من قابس الكهرباء أو الكمبيوتر.

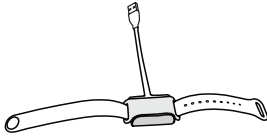

٢-١ ارتداء جهاز MOVEBAND MB12

افتح الإبريم وضع جهاز MOVEBAND MB12 معصمك. ثبت الرباط على معصمك ثم أدخل الدبوس في فتحة الضغط.

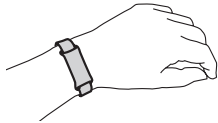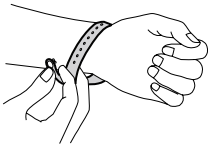

ملاحظات:

١- لا تنني الرباط أكثر من اللازم. لأن تكرار ذلك يؤدي إلى تلف MB12.

٢- هناك أربطة بديلة متاحة حسب تفضيلاتك.

استخدام جهازك MOVEBAND

١-٢ للتشغيل/إيقاف التشغيل

سوف يضيء جهاز MOVEBAND MB12 تلقائيًا عند توصيله بالشاحن. لا تحتاج إلى إيقاف تشغيله أثناء الاستخدام.

٢-٢ الإقران

يمكنك إقران جهاز MOVEBAND MB12 بهاتف واحد فقط. عند إنشاء اتصال Bluetooth مع هاتفك، لن تتمكن من العثور على جهاز MOVEBAND MB12 في قائمة أجهزة Bluetooth في هاتف أخرى. إذا كنت ترغب في إقران جهاز MOVEBAND بهاتف آخر، عليك أن تلغي الإقران بهاتفك الحالي أولاً.

٣-٢ إلغاء الاقتراح

لنظام Android:

افتح تطبيق MOVEBAND، اذهب إلى إعدادات MOVEBAND < حذف MOVEBAND.

لنظام iOS:

١- افتح تطبيق MOVEBAND، اذهب إلى إعدادات MOVEBAND < حذف MOVEBAND.

٢- اذهب إلى إعدادات Bluetooth < الأجهزة < حدد MOVEBAND < المس نسيء الجهاز لإلغاء اقتران MOVEBAND.

استخدام MOVEBAND MB12 عند عدم اقترانه

يجب أن تقوم بإقران MOVEBAND بهاتفك عند استخدامه لأول مرة لمزامنة الوقت من هاتفك.

بعد إقران MOVEBAND الخاص بك مع هاتفك لأول مرة، يمكنك استخدام MOVEBAND لتتبع نشاطك، ومراقبة جودة نومك دون الحاجة إلى إقرانه بهاتفك مرة أخرى. مع ذلك، لاستقبال التنبيهات بالمكالمات الواردة وإخطارات الرسائل على MOVEBAND الخاص بك، يجب أن تجب بإقرانه مع هاتفك عن طريق الـ Bluetooth والتأكد من أن تطبيق MOVEBAND يعمل.

٤-٢ استخدام MOVEBAND MB12 لمراقبة لياقتك

- حدد هدف اللياقة الخاص بك على تطبيق MOVEBAND.
- يمكنك استعراض بيانات لياقتك على تطبيق MOVEBAND على هاتفك.

٥-٢ استخدام MOVEBAND MB12 لمراقبة نومك

- ارتد MOVEBAND MB12 لمراقبة حالة نومك.
- يمكنك ضبط إنذار ذكي باستخدام تطبيق MOVEBAND على هاتفك.

٣ استخدام التطبيق من الهاتف الذكي

١-٣ تثبيت تطبيق MOVEBAND


يمكنك تنزيل وتثبيت تطبيق MOVEBAND بالطرق التالية:

- ١- البحث عن "ALCATEL MOVEBAND" في متجر Google Play (Android-)
- ٢- البحث عن "ALCATEL MOVEBAND" في App Store (IOS-)
- ٣- امسح رمز QR التالي؛




٢-٣ إنشاء حساب

المس اشترك لإنشاء حساب MOVEBAND الخاص بك. حدد عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

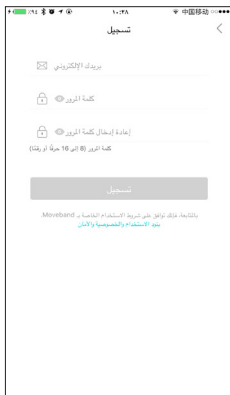


المس اشترك للدخول
إلى قسم التسجيل

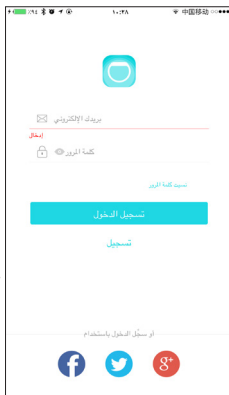

٣-٣ تسجيل الدخول إلى حسابك

أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول.

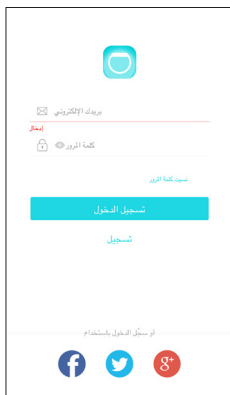

ملاحظة: إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، المس نسيت كلمة المرور لاسترداد كلمة المرور الخاصة بك.




٤-٣ إقران MOVEBAND الخاص بك

صل MOVEBAND MB12 الخاص بك بهاتف عن طريق Bluetooth.

يبدأ وضع الإقران عندما يكون MOVEBAND MB12 الخاص بك في وضع التشغيل.


قم بتشغيل Bluetooth في هاتفك أو في تطبيق MOVEBAND. ابحث عن MOVEBAND MB12 الخاص بك واتصل به.

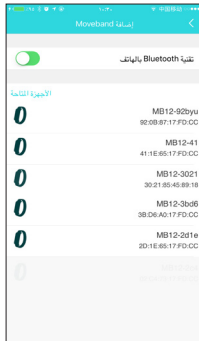

عندما يتصل MOVEBAND MB12 الخاص بك بهاتفك، ستومض مؤشرات LED مرة واحدة.

٥-٣ تطبيق MOVEBAND

يساعدك تطبيق MOVEBAND في إقران MOVEBAND الخاص بك مع هاتفك، مراجعة أنشطتك، تحديد أهداف إلخ. ويجب أن تشترك أو تسجل الدخول أو تكمل الصفحة الشخصية قبل استخدامه للمرة الأولى.

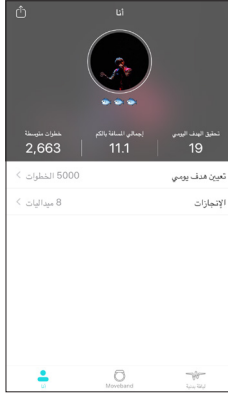


الصفحة الرئيسية:

المس لعرض الخطوات
التي مشيتها والسرعات
الحرارية التي حرقتها
والمسافة التي تحركتها
أثناء المشي أو الركض.




المس لمشاركة
الإنجازات

لعرض فترات نومك
والفترات الزمنية للنوم
العميق.

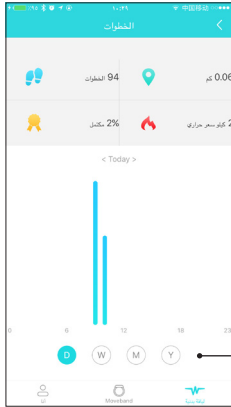

مرر يسارًا ويمينًا
لعرض الخطوات التي
مشيتها في اليوم أو
الأسبوع أو الشهر أو
السنة.

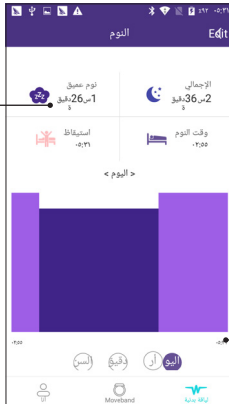

المس لعرض سجل
حالة النوم.

مرر يسارًا ويمينًا
لعرض حالة النوم
والفترات الزمنية للنوم
العميق في اليوم أو
الأسبوع أو الشهر أو
السنة.

٤ الإعدادات

- المنبه:** اضبط منبه لـ MOVEBAND الخاص بك وعندما يأتي وقت المنبه سيهتز.
- الإخطار:** اضبط MOVEBAND الخاص بك على الاهتزاز متى استقبل هاتفك إخطارًا.
- الإيماءة:** اضبط التحكم في الإيماءة. وجه راحة يدك لأسفل وأدر معصمك مرتين لتمكين الموسيقى أو التحكم في الكاميرا. تحكم في موسيقى وكاميرا هاتفك من خلال الإيماءات التي يستشعرها MOVEBAND.
- التحكم في الموسيقى:** وجه راحة يدك لأسفل وأدر معصمك بسرعة مرتين لتشغيل/إيقاف تشغيل الموسيقى. وجه راحة يدك لأسفل وأبقها ثابتة لمدة ثانية ثم أدر معصمك مرة واحدة ثم عد إلى تشغيل الأغنية التالية.
- التحكم في الكاميرا:** وجه راحة يدك لأسفل وأدر معصمك بسرعة مرتين لتشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا. وجه راحة يدك لأسفل وأبقها ثابتة لمدة ثانية ثم أدر معصمك مرة واحدة ثم عد إلى التقاط الصور.
- إعداد MOVEBAND:** إضافة وحذف وإعادة تسمية وإعادة ضبط وإلغاء إقران MOVEBAND.
- البطارية:** هنا، تُعرض حالة البطارية والوقت منذ آخر شحن.
- البحث عن MOVEBAND الخاص بي:** المس البحث عن MOVEBAND الخاص بي، وسيومض MOVEBAND المقترن ويهتز.
- تحديث البرنامج الثابت:** عند توفر برنامج ثابت جديد لتطبيق MOVEBAND MB12 أو MOVEBAND فسيظهر إخطار. المس "تحديث عن طريق بيانات المحمول".
- نبذة عن الجهاز:** يوفر هذا الجهاز معلومات مفصلة عن جهاز بما في ذلك البرنامج الثابت والطرز والرقم المسلسل وإصدار Bluetooth إلخ.

أنا

- الصفحة الشخصية:** المس لتحديث صورتك أو معلوماتك الشخصية، مثل الاسم والجنس والطول والوزن وتاريخ الميلاد. يمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة بك (٨-١٦ حرف، مجموعة من الحروف والأرقام) هنا كذلك.
- تحديد هدف:** المس لتحديد الأهداف اليومية، بما في ذلك الخطوات والسرعات الحرارية والمسافة والمدة.
- الإنجازات:** عرض إنجازاتك.
- ملاحظة:** يتم الاحتفاظ بالإنجاز، بمجرد تحقيقه، في الخادم. إذا لم تقم بتغيير الجهاز أو مسحه، فيمكنك نظريًا حفظ بيانات لبضعة أشهر، وذلك بحسب المساحة المتاحة على الجهاز.
- تسجيل الخروج:** المس "صفحتي الشخصية" < "تسجيل الخروج".

٥ مؤشر LED

انقر جهاز معصمك مرتين للتحقق من حالة البطارية.

مؤشر حالة شحن البطارية LED:

| العملية | LED | الوصف |
|----------|---------|---|
| ٦٧-١٠٠ % | ● ● ● * | يضيء أول مؤشرين LED باستمرار، ويومض الثالث. |
| ٣٣-٦٧ % | ● ● * ○ | يضيء أول مؤشر LED باستمرار، ويومض الثاني. |
| ٠-٣٣ % | ● ○ ○ | يضيء أول مؤشر LED باستمرار. |

مؤشر حالة البطارية LED

| المستوى | LED | الوصف |
|---------|---------|-----------------------------------|
| ١٠ % | ● ● * ○ | مؤشر LED الأول يومض ٣ مرات ويهتز. |
| ٥ % | ● ● * ○ | مؤشر LED الأول يومض ٣ مرات ويهتز. |

٦ السلامة والاستخدام

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الجهاز. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن ينجم عن الاستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

السلامة المرورية

استنادًا إلى الدراسات التي تظهر أن استخدام الجهاز أثناء القيادة يشكل خطرًا حقيقيًا، فعلى السائقين الامتناع عن استخدام أجهزتهم أثناء قيادة السيارة.

- عند تشغيله، يصدر Moveband موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو الوسائد الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:
- لا تضع Moveband أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية.
 - راجع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة الترددات اللاسلكية (RF).

ظروف الاستخدام

- عند تشغيل Moveband، يجب إبعاده عن أي جهاز طبي مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو الأداة المساعدة على السمع أو مضخة الأنسولين إلخ مسافة ١٥ سم.
- لا تسمح للأطفال باستخدام Moveband و/أو العبث بالجهاز والملحقات دون الإشراف عليهم.
- يرجى ملاحظة أن Moveband يُعد جهازاً مكوناً من قطعة واحدة، ولذلك لا يمكن إزالة البطارية. لا تحاول فك Moveband. إذا قمت بفك جهازك، فلن ينطبق الضمان. قد يسبب فك الجهاز أيضاً تلفاً بالبطارية، وقد يتسبب في تسرب المواد، مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.
- يجب دائماً الإمساك بـ Moveband بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالي من الغبار.
- لا تعرض Moveband لطقس أو ظروف بيئية غير ملائمة (مثل الرطوبة أو البلى أو المطر أو تسرب السوائل أو الأتربة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). ويتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل جهة التصنيع بين -١٠ درجات مئوية و+٥٠ درجة مئوية.
- في درجات الحرارة التي تتجاوز ٥٥ درجة مئوية، قد يقل وضوح شاشة الجهاز، ومع ذلك فإن هذا يكون مؤقتاً وليس خطيراً.
- لا تفتح Moveband أو تقم بفكه أو تحاول إصلاحه بنفسك.
- لا تحاول إسقاط Moveband أو قذفه أو ثنيه.
- لا تستخدم Moveband في حالة تلف الشاشة المصنوعة من الزجاج أو خدشها أو كسرها لتجنب مخاطر الإصابة.
- لا تقم بطلاء الهاتف.
- لا تستخدم سوى البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCL Communication Ltd. وشركاتها الفرعية والمتوافقة مع طراز جهازك. لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.
- انتبه للتحذيرات.
- لا تحاول فتح Moveband أو فكه. في التشغيل غير المناسب قد يتعرض الجهاز والبطارية للتلف ويشكلان خطراً على جسم الإنسان والبيئة.
- لا تنظف Moveband بمنتجات تنظيف تآكلية.
- لا تضع Moveband في غسالات الأطباق أو غسالات الملابس أو المجففات.
- لا تضع Moveband في أجهزة التدفئة، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعاع أو فوقها.
- لا تعرض Moveband لدرجات الحرارة الشديدة. تتراوح درجة الحرارة الموصى بها بين -٢٠ إلى ٥٥ درجة مئوية.

لا تضع Moveband بالقرب من النار.

لا تتخلص من Moveband بإلقائه في النار. فقد يتسبب ذلك في انفجار الجهاز.

حافظ على عدم ملامسة الماء لموصل USB لمنع الصدا.

لا تعرض Moveband للكسر أو السقوط أو الثقب.

لا تسمح للأطفال أبدًا باللعب بـ Moveband. فقد تشكل المكونات الصغيرة خطر الاختناق للأطفال.

ولا نوصي بارتداء Moveband في اليد التي تستخدمها كثيرًا.

معدل حماية الدخول (IP)

تم اختبار جهازك في بيئة يتم التحكم فيها واعتمادها لتكون بيئة مقاومة للماء والأتربة في مواقف محددة (تلي متطلبات التصنيف IP67 كما هو موضح في المعيار العالمي IEC 60529 - درجات الحماية التي توفرها المرفقات [رمز IP]؛ وظروف الاختبار: ١٥ - ٣٥ درجة مئوية، ٨٦ - ١٠٦ كيلو باسكال، ١ متر، ٣٠ دقيقة). بالرغم من هذا التصنيف، فإن جهازك غير مقاوم للتلف الناتج عن الماء في أي موقف.

يمكنك ارتداء الجهاز واستخدامه أثناء التمارين (لا توجد مشكلة في التعرض للعرق) وأثناء سقوط المطر وأثناء غسيل اليد بماء نظيف. مع ذلك، لا يوصى بغمر الجهاز في الماء حيث إن الجهاز محمي فقط ضد دفق الماء منخفض الضغط. لذلك، لا ينصح بارتداء الجهاز أثناء السباحة أو الاستحمام.

عند استخدام الجهاز، لاحظ أن:

إذا تعرض الجهاز لماء نظيف، فجفّه جيدًا باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة. إذا تعرض الجهاز لأي سائل بخلاف الماء النظيف مثل ماء مالح وسوائل كيميائية وخل وكحول ومنظف سائل، فاشطف الجهاز بماء نظيف على الفور وجفّه جيدًا باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة. قد يؤدي عدم شطف الجهاز بالماء النظيف وتجفيفه وفقًا للتعليمات إلى التعرض لمشاكل في التشغيل أو تشوه مظهره الجمالي.

جفف الجهاز قبل الشحن.

لا تغمر الجهاز في الماء.

لا تعرض الجهاز إلى الماء المضغوط أو ذي السرعة العالية، مثل المياه الجارية من الصنبور أو أمواج البحار أو الشلالات.

لا ترتدّ الجهاز في غرفة حمام البخار.

حتى لو كان جهازك مقاومًا للأتربة والماء، يجب تجنب تعرضه لبيئات ذات أتربة أو رمال أو طين زائدة أو بيئات رطبة ذات درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية.

لا يغطي الضمان التلف أو العيوب الناتجة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام غير المناسب للجهاز (بما في ذلك الاستخدام في بيئات يزيد فيها حدود معدل IP).

يشير الرقم الأول من رقمي معدل IP إلى مستوى الحماية ضد الأجسام الصلبة مثل الغبار. في حين يشير الرقم الثاني إلى كيفية مقاومة الجهاز للماء كما هو موضح في الجدول أدناه:

المقاومة ضد الأجسام الصلبة مثل الغبار

٠: لا توجد حماية خاصة

١: الحماية ضد الكائنات الصلبة التي يزيد قطرها عن ٥٠ ملم

٢: الحماية ضد الكائنات الصلبة التي يزيد قطرها عن ١٢ ملم

٣: الحماية ضد الكائنات الصلبة التي يزيد قطرها عن ٢,٥ ملم

- ٤: الحماية ضد الكائنات الصلبة التي يزيد قطرها عن ١ ملم
- ٥: الحماية ضد الغبار؛ دخول مقيد (لا يوجد ترسيب ضار)
- ٦: الحماية الكاملة ضد الغبار

مقاومة الماء

- ٠: لا توجد حماية خاصة
- ١: الحماية ضد الماء المتقاطر
- ٢: الحماية ضد الماء المتقاطر عند إمالة الجهاز إلى ١٥ درجة
- ٣: الحماية ضد الماء المرشوش
- ٤: الحماية ضد رذاذ الماء
- ٥: الحماية ضد أنابيب المياه ذات الضغط المنخفض من جميع الاتجاهات
- ٦: الحماية ضد التدفق الموقت للمياه
- ٧: الحماية ضد تأثيرات الغمر ما يصل إلى متر مياه لمدة ٣٠ دقيقة

مثيرات الحساسية

تتجنب شركة TCL Communication Ltd. استخدام مثيرات الحساسية في منتجاتنا. ومن وقت لآخر، نتم إضافة تتبع المواد المثيرة للحساسية أثناء تصنيع الجهاز أو مكون الجهاز الذي قد يسبب إزعاجًا لبعض الأفراد. وهذه الطريقة هي طريقة شائعة للعديد من أنواع المنتجات. ونوصي بمراقبة المنتجات التي قد تحتك بالجلد لفترات طويلة، وخلعها عند حدوث تهيج للجلد.

الخصوصية

الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى حيثما يتم استخدام الجهاز اللوحي فيما يتعلق بالتقاط الصور وتسجيل الأصوات باستخدام جهازك. فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص آخرين أو أي سمة من سماتهم الشخصية ونسخها أو نشرها أمرًا ممنوعًا بآبًا بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية. وتقع على عاتق المستخدم دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة المسبقة لتسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر، دون أدنى مسؤولية على الشركة المصنعة للجهاز أو بائعه أو موزعه (بما في ذلك مشغل الشبكة) والتي قد تتجم عن الاستخدام الخاطئ للجهاز.

خصوصية البيانات

الرجاء العلم أنه باستخدام Moveband، قد تتم مشاركة بعض بياناتك الشخصية مع الجهاز الرئيسي (الهاتف الذكي). وأنت وحدك تتحمل المسؤولية عن حماية بياناتك الشخصية وعدم مشاركتها مع أية أجهزة غير مصرح لها أو أي أجهزة تابعة لجهة خارجية تتصل بأجهزتك. تأكد من إزالة كل المعلومات الشخصية أو مسحها قبل إعادة تدوير المنتج أو إعادته أو تقديمه كهدية لشخص آخر. اختر التطبيقات والتحديثات بعناية ولا تقم بتنصيبها إلا من مصادر موثوقة فقط. قد تؤثر بعض التطبيقات على أداء منتجك و/أو ربما تصل إلى معلومات شخصية بما في ذلك تفاصيل الحساب وبيانات المكالمات وتفاصيل الموقع وموارد الشبكة.

لاحظ أن أي بيانات تتم مشاركتها مع شركة TCL Communication Ltd. يتم تخزينها بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات المعمول بها. ولهذه الأغراض، تطبق شركة TCL Communication Ltd. معايير فنية وتنظيمية ملائمة لحماية جميع البيانات الشخصية ضد، على سبيل المثال، المعالجة أو فقدان العرضي أو التدمير أو التلف غير المصرح به أو غير القانوني؛ حيث توفر هذه المعايير مستوى ملائمًا من الأمان يتعلق بـ

(١) الإمكانيات الفنية المتوفرة،

(٢) التكاليف المتعلقة بتنفيذ تلك المعايير،

(٣) مخاطر معالجة البيانات الشخصية، و

(٤) حساسية البيانات الشخصية التي تجري معالجتها.

يمكنك الوصول إلى معلوماتك الشخصية ومراجعتها وتحريرها في أي وقت من خلال الوصول إلى حساب المستخدم الخاص بك وزيارة ملف تعريف المستخدم أو من خلال الاتصال بنا مباشرة عن طريق privacy@tcl.com. إذا احتجت إلى تحرير بياناتك الشخصية أو حذفها، فقد نطلب منك أن تقدم لنا إثباتاً لهويتك قبل أن نتمكن من تلبية طلبك.

البطارية

باتباع لوائح الهواء، فإن بطارية الجهاز ليست مشحونة تمامًا. يرجى شحنها أولاً.
الرجاء العلم أن Moveband الخاص بك يعد جهازًا مكونًا من قطعة واحدة، لذلك لا يمكن إزالة البطارية. اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فك الغطاء الخلفي.
 - لا تحاول إخراج واستبدال وفتح البطارية.
 - لا تتقّب الغطاء الخلفي لجهازك.
 - لا تحرق جهازك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزنه في درجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية.
- يجب التخلص من الجهاز والبطارية باعتباره جهازًا مكونًا من قطعة واحدة وفقًا للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محليًا.
- يعني وجود هذه العلامة على الجهاز وعلى البطارية والملحقات أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى نقاط التوزيع في نهاية عمرها الافتراضي:
- تستخدم المراكز المحلية للتخلص من النفايات سلالاً مخصصة لهذه العناصر.



- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.
- سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجانًا.

يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

في الدول التي لا تتبع السلطات القضائية للاتحاد الأوروبي:

لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقًا للإرشادات.

لتجنب أي مشاكل فنية، توصي TCL بالشحن في ظل ٥ فولت، ٥٠٠ مللي أمبير عن طريق موصل USB. تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: ٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية. وتحقق الشواحن المصممة لـ Moveband معيار الأمان لاستخدام أجهزة تقنية المعلومات والأجهزة المكتبية. كما تتوافق أيضاً مع توجيه التصميم البيئي 2009/125/EC. نظراً لاختلاف المواصفات الكهربائية السارية، قد لا يعمل جهاز شحن قد قمت بشرائه في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويجب أن تستخدم لهذا الغرض وحسب.

٧ معلومات عامة

- العنوان على الإنترنت: <http://www.alcatel-mobile.com>
- الخط الساخن: راجع نشرة "SERVICES" التي تأتي مع جهازك أو تفضل بزيارة موقعنا.
- جهة التصنيع: TCL Communication Ltd.
- العنوان: 5/F، بناء 22E، شارع الحديقة العلمية الغربية، الحديقة العلمية هونج كونج، باك شيك كوك، هونج كونج
- سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني.
- هذا الجهاز اللاسلكي يعمل ضمن نطاقات التردد والقدرة القصوى للتردد اللاسلكي الموضحة فيما يلي:

Bluetooth: > ٢٠ ديسيبل (dBm)

ومن ثم، فإن شركة TCL Communication Ltd. تقر بأن نوع الجهاز اللاسلكي ALCATEL MB12 متوافق مع متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU.

النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي متوفر على عنوان الموقع التالي على الإنترنت: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

يمكن الاطلاع على وصف الملحق والمكونات، بما في ذلك البرامج، التي من خلالها يمكن للجهاز اللاسلكي العمل على النحو المصمم له، ضمن النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي على عنوان الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

التراخيص

علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها يتم بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية كل حسب الشركة المالكة لها.



هوية إقرار ALCATEL MB12 Bluetooth D034414

بموجب هذا المستند، نود الإشارة إلى أن ضمان المستخدم النهائي ضد اختراق حقوق الملكية الفكرية يُعد مقصوراً على الاتحاد الأوروبي فقط.

إلى الحد الذي يسمح بتصدير المنتج أو اصطحابه أو استخدامه بواسطة العميل أو المستخدم النهائي خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، تنتهي صلاحية أية مسؤولية أو ضمان أو حق في تعويض جهة التصنيع وموردي الخدمة لها بشأن المنتج (بما في ذلك أي تعويض يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية).

إخلاء المسؤولية

لن تكون شركة TCL Communication Ltd. مسؤولة عن أية أضرار من أي نوع تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج أو أي من تطبيقات الجهات الخارجية، أو محتوياتها أو وظيفتها أو تتعلق بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار الناشئة عن الأخطاء أو عمليات الحذف أو التعطيل أو العيوب أو تأخير التشغيل أو النقل أو فيروسات الكمبيوتر أو فشل الاتصال أو رسوم الشبكة أو شراء التطبيقات وكذلك جميع الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو التأديبية أو اللاحقة أو تتعلق بها حتى إذا تم تقديم نصيحة إلى شركة TCL Communication Ltd. بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض السلطات باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية، لذلك فإن القيود أو الاستثناءات المذكورة أعلاه قد لا تسري عليك. وعلى الرغم مما هو مذكور أعلاه، فإن المسؤولية الكلية لشركة TCL Communication Ltd. تجاهك عن جميع الخسائر والأضرار وأسباب الدعوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تلك المعتمدة على العقد أو الخطأ أو غير ذلك، والتي تنشأ عن استخدامك للبرنامج أو تطبيقات الجهات الأخرى الموجودة على هذا الجهاز، أو أي بند آخر من اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA)، لا تتجاوز المبلغ الذي دفعته بشكل خاص مقابل التطبيق MOVETIME Smartwatch أو أي من تطبيقات الجهات الخارجية المماثلة المضمنة في هذا الجهاز. وتسري القيود والاستثناءات وإخلاء المسؤولية السابقة إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، حتى إذا فشل أي علاج في غرضه الأساسي.

قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الجهاز، وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالجهاز أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.

رعاية الأطفال

هذه الأجهزة ليست ألعاباً وقد تكون خطيرة على الأطفال الصغار.

إعادة التدوير

الرجاء عدم التخلص من المنتجات أو الملحقات الكهربائية (مثل أجهزة الشحن أو البطاريات) مع النفايات المنزلية. تحذير: لا تتخلص مطلقاً من البطاريات، سواء كانت منفصلة أو مع جهاز الهاتف المحمول، بإلقائها في النار فقد تنفجر. ويجب التخلص من هذه المواد وفقاً لنظم التجميع وإعادة التدوير الوطنية التي تديرها الهيئة المحلية أو الإقليمية التي تتبعها. أو يمكنك إعادة المنتجات والملحقات الكهربائية من شركة ALCATEL غير المرغوبة إلى مركز خدمة ALCATEL المعتمد في منطقتك. تخلص من مواد التعبئة وأدلة المنتج فقط وفقاً لمتطلبات التجميع وإعادة التدوير الوطنية. للحصول على التفاصيل، الرجاء الاتصال بالهيئات الإقليمية.

٩ الضمان

نحن نهدف إلى "إنشاء قيمة لعملائنا". ولحماية حقوق العملاء بطريقة أفضل، الرجاء قراءة النقاط التالية في حالة وجود أي خلاف:

Moveband مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (١٢) شهرًا من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية. (قد تختلف فترة الضمان على حسب الدولة).

وخلال فترة الضمان، فإن الأضرار والعيوب التي يعتبر الموظفون الفنيون المعتمدون أنها حدثت بسبب الاستخدام العادي، تخضع لخدمة الإصلاح المجاني المقدمة من الشركة ويحق للشركة فرض رسوم مقابل الإصلاح أو رفضه في الحالات التالية.

أ. التلف الناتج عن حادث أو سوء الاستخدام.

ب. إجراء الاختبارات أو الإصلاح أو فك الجهاز أو السماح لموظفين غير مؤهلين بالقيام بذلك.

ج. التلقيات الناتجة عن استخدام الملحقات غير الرسمية أو المتصلة بها.

البطارية

يغطي هذا الضمان المحدود البطاريات فقط إذا كانت سعة البطارية أقل من ٨٠٪ من السعة المقدرة أو في حالة وجود تسرب البطارية، ولا يغطي هذا الضمان المحدود البطاريات في الحالات التالية:

(١) شحن البطارية بواسطة شاحن غير محدد أو معتمد من شركة TCL Communication Ltd. لشحن البطارية؛

(٢) كسر أي من مانعات التسرب الموجودة بالبطارية أو إذا كان بها دليل على التلاعب؛ أو

(٣) استخدام البطارية في جهاز بخلاف **Moveband** المحدد له.

البرامج

• البرامج المضمنة في الوسائط المادية

لا يوجد أي ضمان على أن البرامج ستفي بمتطلباتك أو ستعمل مع أي أجهزة أو تطبيقات برمجية توفرها جهات خارجية، أو أن تشغيل منتجات البرامج سيكون خاليًا من أي انقطاع أو أخطاء أو أنه سيتم تصحيح جميع العيوب الموجودة في منتجات البرامج.

• البرامج غير المضمنة في الوسائط المادية

البرامج غير المضمنة في الوسائط المادية (مثل البرامج المنزلة من الإنترنت)، مقدمة "كما هي" وبدون ضمان.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يبدو أن **MOVEBAND MB12** الخاص بي لا يشحن

استخدم كابل USB المعتمد من TCL. إذا استمر مشكلة عدم شحن MOVEBAND، فجرب كابل USB آخر وصله بمنفذ USB بالكمبيوتر. يمكنك كذلك تجربة توصيل الشاحن بمصدر طاقة مختلف.

لا يمكنني إعداد **MOVEBAND MB12** الخاص بي للعمل مع هاتفك

• تأكد من أن MOVEBAND الخاص بك مشحون.

• تأكد من أن إصدار برامج جهاز Android الخاص بك هو Android 4.3 أو أحدث أو جهاز IOS الخاص بك هو IOS 8.0 أو الأحدث، ويدعم إصدار Bluetooth 4.2.

• تأكد من أنك قمت بتنصيب أحد إصدارات تطبيق MOVEBAND على هاتفك، ثم قم بإقران الجهاز مع هاتفك وتوصيله به.

• تأكد من أن MOVEBAND الخاص بك في نطاق ١٠ متر من هاتفك.

• تأكد من أن وظيفة Bluetooth بهاتفك تعمل.

• قم بإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth ثم تشغيلها على هاتفك وانتظر لمدة دقيقة.

• قم بإعداد MOVEBAND الخاص بك مرة أخرى للعمل مع هاتفك.

• إذا استمرت مشكلة عدم الاتصال، فقم بإعادة ضبط أو إعادة إقران جهازك وجرب إعادة الاتصال.

البيانات الواردة من **MOVEBAND MB12** تبدو غير صحيحة

• تأكد من ارتدائك لـ MOVEBAND في المعصم الدائم عند جمع البيانات، وتأكد من نومك ليلة واحدة مرتدياً MOVEBAND قبل محاولة الحصول على القياس.

• تأكد من نشاط اتصالك بالإنترنت لضمان نجاح مزامنة البيانات بين MOVEBAND والتطبيق الموجود على هاتفك.

كيفية إعادة ضبط **MOVEBAND MB12**

• في هاتفك، ابحث عن والمس Moveband < إعادة ضبط Moveband

• المس "مسح كل البيانات وإعادة الضبط".

حقوق النشر © لعام ٢٠١٧ لشركة TCL Communication Ltd. جميع الحقوق محفوظة

تحتفظ شركة TCL Communication Ltd. بالحق في تغيير المواصفات المادية أو التقنية دون إخطار مسبق.

www.alcatel-mobile.com

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام MOVEBAND، تفضل بزيارة الموقع www.alcatel-mobile.com وقم بتنزيل دليل المستخدم كاملاً. علاوة على ذلك، تجد أيضاً في موقع الويب إجابات للأسئلة المتداولة، وغير ذلك المزيد.

alcatel