

MT10G

# MOVETIME

Smartwatch



**TCL**

# Obsah

<b>Zoznámenie sa s inteligentnými hodinkami MOVETIME.....</b>	<b>4</b>
<b>1 Nastavenie inteligentných hodín MOVETIME .....</b>	<b>7</b>
1.1 Zapnutie a vypnutie hodín .....	7
1.2 Pripojenie k sieti Wi-Fi .....	8
1.3 Inštalácia aplikácie MOVETIME do telefónu .....	8
<b>2 Párovanie .....</b>	<b>9</b>
<b>3 Displej .....</b>	<b>10</b>
3.1 Používanie dotykovej obrazovky .....	11
3.2 Ciferník.....	11
<b>4 Aplikácie.....</b>	<b>12</b>
<b>5 Oznámenia.....</b>	<b>15</b>
5.1 Ikony .....	15
5.2 Oznámenia .....	16
<b>6 Nastavenia .....</b>	<b>17</b>
<b>7 Aplikácia MOVETIME.....</b>	<b>18</b>
7.1 Domov .....	19
7.2 Moje údaje .....	24
7.3 Nastavenie cieľov.....	25
7.4 Hodinky MOVETIME.....	27
7.5 Nastavenia .....	27
<b>8 Aktualizácie .....</b>	<b>28</b>
8.1 Aktualizácia firmvéru hodín.....	28
8.2 Aktualizácia aplikácie MOVETIME.....	28
<b>Bezpečnosť a používanie .....</b>	<b>28</b>

Všeobecné informácie .....	40
Vylúčenie zodpovednosti .....	41
Záruka.....	43
Riešenie problémov .....	44



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Toto zariadenie spĺňa platné národné limity hodnoty SAR 4,0W/kg.

# Zoznámenie sa s inteligentnými hodinkami MOVETIME

Noste ich, užívajte si ich, ovládajte ich dotykom a naučte sa využívať všetky možnosti, ktoré ponúkajú:


- záznam športových aktivít;
- sledovanie počtu krokov, počtu spálených kalórií, prekonanej vzdialenosti, spánkových cyklov a srdcovej frekvencie;
- Sledujte SMS správy, emaily a hovory na Vašom zápästí.
- ovládanie hudobného prehrávača a fotoaparátu inteligentného telefónu otočením zápästia alebo stlačením displeja hodín;
- aktualizácia predpovede počasia a upgrade firmvéru v hodinkách prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

## Minimálne požiadavky na párované zariadenia

- Systém Android 4.3
- iOS 8, iPhone 4S a novšie
- Standard Bluetooth 4.0


## Prehľad

- 1 Reproduktor
- 2 Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie
- 3 Remienok
- 4 Snímač srdcovej frekvencie
- 5 Nabíjací port

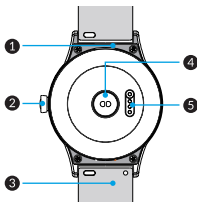


## Nabíjanie hodín

Vložte hodinky do nabíjacieho doku tak, aby kolíky na ich zadnom kryte presne dosadli na kolíky doku.

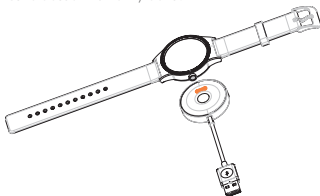

Pomocou káblov USB pripojte port USB k počítaču. Hodinky sa začnú nabíjať.

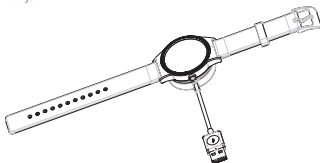

### Poznámky:

1. Na nabíjanie používajte kábel USB, ktorý je súčasťou balenia.
2. Udržujte nabíjací port čistý. jemne odstráňte všetky nečistoty pred nabíjaním.

## Čistenie zariadenia MOVETIME Smartwatch

Zariadenie MOVETIME Smartwatch a zápästie udržiajte počas nosenia čisté a suché. Po športovaní utrite všetok pot. Zariadenie MOVETIME Smartwatch pravidelne čistite čistou utierkou z papiera alebo mäkkej tkaniny.

Starostlivosť o kožený náramok.

- Pri nasadzovaní zariadenia MOVETIME Smartwatch náramok utahujte opatrne, aby ste predišli nadmernému opotrebovaniu.
- Zariadenie MOVETIME Smartwatch uchovávajte na dobre vetranom, chladnom a suchom mieste. Po namočení zariadenie okamžite osušte čistou utierkou z papiera alebo mäkkej tkaniny. Dlhodobé máčanie vo vode môže mať vplyv na kvalitu a životnosť náramku.
- Kožený náramok nesusťte na priamom slnku ani ohrievaním pomocou elektrických prístrojov, akými sú sušiče vlasov alebo mikrovlnné rúry. V takom prípade môže dochádzať k zmršťovaniu alebo roztáhovaniu povrchu náramku.
- Zabráňte kontaktu s drsnými a ostrými predmetmi, ktoré by mohli kožený náramok poškodiť.
- Náramok nestláčajte ani neohýbajte po dlhšiu dobu, inak hrozí trvalá zmena tvaru.
- Chráňte náramok pred horľavinami, kyselinami a zásadami. Záruka sa nevzťahuje na známky či poškodenia kože spôsobené prirodzenými vplyvmi.
- Náramok nadmerne neťahajte, aby nedošlo k vzniku rýh. Neohýbajte náramok nesprávnym smerom, inak hrozí vznik rýh či prasklín v koži.
- Nevytvárajte v náramku vlastné otvory.

# 1 Nastavenie inteligentných hodínok MOVETIME

## 1.1 Zapnutie a vypnutie hodínok

Stlačte **tláčidlo Zapnutie/vypnutie** a tri sekundy ho podržte stlačené, kým sa inteligentné hodinky MOVETIME nevypnú/nezapnú. Obrazovka sa rozsvieti/vypne až po niekoľkých sekundách. Ak chcete vypnutie hodínok vynútiť, podržte tlačidlo stlačené osem sekúnd.

**Krok 1:** Vyberte jazyk.



**Krok 2:** Vyberte si heslo.



**Poznámka:** Na ďalší krok prejdite stlačením tlačidla „Preskočiť“ alebo po dokončení postupu nastavenia hesla. Heslo je potrebné zadávať po zapnutí hodínok alebo po obnovení výrobných nastavení.

## 1.2 Pripojenie k sieti Wi-Fi

Stlačte názov siete, ktorú chcete vybrať alebo ku ktorej sa chcete nanovo pripojiť, a potom v telefóne zadajte heslo.



**Poznámka:** Ak sieť Wi-Fi nechcete nastavovať, stlačte tlačidlo „Preskočiť“.

## 1.3 Inštalácia aplikácie MOVETIME do telefónu

Aplikáciu **MOVETIME** si môžete stiahnuť niekoľkými spôsobmi:

- Vyhľadajte aplikáciu **MOVETIME Smartwatch** v obchode Google Play. (systém Android)
- Vyhľadajte aplikáciu **MOVETIME Smartwatch** v obchode App Store. (systém iOS)
- Načítajte niektorý z týchto kódov QR:








## 2 Párovanie

1. Najprv spustíte aplikáciu MOVETIME. Vyberte možnosť registrácie alebo prihlásenia pomocou účtu alebo tento krok preskočte a jednoducho vyplňte profilové údaje. Potom vyberte možnosť PRIPOJIŤ HODINKY MOVETIME.
2. Zapnite v telefóne funkciu Bluetooth.



3. V zozname Dostupné zariadenia vyberte inteligentné hodinky MOVETIME. Stlačením položky nadviažete spojenie medzi zariadeniami.
4. Na hodinkách prepojenie potvrdíte stlačením ikony . Stlačením ikony  môžete spárovanie odmietnuť.

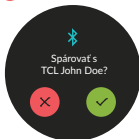

**Poznámka:** Inteligentné hodinky MOVETIME možno s telefónom spárovať iba prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

## 3 Displej

### Úvodná obrazovka

- Prejdením prstom doľava otvorte HLAVNÚ PONUKU.



### Hlavná ponuka

Obrazovka sa zobrazuje v rozšírenom formáte. Posunutím hore/dole zobrazíte ďalšie funkcie. Na funkcie prejdete stlačením príslušnej položky.



## 3.1 Používanie dotykovej obrazovky

### Stlačenie

Dotykom prstu môžete získať prístup k funkciám, vybrať aplikáciu alebo potvrdiť akciu.

### Posunutie vľavo alebo vpravo

Prejdením prstom doľava otvoríte ponuku a zvolenú aplikáciu.

Prejdením prstom doprava sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

### Posunutie hore alebo dole

Posunutím hore na úvodnej obrazovke zobrazíte oznámenia. Späť sa vrátite posunutím dole.

Posunutím môžete vybrať z ďalších ciferníkov.

Posunutím dole na úvodnej obrazovke zobrazíte centrum ovládania. Späť sa vrátite posunutím hore.

## 3.2 Ciferník

Vďaka funkcii ciferníka si vzhľad hodínok môžete upraviť podľa svojho vkusu. K dispozícii je celkom 30 ciferníkov: 6 rôznych dizajnov, z ktorých každý možno zobrazíť v 5 rôznych formátoch.

Ak chcete vybrať dizajn ciferníka, dlho stlačte obrazovku a potom prejdite prstom doľava/doprava, čím nalistujete dizajn, ktorý sa vám páči najviac. Posunutím hore potom zobrazíte jeho verziu v ďalších 4 formátoch. Stlačením vyberte verziu, ktorú chcete použiť.



## 4 Aplikácie



Aplikácia Aktivita zaznamenáva všetku vašu činnosť. Môžete si v nej prezerat' podrobné údaje z rôznych režimov meraní, napríklad z režimu Kroky, Kalórie, Vzdialenosť, Spánok atď.



V aplikácii Nastavenia môžete nakonfigurovať sieť Wi-Fi, gestá, vyzváňací tón, čas, heslo, firmvér, jazyk, výrobné nastavenia atď. Posunutím hore/dole zobrazíte ponuku a požadovanú možnosť nastavíte stlačením. Podrobnejšie informácie nájdete na ďalšej stránke.





Aplikácia Srdcová frekvencia meria vašu srdcovú frekvenciu. Stlačením ikony v tvare srdca uskutočníte niekoľkosekundové meranie. Ak majú byť namerané údaje presné, hodinky MOVETIME musia riadne priliehať k zápästiu. Pri meraní tepu sa nehýbte.



Prostredníctvom aplikácie Hudba môžete ovládať aktuálne prehrávanie skladieb v telefóne. Hlasitosť zvuku môžete upraviť aj na obrazovke hodínok, a to stlačením tlačidla **Hlasitosť +/-**.



V aplikácii Udalosť sa zobrazujú položky uložené v kalendári. Na hodinkách si tieto položky môžete prejsť a Potom ich prípadne v aplikácii upraviť. Keď nastane termín udalosti, hodinky na ňu upozornia. Pre ukončenie udalosti môžete kliknúť na , pre odloženie na .



Aplikácia Cvičenie slúži na sledovanie športových aktivít. Môžete si tu vybrať etapu cvičenia a potom potiahnutím prstom o nej zobrazíť podrobné informácie (napríklad počet krokov, prekonanú vzdialenosť). Ďalej máte možnosť vybrať režim pre chôdzu alebo beh a stlačením ikony v tvare srdca zapnúť trvalé meranie srdečnej frekvencie počas cvičenia.



Aplikácia Budík vám pripomenie, že nastala hodina, ktorú ste si nastavili. Na hodinkách môžete nastaviť čas budenia, opakovanie signalizácie a tiež budík zapnúť alebo vypnúť. Hodinky v nastavenom čase spustia signalizáciu a vy budík stlačením príslušnej ikonu môžete vypnúť alebo odložiť budenie.



V aplikácii Počasie nájdete predpoveď na najbližších dvanásť hodín a nasledujúcich päť dní. Aktuálna teplota sa zobrazí v ľavej časti obrazovky. Posunutím doprava môžete zobrazíť predpoveď počasia na nasledujúce dni.



Aplikácia Fotoaparát ovláda fotoaparát telefónu a umožňuje fotografovanie na diaľku. Stlačením ikony na displeji hodínok MOVETIME aplikáciu Fotoaparát zapnete a ďalším stlačením vytvoríte snímku. Fotografie budú uložené v aplikácii Galéria v telefóne.



Aplikácia Svetový čas ukazuje čas na piatich rôznych miestach. V predvolenom nastavení sú vybraté mestá Peking, Londýn, Paríž, Washington a Moskva. Nastavenie časových pásem môžete zmeniť po dlhom stlačení ikony Svetový čas.



Aplikácia na hľadanie telefónu vám pomôže nájsť smartfón spárovaný s hodinkami. Ak je telefón s hodinkami MOVETIME aktuálne prepojený, po stlačení ikony tejto aplikácie zaznie jeho budík alebo telefón začne vibrovať.




Aplikácia Nástroje ponúka stopky a časovač.

Stopky merajú uplynutý čas

a časovač čas odpočítava. Stačí zvoliť požadovaný čas a stlačiť tlačidlo OK. Po uplynutí nastavenej doby môžete pokračovať alebo časovač stlačením ikony vypnúť.

**Poznámka:** Pri používaní aplikácie Srdcová frekvencia musia hodinky MOVETIME tesne priliehať k zápästiu, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Inak výsledky nebudú presné. Počas testu sa nehýbte, inak výsledky nemusia zodpovedať skutočnosti.



Ak zapnete trvalé meranie srdcovej frekvencie pri fyzickej aktivite, prvých 15 sekúnd sa nehýbte a potom začnite cvičiť.

# 5 Oznámenia

## 5.1 Ikony



Režim Lietadlo je zapnutý.



Ponechať displej hodín natrvalo v aktívnom režime



Režim Lietadlo je vypnutý.



Ponechať displej hodín natrvalo v deaktivovanom režime



Wi-Fi zapnuté



Batéria je úplne nabitá



Aktivácia



Batéria sa nabíja



Pripojenie Wi-Fi je vypnuté



Nízky stav nabitia batérie



Pripojenie Bluetooth je zapnuté, prepojenie s telefónom



Jas



Nadväzuje sa pripojenie Bluetooth



Hlasitosť



Pripojenie Bluetooth  
je vypnuté



Vibrovať



Je zapnutá funkcia  
Nerušiteľ.




Stlmiť



Pripojenie Bluetooth i  
Wi-Fi je vypnuté.

## 5.2 Oznámenia<sup>(1)</sup>

Ak sú k dispozícii oznámenia, podrobné informácie nájdete na paneli Oznámenia, ktorý zobrazíte stlačením displeja a potiahnutím nahor<sup>(2)</sup>. Ak chcete oznámenia odstrániť, na 3 sekundy ich stlačte a potom vyberte možnosť Zavrieť.

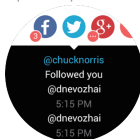

**Správa:** Zobrazuje odosielateľa a obsah doručenej správy.

**E-mail:** Upozorňuje na neprečítané e-maily

(1) Inteligentné hodinky MOVETIME musia byť pripojené k telefónu.

(2) Hodinky MOVETIME na prichádzajúce oznámenia upozornia tak, že jemne zavibrujú.



# 6 Nastavenia

**Wi-Fi:** Aktivujte sieť Wi-Fi a podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na displeji, sa pripojte k prístupovému bodu Wi-Fi. Telefón vás upozorní, že je treba zadať heslo siete Wi-Fi.

**Ovládanie gestami:** Inteligentné hodinky MOVETIME vám umožňujú nastaviť ovládanie médií a svietiacu obrazovku. Ak chcete nastaviť ovládanie hudby či fotoaparátu pomocou gest, keď máte inteligentné hodinky nasadené, stlačte možnosť Ovládanie médií. Ak chcete obrazovku rozsvietiť, stlačte ju a vyberte možnosť Zobrazíť.

**Ovládanie hudby:** Dvojitém poklepaním na úvodnú obrazovku hodín môžete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie hudby. Pred vykonaním gesta hodinkami dve sekundy nehýbte. Ak chcete prehrať ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu zo zoznamu v telefóne, otočte zápästie o 90° smerom von alebo dovnútra, počkajte v tejto pozícii jednu sekundu a potom ruku vráťte do pôvodnej polohy.

**Ovládanie fotoaparátu:** Dvojitém poklepaním na úvodnú obrazovku hodín môžete vypnúť alebo zapnúť fotoaparát telefónu. Ak chcete nasnímať fotografiu, najprv hodinkami dve sekundy nehýbte, potom otočte zápästie o 90° smerom von, počkajte v tejto pozícii jednu sekundu a potom ruku vráťte do pôvodnej polohy.



**Všeobecné:** Tu môžete meniť nastavenia jazyka, prepínať medzi farebným a bielym pozadím a upraviť dĺžku oneskorenia pred zhasnutím displeja.

**Vyzváňací tón:** Tu si môžete zvoliť vyzváňací tón na ohlásenie prichádzajúceho hovoru, zvuk budíka a signalizáciu oznámení.

**Nastavenie času:** Na výber máte možnosť synchronizácie času s pripojeným telefónom alebo ručné nastavenie časového pásma, dátumu a času na hodinkách.

**Zámok telefónu:** Keď je táto funkcia aktivovaná, po zapnutí zariadenia a obnovení výrobných nastavení je potrebné zadať heslo.

**Firmvér:** Tu môžete zistiť aktuálnu verziu firmvéru, a ak je dostupná a hodinky sú pripojené k prístupovému bodu Wi-Fi, vykonať aktualizáciu na novú verziu.

**Obnovenie nastavení z výroby:** Pomocou tejto funkcie obnovíte výtchodiskové nastavenie hodín.

**O aplikácii:** Tu nájdete ďalšie informácie o hodinkách, napríklad názov modelu, adresu MAC a sériové číslo.

## 7 Aplikácia MOVETIME

Aplikácie MOVETIME vám pomôže spárovať hodinky MOVETIME s telefónom, sledovať záznamy o vašich aktivitách, nastaviť ciele a podobne.

Pred prvým použitím sa musíte zaregistrovať, prihlásiť alebo vyplniť profilové informácie. Účet si môžete nastaviť dvoma spôsobmi:

priamo na registračnej stránke aplikácie MOVETIME si môžete vytvoriť nový účet;

môžete sa prihlásiť pomocou účtu pre iné sociálne aplikácie (napr. Facebook alebo Twitter).

Ak zabudnete svoj účet MOVETIME:


1. Vyhľadajte svoj uvítací e-mail. V tomto e-maile nájdete svoj účet.
2. Zadaťte svoju e-mailovú adresu na prihlásenie (Zobrazí sa pokyn na stránke prihlásenia) a potom získajte údaje o účte/mene z profilu.

## 7.1 Domov

Zobrazenie informácií o vašej obecnej aktivite.

**Systém iOS:**




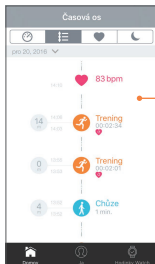


Stlačením tejto položky zobrazíte podrobné informácie o dobe aktivity.



Zobrazenie maximálnej a minimálnej nameranej srdcovej frekvencie:

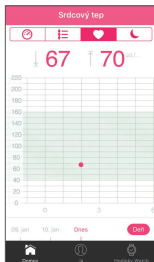

Zobrazenie času hlbokého a ľahkého spánku:

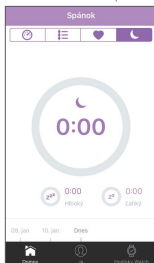

## Systém Android:

Stlačením zobrazíte zoznam ponuky.

Stlačením nastavíte ciele.


Ak chcete zobrazit aktivitu predchádzajúcich dní, prejdite vpravo.



Stlačením tejto položky zobrazíte počet krokov, ktoré ste prešli, počet spálených kalórií, prekonanú vzdialenosť a dobu, ktorú ste strávili chôdzou alebo behom.


Stlačením môžete zdieľať svoje úspechy

V aplikácii Aktivita sa zobrazuje maximálna, minimálna a priemerná srdečná frekvencia nameraná pri tomto meraní:

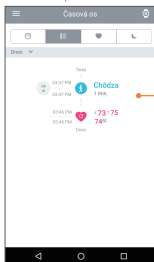


Stlačením tejto položky zobrazíte podrobné informácie o dobe aktivity.

Zobrazenie maximálnej a minimálnej nameranej srdcovej frekvencie:

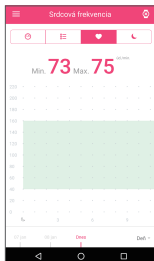

Zobrazenie času hlbokého a ľahkého spánku:

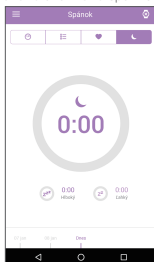

## 7.2 Moje údaje

<b>Profil</b>	Po stlačení tejto položky môžete aktualizovať fotografiu alebo osobné údaje, ako je meno, pohlavie, výška, hmotnosť a dátum narodenia.
<b>Môj účet</b>	Tu môžete zobraziť informácie o svojom účte, zmeniť si heslo a vymazať informácie o účte.
<b>Moje úspechy</b>	Stlačením tejto položky zobrazíte svoje úspechy.
<b>Jazyk</b>	Po stlačení tejto položky môžete vybrať jazyk, ktorý chcete používať. Vo východiskovom nastavení aplikácia preberá nastavenia jazyka zo systému telefónu.
<b>Synchronizácia</b>	Tu môžete vybrať, či sa majú vaše údaje synchronizovať s cloudom automaticky alebo iba po pripojení k sieti Wi-Fi.
<b>Hodinky MOVETIME</b>	Tu sa zobrazuje aktuálna verzia aplikácie.
<b>Pomocník</b>	Stlačením tejto položky zobrazíte podrobnejšie informácie o hodinkách. V tejto ponuke nájdete tiež podmienky používania, zásady ochrany osobných údajov, časté otázky, sťahovanie jednotného zasielania správ atď. Nápovedu pre Android nájdete v hlavnej ponuke, pre iOS v <b>O mňa &gt; Pomoc</b>
<b>Odhlásiť</b>	Stlačením sa odhlásite.




## 7.3 Nastavenie cieľov

Systém iOS:

Stlačením  
nastavíte ciele.

Potiahnutím  
prstom doľava  
zobrazíte aktivitu  
z predchádzajúcich  
dní.

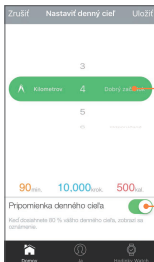


Po stlačení tohto  
tlačidla si môžete  
nastaviť denné  
ciele.

Umožňuje zobrazíť  
pripomenutia, keď  
dosiahnete 80 %  
denného cieľa.

## Systém Android:

Stlačením nastavíte ciele.

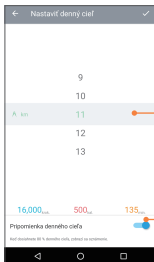

Po stlačení tohto tlačidla si môžete nastaviť denné ciele.

Umožňuje zobrazit' pripomenutia, keď dosiahnete 80 % denného cieľa.

## 7.4 Hodinky MOVETIME

<b>Ciferník</b>	Stlačením môžete zmeniť ciferník hodínok.
<b>Oznámenia</b>	Vyberte aplikácie, ktorých oznámenia chcete zobrazovať na hodinkách MOVETIME.
<b>Nastavenia</b>	Podrobné informácie o nastavení hodínok nájdete v nasledujúcej kapitole.

## 7.5 Nastavenia

<b>Udalosti kalendára</b>	Ak vyberiete túto funkciu, hodinky MOVETIME vám budú pripomínať udalosti kalendára.
<b>Ochrana proti strate</b>	Ak je táto funkcia aktívna a vy sa príliš vzdialite od telefónu, hodinky MOVETIME začnú vibrovať.
<b>Upozornenie na nečinnosť</b>	Hodinky MOVETIME vás po určitej dobe nečinnosti upozornia, že je čas na trochu pohybu.
<b>Nevyrušovať</b>	Tu môžete nastaviť dobu, po ktorej hodinky MOVETIME nemajú vibrovať.
<b>Poloha</b>	Umožňuje určiť vašu polohu kvôli zobrazeniu presnej predpovede počasia.
<b>Verzia firmvéru</b>	Tu sa zobrazuje verzia firmvéru hodínok MOVETIME.
<b>Obnovenie nastavení z výroby</b>	Stlačením obnovíte všetky nastavenia. Touto operáciou vymažete všetky údaje aplikácie MOVETIME uložené v hodinkách i telefóne.
<b>Zabudnúť aktuálne hodinky</b>	Stlačením tejto položky odpojíte aktuálne pripojené hodinky MOVETIME, aby sa telefón mohol pripojiť k novým hodinkám.

# 8 Aktualizácie

## 8.1 Aktualizácia firmvéru hodínok

Firmvér inteligentných hodínok MOVETIME možno upgradovať pomocou siete Wi-Fi alebo rozhrania Bluetooth po pripojení hodínok k mobilnému telefónu.

Stlačením položiek Nastavenia > Firmvér zistíte aktuálnu verziu firmvéru. Ak je k dispozícii nová verzia a ste pripojení k sieti Wi-Fi, môžete na ňu upgradovať stlačením tlačidla **Aktualizácia**.



## 8.2 Aktualizácia aplikácie MOVETIME

Ak je k dispozícii nová verzia aplikácie, v časti Moje údaje/ MOVETIME sa zobrazí ikona AKTUALIZÁCIA. Klepnutím na ňu stiahnete najnovšiu verziu aplikácie.

# Bezpečnosť a používanie

Odporúčame vám, aby ste si túto kapitolu pred použitím vášho zariadenia pozorne prečítali. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s pokynmi uvedenými v tejto príručke.

## **BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ PREMÁVKE:**

Keďže výskumy preukázali, že používanie zariadenia počas riadenia vozidla predstavuje skutočné riziko, prosíme šoférov, aby svoje zariadenie počas jazdy nepoužívali.

Keď je zariadenie zapnuté, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu rušiť elektronické systémy vozidla, ako napríklad brzdy s antiblokovacím systémom (ABS) alebo airbagy. Aby nedochádzalo k problémom:

- nepokladajte vaše zariadenie na hornú časť palubnej dosky alebo do oblasti airbagov,
- u predajcu alebo výrobcu vozidla overte, či je palubná doska dostatočne tienená pred rádiovými vlnami.

## **PODMIENKY POUŽÍVANIA:**

Odporúčame vám, aby ste zariadenie z dôvodu optimalizácie jeho výkonu čas od času vypli.

Pred vstupom na palubu lietadla zariadenie vypnite.

Zariadenie taktiež vypnite v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou miest vyhradených na telefonovanie. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších bežne používaných zariadení sa môžu mobilné zariadenia navzájom rušiť s inými elektrickými či elektronickými zariadeniami a zariadeniami využívajúcimi rádiové frekvencie.

V blízkosti plynu alebo horľavých tekutín zariadenie vypnite. Dôsledne dodržiavajte všetky príkazy a pokyny uvádzané v skladoch paliva, čerpacích staniciach, chemických továrňach alebo v akomkoľvek inom potenciálne výbušnom prostredí.

Keď je zariadenie zapnuté, udržiavajte ho vo vzdialenosti aspoň 15 cm od akýchkoľvek lekárskeho zariadení, ako napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov alebo inzulínových púmp a pod.

Nedovoľte deťom toto zariadenie a príslušenstvo používať alebo sa s ním hrať bez toho, aby bol zaistený dozor.

Upozorňujeme, že zariadenie nie je možné rozložiť, a teda nie je možné odstrániť batériu. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať. V opačnom prípade bude vaša záruka zneplatnená. Pri rozoberaní zariadenia by taktiež mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.

So zariadením zaobchádzajte vždy opatrne a uchovávajte ho na čistom a bezprašnom mieste.

Nedovoľte, aby bolo zariadenie vystavené vplyvom nepriaznivého počasia alebo prostredia (vlhkosť, mokro, dážď, vniknutie tekutín, prach, morský vzduch a pod.). Rozsah prevádzkových teplôt odporúčaný výrobcom je -10 °C až +50 °C.

Pri teplote nad 55°C môže dôjsť k zhoršeniu čitateľnosti displeja zariadenia, ktoré je však iba dočasné a nie je závažné.

Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opravovať.

Neupúšťajte zariadenie na zem, nehádzte s ním a neohýbajte ho.

Ak sa chcete vyhnúť zraneniu, nepoužívajte zariadenie, ktorého sklenená obrazovka je poškodená, prasknutá alebo rozbitá.

Nemalujte na telefón.

Používajte iba batérie, nabíjačky batérií a príslušenstvo odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami, ktoré sú kompatibilné s modelom vášho zariadenia. Spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky nenesú žiadnu zodpovednosť za poškodenie spôsobené používaním iných nabíjačiek alebo batérií.

Dodržiavajte všetky varovania.

Nepokúšajte sa hodinky MOVETIME Smartwatch otvoriť alebo rozobrať. Pri nesprávnom zaobchádzaní sa môže zariadenie aj s batériou poškodiť, čím sa môže stať nebezpečným pre ľudské zdravie i životné prostredie.

Nečistite hodinky MOVETIME Smartwatch agresívnymi čistiacimi prostriedkami.

Nevkladajte hodinky MOVETIME Smartwatch do umývačiek riadu, práčok ani sušičiek.

Nepokladajte hodinky MOVETIME Smartwatch na ohrievacie zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky alebo radiátory.

Nevystavujte hodinky MOVETIME Smartwatch extrémnym teplotám. Odporúčaná teplota je v rozsahu  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $55^{\circ}\text{C}$ .

Neumiestňujte hodinky MOVETIME Smartwatch do blízkosti ohňa.

Nevhadzujte hodinky MOVETIME Smartwatch do ohňa. Môže dôjsť k výbuchu zariadenia.

Zabráňte kontaktu USB konektora s vodou, mohol by zhrdzavieť.

Hodinky MOVETIME Smartwatch nerozbíjajte, nepúšťajte na zem ani neprepichujte.

Nedovoľte deťom, aby sa hrali s hodinkami MOVETIME Smartwatch. Drobné súčasti môžu pre deti predstavovať riziko udusenía.

Hodinky MOVETIME Smartwatch neodporúčame nosiť na častejšie používanej ruke.

### Stupeň krytia

Hodinky boli testované v riadenom prostredí a sú certifikované ako odolné voči vode a prachu v špecifických situáciách (splňajú požiadavky klasifikácie IP67 opísané medzinárodným štandardom IEC 60529 – Stupeň ochrany krytom [IP Code]; podmienky testu:  $15$  až  $35^{\circ}\text{C}$ ,  $86$  až  $106\text{ kPa}$ ,  $1$  meter,  $30$  minút). Napriek tejto klasifikácii vaše zariadenie nie je imúnne voči poškodeniu vodou v akejkolvek situácii.

Hodinky môžete napríklad nosiť a používať pri telesných aktivitách (vystavenie potu hodinkám nevadí) alebo pri umývaní rúk sladkou vodou. Neodporúča sa však ich ponáranie do vody, pretože sú chránené iba pred nízkotlakovými prúdmi vody. Z tohto dôvodu sa neodporúča nosiť ich pri plávaní alebo sprchovaní.

Pri používaní hodínok dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

Ak bolo zariadenie vystavené sladkej vode, dôkladne ho vysušte čistou mäkkou handričkou. Ak bolo zariadenie vystavené akejkoľvek inej kvapaline ako sladkej vode (napr. slanej vode, kvapalným chemikáliám, octu, alkoholu alebo tekutým čistiacim prostriedkom), okamžite ho opláchnite sladkou vodou a dôkladne ho vysušte čistou mäkkou handričkou. Ak hodinky neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte podľa pokynov, môžu byť fyzicky poškodené alebo môžu začať fungovať nesprávne.

Pred nabíjaním hodinky usušte.

Neponárajte hodinky do kvapalín.

Nevystavujte hodinky žiadnym silným prúdom kvapalín, ako je voda z kohútika, morské vlny alebo vodopády.

Nenoste hodinky v saunách a parných kúpeľoch.

Hoci sú hodinky odolné voči vode, mali by ste sa vyhnúť ich noseniu v prostrediach s nadmerným množstvom prachu, piesku či blata a vo vlhkých prostrediach s extrémne vysokými či nízkymi teplotami.

Záruka na výrobok sa nevzťahuje na poškodenie či poruchy spôsobené zneužitím či nevhodným použitím hodínok (vrátane použitia v prostrediach, kde sú prekročené obmedzenia stanovené príslušným stupňom krytia).

Prvá číslica v dvojčifernom stupni krytia udáva stupeň ochrany pred pevnými predmetmi, ako je prach. Druhá číslica udáva mieru odolnosti hodínok voči vode, ako je to vysvetlené v tabuľke nižšie.

### **Odolnosť voči pevným predmetom, ako je prach**

0: Žiadna zvláštna ochrana

1: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 50 mm

2: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 12 mm

3: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 2,5 mm

4: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 1 mm



- 5: Ochrana pred prachom; obmedzené prenikanie (žiadne škodlivé nánosy)
- 6: Úplná ochrana pred prachom

### **Odolnosť voči vode**

- 0: Žiadna zvláštna ochrana
- 1: Ochrana voči kvapkajúcej vode
- 2: Ochrana voči kvapkajúcej vode, keď sú hodinky naklonené v uhle max. 15 stupňov
- 3: Ochrana voči striekajúcej vode
- 4: Ochrana voči poliatu vodou
- 5: Ochrana voči nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých smerov
- 6: Ochrana voči krátkodobému ponoreniu do vody
- 7: Ochrana pred dôsledkami ponorenia do vody do hĺbky až 1 metra po dobu 30 minút

### **ALERGÉNY:**

Spoločnosť TCL Communication Ltd. vo svojich produktoch nepoužíva známe alergény. Občas sa môže pri výrobe zariadenia alebo jeho súčasti použiť stopové množstvo alergénu, ktorý by mohol u niektorých jednotlivcov spôsobiť problémy. Tento prístup je bežný pri mnohých typoch produktov. Odporúčame sledovať všetky produkty, ktoré sa dostávajú do dlhodobého kontaktu s pokožkou a v prípade podráždenia kože ich dať dole.

### **UPOZORNENIE – SRDCOVÝ TEP**

Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie zodpovednosť v prípade nepresného merania alebo nezmerania srdcového tepu.

### **CVIČENIE**

Funkcia Krokomer, Spánok, Cvičenie a Srdcový tep sú určené na voľnočasové, odpočinkové a fitness aktivity a neslúžia na lekárske účely. Pred použitím týchto funkcií si pozorne prečítajte inštrukcie. Ak sa vyskytnú u vás akékoľvek zdravotné problémy alebo ak potrebujete lekársku starostlivosť, obráťte sa na lekára.

## Sledovanie srdcového tepu

Hodnoty srdcového tepu nemusia byť presné v závislosti od podmienok merania a okolitého prostredia.

- Srdcový tep si merajte posediačky a v pokoji.
- Pri meraní srdcového tepu pri nízkych teplotách môže byť meranie nepresné.
- Pri meraní tepu sa nehýbte. Inak nebude záznam srdcového tepu presný.
- Používatelia s úzkym zápästím môžu namerať nepresné hodnoty srdcového tepu.
- Nepresnosti v meraní môže spôsobiť aj to, keď je zariadenie voľné a svetlo používané na vykonanie merania sa neodráža rovnomerne.
- Ak sa nameraná hodnota výrazne líši od očakávanej hodnoty srdcového tepu, na 30 minút si oddýchnite a potom vykonajte meranie znovu.
- Merania sa vykonávajú na základe priemerných hodnôt a mali by sa zopakovať aspoň päťkrát.
- V zime alebo v chladnom počasí sa udržiujte počas merania srdcového tepu v teple.
- Fajčenie alebo konzumácia alkoholu pred meraním môžu viesť k nameraniu hodnôt odlišných od vášho normálneho srdcového tepu.
- Pri meraní srdečného tepu nehovorte, nezívajte a nedýchajte zhlboka. Inak nebude záznam srdcového tepu presný.
- Ak máte hodnotu srdcového tepu mimoriadne vysokú alebo nízku, merania môžu byť nepresné.
- Meranie srdcového tepu dojsť a batoliat môže byť nepresné.
- Nepozerajte sa priamo do svetla snímača srdcového tepu. Môže dôjsť k poškodeniu zraku.

Ak meranie srdcového tepu nefunguje správne, upravte polohu hodiniek MOVETIME Smartwatch na zápästí. Napríklad posuňte

hodinky MOVETIME Smartwatch na zápästí doprava, doľava, nahor alebo nadol a upravte polohu snímača srdcového tepu. Alebo noste hodinky MOVETIME Smartwatch so snímačom srdcového tepu pevne umiestneným na vnútornej strane zápästia.

- Ak je snímač srdcového tepu špinavý, utrite ho a akciu opakujte.

## **Pred cvičením**

Túto aplikáciu možno použiť na sledovanie cvičenia. Zatiaľ čo stredne náročná fyzická aktivita, ako napríklad rýchla chôdza, je pre väčšinu ľudí bezpečná, odborníci v oblasti zdravia odporúčajú pohovoriť si pred cvičením s lekárom. Predovšetkým v prípade, že máte niektoré z týchto problémov:

- srdcové choroby,
- astma alebo pľúcne choroby,
- cukrovka alebo choroby pečene a obličiek,
- artritída.

Lekár by vás mal vyšetriť aj v prípade, že sa u vás prejavujú symptómy srdcovej, pľúcnej či inej vážnej choroby, ako sú tieto:

- bolesť alebo nepríjemný pocit na hrudi, v krku, čelusti alebo na pažiach počas fyzickej aktivity,
- závrat alebo strata vedomia,
- dýchavičnosť pri miernej námahe, alebo v pokoji či pri ľahnutí,
- opuchnutý členok, predovšetkým v noci,
- šelest na srdci alebo rýchly či silný srdcový tep,
- bolesť svalov pri chôdzi po schodoch či do kopca, ktorá prejde, akonáhle ste v pokoji.

Odporúčame tiež navštíviť lekára, než sa pustíte do náročnejšieho cvičenia, pokiaľ sa na vás vzťahujú aspoň dva z týchto bodov:

- ste muž starší ako 45 rokov alebo žena staršia ako 55 rokov,
- vo vašej rodine sa vyskytla srdečná choroba pred dosiahnutím 55. roku života,

- fajčíte alebo ste v posledných šiestich mesiacoch fajčiť prestali,
- necvičili ste posledné tri mesiace alebo dlhšie,
- máte nadváhu alebo ste obézný,
- máte vysoký krvný tlak alebo vysoký cholesterol,
- máte poruchu glukózovej tolerancie čiže cukrovku.

## **Ak máte pochybnosti, overte si to**

Ak si nie ste istý svojim zdravotným stavom, máte viacero zdravotných problémov alebo ste tehotná, začiatok nového programu konzultujte so svojim lekárom. Spolupráca s lekárom je dobrý spôsob, ako napláňovať program, ktorý pre vás bude bezpečný a vhodný. Zvážte to už na začiatku svojej cesty za fyzickou zdatnosťou.

## **OCHRANA SÚKROMIA:**

Vezmite, prosím, do úvahy, že musíte dodržiavať platné zákony a predpisy vo svojej jurisdikcii alebo v iných jurisdikciách, v ktorých budete používať svoj mobilný zariadení ohľadom zhotovovania fotografií a zaznamenávania zvukov pomocou svojho mobilného zariadení. Podľa takýchto zákonov a predpisov môže byť prísne zakázané zhotovovať fotografie a/alebo zaznamenávať hlasy iných ľudí alebo akýchkoľvek iných osobných vlastností a kopírovať či distribuovať ich, keďže by sa to mohlo považovať za narušenie súkromia. Je to výlučne zodpovednosťou používateľa, aby si vopred zaistil získanie oprávnenia, ak je to potrebné, na zaznamenávanie súkromných alebo dôverných rozhovorov alebo zhotovovanie fotografií iných osôb; výrobca, predajca alebo dodávateľ vášho mobilného zariadení (vrátane operátora) sa týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla vyplývať z nevhodného použitia mobilného zariadení.

## **DÔVERNOSŤ ÚDAJOV**

Nezabudnite, že pri používaní hodín MOVETIME Smartwatch môžu byť s hlavným zariadením (smartfónom) zdieľané niektoré

vaše osobné údaje. Za ochranu svojich osobných údajov zodpovedáte vy sami. Nezdierajte ich so žiadnym neoprávneným zariadením alebo zariadením tretích strán, ktoré sú pripojené k vášmu zariadeniu. Vaše zariadenie môže ukladať osobné údaje do rôznych umiestnení, vrátane karty SIM, pamäteovej karty a integrovanej pamäte. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretne a inštalujte ich iba z dôveryhodných zdrojov. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretne a inštalujte ich len z dôveryhodných zdrojov.

Upozorňujeme, že všetky údaje zdieľané so spoločnosťou TCL Communication Ltd. sú uchovávané v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť TCL Communication Ltd. na tieto účely zavádza a uplatňuje zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia určená na ochranu všetkých osobných údajov, napríklad pred neoprávneným či nezákonným spracovaním alebo pred zničením či poškodením. Tieto opatrenia by mali poskytovať vhodnú úroveň zabezpečenia s ohľadom na:

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady spojené so zavedením opatrení,
- (iii) riziká súvisiace so spracovaním osobných údajov a
- (iv) citlivosť spracovávaných osobných údajov.

Svoje osobné údaje si môžete kedykoľvek prezrieť, skontrolovať či upraviť po prihlásení do svojho používateľského účtu, po návšteve svojho používateľského profilu alebo tak, že nás priamo kontaktujete na adrese [privacy.europe@tcl.com](mailto:privacy.europe@tcl.com). Ak potrebujete svoje osobné údaje upraviť alebo zmazať, môžeme vás požiadať o doloženie vašej totožnosti predtým, než budeme môcť vašu žiadosť spracovať.

## **BATÉRIA:**

Nezabúdajte, že vaše zařízení je jednodielnym zariadením a že zadný kryt a batéria sa od seba nedajú oddeliť. Dodržujte nasledovné opatrenia:

- Nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt.

- Nepokúšajte sa vysunúť, vymeniť ani otvoriť batériu.
- Nenarušte zadný obal zařízení.
- Zařízení nespáľujte ani nelikvidujte s domácim odpadom, ani ho neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C.

Zařízení a batéria sú jednodielnym zariadením a musia sa likvidovať v súlade s platnými miestnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na ochranu životného prostredia.



Tento symbol na zařízení, batérii a príslušenstve znamená, že sa tieto výrobky na konci svojej životnosti musia odniesť do zberných stredísk:

- Obecné strediská likvidácie odpadu so špecializovanými nádobami určenými pre tieto časti zariadení

- Zberné nádoby v miestach predaja.

Potom sa budú tieto zariadenia recyklovať tak, aby sa zabránilo likvidovaným látkam preniknúť do životného prostredia a aby sa komponenty týchto zariadení mohli znova použiť.

### **V krajinách Európskej únie:**

Tieto zberné strediská sú prístupné bezplatne.

Všetky výrobky s týmto symbolom sa musia odniesť do týchto zberných stredísk.

### **V jurisdikciách mimo Európskej únie:**

Časti zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných odpadových nádob, ak má vaša jurisdikcia alebo váš región vhodné recyklačné a zberné strediská; namiesto toho sa musia odniesť do zberných stredísk na recykláciu.

**UPOZORNENIE:** HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, AK SA BATÉRIA VYMENÍ ZA NESPRÁVNNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI POKYNMI.

### **NABÍJAČKY**

Nabíjačky so sieťovým napájaním sa smú používať len v teplotnom rozsahu: 0 °C až 45 °C.

Nabíjačky určené pre váš mobilný zariadení spĺňajú normy pre bezpečné používanie zariadení informačnej technológie a kancelárskych zariadení. Nabíjačky dodávané s týmto výrobkom spĺňajú aj požiadavky smernice 2009/125/ES (s energiou súvisiaci produkt). Z dôvodu rôznych platných elektrických technických parametrov nemusí nabíjačka zakúpená v jednej jurisdikcii fungovať v inej jurisdikcii. Mala by sa používať len na tento určený účel.

## **RÁDIOVÉ VLNY:**

### **TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE TÝKAJÚCE SA PÔSOBNIA RÁDIOVÝCH VLŇ**

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruované tak, aby neprekračovalo limity pôsobenia rádiových vlŇ (rádiodiektvenčných elektromagnetických polí) odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice zostavila nezávislá vedecká organizácia (ICNIRP) a obsahujú značnú mieru bezpečnosti určenú na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb bez ohľadu na vek zdravotný stav.

V smerniciach týkajúcich sa pôsobenia rádiových vlŇ sa používa merná jednotka známa ako špecifická absorpčná dávka alebo SAR. Limitná hodnota SAR pre mobilné zariadenia je 4 W/kg.

Skúšky na získanie hodnôt SAR sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových polôh so zariadením vysielajúcim pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých skúšaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých sa zaznamenala.	
Hodnota SAR pri tele	0.23 W/kg

Počas používania zariadení sú skutočné hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne oveľa nižšie ako sú hodnoty uvedené

vyššie. Je to kvôli tomu, že sa na účely účinnosti systému a na minimalizáciu rušenia v sieti prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď na uskutočnenie hovoru nie je plný výkon potrebný. Čím je výstupný výkon zariadenia nižší, tým je nižšia aj hodnota SAR.

Meranie hodnoty SAR pri tele sa vykonávalo vo vzdialenosti 0 mm.

Viac informácií môžete získať na stránke [www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/)

Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú dostupné na nasledujúcej stránke: <http://www.who.int/peh-emf>.

## Všeobecné informácie

- Internetová adresa: [www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/)
- Číslo zákazníckej linky: viz leták „TCL mobilní služby“ nebo se podívejte na naši webovou stránku.
- Výrobce: TCL Communication Ltd.
- Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Na našej webovej stránke nájdete oddiel FAQ (často kladené dotazy). Môžete nás rovněž kontaktovať e-mailom a položiť nám jakékoli dotazy.

Toto vysokofrekvenčné zariadenie pracuje s nasledujúcimi frekvenčnými pásmami a maximálnym vysokofrekvenčným výkonom:

Bluetooth (2.4GHz - 2.484GHz) < 12 dBm

WIFI (2.4G - 2.484GHz) < 16dBm

Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto prohlašuje, že toto vysokofrekvenčné zariadenie typu TCL MT10G vyhovuje požiadavkám smernice 2014/53/EU. Úplný text ES prohlášení



o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [http://www.tclcom.com/wearables/EU\\_doc](http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc).

Popis příslušenství a součástí (včetně softwaru), které umožňují tomuto vysokofrekvenčnímu přístroji fungovat zamýšleným způsobem, najdete v úplném ES prohlášení o shodě na následující internetové adrese: [http://www.tclcom.com/wearables/EU\\_doc](http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc).

## LICENCE



Slovná značka a logá Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné značky patria ich príslušným vlastníkom.

### **TCL MT10G Bluetooth Declaration ID D032715**



Logo Wi-Fi je označením certifikácie Wi-Fi Alliance.

Týmto zdôrazňujeme, že záruka koncového používateľa ohľadom neporušenia práv na duševné vlastníctvo platí iba na území Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.

V prípade exportu alebo použitia produktu mimo Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska prestáva platiť akákoľvek zodpovednosť, záruka alebo nárok na odškodnenie súvisiaci s výrobcom a jeho dodávateľmi s ohľadom na daný produkt (vrátane všetkých odškodnení v súvislosti s porušením práv na duševné vlastníctvo).

## Vylúčenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ TCL Communication Ltd. NENESIE  
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU

VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM ČI NEMOŽNOSŤOU POUŽIŤ SOFTVÉR ALEBO APLIKÁCIU AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY, JEJ OBSAHU ALEBO FUNKCIÍ, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ŠKÔD SPÔSOBENÝCH ALEBO SÚVISIACICH S CHYBAMI, VYNECHANÍM, PRERUŠENÍM, CHYBAMI, ONESKORENOU FUNKCIOU ALEBO PRENOSOM, POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM, ZLYHANÍM PRIPOJENIA, SIETOVÝMI POPLATKAMI, NÁKUPMI V APLIKÁCII A ZA AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD BOLA SPOLOČNOSŤ TCL Communication Ltd. UPOZORNENÁ. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYŇATIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, VYŠŠIE UVEDENÉ VÝNIMKY A OBMEDZENIA SA NA VÁS PRETO NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI TCL Communication Ltd. VOČI VÁM ZA VŠETKY STRATY, POŠKODENIA ČI DÔSLEDKY VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, TÝCH NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRIESTUPKU ČI INAK VZNIKNUTÝCH V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA SOFTVÉRU ALEBO APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN V TOMTO ZARIADENÍ, ALEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO VYHLÁSENIA V TEJTO ZMLUVE S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM, NEPREKROČÍ SUMU, KTORÚ KUPUJÚCI ZAPLATIL, KONKRÉTNE ZA APLIKÁCIU MOVETIME ALEBO AKÚKOĽVEK APLIKÁCIU TRETEJ STRANY, KTORÁ BOLA SÚČASŤOU TOHTO ZARIADENIA. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA, VÝNIMKY A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SÚ PLATNÉ DO MAXIMÁLNEJ MIERY POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONOM, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BY NÁPRAVNÉ OPATRENIE NESPLNILO PÔVODNÝ ÚČEL.

MEDZI POPISOM V TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE A OVLÁDANÍM HODINIEK MÔŽU BYŤ DROBNÉ ODLIŠNOSTI, KTORÉ ZÁVISIA OD VERZIE SOFTVÉRU VO VAŠOM ZARIADENÍ ALEBO KONKRÉTNYCH SLUŽIEB OPERÁTORA.

## Starostlivosť o deti

Tieto zariadenia nie sú hračky a môžu predstavovať riziko pre malé deti.

## Recyklácia

Nelikvidujte produkty a elektronické príslušenstvo (ako sú nabíjačky alebo batérie) spolu s komunálnym odpadom. Varovanie: Batérie – samostatne či v telefóne – nikdy nelikvidujte v ohni. Mohli by vybuchnúť. Tieto diely je potrebné likvidovať v súlade s plánom zberu a recyklácie vášho miestneho alebo oblastného orgánu. Prípadne môžete nepoužívané produkty **TCL** a ich príslušenstvo zaniest do niektorého autorizovaného servisného strediska **TCL** vo vašej lokalite. Obalový materiál a príručku k produktu likvidujte v súlade s národnými požiadavkami na zber a recykláciu. Podrobnosti získate na miestnych úradoch.

## Záruka

Naším cieľom je „poskytovať zákazníkom vysokú hodnotu“. Aby bolo možné zaistiť maximálnu ochranu práv spotrebiteľa a aby nedochádzalo k nedorozumeniam, prečítajte si tieto body.

Výrobca zaručuje, že sa počas záručnej lehoty dvadsaťštyri (24) mesiacov od dátumu zakúpenia, ktorý je uvedený na faktúre, neobjaví na hodinkách MOVETIME Smartwatch pri normálnom spôsobe používania žiadny defekt ani porucha. (Záručná lehota sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny.)

Počas záručnej lehoty poskytne spoločnosť v prípade poškodenia či porúch, ktoré budú označené autorizovaným technickým personálom ako poruchy vzniknuté pri bežnom používaní, bezplatnú službu opravy. Spoločnosť si vyhradzuje právo opravu spoplatniť alebo odmietnuť v týchto prípadoch:

A. Poškodenie bolo spôsobené nehodou či nesprávnym použitím.

- B. Používateľ vykonal alebo umožnil neoprávnenej osobe vykonať testy, opravu alebo rozobratie produktu.
- C. Škody spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva.

### **Batéria**

Obmedzená záruka sa vzťahuje na batérie iba vtedy, ak ich kapacita klesne pod 80 % stanovenej kapacity alebo ak vytečie. Obmedzenú záruku na batériu nemožno využiť, ak:

- (i) batéria bola nabíjaná nabíjačkou, ktorú spoločnosť TCL Communication Ltd. na nabíjanie batérie neurčila alebo neschválila,
- (ii) niektoré z pečatí na batérii boli zlomené alebo vykazujú známky manipulácie, alebo
- (iii) batéria sa používala v inom zariadení než v hodinkách, pre ktoré je určená.

### **Softvér**

- Softvér, ktorý je súčasťou produktu.

Neposkytuje sa žiadna záruka, že softvér bude spĺňať vaše požiadavky alebo že bude spolupracovať s hardvérom alebo softvérom tretích strán, že prevádzka softvérových produktov bude prebiehať bez prerušenia a chýb, ani že všetky chyby softvéru sa opravia.

- Softvér, ktorý NIE je súčasťou produktu.

Softvér, ktorý nie je súčasťou produktu (napr. softvér stiahnutý z internetu) sa poskytuje «ako taký» a nevzťahuje sa naň žiadna záruka.

## **Riešenie problémov**

Než budete kontaktovať zákaznícku podporu, riadte sa nižšie uvedenými pokynmi:

## **Hodinky MOVETIME Smartwatch sa nedarí identifikovať.**

- Jedným stlačením tlačidla **Zapnúť/Vypnúť** odomknite obrazovku. Hodinky MOVETIME Smartwatch je možné identifikovať iba počas 3 minút od vypnutia obrazovky.
- Zapnite službu Bluetooth, pokiaľ je vypnutá.
- Povoľte služby Bluetooth vyhľadávanie zariadení.

## **Hodinky MOVETIME Smartwatch nemožno spárovať s telefónom alebo párovanie prebieha pomaly.**

- Jedným stlačením tlačidla **Zapnúť/Vypnúť** odomknite obrazovku. Hodinky MOVETIME Smartwatch je možné identifikovať iba počas 3 minút od vypnutia obrazovky.

## **Hodinky MOVETIME Smartwatch sa často odpájajú od telefónu.**

- Služba MOVETIME na pozadí sa ukončila. Reštartujte aplikáciu.
- Uistite sa, že hodinky MOVETIME Smartwatch nie sú príliš ďaleko od telefónu.

## **Prenos cez rozhranie Wi-Fi/Bluetooth je pomalšie ako zvyčajne.**

Ak sú k telefónu pripojené ďalšie spárované zariadenia Bluetooth, rýchlosť prenosu súborov cez rozhranie Bluetooth je zvyčajne nižšia. Rýchlosť pripojenia cez rozhranie Wi-Fi môže občas kolísať a v niektorých prípadoch sa môže prenos údajov spomaliť.

## **Najviac koľko zariadení BLE (BT 4.0 Low Energy) možno k telefónu pripojiť?**

Súčasne možno k telefónu pripojiť 1 zariadení BLE.

## **Po inštalácii služby MOVETIME a pripojení hodín MOVETIME Smartwatch k telefónu sa zvýši rýchlosť vybíjania batérie telefónu.**

To je normálne a batériu spotrebúva:

- Udržiavanie spojenia medzi hodinkami MOVETIME Smartwatch a telefónom,

- Prenos súborov medzi hodinkami MOVETIME Smartwatch a telefónom,
- Odpojenie, skenovanie zariadení a opätovné pripojenie.

### **Vibrácie už nefungujú.**

- Nabite zariadenie, aby ste sa uistili, že batéria funguje.
- Uistite sa, že spojenie medzi hodinkami MOVETIME Smartwatch a telefónom nie je prerušené.

### **Hodinky MOVETIME Smartwatch nečakane vibrujú.**


- Pozrite sa, či sa nezobrazilo nejaké upozornenie.
- Uistite sa, že hodinky MOVETIME Smartwatch nie sú príliš ďaleko od telefónu.

### **Hodinky MOVETIME Smartwatch nereagujú.**

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na 8 sekúnd hodinky MOVETIME Smartwatch reštartujete.

### **Obnovenie nastavení z výroby**

Skontrolujte, či nemáte hovor alebo nové oznámenie.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia aplikácie a hodínok, klepnite v aplikácii MOVETIME na ikonu  a potom vyberte položky Hodinky Watch \ Nastavenia \ Obnoviť výrobné nastavenia.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia hodínok, potiahnutím prstom doľava po displeji hodínok otvorte hlavnú ponuku a potom stlačte položky Nastavenia \ Obnoviť výrobné nastavenia.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Všetky práva vyhradené

Spoločnosť TCL Communication Limited si vyhradzuje právo na obmenu materiálov alebo technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

[www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/)

Ďalšie informácie o používaní inteligentných hodín MOVETIME nájdete v podrobnej používateľskej príručke, ktorú si môžete stiahnuť na lokalite [www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/). Na webových stránkach tiež nájdete odpovede na často kladené otázky a ďalšie dôležité informácie.

**TCL**