

MT30

MOVETIME

Family Watch



TCL

Inhoud

Indeling van het product	4
Toetsen	4
Oplader	5
Uw horloge opladen	5
Horlogebandje	6
Het horlogebandje verwisselen	6
Kennisgeving met betrekking tot waterdichtheid	7
Uw horloge instellen	8
Een SIM-kaart aanvragen	8
De SIM-kaart plaatsen	8
De SIM-kaart verwijderen	10
Uw horloge inschakelen	10
Uw horloge uitschakelen	10
Taal	10
Uw Family-Watch aan uw smartphone koppelen	11
Stap 1: De TCLMOVE-app downloaden en installeren op uw smartphone ..	11
Stap 2: Een account maken	12
Stap 3: Aanmelden bij uw account	13
Stap 4: Koppelen	14
TCLMOVE-app	17
Hoofdscherm van de applicatie	17
Profielgegevens	18
Een nieuw horloge toevoegen	18
Berichten	21
Veilige zones	23
Schooltijden	24
Alarmen/Herinneringen	25
Gepland in-/uitschakelen	27
Extra functies	28
Tijdstellingen	29

Taalinstellingen	30
APN-instellingen	31
Updates.....	33
SOS	34
Koppeling verwijderen	35
Gebruik van uw Family-Watch	36
Scherm	36
De wijzerplaat van uw horloge wijzigen.....	37
Bellen.....	37
Berichten	38
Vrienden.....	39
Groepschat.....	40
Spelletjes en tools.....	41
SOS	42
Volume en helderheid aanpassen	42
Instellingen	42
Meldingen.....	43
Trilling	44
Adviezen voor veilig gebruik.....	44
VEILIGHEID IN DE AUTO:	44
GEBRUIK:	45
Algemene informatie	52
Disclaimer	53
Garantie	54
Veelgestelde vragen	55



Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg voor hoofd en lichaam en 4,0 W/kg voor ledematen.

Indeling van het product



Opmerkingen:


- Druk op een willekeurige toets om het apparaat te activeren.
- Veeg naar rechts om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Verwijder de schroeven niet. Als u dit wel doet, kunt u het apparaat beschadigen.

Toetsen

Toets	Funcities
Aan/uit-toets	3 seconden lang ingedrukt houden: in-/uitschakelen 10 seconden lang ingedrukt houden: opnieuw opstarten Kort indrukken: terug naar startscherm. Druk hier nogmaals op om het scherm uit te schakelen


Toets	Functies
SOS-toets	5 seconden lang ingedrukt houden: SOS-oproep Kort indrukken: terug naar vorige scherm

Oplader

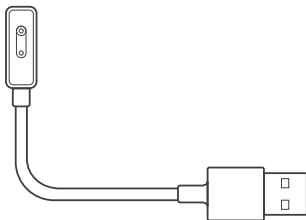


Uw horloge opladen

1. Zorg ervoor dat de pinnen in het oplaaddock zijn uitgelijnd met de pinnen in de achterkant van uw horloge.

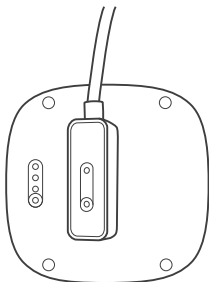

2. Verbind de oplaadkabel aan de USB zijde met een computer of een USB-stroomadapter om uw horloge op te laden.

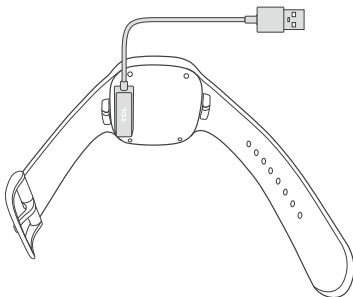


3. Verwijder het oplaaddock zodra de accu volledig is geladen en koppel het dock los van uw horloge.


Horlogebandje

Het horlogebandje verwisselen

1. Verwijder het horlogebandje

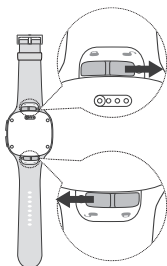


1

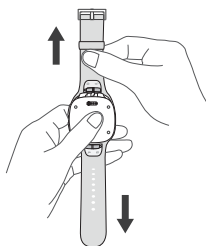


2

2. Bevestig het nieuwe horlogebandje.

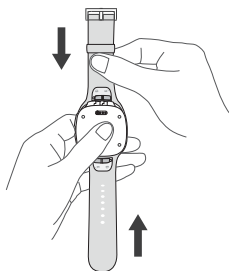

1

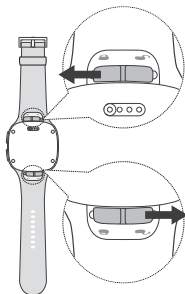

2

Kennisgeving met betrekking tot waterdichtheid


Dit product heeft de IP67-beschermingsgraad, wat betekent dat het is beschermd tegen waterstralen. Gebruik het apparaat NIET tijdens het zwemmen, duiken en douchen.



Uw horloge instellen

Een SIM-kaart aanvragen


U hebt een nano-SIM-kaart (niet meegeleverd) nodig om uw horloge te kunnen instellen en te gebruiken. Neem contact op met uw netwerkprovider om een nano-SIM-kaart met een spraak- en gegevensabonnement aan te vragen.

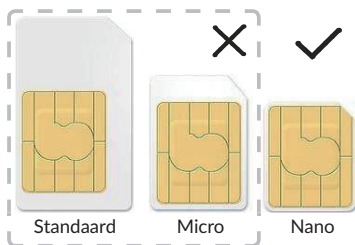

De SIM-kaart plaatsen


Plaats de SIM-kaart aan de hand van de volgende stappen.⁽¹⁾

1. Verwijder het bandje.

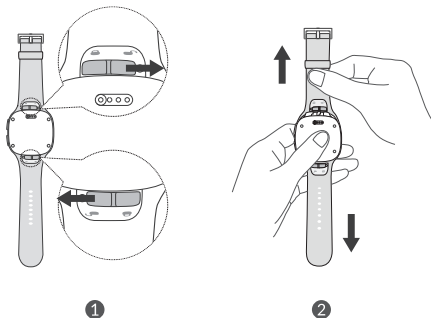


⁽¹⁾ Laat kinderen het horlogebandje of de SIM-kaart niet zonder toezicht plaatsen/verwijderen.


2. Verwijder het klepje van de SIM-kaart en plaats de SIM-kaart.

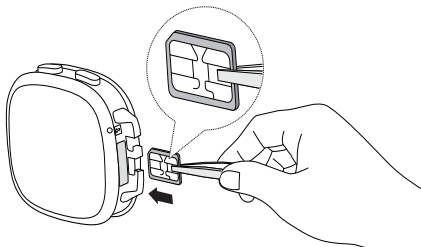

3. Druk de SIM-kaart voorzichtig aan met behulp van een pincet en plaats het klepje terug.

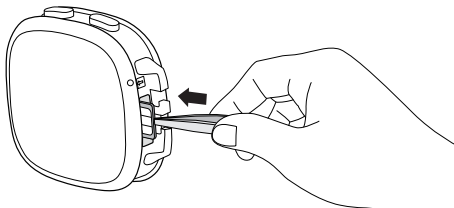


4. Bevestig het bandje weer.

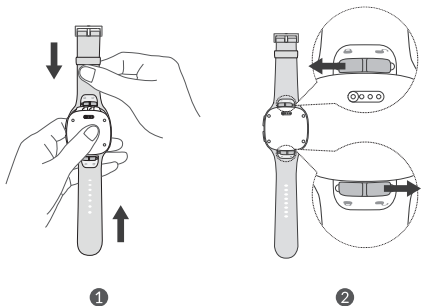


De SIM-kaart verwijderen

1. Open het klepje van de SIM-kaart en druk de SIM-kaart voorzichtig aan met een pincet.

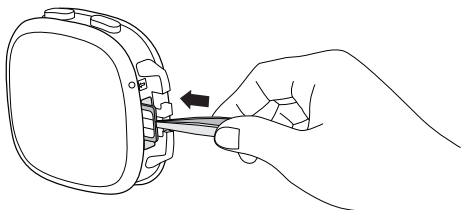

2. Haal de SIM-kaart voorzichtig uit de sleuf.

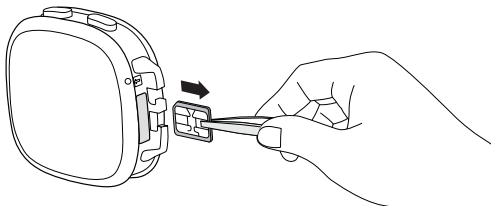

Uw horloge inschakelen


Houd de **aan/uit-toets** 3 seconden lang ingedrukt om uw horloge in te schakelen.

Uw horloge uitschakelen

- Houd de **aan/uit-toets** ten minste 3 seconden ingedrukt. Druk op de **SOS-toets** om het uitschakelen te annuleren.
- Houd de **aan/uit-toets** 10 seconden lang ingedrukt om uw horloge opnieuw te starten.

Taal

U wordt gevraagd de systeemtaal te selecteren wanneer u het horloge voor het eerst inschakelt. Als u de systeemtaal wilt wijzigen wanneer het horloge niet is gekoppeld, veegt u 2 keer naar rechts vanaf het startscherm en selecteert u een taal.

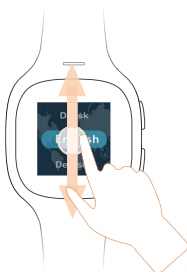

Uw Family-Watch aan uw smartphone koppelen

Als u uw MOVETIME Family-Watch aan een smartphone wilt koppelen, downloadt en installeert u de TCLMOVE-app op uw smartphone.

Stap 1: De TCLMOVE-app downloaden en installeren op uw smartphone


U kunt de app als volgt downloaden:

- Zoek in de Google Play Store (voor Android 4.3 en hoger) of App Store (voor iOS 8.0 en hoger) naar 'TCLMOVE'.
- Scan de volgende QR-code.




Stap 2: Een account maken

1. Tik op **Registreren** om een TCLMOVE-account te maken.

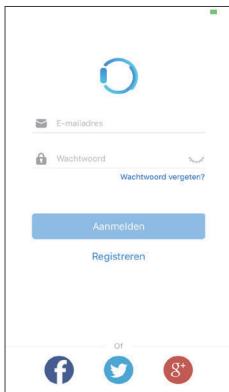

The screenshot shows the TCLMOVE app's login and registration interface. At the top is the TCLMOVE logo, a blue circle with a white 'C'. Below it are two input fields: 'E-mailadres' with an envelope icon and 'Wachtwoord' with a lock icon. A link 'Wachtwoord vergeten?' is next to the password field. A blue button labeled 'Aanmelden' is below the fields, followed by the text 'Registreren' in blue. At the bottom, there are three social media icons (Facebook, Twitter, Google+) separated by the word 'Of'.

2. Geef uw e-mailadres op en stel een wachtwoord in voor uw account.

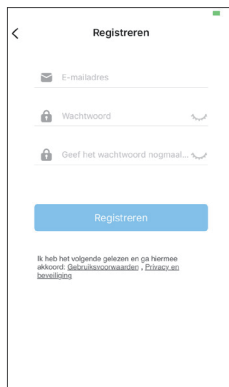

The screenshot shows the TCLMOVE app's registration screen. It has a back arrow in the top left and the title 'Registreren' at the top. There are three input fields: 'E-mailadres' with an envelope icon, 'Wachtwoord' with a lock icon, and 'Geef het wachtwoord nogmaal...' with a lock icon. A blue button labeled 'Registreren' is below the fields. At the bottom, there is a small text block: 'Ik heb het volgende gelezen en ga hiermee akkoord: [Gebruiksvoorwaarden](#), [Privacy en beveiliging](#)'.

3. Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres is verzonden. Dit e-mailadres wordt gebruikt om uw wachtwoord te resetten als u dit ooit mocht zijn vergeten.



< Uw account beschermen


Er is een verificatiecode verzonden naar uw e-mailadres.
1376977373@qq.com.


Verificatiecode [Opnieuw verzenden\(88s\)](#)


Klaar


Stap 3: Aanmelden bij uw account

Voer uw e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden. U kunt ook aanmelden met uw Facebook-, Twitter- of Google-account.

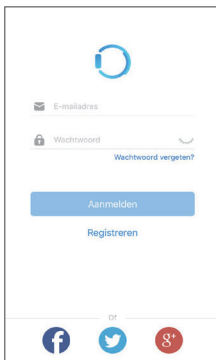






 E-mailadres

 Wachtwoord [Wachtwoord vergeten?](#)

Aanmelden

Registreren

Of

Stap 4: Koppelen

Zorg ervoor dat de SIM-kaart goed is geplaatst en dat u een internetverbinding tot stand hebt gebracht voordat u uw horloge aan uw telefoon koppelt. Zodra u een internetverbinding hebt, wordt in de linkerbovenhoek van uw horloge **G**, **E** of **3G** weergegeven.




1. Uw horloge aan uw telefoon koppelen

U kunt uw horloge op twee manieren aan uw telefoon koppelen.



- **De QR-code scannen om uw horloge te koppelen**

Veeg op het startscherm van uw horloge naar links om de QR-code op te halen wanneer u uw horloge voor de eerste keer koppelt.

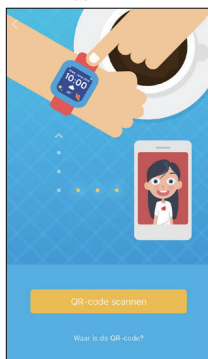

- **Het IMEI-nummer invoeren om uw horloge te koppelen**

Het IMEI-nummer staat op een etiket op de verpakking van het apparaat. U kunt ook op het startscherm van uw horloge naar links vegen om het IMEI-nummer op te halen wanneer u uw horloge voor de eerste keer koppelt. Voer het IMEI-nummer van uw MOVETIME Family-Watch in en tik op **Bevestigen** om uw horloge aan uw telefoon te koppelen.

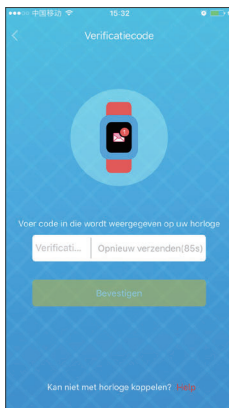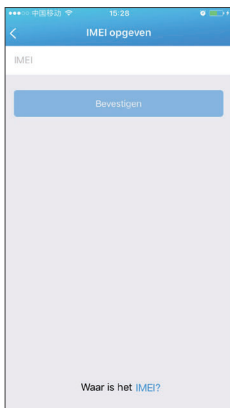


Er wordt een verificatiecode naar uw horloge gestuurd. Deze code verschijnt op het scherm. Voer de verificatiecode in en tik op **Bevestigen**.

2. Geef uw telefoonnummer op.

3. Voer uw aanspreektitel in.

4. Voer de naam en het telefoonnummer van uw kind in (dit is het telefoonnummer van de SIM-kaart die u in uw horloge hebt geplaatst). Vul de privégegevens van uw kind in (bijv. profielfoto, geboortedatum, lengte, etc.) en tik op **Gereed**.


De privégegevens van uw kind worden als volgt weergegeven:

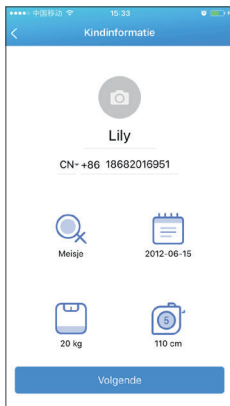







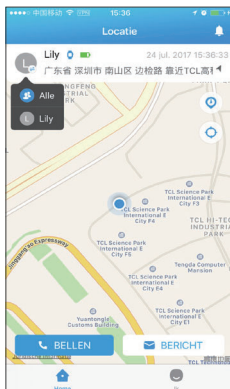

Zodra de MOVETIME Family-Watch aan uw telefoon is gekoppeld, wordt het hoofdscherm van de applicatie geopend. De locatie van uw horloge wordt hier op een kaart weergegeven.

TCLMOVE-app

Hoofdscherm van de applicatie



-  Systeemmelding
-  Horlogestatus
-  Accustatus
-  Gedetailleerde informatie over de locatie van het horloge. Tik om te navigeren
-  Tik om de huidige positie van het horloge te bepalen
-  Tik voor de locatiegeschiedenis
-  Locatie van horloge
-  Tik om naar het horloge te bellen
-  Tik om een bericht naar het horloge te sturen

Profielgegevens

De profielgegevens weergeven en wijzigen


1. Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Selecteer uw account.
3. Bewerk uw foto, naam, e-mailadres, wachtwoord, geslacht, lengte, gewicht en geboortedatum.
4. Tik op **Afmelden** om uw account af te sluiten.



Een nieuw horloge toevoegen

U kunt meerdere horloges aan uw account toevoegen en beheren.

1. Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Tik op **Apparaat toevoegen**.
3. Begin met het toevoegen van een nieuw apparaat. (Voor meer informatie over het koppelen van een horloge aan uw telefoon, raadpleeg 'Stap 4: Koppelen' op pagina 14 van deze gebruiksaanwijzing.)

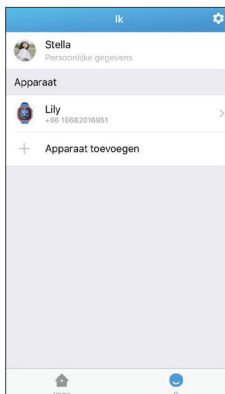


Beheer van familieleden

Familieleden kunnen worden toegevoegd met de applicatie door beheerders. Dit kan zowel handmatig als door een QR-code te scannen.


Een familielid handmatig toevoegen

1. Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Selecteer een Family-Watch.
3. Tik op **Contacten**.
4. Tik op **Familieleden**.
5. Tik op **+** en vervolgens op **Handmatig toevoegen**.
6. Voer een naam/titel en een nummer in. U kunt ook een foto uploaden (optioneel).
7. Tik op **Opslaan**.

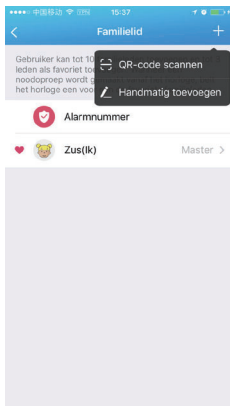

Een familielid toevoegen door een QR-code te scannen

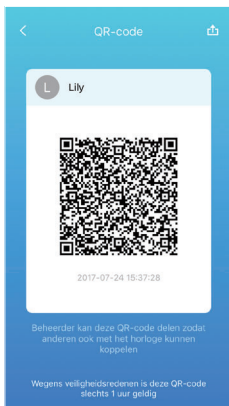

1. Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Selecteer een MOVETIME Family-Watch.
3. Tik op **Contacten**.
4. Tik op **Familieleden**.
5. Tik op **+** en vervolgens op **QR-code scannen**.
6. Op het scherm wordt een QR-code weergegeven. Als het uitgenodigde familielid zich naast u bevindt, kunt u de code direct scannen met behulp van hun TCLMOVE-app. Als het uitgenodigde familielid zich niet bij u in de buurt bevindt, tikt u op **+** om hen de QR-code te sturen.





Berichten

Spraakberichten en emoji's

Een spraakbericht en emoji's verzenden

1. Tik op het berichtenpictogram .
2. Selecteer of u een spraakbericht of emoji's wilt verzenden naar het horloge van uw kind of naar de familiechat.
3. Houd uw vinger lang op de onderkant van het scherm om een spraakbericht te verzenden. Spraakberichten mogen maximaal 30 seconden duren. Tik rechtsonder op het scherm op  om emoji's weer te geven en tik op een emoji om deze

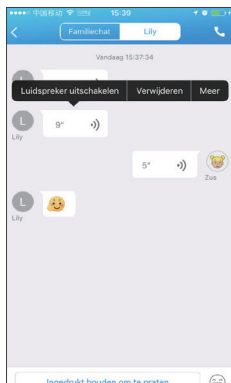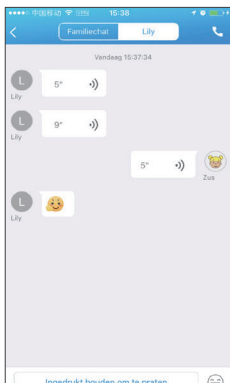

Een spraakbericht verwijderen

1. Houd uw vinger lang op het bericht dat u wilt verwijderen.
2. Tik op **Verwijderen** in het pop-upmenu om het geselecteerde bericht te verwijderen. Als u alle berichten in de chat wilt verwijderen, tikt u op **Meer** en vervolgens op **Alles verwijderen**.


Opmerkingen:



- Berichten die nog niet zijn beluisterd, worden aangegeven met een rode punt.
- Tik op een bericht om dit af te luisteren.

Veilige zones

U kunt gebieden die uw kind vaak bezoekt (zoals thuis, school, etc.) als veilige zone instellen. Zodra deze gebieden zijn ingesteld, ontvangt u meldingen van de TCLMOVE-app zodra uw kind een veilige zone binnenkomt of verlaat.

Een veilige zone instellen

1. Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Selecteer een Family-Watch.
3. Tik op **Veilige zone**.
4. Tik op .
5. Voer een naam voor de veilige zone in en voer het adres in.
6. Stel het bereik in.
7. Tik op **Opslaan**.
8. Tik op de schakelaar om de veilige zone in of uit te schakelen.

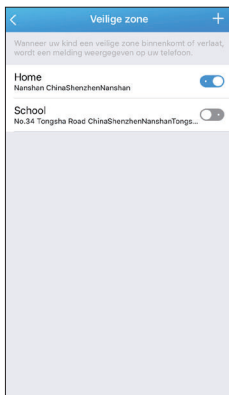
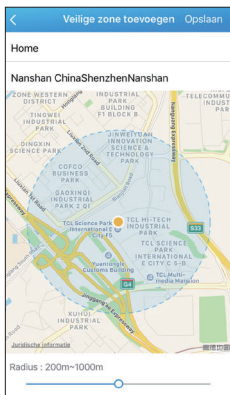


Schooltijden

U kunt bepaalde functies van de Family-Watch uitschakelen wanneer uw kind op school zit. U kunt het horloge op de trilstand zetten en groepschat, spelletjes en vriendenfuncties uitschakelen tijdens schooltijden.

Schooltijden instellen

1. Tik op **lk** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Selecteer een Family-Watch.
3. Tik op **Schooltijden**.
4. Stel de begin- en eindtijd van schooldagen in. U kunt instellen dat u de schooltijdmodus afzonderlijk voor de ochtend (AM) en de middag (PM) wilt activeren.
5. Selecteer op welke dagen in de week de schooltijdmodus moet worden geactiveerd.
6. Tik op **Opslaan**.
7. Tik op de schakelaar om de schooltijdmodus in of uit te schakelen.

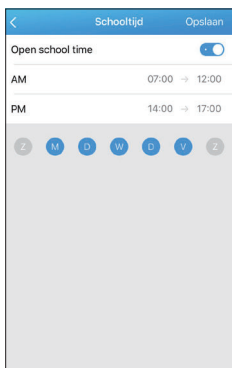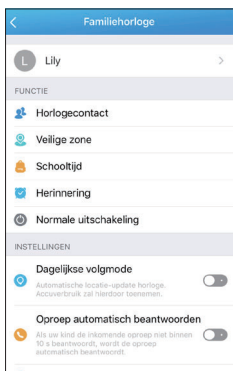


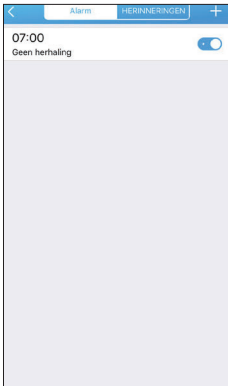
Alarmen/Herinneringen

Een alarm instellen

1. Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Selecteer een Family-Watch.
3. Tik op **Alarmen/Herinneringen**.
4. Tik op **Alarm**.
5. Tik op .
6. Stel de alarmtijd in.
7. Stel in op welke dagen het alarm moet worden herhaald.
8. Tik op **Opslaan**.
9. Tik op de schakelaar om het alarm aan/uit te zetten.

Een herinnering instellen

1. Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Selecteer een Family-Watch.
3. Tik op **Herinneringen**.
4. Tik op **Herinnering** op het volgende scherm.
5. Tik op .
6. Stel een titel in en voeg een opmerking toe (optioneel).
7. Stel in wanneer de gebeurtenis moet beginnen en moet eindigen.
8. Stel in wanneer de takenlijst moet worden herhaald.
9. Tik op **Opslaan**.



Gepland in-/uitschakelen

U kunt instellen dat het horloge op geplande tijden automatisch wordt in- of uitgeschakeld. Tien minuten voor de geplande uitschakeling wordt een pop-upscherf op het horloge weergegeven. De gebruiker van het horloge kan vervolgens in het pop-upscherf kiezen om het horloge ingeschakeld te houden of uit te schakelen.

1. Tik op **Ik** op het hoofdscherf van de applicatie.
2. Selecteer een Family-Watch.
3. Tik op **Automatisch in-/uitschakelen**.
4. Stel een inschakelingstijd en een uitschakelingstijd in.
5. Tik op **Opslaan**.
6. Tik op de schakelaar om gepland in-/uitschakelen in of uit te schakelen.

Normale uitschakeling	
Automatisch in-/uitschakelen	<input checked="" type="checkbox"/>
Opstarttijd	07:00
Afsluitijd	17:00

Extra functies


U kunt bepaalde functies, zoals groepschat, spelletjes en vriendenfuncties, in- en uitschakelen. Alle functies zijn standaard ingeschakeld.

1. Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Selecteer een Family-Watch.
3. Blader omlaag en tik op **Functies met toestemming**.
4. Tik op de schakelaars om de functies in of uit te schakelen.




Tijdstellingen

In het menu Tijdstellingen kunt u uw tijdzone instellen, automatische datum en tijd in-/uitschakelen, DST in-/uitschakelen en de 12- of 24-uursindeling kiezen.

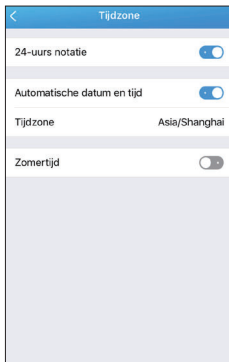

Taalinstellingen

De taal die voor de Family-Watch is ingesteld, is standaard dezelfde taal als de taal die voor de TCLMOVE-app van de ouder is ingesteld. De standaardinstelling is Engels.

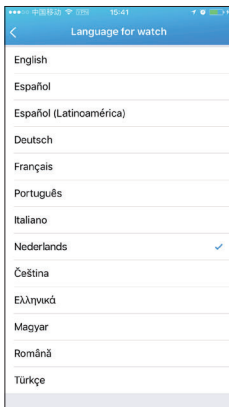

APN-instellingen

Als er geen 3G/G/E/R-indicatie op het startscherm van de Family-Watch wordt weergegeven nadat u een SIM-kaart hebt geplaatst en het horloge opnieuw opstart, moet u bij uw netwerkprovider controleren of uw SIM voor gegevens is ingeschakeld.

Als uw horloge niet is gekoppeld

1. Schakel uw horloge in.
2. Veeg op het startscherm naar rechts. De APN-instellingen worden weergegeven.
3. Controleer of Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.
4. Ga in de TCLMOVE-app naar **Ik > Apparaat toevoegen > QR-code scannen > Verificatiecode**. Klik op **Help**, ga naar de pagina **Kan niet koppelen**, selecteer **Nee > APN-instellingen** > uw horloge, stel de APN in en tik op **Opslaan**.

Als uw horloge is gekoppeld

1. Schakel uw horloge in.
2. Veeg op het startscherm drie keer naar rechts en tik op **Instellingen**.
3. Blader omlaag en tik op **APN**.
4. Controleer of Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.
5. Ga in de TCLMOVE-app naar **Ik > Family-Watch > APN**. Selecteer uw horloge, stel de APN in en tik op **Opslaan**.

De pagina APN-instellingen



Neem contact op met uw netwerkprovider en vraag naar de APN-gegevens die u nodig hebt om de volgende commandosjabloon in te vullen:

Bijv. **APN: uniwap; Auth: 0; User: cmnet; Password: cmnet; IP: 10.0.0.172; Port: 80;**


Opmerking: het bovenstaande voorbeeld is uitsluitend bedoeld ter referentie. U dient de APN-gegevens bij uw netwerkprovider op te vragen.

Updates

U kunt de firmware van uw horloge of de TCLMOVE-appversie bijwerken door de onderstaande stappen uit te voeren.


1. Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Selecteer een Family-Watch.
3. Blader omlaag en tik op **SW updates**.
4. Tik op **Downloaden**.

Opmerking: mogelijk worden kosten in rekening gebracht wanneer u mobiele gegevens gebruikt voor het downloaden van updates. Uw horloge wordt automatisch opnieuw opgestart na het bijwerken.

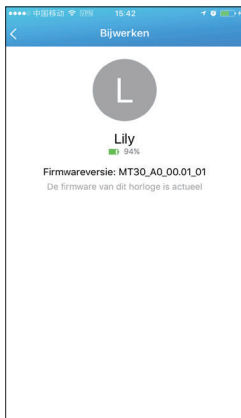

SOS


Als uw kind een SOS-oproep plaatst, wordt een SOS-bericht verzonden naar alle familieleden. Dit bericht bevat een koppeling. Tik op de koppeling om rechtstreeks naar het SOS-scherm te gaan. De locatie van uw kind wordt op de kaart weergegeven.

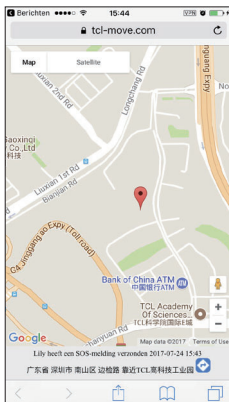

Koppeling verwijderen

Voer de onderstaande stappen uit om de koppeling van uw horloge te verwijderen.


1. Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
2. Selecteer een Family-Watch.
3. Blader omlaag en tik op **Horloge ontkoppelen**.
4. Tik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op **Ontkoppelen**.

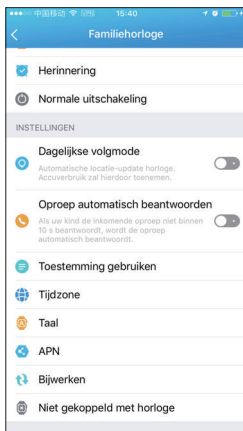

Gebruik van uw Family-Watch

Schermb

Druk op een toets om het startscherm te activeren.

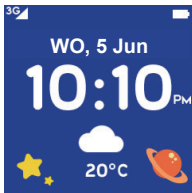

Het aanraakscherm gebruiken



Tikken

Als u een applicatie wilt selecteren of een actie wilt bevestigen, tikt u hier met uw vinger op.



Naar links/rechts vegen

Veeg naar links/rechts om applicaties, instellingen en functies weer te geven.



Omhoog/omlaag vegen

Veeg omhoog op het startscherm om meldingen weer te geven. Veeg omlaag op het startscherm voor de bedieningselementen voor volume en helderheid.

De wijzerplaat van uw horloge wijzigen


Houd uw vinger lang ingedrukt op het startscherm, veeg naar links voor een overzicht van de verschillende opties en tik op een wijzerplaat voor uw horloge om deze te selecteren.

Bellen

Uw kind kan met de Family-Watch bellen met en gebeld worden door familieleden en vrienden.

Een familielid of vriend bellen


Veeg op het startscherm naar links en tik op **Familie** of **Vrienden** om contactpersonen van de familie weer te geven. Tik op een contact om deze persoon te bellen.

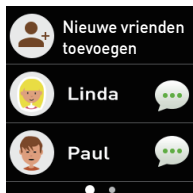


Een oproep beantwoorden

Als er een oproep binnenkomt, begint het horloge te trillen en geeft het een belsignaal.

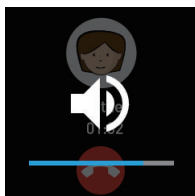

- Tik op  om de oproep te beantwoorden.
- Tik in het midden op  om de oproep te beëindigen.
- Druk op de **aan/uit-toets** om het belvolume te verhogen. Druk op de **SOS-toets** om het belvolume te verlagen.



Een oproep afwijzen


Tik op  om de oproep af te wijzen.

Twee oproepen

Als er al een oproep gaande is en een tweede oproep binnenkomt, kunt u op  tikken om de binnenkomende oproep af te wijzen. Tik op  om de binnenkomende oproep te beantwoorden en de gaande oproep in de wacht te zetten.

Gemiste oproep

Als u een oproep hebt gemist, wordt een melding op het scherm weergegeven. Veeg omhoog op het startscherm om de melding weer te geven. Tik op de melding om terug te bellen.

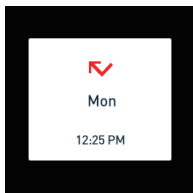

Belgeschiedenis

Veeg in de lijst met contactpersonen (Familie/vrienden) naar links om alle geplaatste en ontvangen oproepen van de afgelopen zeven dagen weer te geven.

 Gemiste oproep/afgewezen oproep

 Ontvangen oproep

 Geplaatste oproep


Berichten


Uw kind kan met de Family-Watch spraakberichten en emoji's verzenden en ontvangen.

Een bericht verzenden

Tik op **Familie**, **Vrienden** of **Groepschat** om een contactpersoon of groep te selecteren. Houd  ingedrukt om een bericht op te nemen en laat de toets

los om het bericht te verzenden. Tik op  om een emoji te selecteren en te verzenden.

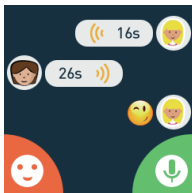


Opmerking: als het niet lukt om spraakberichten of emoji's te verzenden, wordt  naast het bericht weergegeven. Tik op het pictogram om het bericht opnieuw te verzenden.

Luisteren naar spraakberichten

Als u spraakberichten hebt die u nog niet hebt beluisterd, worden een rode punt en het aantal nog niet beluisterde spraakberichten (max. 99) weergegeven op het pictogram van de contactpersoon.


1. Tik op de contactpersoon.
2. Tik op het nog niet beluisterde spraakbericht om dit te beluisteren.

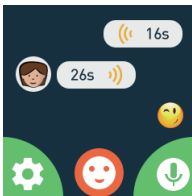

Vrienden


Nieuwe vrienden toevoegen



Veeg op het startscherm naar links en tik op **Vrienden**. Houd beide horloges bij u in de buurt, schud de horloges en tik op **OK**.

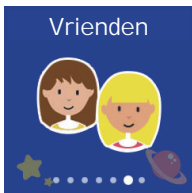

Opmerking: U kunt maximaal 15 vrienden toevoegen.

Een vriend verwijderen


Houd uw vinger lang op een vriend in de lijst met contactpersonen. Tik op het pictogram Verwijderen dat op het scherm wordt weergegeven. Tik op  om te bevestigen of tik op  om te annuleren.

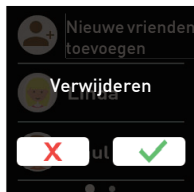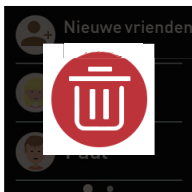

Groepschat


Een groep maken

voeg eerst vrienden toe en maak dan pas een groep. Veeg op het startscherm naar links en tik op **Groepschat**. Tik op **Een groep maken**. Kies een groepsafbeelding en nodig vrienden uit. Tik op  om een groep te maken of tik op  om te annuleren.

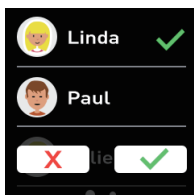

Groepschat beheren

Tik in het scherm van de groepschat op  om groepsmeldingen te dempen, nieuwe deelnemers toe te voegen of de groep te verlaten.

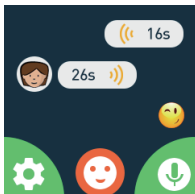







Opmerking: nieuwe deelnemers kunnen alleen worden toegevoegd door de persoon die de groep heeft gemaakt.

Spelletjes en tools


Stemvormer

Uw kind kan de Stemvormer gebruiken om grappige stemeffecten toe te passen op hun opnamen.

1. Veeg op het startscherm naar rechts en tik op **Spelletjes en hulpprogramma's**.
2. Houd  ingedrukt om spraak op te nemen. (Opnamen mogen maximaal 60 seconden duren)
3. Laat  los om de spraakopname af te spelen.
4. Tik op een van de dieren om een grappig stemeffect toe te voegen.
5. Tik op  om de opname op te slaan of tik op  om de opname met vrienden of familie te delen.

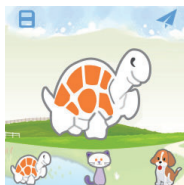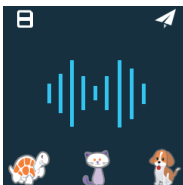

Hamster

Met het leuke spel Hamster heeft uw kind uren speelplezier. Het doel is om in 60 seconden zoveel mogelijk hamsters te raken. Tik op elke hamster om deze te raken voordat ze verdwijnen. Per geraakte hamster krijgt de speler 10 punten. De spookhamsters (de blauwe) leveren geen punten op. Na 60 seconden worden de score en de behaalde plaats weergegeven. U kunt ook zien hoe goed uw vrienden het hebben gedaan. Tik op het  om aan te geven dat u hun score leuk vindt. En u ontvangt een melding als een van uw vrienden uw score leuk vindt.

Rekenmachine

Voor toegang tot de rekenmachine van de Family-Watch veegt u op het startscherm naar rechts. Tik op **Spelletjes en hulpprogramma's** en vervolgens op **Calculator**.

SOS

Houd de SOS-toets lang ingedrukt (5 seconden) vanuit elk willekeurig scherm om SOS te activeren. Wanneer SOS is geactiveerd, krijgt elk familielid een appmelding en een SMS met de melding dat er een SOS-waarschuwing is gegeven. Deze berichten bevatten een koppeling naar de locatie van het horloge. Het horloge belt bovendien naar het familielid dat als eerste favoriet is genoemd (de beheerder). Als de oproep niet binnen 10 seconden wordt beantwoordt, wordt automatisch het volgende familielid in de lijst gebeld. Als geen van de 4 favoriete familieleden de oproep beantwoordt, worden de noodhulpdiensten gebeld.

Opmerkingen:

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Beheer van familieleden' van deze gebruiksaanwijzing voor het toevoegen en favoriet maken van familieleden.
- Het nummer van de noodhulpdiensten is niet standaard ingesteld en moet worden toegevoegd in de TCLMOVE-app van de ouder. Het nummer dat moet worden ingesteld hangt af van uw regio.

Volume en helderheid aanpassen

Veeg omlaag op het startscherm voor de bedieningselementen voor volume en helderheid. Veeg naar links/rechts voor verschillende bedieningselementen. Tik op  om het volume aan te passen en op  om de helderheid aan te passen.

Instellingen

Vliegtuigmodus: schakel de vliegtuigmodus in om de overdracht van radiosignalen tijdelijk te onderbreken en de verbinding met het mobiele netwerk te verbreken.

Hiermee schakelt u ook Bluetooth uit. Schakel de vliegtuigmodus uit om weer verbinding te maken met het mobiele netwerk en Bluetooth weer in te schakelen.

Beltoon: stel beltonen in voor inkomende oproepen, alarm en meldingen.

Wijzerplaat van het horloge: u kunt kiezen uit acht verschillende wijzerplaten. Veeg naar links voor de verschillende wijzerplaten en tik op een wijzerplaat om deze te selecteren.

Time-out van het scherm: het scherm wordt uitgeschakeld als u het horloge niet gebruikt. Stel een interval in van 10 seconden, 30 seconden of 1 minuut.












APN: raadpleeg pagina 31 van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over APN-instellingen.

Dataroaming: met dataroaming kunt u in het buitenland verbinding maken met het mobiele datanetwerk. Hiervoor kunnen hoge kosten in rekening worden gebracht. Dataroaming is standaard uitgeschakeld.

Over het horloge: extra informatie over uw horloge, zoals IMEI, firmwareversie, hardwareversie en netwerkprovider.

Meldingen

Pictogrammen voor meldingen/status

Pictogram	Status	Pictogram	Status
	Accu		Signaal
	Vliegtuigmodus is ingeschakeld		Geen SIM-kaart
	Gemiste oproep		Herinnering
	Spraakbericht		Nieuwe 'vind-ik-leuk' in Hamster
	Emojibericht		Geen meldingen
	Groepsuitnodiging		

- **Gemiste oproep:** er wordt een melding weergegeven wanneer u een oproep hebt gemist. Tik op de melding om terug te bellen.
- **Spraak- of emojibericht:** er wordt een melding weergegeven wanneer u een spraak- of emojibericht hebt ontvangen.


- **Herinneringen:** er wordt een melding weergegeven om u te herinneren aan een gebeurtenis die binnenkort plaatsvindt.
- **Nieuwe 'vind-ik-leuk' in Hamster:** er wordt een melding weergegeven wanneer een vriend uw Hamster-score leuk vindt.
- **Groepsuitnodiging:** er wordt een melding weergegeven wanneer u een uitnodiging voor een groepschat hebt ontvangen.

Meldingen weergeven

Veeg omhoog op het startscherm om meldingen weer te geven. Veeg omlaag om terug te gaan.

Meldingen verwijderen

Veeg naar links om een melding te wissen zodra u deze hebt bekeken.

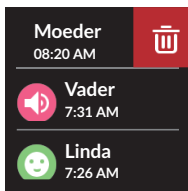

Trilling

Uw horloge trilt in het geval van oproepen, berichten, alarm, herinneringen, accu bijna leeg, inschakelen, uitschakelen en meldingen.

Adviezen voor veilig gebruik

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een apparaat tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfreekit (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw apparaat tijdens het autorijden niet te gebruiken.

De straling van het ingeschakelde apparaat kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw apparaat niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen,
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van het apparaat.

GEBRUIK:

Zet voor optimale prestaties de MOVETIME Family Watch van tijd tot tijd even uit.

Schakel de MOVETIME Family Watch uit als u aan boord van een vliegtuig gaat. In ziekenhuizen mag de MOVETIME Family Watch niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele apparaten andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen met radiofrequente straling.

Schakel de MOVETIME Family Watch uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Wanneer de MOVETIME Family Watch is ingeschakeld, moet het tenminste 15 cm van een medisch apparaat zoals een pacemaker, gehoorapparaat of insulinepomp, etc., worden gehouden.

De MOVETIME Family Watch is een unibodyapparaat, dus u kunt de accu niet verwijderen. Probeer de accu niet uit elkaar te halen. Als u het apparaat uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Daarnaast kan de accu van het apparaat beschadigd raken als u het apparaat uit elkaar haalt en gaan lekken, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Behandel de MOVETIME Family Watch altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel de MOVETIME Family Watch niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert het apparaat te gebruiken bij temperaturen van -10°C tot + 50°C.

Bij temperaturen boven 55°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

Maak de MOVETIME Family Watch niet zelf open en probeer niet zelf om het apparaat te ontmantelen of te repareren.

Laat de MOVETIME Family Watch niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om dit te buigen.

Gebruik het apparaat niet als het glazen scherm is beschadigd, gescheurd of gebroken om letsel te voorkomen.

Beschilder het niet.

Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw apparaatmodel.

Let op waarschuwingen die worden weergegeven.

Probeer de MOVETIME Family Watch niet te openen of uit elkaar te halen.

Als u het apparaat verkeerd gebruikt, kunnen het apparaat en de accu worden beschadigd en gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam en het milieu.

Reinig de MOVETIME Family Watch niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

Plaats de MOVETIME Family Watch niet in een afwasmachine, wasmachine of wasdroger.

Plaats de MOVETIME Family Watch niet op of in verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, gasfornuis of radiator.

Stel de MOVETIME Family Watch niet bloot aan extreme temperaturen. Het aanbevolen temperatuurbereik ligt tussen -20°C en 55°C.

Plaats de MOVETIME Family Watch niet in de buurt van vuur.

Gooi de MOVETIME Family Watch niet in het vuur. Hierdoor kan het apparaat ontploffen.

Zorg ervoor dat de USB-aansluiting niet in contact komt met water om roest te voorkomen.

Medische apparaten

Raadpleeg uw dokter en de apparaatfabrikant om te bepalen of het gebruik van uw horloge storing kan veroorzaken in de werking van uw medische apparaat.

Waarschuwing

Dit horloge is bedoeld als communicatie-apparaat voor kinderen en hun ouders, met locatiemogelijkheden. Het moet alleen worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar en moet om de pols worden gedragen.



Waarschuwing! VERSTIKKINGSGEVAAR – kleine onderdelen. Niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 3 jaar.

Ontstekers en ontploffingsgebieden

Schakel uw apparaat uit in een gebied waar explosieven worden gebruikt, of in gebieden waar aangegeven staat dat “zenders/ontvangers” of “elektronische apparaten” uitgeschakeld moeten worden om storingen in ontstekingsmechanismen te voorkomen.

IP (Ingress Protection)-codering

Uw horloge is getest in een beheerde omgeving en is gecertificeerd als water- en stofbestendig in bepaalde omstandigheden (voldoet aan de vereisten van de classificatie IP67 zoals beschreven door de internationale norm IEC 60529 - Beschermingsgraden van omhulsels [IP-codering]; testomstandigheden: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 meter, 30 minuten). Ondanks deze classificatie is uw apparaat niet in alle omstandigheden bestand tegen waterschade.

U kunt het horloge bijvoorbeeld dragen en gebruiken tijdens het bewegen (blootstelling aan zweet is OK), in de regen, en tijdens het wassen van uw handen met zoet water. Niettemin wordt u afgeraden om uw horloge onder water te gebruiken. Het horloge is alleen beschermd tegen waterstroming onder lage druk. Daarom wordt u afgeraden om uw horloge tijdens het zwemmen of douchen te dragen.

Let er tijdens het gebruiken van uw horloge op het volgende:

Droog het apparaat grondig met een schone, zachte doek wanneer het wordt blootgesteld aan schoon water. Bij blootstelling van het apparaat aan een andere vloeistof dan zoet water, zoals zout water, vloeibare chemicaliën, azijn, alcohol en vloeibaar wasmiddel, reinig het apparaat onmiddellijk met zoet water en droog het grondig met een schone, zachte doek. Het niet reinigen van het horloge met zoet water of het niet drogen volgens de instructies kan problemen veroorzaken met de besturing of met het uiterlijk.

Droog uw horloge voordat u dit oplaadt.

Laat het horloge niet onder water gaan.

Stel het horloge niet bloot aan water onder druk of onder hoge snelheid, zoals stromend water uit een kraan, zeegolven, of watervallen.

Draag uw horloge niet in de sauna of in een ruimte met stoom.

Zelfs wanneer uw horloge water- en stofbestendig is, moet u blootstelling voorkomen aan omgevingen met overmatig stof, zand of modder of aan vochtige omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen.

Uw garantie biedt geen dekking voor schade of defecten veroorzaakt door misbruik of onbehoorlijk gebruik van uw horloge (inclusief gebruik in omgevingen waar de relevante beperkingen voor IP-codering worden overschreden).

Het eerste cijfer van het tweecijferige IP-codering geeft het beschermingsniveau aan tegen vaste objecten, zoals stofdeeltjes. Het tweede cijfer geeft de bestendigheid aan van het horloge tegen water, zoals uitgelegd in de onderstaande tabel:

Bestendigheid tegen vaste objecten zoals stofdeeltjes

0: Geen speciale bescherming

- 1: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 50 mm in diameter
- 2: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 12 mm in diameter
- 3: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 2,5 mm in diameter
- 4: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 1 mm in diameter
- 5: Beschermd tegen stof; beperkte ingang (geen schadelijke afzetting)
- 6: Totaal beschermd tegen stof

Waterbestendigheid

- 0: Geen speciale bescherming
- 1: Beschermd tegen druppelend water
- 2: Beschermd tegen druppelend water indien het horloge tot 15 graden is gekanteld
- 3: Beschermd tegen sproeiend water
- 4: Beschermd tegen spattend water
- 5: Beschermd tegen waterstromen van lage druk uit alle richtingen
- 6: Beschermd tegen tijdelijke overstroming van water
- 7: Beschermd tegen de effecten van onderdompeling tot 1 meter water gedurende 30 minuten

ALLERGENEN:

TCL Communication Ltd. vermijdt het gebruik van bekende allergenen in onze producten. Van tijd tot tijd kunnen sporen van een allergeen worden toegevoegd tijdens de fabricage van een apparaat of apparaatcomponent die kunnen leiden tot ongemak voor bepaalde mensen. Dit is een normale aanpak voor veel typen producten. We raden u aan producten die langdurig in contact komen met uw huid, in de gaten te houden en ze te verwijderen als er huidirritatie optreedt.

Services op basis van locatie

Om services op basis van locatie voor TCL-producten te bieden, kunnen TCL en onze partners en licentiehouders precieze locatiegegevens verzamelen, gebruiken en delen, inclusief de realtime geografische locatie van uw apparaat. Waar beschikbaar, kunnen services op basis van locatie gebruikmaken van GPS, Bluetooth en uw IP-adres, samen met crowd-sourced WLANhotspots en locaties van gsm-masten, en andere technologieën om de locatie bij benadering van uw apparaat te bepalen. Tenzij u toestemming geeft, worden deze locatiegegevens anoniem verzameld in een formulier waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd en dat door TCL en onze partners en licentiehouders wordt gebruikt om producten en services op basis van locatie aan te bieden en te verbeteren. De geografische locatie van uw apparaat kan bijvoorbeeld worden gedeeld met applicatieaanbieders indien u zich aanmeldt voor hun locatieservices.

PRIVACY VAN GEGEVENS

Als u de MOVETIME Family Watch gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdapparaat (smartphone). Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdert of wist voordat u uw apparaat recyclet, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot


- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen via privacy@tcl.com. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

ACCU:

Uw MOVETIME Family Watch is een unibodyapparaat, de achterklep en batterij kunnen daarom niet worden verwijderd. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Probeer niet de achterklep te openen.
- Probeer niet de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.
- Doorboor de achterklep van uw apparaat niet.
- U moet de apparaat niet verbranden, weggooien met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.
- Accu's moeten alleen worden opgeladen door volwassenen of door kinderen die minstens 8 jaar oud zijn.

- Controleer het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen van de transformator of accuoplader regelmatig op schade. In geval van schade moet u de transformator of accuoplader niet gebruiken totdat deze is gerepareerd.
- Het speelgoed moet alleen worden aangesloten op apparatuur van Klasse II met het symbool .

Aangezien het apparaat samen met de accu een unibodyapparaat is, moet deze worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvorschriften.



Als dit symbool op uw apparaat, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.



Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

LADERS:

TCL adviseert het gebruik van een universele lader (Uitgang: 5V, 1A), om een goede werking te garanderen.

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen -10 en 45°C.

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING:

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan apparaten wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg voor hoofd en lichaam en 4,0 W/Kg voor ledematen.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SARwaarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
Body-worn SAR (5mm)	WCDMA VIII	0,88 W/kg
Face SAR (10mm)	GSM900, WCDMA VIII	0,35 W/Kg
Limb-worn SAR (0mm)	GSM1800	1,74 W/Kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde.

Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.

Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 5 mm.

Face SAR testing has been carried out at a separation distance of 10 mm.

Limb-worn SAR testing has been carried out at a separation distance of 0 mm.

Ga naar <http://www.tclcom.com/wearables/familywatch> voor meer informatie. Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

Algemene informatie

- Webadres: www.tclcom.com/wearables/familywatch
- Hotline: Zie de folder 'SERVICES' die bij uw apparaat is geleverd of ga naar onze website.
- Fabrikant: TCL Communication Ltd.
- Adres 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Deze radioapparatuur werkt binnen de volgende frequentiebanden en het volgende maximale radiofrequentievermogen:

Bluetooth	2402 - 2480 MHz	-7.09 dBm
2G	880 - 915MHz	33.5 dBm
	1710 - 1785MHz	32 dBm
3G	880 - 915MHz	24 dBm
	1920 - 1980MHz	24 dBm

TCL Communication Ltd. verklaart bij dezen dat de radioapparatuur type TCL MT30 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres: <http://www.tclcom.com/wearables/familywatch>.

De beschrijving van accessoires en onderdelen, waaronder software, die mogelijk maken dat de radioapparatuur functioneert zoals bedoeld, is via het volgende webadres te vinden in de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring: <http://www.tclcom.com/wearables/familywatch>.

LICENTIES



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

TCL MT30 Bluetooth Declaration ID D036101

We willen hierbij aangeven dat de garantie voor eindgebruikers met betrekking tot de schending van intellectuele eigendomsrechten uitsluitend van toepassing is

op de EU/EER/Zwitserland.

Als en voor zover het Product wordt geëxporteerd, meegenomen of gebruikt door een eindklant of eindgebruiker buiten de EU/EER/Zwitserland, vervalt elke verantwoordelijkheid, garantie of vrijwaring van de fabrikant en zijn leveranciers met betrekking tot het Product (inclusief enige vrijwaring met betrekking tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten).

Disclaimer

TCL Communication Ltd. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IS GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OF ENIGE APPLICATIE VAN DERDEN, DE BIJBEHORENDE INHOUD OF FUNCTIONALITEIT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF GERELATEERD AAN FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERTRAAGDE WERKING OF OVERDRACHT, COMPUTERVIRUSSEN, HET FEIT DAT ER GEEN VERBINDING KAN WORDEN GEMAAKT, NETWERKKOSTEN, IN-APP-AANKOPEN EN ALLE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS NIET ALS TCL Communication Ltd. OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TCL Communication Ltd. AAN U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE, VORDERINGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIE OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF APPLICATIES VAN DERDEN OP DIT APPARAAT, OF ENIGE ANDERE BEPALING IN DEZE EULA, NOOIT HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U HEBT BETAALD VOOR DE TCLMOVE-APPLICATIE OF EEN DERGELIJKE APPLICATIE VAN DERDEN DIE WAS BIJGELEVERD BIJ DIT APPARAAT. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZELFS ALS EEN VERHAALSMOGELIJKHEID AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL VOORBIJSCHIEFT. IN SOMMIGE GEVALLEN KUNNEN ER VANWEGE DE SOFTWAREVERSIE VAN UW APPARAAT OF VANWEGE SPECIALE DIENSTEN VAN UW PROVIDER VERSCHILLEN BESTAAN TUSSEN BESCHRIJVINGEN UIT DE HANDLEIDING EN DE FEITELIJKE WERKING VAN DE MOVETIME FAMILY WATCH.

Recycling

Gooi producten of elektrische accessoires (zoals laders, headsets of accu's) niet samen met uw huishoudelijk afval weg. Waarschuwing: Gooi accu's, los of met een mobiel apparaat, nooit in het vuur omdat ze kunnen ontploffen. Deze items moeten worden weggegooid in overeenstemming met de inzamelings- en recyclingprogramma's die worden uitgevoerd door uw lokale of regionale instanties. U kunt ongewenste **TCL**-producten en elektrische accessoires ook retourneren naar een officieel servicecenter van **TCL** in uw regio. De verpakking en producthandleidingen mogen alleen worden weggegooid in overeenstemming met de nationale inzamelings- en recyclingvereisten. Neem contact op met uw regionale instanties voor meer informatie.

Garantie

We proberen consumenten meerwaarde te bieden. Ook willen we de rechten van consumenten beter beschermen. Lees daarom de volgende punten zorgvuldig door om onduidelijkheid over de garantie te voorkomen:

De garantie van uw MOVETIME Family Watch dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur. (De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.)

Binnen garantieperiode vallen schade en defecten die volgens bevoegde technici voortkomen uit normaal gebruik, onder de gratis reparatieservice die wordt geleverd door het bedrijf. In de volgende situaties mag het bedrijf kosten in rekening brengen of weigeren de reparatie uit te voeren.

- A. Schade die per ongeluk of door verkeerd gebruik wordt veroorzaakt.
- B. Wanneer het product is getest, gerepareerd of gedemonteerd door de klant of wanneer de klant niet-bevoegde personen toestemming heeft gegeven om dit te doen.
- C. Schade die wordt veroorzaakt door gebruik van of verbinding met niet-officiële accessoires.

Software

- Software die is geïntegreerd in fysieke media.

Er wordt geen garantie gegeven dat de software voldoet aan uw vereisten of dat deze werkt in combinatie met hardware of software die wordt geleverd door derden, dat de software ononderbroken of foutvrij werkt of dat alle defecten in de software worden gecorrigeerd.

- Software die NIET is geïntegreerd in fysieke media.

Software die niet is geïntegreerd in fysieke media (zoals software die wordt gedownload van internet), wordt als zodanig ("as is") en zonder garantie geleverd.

Veelgestelde vragen

1. Kan geen koppeling met uw horloge maken

- i) Zorg ervoor dat de SIM-kaart goed is geplaatst.
 - Als de SIM-kaart goed is geplaatst, controleert u of linksboven in het scherm van uw horloge G, E of 3G wordt weergegeven.
 - Als dit niet het geval is, moet u uw horloge opnieuw starten.
- ii) Als het probleem hiermee niet is opgelost, neemt u contact op met uw netwerkprovider of configureert u de APN-instellingen.
- iii) Als G, E of 3G wel wordt weergegeven, controleert u of er geen extra netwerkkosten zijn die nog moeten worden betaald.

2. Kan de positie van uw horloge niet bepalen

- i) Controleer of linksboven in het scherm van uw horloge G, E of 3G wordt weergegeven.
- ii) Als dit niet het geval is, moet u uw horloge opnieuw starten.
- iii) Als het probleem hiermee niet is opgelost, neemt u contact op met uw netwerkprovider of configureert u de APN-instellingen.
- iv) Als G, E of 3G wel wordt weergegeven, controleert u of er geen extra netwerkkosten zijn die nog moeten worden betaald.

3. Kan de verificatiecode niet ophalen

U moet mogelijk de betreffende SMS-ontvangstservice activeren. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

4. Kennisgeving met betrekking tot waterdichtheid

Dit product heeft een IP67-classificatie. Dit houdt in dat het volledig is beschermd tegen stof en bestand is tegen onderdompeling in stilstaand water van maximaal 1 m diep, gedurende maximaal 30 minuten. Gebruik het apparaat NIET tijdens het zwemmen, duiken en douchen.

5. Nauwkeurigheid van positiebepaling

Uw horloge biedt vier verschillende hulpmiddelen voor positiebepaling: GPS, APGS, WLAN, LBS. De nauwkeurigheid van de positiebepaling verschilt afhankelijk van de verschillende positiebepalingsmethode.

6. Gegevensservice

Het horloge gebruikt mobiele gegevens voor het verzenden van berichten en locatiegegevens naar familieleden. De in rekening gebrachte gegevenskosten moeten door u aan de netwerkprovider worden betaald.

7. SOS

Alle familieleden en het kind moeten bekend zijn met de SOS-procedure. We raden u aan deze procedure eerst te oefenen.

8. Of het materiaal van dit product schadelijk is voor kinderen

Op alle gebruikte materialen zijn de vereiste veiligheidstesten uitgevoerd.

9. Opladen

Zorg ervoor dat de oplaadpoort schoon blijft. Als de oplaadpoort verroest is of vuil, heeft dit ernstige gevolgen voor het oplaadproces.

10. Opslag en gebruik van locatiegegevens van gebruiker

Voor alle gegevens met betrekking tot u gebruiken we alleen de zoekopdrachten die u bij ons indient. We gebruiken uw gegevens niet zonder toestemming voor commerciële of ontwikkelingsdoeleinden.

11. Hoe familieleden toevoegen aan de contactenlijst?

Er zijn twee manieren om familieleden toe te voegen.

- Een familielid handmatig toevoegen
 - i) Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
 - ii) Selecteer een Family-Watch.
 - iii) Tik op **Contacten > Familieleden**.
 - iv) Tik op  en vervolgens op **Handmatig toevoegen**.
 - v) Voer een naam/titel en een nummer in. U kunt ook een foto uploaden (optioneel).
 - vi) Tik op **Opslaan**.
- Een familielid toevoegen door een QR-code te scannen
 - i) Tik op **Ik** op het hoofdscherm van de applicatie.
 - ii) Selecteer een MOVETIME Family-Watch.
 - iii) Tik op **Contacten > Familieleden**.
 - iv) Tik op  en vervolgens op **QR-code scannen**.
 - v) Op het scherm wordt een QR-code weergegeven. Als het uitgenodigde familielid zich naast u bevindt, kunt u de code direct scannen met behulp van hun TCLMOVE-app. Als het uitgenodigde familielid zich niet bij u in de buurt bevindt, tikt u op  om hen de QR-code te sturen.


12. Hoe veilige zones toevoegen en verwijderen?

- i) Tik op **Ik**.
- ii) Selecteer een Family-horloge en tik op **Veilige zone**.
- iii) Tik rechtsboven op deze pagina op , geef een naam op, selecteer een locatie op de kaart en stel het bereik in.
- iv) Tik op **Opslaan**.
- v) Selecteer een veilige zone en veeg naar links om deze te verwijderen.

13. Hoe alarmen toevoegen en verwijderen?

- i) Tik op **Ik**.
- ii) Selecteer een Family-horloge en tik op **Herinneringen**.
- iii) Tik op **Alarmen** >  > stel de tijd voor het alarm in > stel de dagen in waarop het alarm moet worden herhaald.
- iv) Tik op **Opslaan**.
- v) Selecteer een alarm en veeg naar links om dit te verwijderen.

14. Hoe herinneringen toevoegen en verwijderen?

- i) Tik op **Ik**.
- ii) Selecteer een Family-horloge en tik op **Herinneringen**.
- iii) Tik op **Herinneringen** >  > stel de tijd voor het alarm in > stel de dagen in waarop het alarm moet worden herhaald.
- iv) Tik op **Opslaan**.
- v) Selecteer een herinnering en veeg naar links om deze te verwijderen.

15. Hoe een schooltijd instellen?

- i) Tik op **Ik** > selecteer een Family-horloge > **Schooltijd**.
- ii) U kunt instellen dat u de schooltijdmodus afzonderlijk voor de ochtend (AM) en de middag (PM) wilt activeren.
- iii) Selecteer op welke dagen van de week de schooltijdmodus moet worden geactiveerd.
- iv) Tik op **Opslaan**.

www.tclcom.com/wearables/familywatch

Voor meer informatie over het gebruik van de MOVETIME Family-Watch gaat u naar www.tclcom.com/wearables/familywatch en downloadt u de volledige gebruiksaanwijzing. Op de website kunt u ook antwoorden vinden op veelgestelde vragen en nog veel meer.

TCL