

MT30

MOVETIME

Family Watch



TCL

Inhalt

Produktlayout	4
Tasten	4
Ladekabel	5
Watch laden	5
Armband	6
Armband wechseln	6
Watch einrichten	7
SIM-Karte beantragen	7
SIM-Karte einlegen	8
SIM-Karte entnehmen	10
Watch einschalten	10
Watch ausschalten	10
Family Watch mit dem Telefon koppeln	11
Schritt 1: TCLMOVE-App auf das Smartphone herunterladen und verwenden	11
Schritt 2: Konto erstellen	12
Schritt 3: Im Konto anmelden	13
Schritt 4: Koppeln	14
TCLMOVE-App	17
Startbildschirm der App	17
Profilinformationen	18
Geräteverwaltung	18
Mitteilungen	21
Sichere Bereiche	24
Schulzeit	25
Erinnerungen	26
Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten	28
Weitere Funktionen	29
Zeiteinstellungen	30
Spracheinstellungen	31
APN-Einstellungen	32
Aktualisierungen	34

SOS-Funktion	35
Kopplung aufheben	36
Family Watch verwenden	37
Bildschirm	37
Ziffernblatt ändern.....	38
Anrufe.....	38
Mitteilungen.....	40
Freunde	41
Gruppenchat.....	42
Spiele und Tools	42
SOS-Funktion	43
Lautstärke und Helligkeit einstellen	44
Einstellungen.....	44
Benachrichtigungen	45
Vibration	46
Sicherheit und Gebrauch	47
Allgemeine Informationen.....	56
Haftungsausschluss	57
Garantie	59
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND HINWEISE.....	60



Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg.

Produktlayout



Hinweise:


- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Watch zu aktivieren.
- Wischen Sie nach rechts, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Entfernen Sie die Schrauben nicht. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

Tasten

Taste	Funktionen
Ein/Aus/ Beenden-Taste	3 Sekunden gedrückt halten: Ein-/ausschalten 10 Sekunden gedrückt halten: Neustart erzwingen Kurzes Drücken: Zum Startbildschirm zurückkehren. Drücken Sie die Taste erneut, um den Bildschirm auszuschalten.


Taste	Funktionen
SOS-Taste	5 Sekunden gedrückt halten: Notruf Kurzes Drücken: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren

Ladekabel

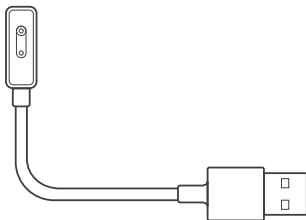

Watch laden

1. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des Ladedocks richtig auf die Kontakte an der Rückseite der Watch ausgerichtet sind.

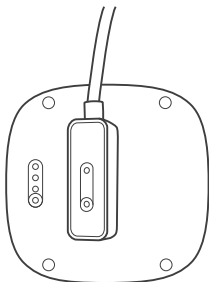

2. Verbinden Sie zum Laden der Watch das Ladedock über ein USB-Kabel mit einem Computer oder einem USB-Netzadapter.




3. Entfernen Sie das Ladedock und trennen Sie es von Ihrer Watch, wenn der Akku vollständig geladen ist.


Armband

Armband wechseln

1. Entfernen Sie das Armband.

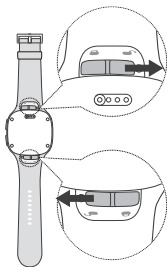


1

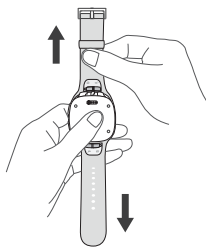


2

2. Bringen Sie das neue Armband an.

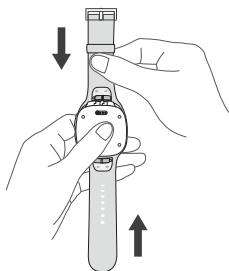

1

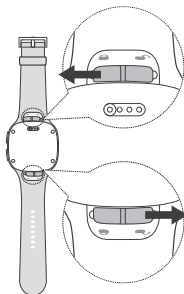


2

Watch einrichten

SIM-Karte beantragen


Zum Einrichten und Verwenden Ihrer Watch benötigen Sie eine Nano-SIM (nicht im Lieferumfang inbegriffen). Wenden Sie sich zum Beantragen einer Nano-SIM mit Sprach- und Datendiensten an Ihren Netzbetreiber.

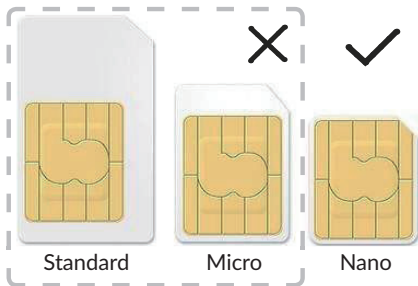


SIM-Karte einlegen

Gehen Sie beim Einlegen Ihrer SIM-Karte folgendermaßen vor.

1. Entfernen Sie das Armband.

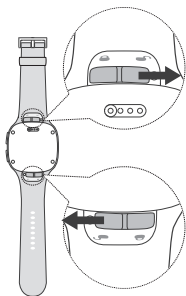


1

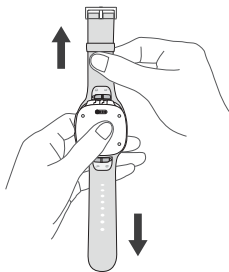


2


2. Nehmen Sie die SIM-Kartenabdeckung ab und legen Sie die SIM-Karte ein.

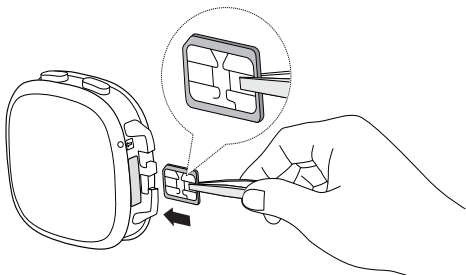


3. Drücken Sie vorsichtig mit einer Pinzette auf die SIM-Karte und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

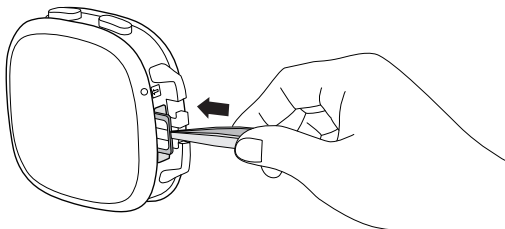

4. Bringen Sie das Armband wieder an.

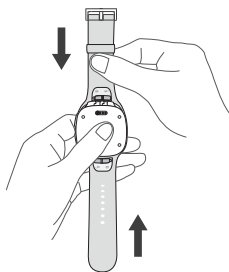


1

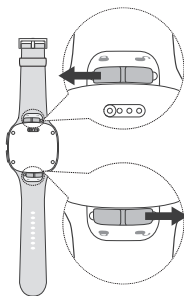


2

SIM-Karte entnehmen

1. Entfernen Sie die SIM-Kartenabdeckung und drücken Sie die SIM-Karte vorsichtig mit einer Pinzette heraus.

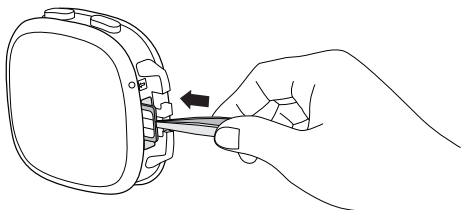

2. Entnehmen Sie die SIM-Karte vorsichtig.

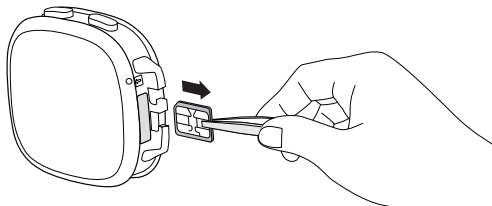

Watch einschalten

Halten Sie die **Ein/Aus/Beenden-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Watch ein- bzw. auszuschalten.

Watch ausschalten

- Halten Sie die **Ein/Aus/Beenden-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie die **SOS-Taste**, wenn Sie den Ausschaltvorgang abbrechen möchten.
- Halten Sie die **Ein/Aus/Beenden-Taste** 10 Sekunden gedrückt, um den Neustart der Watch zu erzwingen.

Family Watch mit dem Telefon koppeln

Zum Koppeln Ihrer MOVETIME Family Watch mit einem Smartphone müssen Sie die TCLMOVE-App auf Ihr Smartphone herunterladen und installieren.

Schritt 1: TCLMOVE-App auf das Smartphone herunterladen und verwenden


Sie können die App folgendermaßen herunterladen:

- Suchen Sie im Google Play Store (Android 4.3 und neuer) oder im App Store (iOS 8.0 und höher) nach „TCLMOVE“.
- Scannen Sie den folgenden QR-Code.




Schritt 2: Konto erstellen

1. Berühren Sie **Registrieren**, um ein TCLMOVE-Konto zu erstellen.

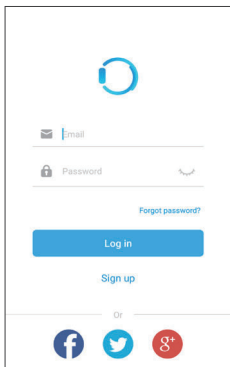


The image shows a mobile app screen for login and sign up. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. A link 'Forgot password?' is positioned below the password field. A large blue button labeled 'Log in' is centered below the fields. Below the button is a link 'Sign up'. At the bottom, there is a horizontal separator with the word 'Or' in the center, and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort für Ihr Konto ein.

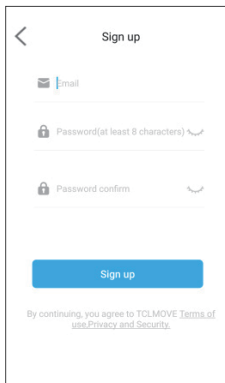

The image shows a mobile app screen for signing up. At the top left is a back arrow icon, and at the top center is the title 'Sign up'. Below the title are three input fields: 'Email' with an envelope icon, 'Password(at least 8 characters)' with a lock icon, and 'Password confirm' with a lock icon. A large blue button labeled 'Sign up' is centered below the fields. At the bottom, there is a line of text: 'By continuing, you agree to TCLMOVE [Terms of use](#) [Privacy and Security](#)'.


3. Geben Sie den in der E-Mail aufgeführten Bestätigungscode ein. Unter dieser E-Mail-Adresse können Sie Ihr Passwort zurücksetzen, falls Sie es vergessen sollten.

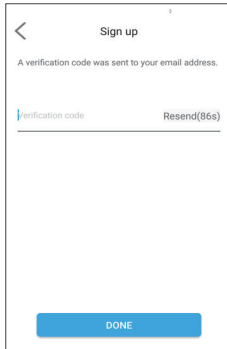

The screenshot shows a mobile app interface for a 'Sign up' screen. At the top, there is a back arrow icon and the title 'Sign up'. Below the title, a message states: 'A verification code was sent to your email address.' There is a text input field labeled 'Verification code' and a link labeled 'Resend(86s)' to its right. At the bottom of the screen is a large blue button labeled 'DONE'.

Schritt 3: Im Konto anmelden

Geben Sie zum Anmelden Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Sie können sich auch über Ihr Facebook-, Twitter- oder Google-Konto anmelden.

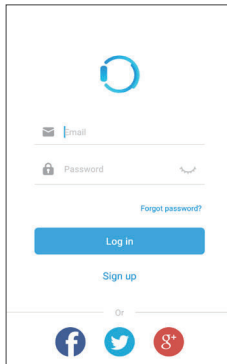

The screenshot shows a mobile app interface for a login screen. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. To the right of the password field is an eye icon for toggling visibility. Below the password field is a link that says 'Forgot password?'. There is a large blue button labeled 'Log in'. Below that is a link labeled 'Sign up'. At the bottom, there is a horizontal line with the word 'Or' in the center, and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

Schritt 4: Koppeln


Stellen Sie vor dem Koppeln der Watch mit Ihrem Telefon sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt und mit dem Internet verbunden ist. Wenn die Watch mit dem Internet verbunden ist, wird oben links **G**, **E** oder **3G** angezeigt.

1. Koppeln Sie die Watch mit dem Telefon.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um Ihre Watch mit Ihrem Telefon zu koppeln.



- **QR-Code zum Koppeln der Watch scannen**

Wischen Sie beim ersten Koppeln der Watch auf dem Startbildschirm Ihrer Watch nach links, um den QR-Code abzurufen.

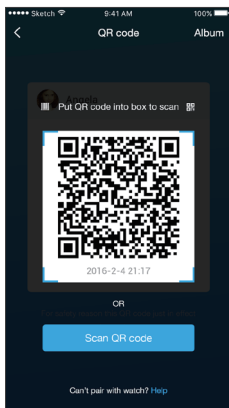

- **IMEI-Nummer zum Koppeln der Watch eingeben**

Die IMEI-Nummer finden Sie auf dem Verpackungsetikett. Sie können auch beim ersten Koppeln der Watch auf dem Startbildschirm Ihrer Watch nach links wischen, um die IMEI-Nummer abzurufen. Geben Sie die IMEI-Nummer Ihrer MOVETIME Family Watch ein und berühren Sie **Bestätigen**, um Ihre Watch mit Ihrem Telefon zu koppeln.

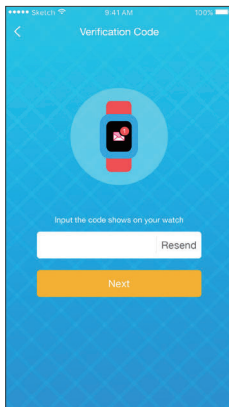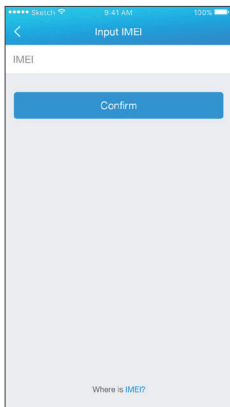


Ein Bestätigungscode wird an Ihre Watch gesendet und auf dem Display angezeigt. Geben Sie den Bestätigungscode ein und berühren Sie **Bestätigen**.

2. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein.

3. Geben Sie Ihren Titel ein.

Geben Sie den Namen und die Telefonnummer (die Telefonnummer der SIM-Karte, die in der Watch eingelegt ist) Ihres Kindes ein. Geben Sie die Daten Ihres Kindes (Profilbild, Geburtstag, Größe usw.) ein und berühren Sie **Fertig**.


Die Daten Ihres Kindes werden folgendermaßen angezeigt:

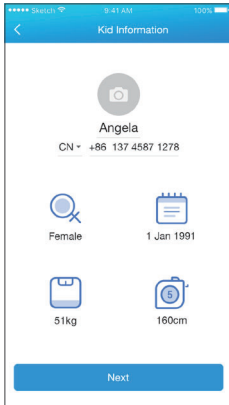







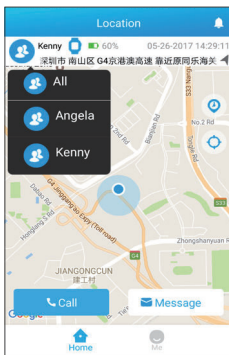


Nach dem erfolgreichen Koppeln der MOVETIME Family Watch mit Ihrem Telefon wird der Startbildschirm der App angezeigt. Der Standort der Watch wird hier auf der Karte angezeigt.

TCLMOVE-App

Startbildschirm der App




-  Systembenachrichtigung
-  Watch-Status
-  Akkustatus
-  Detaillierte Informationen zum Standort der Watch. Zum Navigieren berühren.
-  Zum Ermitteln des genauen Standorts der Watch berühren.
-  Zum Anzeigen des Standortverlaufs berühren
-  Watch-Standort
-  Zum Anrufen der Watch berühren
-  Zum Senden einer Mitteilung an die Watch berühren

Profilinformationen

Profilinformationen anzeigen und ändern

1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie Ihr Konto aus.
3. Geben Sie folgende Informationen ein: Foto, Name, E-Mail-Adresse, Passwort, Geschlecht, Größe, Gewicht und Geburtsdatum.
4. Berühren Sie **Abmelden**, um Ihr Konto zu verlassen.

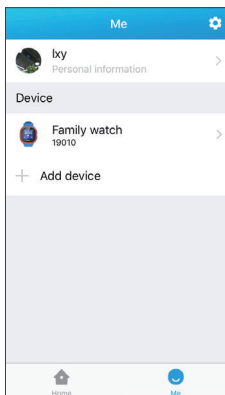

Geräteverwaltung


Watch-Kopplung aufheben

1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine Family Watch.
3. Berühren Sie **Kopplung aufheben**.
4. Berühren Sie **Bestätigen**.

Neue Watch hinzufügen

Sie können Ihrem Konto mehrere Watches hinzufügen.


1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Berühren Sie **Gerät hinzufügen**.
3. Fügen Sie ein neues Gerät hinzu. (Weitere Informationen zum Koppeln Ihrer Watch mit Ihrem Telefon finden Sie auf Seite Weitere Informationen finden Sie unter „Schritt 4: Koppeln“ auf Seite 14 in diesem Benutzerhandbuch.)

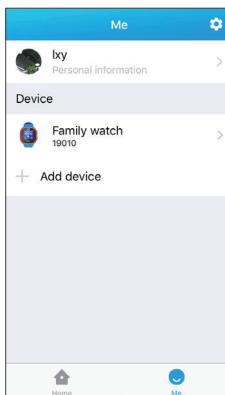


Familienmitglieder verwalten

Sie können manuell oder durch Scannen eines QR-Codes Familienmitglieder über die Administrator-Anwendung hinzufügen.



Familienmitglieder manuell hinzufügen


1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine Family Watch.
3. Berühren Sie die **Family Watch-Kontakte**.
4. Berühren Sie **Familienmitglieder**.
5. Berühren Sie  und dann **Manuell hinzufügen**.
6. Geben Sie einen Namen/Titel und eine Nummer ein. Sie können auch ein Foto hochladen (optional).

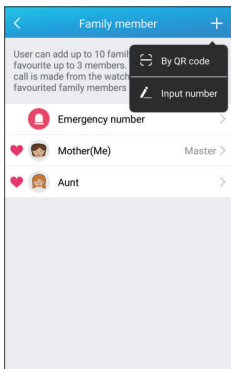7. Berühren Sie **Speichern**.



Familienmitglieder über QR-Codes hinzufügen


1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine MOVETIME Family Watch.
3. Berühren Sie die **Family Watch-Kontakte**.
4. Berühren Sie **Familienmitglieder**.
5. Berühren Sie  und dann **QR-Code scannen**.
6. Ein QR-Code wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn das eingeladene Familienmitglied sich in unmittelbarer Nähe befindet, können Sie die Watch direkt mit dessen TCLMOVE-App scannen. Wenn das eingeladene Familienmitglied nicht in Ihrer Nähe befindet, berühren Sie , um den QR-Code zu senden.

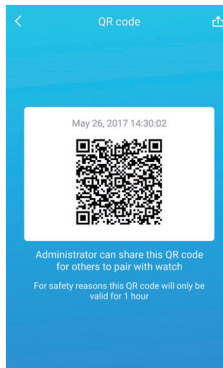


Mitteilungen

Sprachmitteilungen

Sprachmitteilungen senden

1. Berühren Sie das Mitteilungssymbol .
2. Wählen Sie, ob Sie eine Sprachmitteilung an die Watch Ihres Kindes oder an den Familienchat senden möchten.
3. Berühren und halten Sie zum Senden einer Sprachmitteilung den unteren Rand des Displays. Sprachmitteilungen können bis zu 30 Sekunden lang sein.

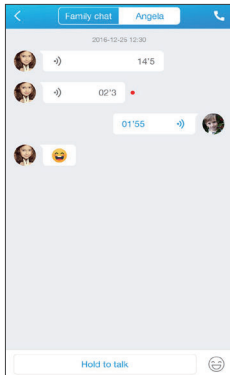

Sprachmitteilungen löschen

1. Berühren und halten Sie die Mitteilung, die Sie löschen möchten.
2. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Mitteilung **Löschen** im Popup-Menü. Berühren Sie zum Löschen aller Mitteilungen im Chat **Mehr** und dann **Alle löschen**.



Hinweise:

- Noch nicht angehörte Mitteilungen werden mit einem roten Punkt gekennzeichnet.
- Berühren Sie eine Mitteilung, um sie anzuhören.

Emojis

Emojis senden

Berühren Sie rechts unten 😊, um die Emojis anzuzeigen, und berühren Sie dann Emoji, um es zu senden.

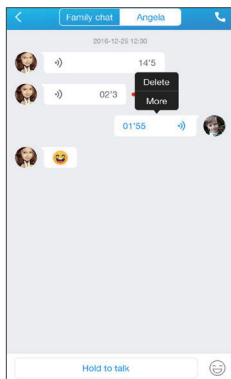
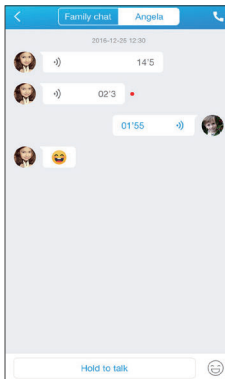


Sichere Bereiche

Sie können so genannte sichere Bereiche für häufig besuchte Orte Ihres Kindes (z. B. Ihr Zuhause, die Schule Ihres Kindes usw.) einrichten. Nach der Einrichtung erhalten Sie stets eine Benachrichtigung von der TCLMOVE-App, wenn Ihr Kind einen sicheren Bereich betritt oder verlässt.

Sichere Bereiche einrichten

1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine Family Watch.
3. Berühren Sie **Sicherer Bereich**.
4. Berühren Sie **+**.
5. Geben Sie den Namen und die Adresse des sicheren Bereichs ein.
6. Legen Sie den Radius fest.
7. Berühren Sie **Speichern**.
8. Berühren Sie den Schieber, um den sicheren Bereich zu aktivieren oder zu deaktivieren.

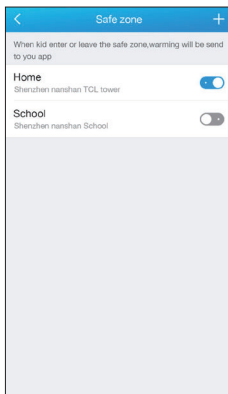
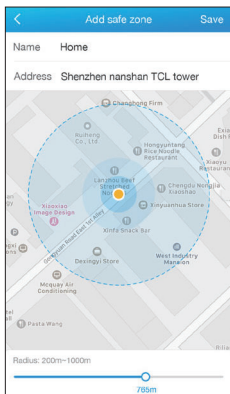


Schulzeit

Sie können bestimmte Funktionen der Family Watch deaktivieren, während Ihr Kind in der Schule ist. Sie können die Watch auf den Vibrationsmodus stellen und Gruppenchats, Spiele und Freundefunktionen für den Schultag deaktivieren.


Schulzeit einrichten

1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine Family Watch.
3. Berühren Sie **Schulzeit**.
4. Legen Sie Beginn und Ende des Schultags fest. Legen Sie für Morgen und Nachmittag separat fest, wann Sie den Schulzeitmodus aktivieren möchten.
5. Wählen Sie, an welchen Wochentagen der Schulmodus aktiviert werden soll.
6. Berühren Sie **Speichern**.
7. Berühren Sie den Schieber, um den Schulmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

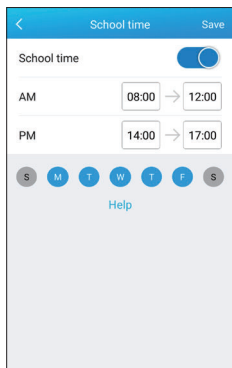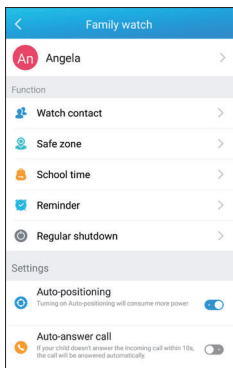


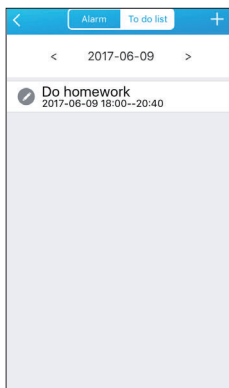
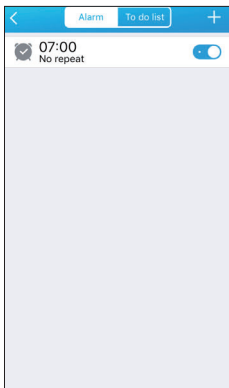
Erinnerungen

Wecker stellen

1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine Family Watch.
3. Berühren Sie **Erinnerungen**.
4. Berühren Sie **Wecker**.
5. Berühren Sie .
6. Legen Sie die Uhrzeit für den Wecker fest.
7. Legen Sie fest, an welchen Tagen der Wecker klingeln soll.
8. Berühren Sie **Speichern**.
9. Berühren Sie den Schalter, um den Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Erinnerungen festlegen


1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine Family Watch.
3. Berühren Sie **Erinnerungen**.
4. Berühren Sie auf dem folgenden Bildschirm erneut **Erinnerungen**.
5. Berühren Sie .
6. Legen Sie einen Titel fest und fügen Sie eine Anmerkung hinzu (optional).
7. Legen Sie Beginn und Ende des Ereignisses fest.
8. Legen Sie fest, wann die Aufgabenliste wiederholt werden soll.
9. Berühren Sie **Speichern**.



Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Sie können Zeiten festlegen, in denen die Watch automatisch ein- bzw. ausgeschaltet wird. 5 Minuten vor dem geplanten Ausschalten wird ein Popup auf der Watch angezeigt. Der Benutzer der Watch kann in diesem Popup wählen, ob die Watch ein- bzw. ausgeschaltet bleiben soll.


1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine Family Watch.
3. Berühren Sie **Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten**.
4. Legen Sie eine Uhrzeit für das Einschalten und eine Uhrzeit für das Ausschalten fest.
5. Berühren Sie **Speichern**.
6. Berühren Sie den Schieber, um das zeitgesteuerte Ein-/Ausschalten zu aktivieren oder zu deaktivieren.

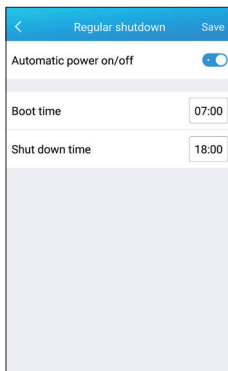

Weitere Funktionen


Sie können bestimmte Funktionen wie Gruppenchats, Spiele und Freunde aktivieren bzw. deaktivieren. Standardmäßig sind alle Funktionen aktiviert.

1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine Family Watch.
3. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie **Weitere Funktionen**.
4. Berühren Sie den Schieber, um Funktionen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

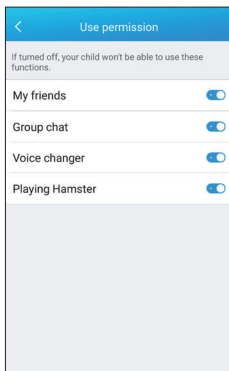


Zeiteinstellungen

Im Menü mit den Zeiteinstellungen können Sie Ihre Zeitzone auswählen, die automatische Datum-/Uhrzeiteinstellung sowie die Zeitumstellung aktivieren bzw. deaktivieren und zwischen 12- und 24-Stunden-Format wählen.

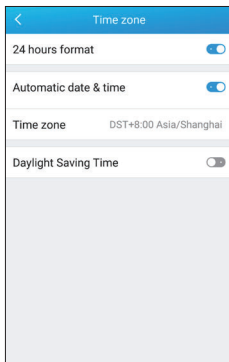

Spracheinstellungen

Die Sprache der Family Watch entspricht der Sprache, die die Eltern in der TCLMOVE-App festgelegt haben. Standardmäßig ist Englisch ausgewählt.

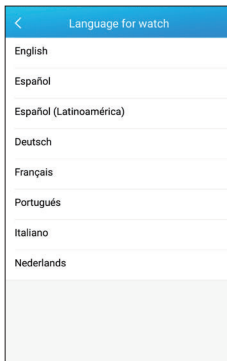

APN-Einstellungen

Falls nach dem Einlegen einer SIM-Karte und Neustarten der Watch weder 3G, G, E noch R auf dem Startbildschirm Ihrer Family Watch angezeigt wird, vergewissern Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob Ihre SIM datenfähig ist.

Wenn Ihre Watch nicht gekoppelt wurde

1. Schalten Sie Ihre Watch ein.
2. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts. Die APN-Einstellungen werden angezeigt.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist.
4. Wählen Sie in der TCLMOVE-App **Ich > Family Watch > APN**. Wählen Sie Ihre Watch, legen Sie den APN fest und berühren Sie **Speichern**.

Wenn Ihre Watch gekoppelt wurde

1. Schalten Sie Ihre Watch ein.
2. Wischen Sie auf dem Startbildschirm dreimal nach rechts und berühren Sie **Einstellungen**.
3. Scrollen Sie nach unten und wählen **APN**.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist.
5. Wählen Sie in der TCLMOVE-App **Ich > Family Watch > APN**. Wählen Sie Ihre Watch, legen Sie den APN fest und berühren Sie **Speichern**.

The screenshot shows a mobile application interface for setting APN. The header bar is blue with a back arrow on the left, the text 'Set APN' in the center, and a 'Save' button on the right. The main area contains several input fields with light gray labels: 'PLMN', 'APN', 'SPN', 'User', 'Password', 'Proxy Add', and 'Proxy Port'. At the bottom, there is a section titled 'Authentication' containing three buttons: 'Normal', 'PAP', and 'CHAP'. The 'CHAP' button is highlighted with a blue background.

Erfragen Sie bei Ihrem Netzbetreiber die erforderlichen APN-Informationen, um die folgende Befehlsvorlage auszufüllen:

Z. B. **APN: uniwap; Auth: 0; Benutzer: cmnet; Passwort: cmnet; IP: 10.0.0.172; Port: 80;**


Hinweis: Das obige Beispiel dient nur zu Referenzzwecken. Sie müssen die APN-Einstellungen von Ihrem Netzbetreiber anfordern.

Aktualisierungen

Sie können Ihre Watch-Firmware oder die Version der TCLMOVE-App folgendermaßen aktualisieren.


1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine Family Watch.
3. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie **Aktualisierungen**.
4. Berühren Sie **Herunterladen**.

Hinweis: Beim Herunterladen von Aktualisierungen über die mobile Datenfunktion können erhebliche Kosten für die Datenübertragung anfallen.

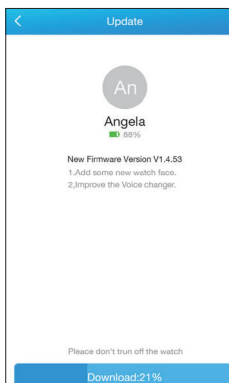

SOS-Funktion


Wenn Ihr Kind einen Notruf tätigt, wird eine SOS-Mitteilung an alle Familienmitglieder gesendet. Diese Mitteilung enthält einen Link. Berühren Sie den Link, um zum SOS-Bildschirm zu gelangen. Die Position Ihres Kindes wird auf der Karte angezeigt.

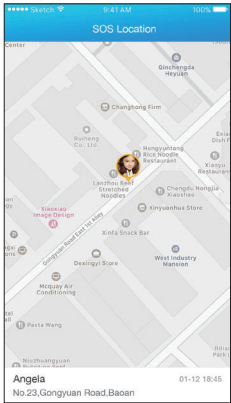

Kopplung aufheben

Gehen Sie zum Aufheben der Watch-Kopplung folgendermaßen vor.


1. Berühren Sie **Ich** auf dem Startbildschirm der App.
2. Wählen Sie eine Family Watch.
3. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie **Kopplung aufheben**.
4. Berühren Sie im Popup-Dialog erneut **Kopplung aufheben**

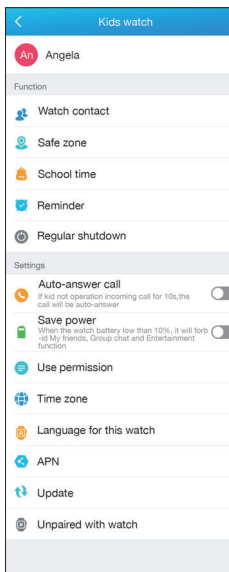

Family Watch verwenden

Bildschirm

Drücken Sie die **Ein/Aus/Beenden-Taste**, um den Bildschirm einzuschalten.

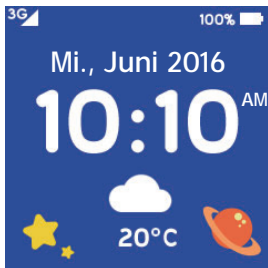

Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie den Touchscreen, um eine Anwendung auszuwählen oder einen Vorgang zu bestätigen.

Nach links/rechts wischen



Wischen Sie nach links bzw. rechts, um Anwendungen, Bilder, Einstellungen und Funktionen anzuzeigen.

Nach oben/unten wischen



Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um Benachrichtigungen anzuzeigen. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Lautstärke und Helligkeit einzustellen.

Ziffernblatt ändern



Berühren und halten Sie den Startbildschirm, wischen Sie nach links, um verschiedene Optionen anzuzeigen, und berühren Sie ein Ziffernblatt, um es auszuwählen.

Anrufe

Ihr Kind kann mit der Family Watch Familienmitglieder und Freunde anrufen sowie Anrufe von ihnen empfangen.



Familienmitglieder anrufen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links und berühren Sie **Familie**, um Ihre Familie anzuzeigen. Berühren Sie einen Kontakt, um die Person anzurufen.

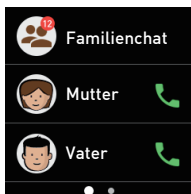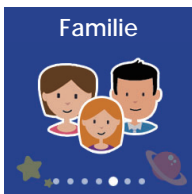

Freunde anrufen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links und berühren Sie **Freunde**, um Ihre Freunde anzuzeigen. Wischen Sie nach oben bzw. unten, um die Kontakte zu durchsuchen. Berühren Sie einen Kontakt, um die Person anzurufen.

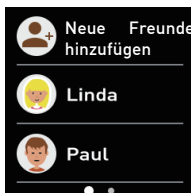
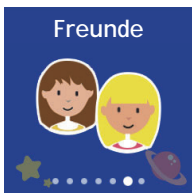


Anrufe annehmen

Bei eingehenden Anrufen vibriert und klingelt die Watch.

- Berühren Sie  um den Anruf anzunehmen.

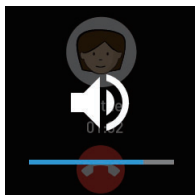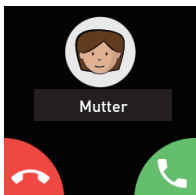

- Berühren Sie  in der Mitte, um den Anruf zu beenden.
- Drücken Sie die **Ein/Aus/Beenden-Taste**, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie die **SOS-Taste**, um die Lautstärke zu verringern.



Anrufe ablehnen


Berühren Sie , um den Anruf abzulehnen.

Zwei Anrufe

Wenn während eines aktiven Anrufs ein weiterer Anruf eingeht, können Sie  berühren, um den eingehenden Anruf abzulehnen. Berühren Sie , um den eingehenden Anruf anzunehmen und den aktiven Anruf in der Warteschlange zu halten.

Entgangene Anrufe

Wenn Sie einen Anruf verpassen, wird eine Benachrichtigung auf dem Display angezeigt. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um die Benachrichtigung anzuzeigen. Berühren Sie die Benachrichtigung, um zurückzurufen.

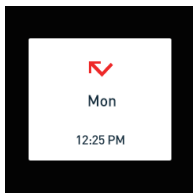

Anrufliste

Wischen Sie in der Kontaktliste nach links, um alle Anrufe der vergangenen 7 Tage anzuzeigen.

❌ Entgangener/abgewiesener Anruf



↙ Eingegangener Anruf


↗ Ausgegangener Anruf


Mitteilungen

Ihr Kind kann mit der Family Watch Sprachmitteilungen und Emojis senden und empfangen.

Mitteilungen senden

Berühren Sie **Familie**, **Freunde** oder **Gruppenchat**, um einen Kontakt oder eine Gruppe auszuwählen. Halten Sie , um eine Sprachmitteilung aufzuzeichnen, und lassen Sie los, um sie zu senden. Berühren Sie , um ein Emoji auszuwählen und zu senden.

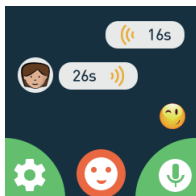


Hinweis: Wenn die Mitteilung oder das Emoji nicht gesendet werden konnte, wird  neben der Mitteilung angezeigt. Berühren Sie das Symbol, um die Mitteilung erneut zu senden.

Sprachmitteilungen anhören

Noch nicht angehörte Sprachmitteilungen (bis zu 99) werden mit einem roten Punkt neben dem Kontaktsymbol gekennzeichnet.


1. Berühren Sie den Kontakt.
2. Berühren Sie die noch nicht angehörte Sprachmitteilung, um sie anzuhören.

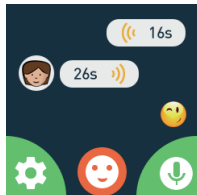

Freunde

Neue Freunde hinzufügen



Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links und berühren Sie **Freunde** > **Neue Freunde hinzufügen**. Halten Sie beide Uhren nah beieinander, schütteln Sie sie und berühren Sie **OK**.

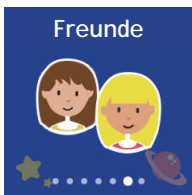

Hinweis: Bis zu 15 Freunde können hinzugefügt werden.



Freunde löschen

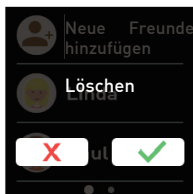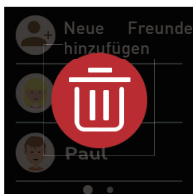
Berühren und halten Sie einen Freund in der Kontaktliste. Berühren Sie das Löschen-Symbol, das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Berühren Sie zum Bestätigen **✓** und zum Abbrechen **X**.



Gruppenchat

Gruppen erstellen


Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links und berühren Sie **Gruppenchat**. Berühren Sie **Gruppe erstellen**. Wählen Sie ein Gruppenbild und laden Sie Freunde ein. Berühren Sie zum Erstellen einer Gruppe  und zum Abbrechen .

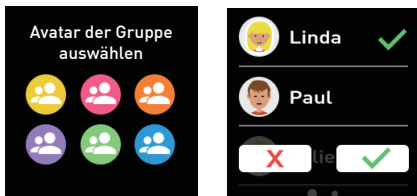

Hinweis: Fügen Sie erst Freunde hinzu, bevor Sie eine Gruppe erstellen.

Gruppenchat verwalten

Berühren Sie  im Gruppenchat, um Gruppenbenachrichtigungen stummzuschalten, neue Teilnehmer hinzuzufügen oder die Gruppe zu verlassen.

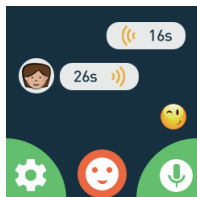








Hinweis: Nur der Ersteller der Gruppe kann neue Teilnehmer hinzufügen.

Spiele und Tools


Stimm-Modulator

Ihr Kind kann mit dem Stimm-Modulator lustige Audioeffekte zu seinen Aufnahmen hinzufügen.

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links und berühren Sie **Spiele und Tools**.
2. Halten Sie , um eine Sprachmitteilung aufzunehmen. (Sprachmitteilungen können bis zu 60 Sekunden lang sein.)
3. Lassen Sie  los, um die Sprachaufnahme abzuspielen.
4. Berühren Sie eines der Tiere, um einen lustigen Audioeffekt hinzuzufügen.
5. Berühren Sie , um die Aufnahme zu speichern oder berühren Sie , um sie mit Familie oder Freunden zu teilen.

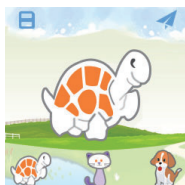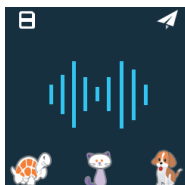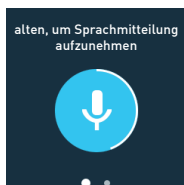

Hamster

Hamster ist ein witziges Spiel, das Ihrem Kind sicher Spaß machen wird. Dabei müssen Sie in 60 Sekunden möglichst viele Hamster treffen. Tippen Sie auf die Hamster, um sie zu treffen. Für jeden getroffenen Hamster erhalten Sie 10 Punkte. Für Geisterhamster (blau) erhalten Sie keine Punkte. Nach 60 Sekunden werden Ihre Punkte und Ihre Platzierung angezeigt. Sie können auch die Platzierung Ihrer Freunde sehen. Berühren Sie das , um sie für ihre Punktzahl zu loben. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn einer Ihrer Freunde Sie für Ihre Punktzahl lobt.

Rechner

Wischen Sie zum Öffnen des Rechners der Family Watch auf dem Startbildschirm nach rechts, berühren Sie **Spiele und Tools**, und berühren Sie dann **Rechner**.

SOS-Funktion



Halten Sie zum Aktivieren der SOS-Funktion auf einem beliebigen Bildschirm die SOS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn die SOS-Funktion aktiviert ist, erhält jedes Familienmitglied eine App-Benachrichtigung und eine SMS mit der Information, dass ein Notruf gesendet wurde. Diese Mitteilungen enthalten

einen Link zur Position der Watch. Die Watch ruft zudem das erste bevorzugte Familienmitglied (den Administrator) an. Wird der Anruf nicht binnen 10 Sekunden angenommen, ruft die Watch automatisch das nächste Familienmitglied in der Liste an. Falls keines der vier bevorzugten Familienmitglieder den Anruf entgegennimmt, wird der Notfalldienst angerufen.

Hinweise:

- Wie Sie Familienmitglieder hinzufügen und als bevorzugt festlegen, erfahren Sie im Abschnitt „Familienmitglieder verwalten“ in diesem Benutzerhandbuch.
- Die Rufnummer des Notfalldienstes wird nicht automatisch festgelegt und muss in der TCLMOVE-App der Eltern hinzugefügt werden. Diese Nummer variiert je nach Region.

Lautstärke und Helligkeit einstellen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Lautstärke und Helligkeit einzustellen. Wischen Sie bei den einzelnen Optionen nach links oder rechts. Berühren Sie zum Anpassen der Lautstärke  und zum Anpassen der Helligkeit .

Einstellungen

Flugmodus: Aktivieren Sie den Flugmodus, um die Funkübertragung zu deaktivieren und die Verbindung zum mobilen Netzwerk zu trennen. Dadurch wird auch die Bluetooth-Funktion deaktiviert. Deaktivieren Sie den Flugmodus, um die Bluetooth-Verbindung und die Verbindung zum mobilen Netzwerk wieder zu aktivieren.

Klingelton: Legen Sie die Klingeltöne für eingehende Anrufe, den Wecker und für Benachrichtigungen fest.

Zifferblatt: Sie können zwischen acht verschiedenen Ziffernblättern wählen. Wischen Sie nach links, um verschiedene Ziffernblätter anzuzeigen, und berühren Sie eines, um es auszuwählen.

Bildschirm-Timeout Ihr Bildschirm wird ausgeschaltet, wenn er nicht verwendet wird. Legen Sie ein Zeitintervall von 10 Sekunden, 30 Sekunden oder 1 Minute fest.












APN: Informationen zu APN-Einstellungen finden Sie auf Seite 31 in diesem Benutzerhandbuch.

Daten-Roaming: Mithilfe von Daten-Roaming können Sie im Ausland auf mobile Daten zugreifen. Für die Datenübertragung können erhebliche Kosten anfallen. Daten-Roaming ist standardmäßig deaktiviert.

Informationen zur Watch: Weitere Informationen zu Ihrer Watch, z. B. IMEI, Firmware-Version, Hardware-Version und Netzbetreiber.

Benachrichtigungen


Benachrichtigungs-/Statussymbole

Symbol	Status	Symbol	Status
	Akku		Signal
	Flugmodus aktiv		Keine SIM-Karte
	Entgangener Anruf		Erinnerung
	Sprachmitteilungen		Neues Lob in Hamster
	Emoji-Mitteilung		Keine Benachrichtigungen
	Gruppeneinladung		

- **Entgangener Anruf:** Die Benachrichtigung wird angezeigt, wenn ein Anruf verpasst wurde. Berühren Sie die Benachrichtigung, um zurückzurufen.
- **Sprachmitteilung oder Emoji-Mitteilung:** Die Benachrichtigung wird beim Empfang einer Sprachmitteilung oder Emoji-Mitteilung angezeigt.
- **Erinnerungen:** Die Benachrichtigung wird zur Erinnerung an ein bevorstehendes Ereignis angezeigt.
- **Neues Lob in Hamster:** Die Benachrichtigung wird angezeigt, wenn ein Freund Sie für Ihren Hamster-Punktestand lobt.
- **Gruppeneinladung:** Die Benachrichtigung wird bei einer Einladung zu einem Gruppenchat angezeigt.


Benachrichtigungen anzeigen:

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um Benachrichtigungen anzuzeigen. Wischen Sie nach unten, um zurückzukehren.

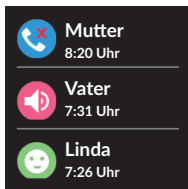

Benachrichtigungen löschen

Wischen Sie nach links, um eine gelesene Benachrichtigung zu verwerfen.

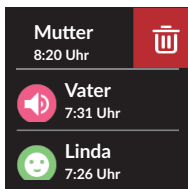

Vibration

Ihre Watch vibriert bei Anrufen, Mitteilungen, beim Wecker, bei Erinnerungen, niedrigem Akkustand, beim Ein- und Ausschalten sowie beim Empfang von Mitteilungen.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobilgeräts während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt. Das Gerät sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Ist das Gerät eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie das Gerät nicht auf dem Armaturenbrett oder im Wirkungsbereich von Airbags ab.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Gerät von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobilgeräten vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobilgeräte den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sollte ein Abstand von mindestens 15 cm zu medizinischen Geräten wie etwa Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen usw. eingehalten werden.

Kinder müssen bei der Verwendung des Geräts und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Das Gerät ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Geräts der Akku

beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Gerät um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Gerät keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +50 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Öffnen und zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Gerätemodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Achten Sie auf jede Warnmeldung.

Versuchen Sie nicht, die MOVETIME Smartwatch zu öffnen oder zu zerlegen. Bei unsachgemäßem Gebrauch können Gerät und Akku beschädigt werden und für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein.

Reinigen Sie die MOVETIME Smartwatch nicht mit scharfen Reinigungsmitteln. Die MOVETIME Smartwatch darf nicht in eine Geschirrspülmaschine, eine Waschmaschine oder einen Wäschetrockner gegeben werden.

Legen Sie die MOVETIME Smartwatch nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper.

Die MOVETIME Smartwatch darf keinen extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen -20 °C und 55 °C.

Die MOVETIME Smartwatch darf nicht in die Nähe von Feuer gelangen.

Entsorgen Sie die MOVETIME Smartwatch nicht durch Verbrennen. Dadurch könnte das Gerät explodieren.

Verhindern Sie, dass der USB-Anschluss mit Wasser in Kontakt kommt, um Rostbildung zu verhindern.

Quetschen Sie die MOVETIME Smartwatch nicht lassen Sie sie nicht fallen und stechen Sie nicht hinein.

Verhindern Sie, dass Kinder mit der MOVETIME Smartwatch spielen. Für Kinder besteht aufgrund der Kleinteile Erstickungsgefahr.

Sie sollten die MOVETIME Smartwatch nicht an Ihrer dominanten Hand tragen.

IP-Klassifizierung

MOVETIME Smartwatch wurde in einer kontrollierten Umgebung getestet. Sie ist in bestimmten Situationen wasser- und staubresistent und erfüllt die Anforderungen der IP67-Klassifizierung, die in der internationalen Norm IEC 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code), beschrieben ist. (Testbedingungen: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 Meter, 30 Minuten.) Ungeachtet dieser Klassifizierung kann eine Beschädigung durch Wasser nicht vollständig ausgeschlossen werden.

MOVETIME Smartwatch kann zwar beispielsweise bedenkenlos bei schweißtreibendem Sport, bei Regen oder beim Händewaschen (Süßwasser) getragen werden. Es ist jedoch nur gegen geringen Wasserdruck geschützt, sodass es nicht empfehlenswert ist, MOVETIME Smartwatch unterzutauchen. Tragen Sie sie daher nicht beim Schwimmen oder unter der Dusche.

Halten Sie sich an folgende Vorgaben:

Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch ab, falls es mit Süßwasser in Berührung gekommen ist. Bei Kontakt mit anderen Flüssigkeiten (Salzwasser, flüssige Chemikalien, Essig, Alkohol, Flüssigwaschmittel oder Ähnliches) muss das Gerät umgehend mit Süßwasser abgespült und anschließend gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch abgetrocknet werden. Andernfalls wird unter Umständen der Betrieb oder die Optik des Geräts beeinträchtigt.

Trocknen Sie die MOVETIME Smartwatch vor dem Aufladen ab.

Tauchen Sie sie nicht unter.

Setzen Sie die MOVETIME Smartwatch keinem Wasser mit Druck oder hoher Geschwindigkeit aus (Wasser aus einem Wasserhahn, Meereswellen, Wasserfälle oder Ähnliches).

Tragen Sie es nicht in der Sauna oder in einem Dampfbad.

Die MOVETIME Smartwatch ist zwar staub- und wasserresistent, es empfiehlt sich aber dennoch, sie von Staub, Sand und Schmutz sowie von feuchten Umgebungen mit besonders hohen oder niedrigen Temperaturen fernzuhalten.

Die Garantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die auf falsche oder nicht sachgemäße Verwendung der MOVETIME Smartwatch zurückzuführen sind. Hierzu zählt auch die Verwendung in einer Umgebung, in der die Einschränkungen der relevanten IP-Schutzart überschritten werden.

Die erste Ziffer der zweistelligen IP-Schutzart gibt Aufschluss über den Schutz gegen Fremdkörper (wie etwa Staub). Die zweite Ziffer gibt die Wasserresistenz der Uhr an (siehe folgende Tabelle).

Schutz vor Fremdkörpern (z. B. Staub)

0: Kein Schutz

1: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 50 mm

2: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12 mm

3: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 2,5 mm

4: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1 mm

5: Geschützt gegen Staub in schädigender Menge

6: Staubdicht

Wasserresistenz

0: Kein Schutz

1: Tropfwassergeschützt

2: Tropfwassergeschützt bis zu einem Geräteneigungswinkel von 15 Grad

3: Sprühwassergeschützt

4: Spritzwassergeschützt

5: Geschützt gegen Strahlwasser (Düse) mit geringem Druck aus beliebigem Winkel

6: Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen

7: Geschützt gegen bis zu 30-minütiges Untertauchen in Wasser mit einer Tiefe von bis zu einem Meter

ALLERGENE:

TCL Communication Ltd. vermeidet die Verwendung bekannter Allergene in seinen Produkten. Unter Umständen werden Spuren von Allergenen bei der Herstellung eines Geräts oder einer Gerätekomponente hinzugefügt, die das Tragen für einzelne Personen unangenehm machen könnten. Diese Vorgehensweise tritt bei vielen Arten von Produkten auf. Wir empfehlen Ihnen, alle Produkte, die längeren direkten Hautkontakt haben, zu überprüfen und zu entfernen, falls Hautreizungen auftreten sollten.

HINWEIS ZUR HERZFREQUENZ-MESSUNG

TCL Communication Ltd. übernimmt keinerlei Haftung, falls Ihre Herzfrequenz ungenau gemessen wird oder nicht gemessen werden kann.

AKTIVITÄTEN

Die Schrittzähler-, Schlaf-, Work-out- und Herzfrequenz-Funktion sind nur für Ihre Freizeit sowie zu Gesundheits- und Fitness-Zwecken, nicht aber zur medizinischen Verwendung geeignet. Lesen Sie die Anweisungen vor der

Verwendung dieser Anwendungen sorgfältig. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben oder ärztliche Betreuung benötigen.

Überwachung der Herzfrequenz

Die Werte für die Herzfrequenz sind je nach Messbedingungen und -umgebung möglicherweise ungenau.

- Messen Sie Ihre Herzfrequenz, wenn Sie sitzen und entspannt sind.
- Wird die Herzfrequenz bei niedriger Temperatur gemessen, ist das Ergebnis möglicherweise ungenau.
- Bewegen Sie sich während der Messung der Herzfrequenz möglichst wenig. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung der Herzfrequenz kommen.
- Bei Nutzern mit schmalen Handgelenken sind die Messungen der Herzfrequenz möglicherweise ebenfalls ungenau.
- Ungenaue Messungen treten auf, wenn das Gerät locker am Handgelenk getragen und das Licht, das für die Messung eingesetzt wird, ungleichmäßig reflektiert wird.
- Falls das Ergebnis stark von der erwarteten Herzfrequenz abweicht, ruhen Sie 30 Minuten aus und messen Sie Ihre Herzfrequenz dann erneut.
- Die Ergebnisse werden mithilfe von Durchschnittswerten berechnet und sollten daher mindestens fünf Mal wiederholt werden.
- Sorgen Sie im Winter oder bei Kälte dafür, dass Sie während der Messung Ihrer Herzfrequenz nicht auskühlen.
- Wenn Sie vor der Messung rauchen oder Alkohol trinken, weicht Ihre Herzfrequenz möglicherweise von Ihrer normalen Herzfrequenz ab.
- Während der Messung Ihrer Herzfrequenz sollten Sie weder reden noch gähnen oder tief atmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung der Herzfrequenz kommen.
- Sollte Ihre Herzfrequenz sehr hoch oder sehr niedrig sein, sind die Messungen möglicherweise ungenau.
- Messungen der Herzfrequenz bei Säuglingen und Kleinkindern sind möglicherweise ebenfalls ungenau.
- Sehen Sie auf keinen Fall direkt in das Licht des Herzfrequenzsensors. Dies kann zu Sehschäden führen.
- Sollte die Messung der Herzfrequenz nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden können, passen Sie die Position der MOVETIME Smartwatch an Ihrem Handgelenk an. Bewegen Sie die MOVETIME Smartwatch am Handgelenk z. B. nach rechts, links, oben oder unten, um die Position des Sensors zur Herzfrequenzmessung anzupassen. Tragen Sie die MOVETIME Smartwatch ansonsten mit dem Herzfrequenzsensor eng an der Innenseite des Arms.

- Ist der Herzfrequenzsensor schmutzig, wischen Sie ihn ab und versuchen Sie es erneut.

Vor dem Training

Mit dieser Anwendung können Sie Ihr Training überwachen. Gemäßigte körperliche Aktivitäten, z. B. zügiges Spaziergehen, sind für die meisten Personen risikolos. Experten raten allerdings, vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt zu konsultieren. Dies gilt insbesondere bei folgenden gesundheitlichen Problemen:

- Herzkrankheiten
- Asthma oder Lungenerkrankungen
- Diabetes oder Leber- oder Nierenerkrankungen
- Arthritis

Wenden Sie sich ebenfalls an einen Arzt, wenn Sie Symptome zeigen, die auf eine Herz- oder Lungenkrankheit bzw. auf eine andere ernsthafte Erkrankung hindeuten, z. B.:

- Schmerzen oder Unwohlsein in Brust, Genick, Kiefer oder Armen bei körperlicher Aktivität
- Schwindel oder Ohnmacht
- Atemnot bei geringer körperlicher Anstrengung oder ohne körperlicher Anstrengung bzw. während des Liegens oder Zubettgehens
- Geschwollene Fußgelenke, besonders nachts
- Herzgeräusche oder schneller bzw. ausgeprägter Herzschlag
- Muskelschmerzen beim Treppensteigen oder Bergaufgehen, die im Ruhezustand abklingen

Zudem empfehlen wir, vor anstrengendem Training einen Arzt zu konsultieren, wenn mindestens zwei der folgenden Punkte zutreffen:

- Sie sind eine männliche Person über 45 Jahren oder eine weibliche Person über 55 Jahren.
- In Ihrer Familie sind Fälle von Herzkrankheiten bekannt, bei denen die betroffenen Personen jünger als 55 Jahre waren bzw. sind.
- Sie rauchen oder haben innerhalb der letzten sechs Monate mit dem Rauchen aufgehört.
- Sie haben mindestens drei Monate lang keinen Sport getrieben.
- Sie sind übergewichtig oder fettleibig.
- Sie leiden an Bluthochdruck oder hohen Cholesterinwerten.
- Sie leiden an einer verminderten Glukosetoleranz (sogenannte Prädiabetes).

Nicht sicher? Lassen Sie sich untersuchen.

Wenn Sie sich nicht sicher im Hinblick auf Ihre gesundheitliche Verfassung sind, mehrere gesundheitliche Probleme haben oder schwanger sind, wenden Sie sich vor dem Start eines neuen Trainingsprogramms an Ihren Arzt. Wenden Sie sich frühzeitig an Ihren Arzt, um ein individuelles, optimales und sicheres Trainingsprogramm zu entwickeln. Dies ist der erste Schritt zu körperlicher Fitness.

DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Gerät verwenden. Gemäß den geltenden Gesetzen in Ihrem Land kann jede Aufnahme, Wiedergabe oder Verbreitung von Bild und Sprache oder anderen persönlichen Merkmalen ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt sein und einen Eingriff in die Privatsphäre der Person bedeuten. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Geräts (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Geräts entstehen.

DATENSCHUTZ

Bei der Verwendung der MOVETIME Smartwatch werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät (Smartphone) geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur Anwendungen und Aktualisierungen aus sicheren Quellen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle mit TCL Communication Ltd. geteilten Daten werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen – etwa gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten sowie gegen den unbeabsichtigten Verlust oder eine Beschädigung Ihrer persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

(i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,

- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen (privacy.europe@tcl.com). Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

AKKU:

Das Gerät ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Geräts.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.

Bewahren Sie das Gerät außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Das Unibody-Gerät (also Mobilgerät UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Gerät, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- - Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.



In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

LADEGERÄTE:

TCL Communication Ltd. empfiehlt die Nutzung eines Universal-Ladegerätes (Ausgangsleistung: 5V, 500mA), um die Kompatibilität zu gewährleisten.

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 45 °C.

Die Ladegeräte für das Gerät entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

FUNKWELLEN:

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg. Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der

höchstzugelassenen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Tragen am Körper)	WCDMA VIII	0,88 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5 mm ausgeführt.

Weitere Informationen finden Sie auf <http://www.tclcom.com/wearables/>.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Allgemeine Informationen

- Internetadresse: www.tclcom.com/wearables/
- Hotline: siehe Broschüre zu unseren Dienstleistungen, die mit dem Gerät ausgeliefert wurde, oder unsere Website
- Hersteller: TCL Communication Ltd.
- Adresse: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich bei Fragen auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

Bluetooth: < 20 dBm

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ TCL MT30 die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

LIZENZEN:



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

TCL MT30 Bluetooth Declaration ID D03XXXX



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU/EWR/Schweiz beschränkt ist.

Wenn das Produkt exportiert, in ein Land außerhalb der EU/EWR/Schweiz eingeführt oder vom Endkunden oder Endnutzer außerhalb der EU/EWR/Schweiz genutzt wird, verfallen die Garantie sowie jegliche Schadenersatzverpflichtungen des Herstellers und seiner Zulieferer hinsichtlich des Produkts, einschließlich aller Schäden bezüglich der Schutzrechtsverletzungen.

Haftungsausschluss

TCL Communication Ltd. IST NICHT FÜR SCHÄDEN IRGEND EINER ART HAFTBAR, DIE DURCH DIE VERWENDUNG ODER NICHT VERWENDBARKEIT DER SOFTWARE ODER VON DRITTANBIETERANWENDUNGEN, DEN INHALTEN ODER DER FUNKTIONALITÄT ENTSTEHEN ODER DAMIT ZUSAMMENHÄNGEN, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN, DIE AUF FEHLER, VERSÄUMNISSE, UNTERBRECHUNGEN, DEFECTE, VERZÖGERUNGEN IN BETRIEB ODER ÜBERTRAGUNG, COMPUTERVIREN, VERBINDUNGSFEHLER, NETZWERKKOSTEN, KÄUFE IN ANWENDUNGEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND ODER DAMIT ZUSAMMENHÄNGEN SOWIE FÜR ALLE ANDEREN DIREKTEN, INDIREKTEN, SPEZIELLEN, ZUFÄLLIGEN, EXEMPLARISCHEN ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN TCL Communication Ltd. AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. IN EINIGEN RECHTSSYSTEMEN IST DAS

AUSSCHLIEßEN ODER EINSCHRÄNKEN DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ERLAUBT, SODASS DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG BZW. DER OBIGE AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT. UNGEACHTET DEM OBEN GENANNTEN IST DIE GESAMTHAFTUNG VON TCL Communication Ltd. IHNEN GEGENÜBER FÜR ALLE VERLUSTE, SCHÄDEN, KLAGEGRÜNDE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIEJENIGEN, DIE AUFGRUND DES VERTRAGES, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER VON DRITTANBIETERANWENDUNGEN AUF DIESEM GERÄT ODER EINER ANDEREN BESTIMMUNG DIESES ENDNUTZERLIZENZVERTRAGS ENTSTEHEN, AUF DEN BETRAG BESCHRÄNKT, DEN SIE SPEZIELL FÜR DIE MOVETIME-ANWENDUNG ODER FÜR ANDERE DRITTANBIETERANWENDUNGEN GEZAHLT HABEN, DIE MIT DIESEM GERÄT BEREITGESTELLT WURDEN. DIE VORSTEHENDEN EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGS AUSSCHLÜSSE GELTEN IM VOLLEN VON DER RECHTSSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN, SELBST WENN EIN RECHTSMITTEL DADURCH SEINEN GRUNDSÄTZLICHEN ZWECK EINBÜßT. JE NACH SOFTWAREVERSION DES GERÄTS ODER SPEZIFISCHEN BETREIBERDIENSTEN BESTEHEN UNTER UMSTÄNDEN GEWISSE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER BESCHREIBUNG IM BENUTZERHANDBUCH UND DER TATSÄCHLICHEN BEDIENUNG DER MOVETIME Smartwatch.

Nutzung durch Kinder

Die Geräte sind kein Spielzeug und können für Kleinkinder gefährlich sein.

Recycling

Entsorgen Sie Produkte und elektronische Zubehörteile (wie Ladegeräte oder Akkus) nicht im Hausmüll. Warnhinweis: Entsorgen Sie Akkus, unabhängig davon, ob separat oder im Mobilgerät, nie durch Verbrennen, da dies zu einer Explosion führen kann. Diese Elemente müssen unter Berücksichtigung der in Ihrem Land oder in Ihrer Region geltenden Sammel- und Recycling-Vorschriften entsorgt werden. Sie können nicht mehr benötigte TCL-Produkte und die elektronischen Zubehörteile an ein zugelassenes TCL-Servicecenter in Ihrer Region zurückgeben. Verpackungen und Produktanleitungen sollten nur unter Berücksichtigung nationaler Sammel- und Recycling-Vorschriften entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den Behörden in Ihrer Region.

Garantie

Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Zudem möchten wir die Rechte unserer Kunden besser schützen. Lesen Sie sich deshalb bitte die folgenden Hinweise für den Fall durch, dass Probleme auftreten:

Unter die MOVETIME Smartwatch-Garantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen. (Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.)

Sollten innerhalb der Garantiezeit von autorisierten Technikern Defekte oder Schäden festgestellt werden, die trotz sachgemäßer Verwendung entstanden sind, werden diese kostenlos durch das Unternehmen repariert. Trifft eine der folgenden Bedingungen zu, kann das Unternehmen die Reparaturkosten jedoch in Rechnung stellen oder eine Reparatur ablehnen.

- A. Die Schäden gehen auf einen Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch zurück.
- B. Sie selbst oder nicht autorisierte Personen haben Tests mit dem Produkt durchgeführt, es repariert oder auseinandergebaut.
- C. Die Schäden entstanden durch die gemeinsame Verwendung mit oder Verbindung mit Zubehör, das nicht ausdrücklich empfohlen wurde.

Akku

Diese eingeschränkte Garantie für Akkus gilt nur dann, wenn die Akkukapazität unter 80 % der angegebenen Kapazität liegt oder wenn Flüssigkeit aus dem Akku austritt. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht unter folgenden Umständen:

- (i) Der Akku wurde mit einem Akkuladegerät geladen, das nicht von TCL Communication Ltd. für das Laden des Akkus angegeben oder zugelassen wurde.
- (ii) Die Akkukontakte sind beschädigt oder weisen darauf hin, dass Änderungen an ihnen vorgenommen wurden.
- (iii) Der Akku wurde in einem anderen Gerät als der MOVETIME Smartwatch verwendet, für die er vorgesehen ist.

Software

- Auf dem Gerät vorinstallierte Software

Es gilt keine Garantie dafür, dass die Software Ihren Anforderungen entspricht und in Kombination mit anderen Hardware- oder Software-Anwendungen von Drittanbietern funktioniert, dass der Betrieb der Softwareprodukte ununterbrochen und fehlerfrei aufrechterhalten wird oder dass Defekte an den Softwareprodukten behoben werden.

- NICHT auf dem Gerät vorinstallierte Software

Software, die nicht auf dem Gerät vorinstalliert ist (z. B. aus dem Internet heruntergeladene Software), wird wie vorliegend und ohne Garantie bereitgestellt.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND HINWEISE

1. Das Koppeln mit der Watch ist nicht möglich.

Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde. Wenn die SIM richtig eingesetzt wurde, prüfen Sie, ob links oben auf Ihrer Watch G, E, oder 3G angezeigt wird. Falls nicht, starten Sie Ihre Watch neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder konfigurieren Sie die APN-Einstellungen. Wenn G, E oder 3G angezeigt wird, prüfen Sie, ob Sie ggf. überfällige Netzwerkgebühren bezahlen müssen.

2. Der Standort der Watch kann nicht bestimmt werden.

Prüfen Sie, ob links oben auf Ihrer Watch G, E, oder 3G angezeigt wird. Falls nicht, starten Sie Ihre Watch neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder konfigurieren Sie die APN-Einstellungen. Wenn G, E oder 3G angezeigt wird, prüfen Sie, ob Sie ggf. überfällige Netzwerkgebühren bezahlen müssen.

3. Der Bestätigungscode kann nicht abgerufen werden.

Sie müssen möglicherweise den entsprechenden SMS-Empfangsdienst aktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

4. Wasserdichtigkeit

Dieses Produkt hat die Schutzklasse IP67. Es ist daher vollständig vor Staub geschützt und kann bis zu 30 Minuten in bis zu 1 Meter tiefes Wasser getaucht werden.

5. Standortgenauigkeit

Ihre Watch bietet vier verschiedene Ortungsdienste: GPS, AGPS, WLAN, LBS. Die Methoden zur Standortbestimmung unterscheiden sich hinsichtlich der Standortgenauigkeit.

6. Datendienst

Die Watch nutzt mobile Daten zum Senden von Mitteilungen und Standortinformationen an Familienmitglieder. Die anfallenden Datengebühren werden über Ihren Netzbetreiber abgerechnet.

7. SOS-Funktion

Alle Familienmitglieder und das Kind müssen mit der SOS-Funktion vertraut sein. Wir empfehlen Ihnen, die Bedienung zuerst zu testen.

8. Ist das Material des Produkts für Kinder schädlich?

Alle verwendeten Materialien haben die erforderlichen Sicherheitstests bestanden.

9. Laden

Halten Sie den Ladeanschluss sauber. Durch Schmutz oder Korrosion am Ladeanschluss wird der Ladevorgang stark beeinträchtigt.

10. Speicherung und Nutzung der Standortdaten des Nutzers

Sämtliche personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der Anfragen verwendet, die Sie an uns übermitteln. Ihre Daten werden ohne Ihre Autorisierung weder zu Werbe- noch zu Entwicklungszwecken verwendet.

www.tclcom.com/wearables/

Weitere Informationen zur Verwendung der MOVETIME Family Watch finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf www.tclcom.com/wearables/ heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus können Sie auf dieser Webseite unter anderem häufig gestellte Fragen nachlesen.