

MOVE TIME

Smartwatch

MT10G



alcatel

Съдържание

Запознаване с вашия смарт часовник MOVETIME.....	4
1 Настройване на вашия смарт часовник MOVETIME.....	6
1.1 Включване/изключване на часовника	6
1.2 Свързване с Wi-Fi.....	7
1.3 Инсталиране на приложението MOVETIME на вашия телефон	7
2 Сдвояване.....	8
3 Екран	9
3.1 Използване на сензорния екран.....	10
3.2 Изглед на часовника.....	11
4 Контакти и повиквания чрез Bluetooth	11
5 Приложения	12
6 Известиявания.....	15
6.1 Икони.....	15
6.2 Известиявания	16
7 Настройки	17
8 Приложение MOVETIME.....	19
8.1 Начало.....	19
8.2 Аз	24
8.3 Определяне на цели	25
8.4 Часовник.....	27
8.5 Настройки	27
9 Надстройка	29
9.1 Надстройка на вградения софтуер на часовника...29	
9.2 Надстройкаване на приложението MOVETIME	29

Безопасност и употреба.....	30
Обща информация.....	43
Отказ от отговорност	45
Гаранция.....	47
Отстраняване на неизправности.....	48



www.sar-tick.com

Това устройство отговаря на приложимите национални SAR стойности от 2,0 W/kg. Конкретните максимални SAR стойности могат да бъдат открити на страница 42 от това ръководство за потребителя.

Запознаване с вашия смарт часовник MOVETIME

Сложете го, почувствайте го, докоснете го и се насладете:


- Следете фитнес упражненията си.
- Изчислявайте стъпките, изгорените калории, разстоянието, съня и сърдечния ритъм.
- Приемайте и осъществявайте повиквания, следете SMS съобщения, имейли и повиквания на китката си.
- Управлявайте музиката и камерата на смартфона си, като движите китката си или докосвате екрана на часовника.
- Обновявайте прогнозата за времето и надстройвайте вградения софтуер на часовника си, като използвате Wi-Fi връзка.

Минимални изисквания за сдвоени устройства

- Android 4.3
- iOS 7, iPhone 4s и по-нова версия
- Bluetooth 4.0


Общ преглед

- 1 Говорител
- 2 Бутон „Захранване“
- 3 Каишка
- 4 Датчик за сърдечен ритъм
- 5 Порт за зареждане
- 6 Микрофон

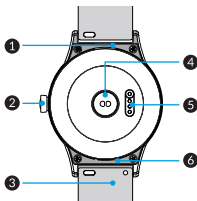


Зареждане на часовника

Уверете се, че щифтовете на зарядната станция съответстват на щифтовете на задния капак на часовника ви.

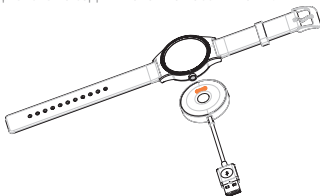

Свържете USB порта с компютър, за да започнете да зареждате чрез USB кабела.

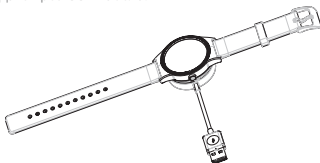

Забележки:

1. Използвайте включения в кутията USB кабел за зареждане.
2. Когато портът за зареждане е корозирал или замърсен, това ще окаже значително влияние върху процеса на зареждане, който изисква чиста повърхност. След упражнения избършете потта от часовника, преди да го заредите.

1 Настройване на вашия смарт часовник MOVETIME


1.1 Включване/изключване на часовника

Натиснете продължително **бутона „Захранване“** за 3 секунди, докато смарт часовникът MOVETIME се включи/изключи. Ще са нужни няколко секунди, преди екранът да светне/да се изключи. Натиснете продължително за 8 секунди, за да накарате часовника да се изключи принудително.

Стъпка 1: Изберете език.



Стъпка 2: Създайте парола.

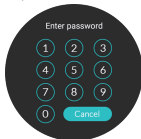

Забележка: Преминете към следващата стъпка, след като докоснете „Пропускане“ или завършите настройката на парола. Трябва да въведете паролата си, след като включите

устройството или след възстановяване на фабричните настройки.

1.2 Свързване с Wi-Fi

Докоснете, за да изберете или да се свържете с нова мрежа, и въведете паролата на телефона си.



Забележка: Докоснете „Пропускане“, за да игнорирате настройките на Wi-Fi.

1.3 Инсталиране на приложението MOVETIME на вашия телефон

Можете да изтеглите приложението **MOVETIME** по един от следните начини:



- Потърсете **MOVETIME Smartwatch** в магазина Google Play. (за Android)
- Потърсете **MOVETIME Smartwatch** в App Store. (за iOS)
- Сканирайте следните QR кодове.



2 Сдвояване

1. Стартирайте приложението MOVETIME, за да започнете сдвояването. Изберете да се регистрирате, влезте с профила си или пропуснете тези стъпки и просто попълнете профила си. След това докоснете СВЪРЗВАНЕ НА ВАШИЯ ЧАСОВНИК.
2. Включете Bluetooth на телефона си.



3. Изберете смарт часовника си MOVETIME в списъка с налични устройства. Докоснете го за свързване.
4. Докоснете иконата  на часовника си, за да потвърдите. Докоснете иконата  на часовника си, за да отхвърлите сдвояването.



Забележка: Можете да сдвоите смарт часовника MOVETIME с телефона си само чрез Bluetooth връзка.

3 Екран

Начален екран

- Плъзнете наляво за достъп до ГЛАВНОТО МЕНЮ.
- Плъзнете надясно за КОНТАКТИТЕ.



Главно меню

Екранът има разширен формат. Можете да превъртите нагоре/надолу за повече функции, които можете да отворите чрез докосване.



3.1 Използване на сензорния екран

Докосване

За достъп до избор на приложение или потвърждаване на действие, докоснете го с пръст.

Плъзгане наляво/надясно

Плъзнете наляво, за да отворите менюто и да осъществите достъп до приложение.

Плъзнете надясно, за да се върнете обратно.

Плъзгане нагоре/надолу

Плъзнете нагоре на началния екран, за да отворите известията. Плъзнете надолу, за да се върнете обратно.

Плъзнете нагоре на страницата за избор на изглед на часовника, за да видите други 2 изгледа.

Плъзнете надолу на началния екран, за да видите контролния център. Плъзнете нагоре, за да се върнете обратно.

3.2 Изглед на часовника


Използвайте функцията за изгледа на часовника, за да персонализирате облика на часовника си. Налични са петнадесет изгледа на часовника: можете да избирате от 5 различни стила, всеки от които може да се показва в 3 различни формата. Можете да натиснете продължително екрана и да плъзнете наляво/надясно, за да изберете любимия си стил, след което превъртете нагоре, за да прегледате 2 други формата. Изберете любимия си изглед, като го докоснете.



4 Контакти и повиквания чрез Bluetooth

Когато има входящо повикване, докоснете, за да отговорите или да го отхвърлите.

Можете да синхронизирате 20 контакта от телефона си с часовника, като използвате приложението MOVETIME. След това можете да им се обаждате, като докоснете името на контакта, когато смарт часовникът е свързан с телефона ви.

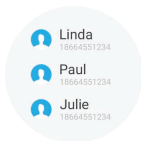

Забележка: Убедете се, че смарт часовникът MOVETIME е свързан с телефона ви.

5 Приложения



„Активност“ записва всичките ви действия. Може да преглеждате подробни данни за различни режими, като например „Крачки“, „Калории“, „Разстояние“, „Сън“ и др. Вашият смарт часовник MOVETIME записва дълбокия и лекия ви сън, само когато спите в продължение на 30 минути или повече.



„Настройки“ ви позволяват да конфигурирате предпочитанията си за Wi-Fi, жестове, мелодия, час, парола, вграден софтуер, език, заводски настройки и др. Превъртете нагоре/надолу и докоснете настройката, която искате да зададете. Повече подробности можете да намерите на следващата страница.



„Сърдечен ритъм“ измерва сърдечния ви ритъм. Докоснете иконата с форма на сърце, за да измерите сърдечния си ритъм в рамките на няколко секунди. Имайте предвид, че вашият смарт часовник MOVETIME трябва да има правилен контакт с вашата китка, за да се гарантира точността на данните. Не движете тялото си, когато правите измервания на сърдечен ритъм.



„Музика“ ви позволява да преминавате към предишната/следващата песен или да спирате песента, която възпроизвеждате понастоящем на телефона си. Може също да регулирате силата на звука, като правите кръгчета с пръста си върху екрана.



„Събития“ показва елементите, които сте въвели в календара си. Можете да преглеждате събитията на часовника си и да ги редактирате в приложението. Часовникът ви ще указва, когато се случва събитие. Можете да плъзнете наляво, за да затворите събитието, или надясно, за да го отложите с 5 минути.



„Тренировка“ следи фитнес упражненията ви. Може да изберете обиколка от тренировката си и след това да плъзнете екрана, за да прегледате подробната информация (като направени крачки, изминато разстояние) за всяка обиколка. Може да изберете режими за бягане и ходене и да докоснете иконата с форма на сърце, за да активирате непрекъснатото измерване на сърдечния ритъм по време на тренировка.



„Аларма“ ви напомня, когато настъпи предварително зададен час. Можете да настройвате, повтаряте или включвате/изключвате алармата от часовника си. Часовникът ви ще указва, когато настъпи зададеният час, и ще можете да го докоснете, за да прекратите или отложите алармата.



„Време“ предоставя прогноза за времето за следващите 12 часа и за следващите 5 дни. Температурата в момента се показва в долната лява част на екрана. Може да плъзнете надясно, за да видите прогнозата за времето за следващия ден.



„Камера“ управлява камерата на телефона ви, като ви предоставя отдалечен достъп за снимане. Докоснете иконата на смарт часовника си MOVETIME, за да включите камерата, и докоснете, за да снимате. Изображенията ще бъдат запазени в галерията на вашия телефон.



„Световен часовник“ показва 5 различни настройки на дата и час. По подразбиране това са Пекин, Лондон, Париж, Вашингтон, Москва. Можете да натиснете продължително световния часовник, за да промените и настроите часовата зона.



„Открий моя телефон“ ви помага да намерите смартфона, който сте сдвоили с часовника си. Докоснете функцията и алармата на телефона ще се включи или ще започне да вибрира, ако понастоящем е свързан със смарт часовника ви MOVETIME.



„Инструменти“ включва хронометър и таймер.

„Хронометър“ измерва изминалото време, а

„Таймер“ ви предоставя функция за обратно броене. Изберете време и натиснете ОК, за да започнете. Можете да изберете да продължите или да спрете таймера, като докоснете иконата.

Забележка: Ако използвате приложението за сърдечен ритъм, смарт часовникът ви MOVETIME трябва да е прикрепен здраво към китката ви, както е показано на следващото изображение, за да осигурите надеждни резултати. Не се движете по време на измерването, защото в противен случай резултатите може да не са правилни.

Ако активирате непрекъснатото измерване на сърдечен ритъм по време на тренировка, стойте неподвижно през първите 15 секунди, преди да започнете тренировката.

6 Известиявания

6.1 Икони



Режимът „Самолет“ е включен



Функцията „Не ме безпокой“ е включена.



Режимът „Самолет“ е изключен



Bluetooth и Wi-Fi са изключени



Wi-Fi връзката е включена



Функцията „Постоянно включен екран на часовника“ е активирана.



Отваряне



Функцията „Постоянно включен екран на часовника“ е деактивирана.



Wi-Fi връзката е изключена



Батерията е пълна



Bluetooth е включен и свързан с телефона



Батерията се зарежда



Bluetooth се свързва



Зарядът на батерията е нисък



Bluetooth е изключен

6.2 Известявания⁽¹⁾

Когато има известявания, докоснете и плъзнете нагоре, за да отворите панела за известявания и да прочетете подробната информация⁽²⁾.

(1) Уверете се, че смарт часовникът MOVETIME е свързан с телефона ви.

(2) Смарт часовникът MOVETIME ще вибрира леко, когато получите входящо известяване.



Съобщение: Показва подателя и съдържанието на входящо съобщение.

Имейл: Напомня за непочетени имейли.

7 Настройки

Wi-Fi: Отворете Wi-Fi и се свържете към близка Wi-Fi точка достъп, като изпълните инструкциите в изскачащия прозорец. Телефонът ще ви напомни да въведете кода за Wi-Fi.

Жестове: Тук можете да настроите УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ЖЕСТОВЕ, ДВОЙНО ДОКОСВАНЕ за осветяване на екрана и ИЗВЕЖДАНЕ ЗА ПОКАЗВАНЕ. Можете да управлявате музикалния плейър и камерата на смартфона си, като използвате жестове, които часовникът ви „усеща“.

Управление на музикалния плейър: Докоснете два пъти началния екран на часовника, за да възпроизведете или поставите на пауза музиката. Задръжте часовника си неподвижен за две секунди, преди да направите жест. След това завъртете китката си на 90° напред или назад и задръжте тази позиция за 1 секунда, преди да се върнете в началното положение, за да възпроизведете следващата или предишната песен на смартфона си.

Управление на камерата: Докоснете два пъти началния екран на часовника, за да включите или изключите камерата на смартфона. Задръжте часовника си неподвижен за две секунди, след това завъртете китката си на 90° напред и задръжте тази позиция за 1 секунда, преди да се върнете в началното положение, за да снимате.

Общи: Променяйте езиците, превключвайте между бял и черен фон и регулирайте времето на изчакване, преди екранът да се изключи.

Мелодия: Задавайте мелодии за входящи повиквания, аларми и известия.

Настройка на дата и час: Можете да изберете да синхронизирате датата и часа със свързания смартфон или да настроите ръчно часовата зона, датата и часа на часовника.

Заклучване на телефона: Ако тази функция е активирана, ще трябва да въведете паролата си след включване или възстановяване на фабричните настройки.

Вграден софтуер: Проверявайте текущата версия на вградения софтуер надстройвайте до нова версия, ако има налична такава, когато часовникът ви е свързан към Wi-Fi точка достъп.

Възстановяване на фабрични настройки: Възстановете фабричните настройки на часовника си.

Информация: Предоставя допълнителна информация за часовника ви, като например име на модела, MAC адрес и сериен номер.

8 Приложение MOVETIME

Приложението MOVETIME ви помага да сдвоите смарт часовника си MOVETIME с телефона си, да преглеждате дейностите си, да задавате цели и др.

Трябва да се регистрирате, да влезете или да попълните профила си, преди да го използвате за първи път. Можете да настроите профила си по следния начин:


Създайте профил направо в страницата за регистриране в MOVETIME.

Използвайте други профили в социални приложения (като Facebook или Twitter), за да влезете.

8.1 Начало


Показва общата ви активност:

За iOS:

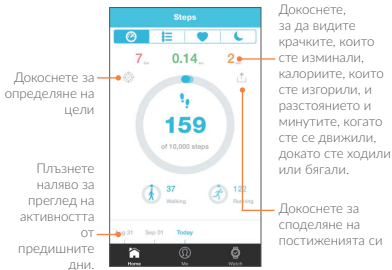





Докоснете
за преглед
на подробна
информация за
този период на
активност

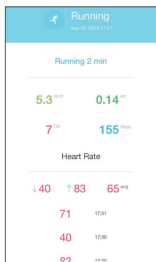

Показва максималния и минималния измерен сърдечен ритъм:

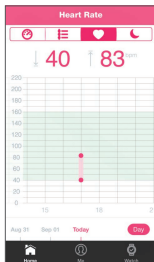

Показва периодите на дълбок и лек сън.

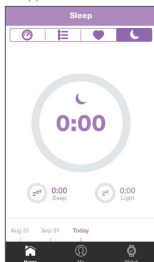

За Android:

Докоснете за показване на списъка на менюто

Докоснете за определяне на цели

Плъзнете надясно за преглед на активността от предишните дни


Докоснете, за да видите крачките, които сте изминали, калориите, които сте изгорили, и разстоянието и минутите, когато сте се движили, докато сте ходили или бягали.

Докоснете за споделяне на постиженията си


„Активност“ показва максималния, минималния и средния сърдечен ритъм по време на това измерване:

Докоснете за преглед на подробна информация за този период на активност

Показва максималния и минималния измерен сърдечен ритъм:

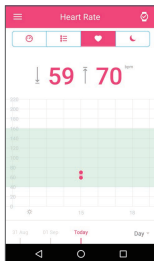

Показва периодите на дълбок и лек сън:

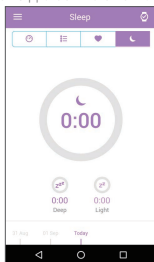

8.2 Аз

Профил

Докоснете за актуализиране на снимката или личната ви информация, като например име, пол, ръст, тегло и дата на раждане.

Моят профил

Показва информация за профила ви и ви помага да промените паролата си и да изтриете информацията.

Моите постижения

Докоснете за преглед на постиженията си.

Език

Докоснете, за да изберете езика, който предпочитате. По подразбиране приложението ще се синхронизира с езика на телефона ви.

Синхронизиране

Може да изберете дали данните ви да се синхронизират автоматично в облака или само когато има Wi-Fi връзка.

MOVETIME

Показва текущата версия на приложението

Помощ



Докоснете, за да получите повече информация за часовника си. В това меню можете да намерите нашите общи условия за ползване, декларация за поверителност, ЧЗВ, опция за изтегляне на ръководството за потребителя и др.

Изход от системата

Докоснете за изход от системата.



8.3 Определяне на цели

За iOS:

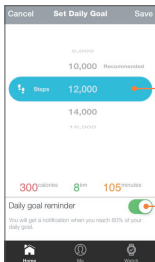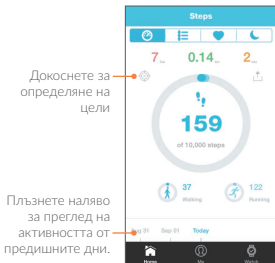

3a Android:

Докоснете за определяне на цели

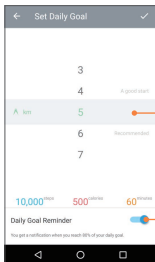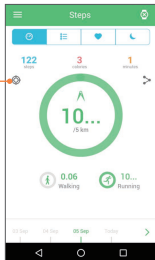

Докоснете, за да зададете дневната си цел

Активирайте, за да получите напомняне, когато достигнете 80% от вашата дневна цел

8.4 Часовник

Изглед на часовника	Докоснете, за да промените изгледа на часовника си.
Комуникация	Докоснете, за да активирате известяванията за повиквания и съобщения в часовника ви чрез Bluetooth. Също така можете да посочите 20 важни контакта, които ще бъдат синхронизирани с часовника ви.
Известявания	Изберете някои приложения, за да могат известяванията от тях да се показват в смарт часовника ви MOVETIME.
Настройки	Моля, погледнете следващата глава за допълнителна информация относно настройките на часовника.

8.5 Настройки

Календарни събития	Изберете, за да може смарт часовникът MOVETIME да ви напомня за календарни събития
Защита срещу загуба	Ако тази функция е активирана и вие се намирате твърде далеч от телефона си, смарт часовникът ви MOVETIME ще започне да вибрира. Докоснете, за да изберете радиуса, след който часовникът ви ще започне да вибрира след прекъсване на връзката с телефона ви.

Напомняне за липса на активност	Смарт часовникът MOVETIME ще ви напомни, ако нямате активност в продължение на определен период от време.
Преобръщане за заглушаване (за Android)	Ако тази функция е активирана, може да използвате жестове, за да заглушавате известията за входящи повиквания или календарни съобщения.
„Не ме безпокой“	Можете да зададете период от време, през който смарт часовникът ви MOVETIME няма да вибрира.
Местоположение	Установява местоположението ви за точна прогноза за времето.
Версия на вградения софтуер	Показва версията на вградения софтуер на смарт часовника MOVETIME.
Възстановяване на фабричните настройки	Докоснете за възстановяване на всички настройки. Всички данни за MOVETIME, съхранявани в часовника и телефона ви, ще бъдат изтрити.
Изключване на текущия часовник	Докоснете, за да прекъснете връзката на текущия смарт часовник MOVETIME, за да може телефонът ви да се свърже с нов часовник.

9 Надстройка

9.1 Надстройка на вградения софтуер на часовника

Можете да надстроите смарт часовника си MOVETIME през Wi-Fi или Bluetooth, след като го свържете с мобилния си телефон.

От часовника

Можете да докоснете Настройки > Вграден софтуер, за да проверите текущата версия, и да докоснете **Надстройка**, за да надстроите, ако има налична нова версия и часовникът е свързан към Wi-Fi мрежа.



Чрез Bluetooth от приложението

Също така можете да проверите дали има налична нова версия на вградения софтуер от приложението, като докоснете Часовник > Настройки. Моля, уверете се, часовникът ви е свързан с мобилния ви телефон чрез Bluetooth и батерията му е заредена. Надстройката на часовника ще отнеме 30 минути, след като изтеглите софтуера на телефона си.

9.2 Надстройване на приложението MOVETIME

Ако има налична нова версия на приложението, ще видите икона НАДСТРОЙКА в Аз\MOVETIME. Докоснете я, за да надстроите до най-новата версия на приложението.

Безопасност и употреба

Препоръчваме да прочетете този раздел внимателно преди да ползвате вашето устройство. Производителят отхвърля всякаква отговорност за повреда, която е в резултат на неправилна употреба или в противоречие с дадените тук инструкции.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ:

Тъй като изследвания показват, че използването на устройството по време на шофиране представлява реална опасност, препоръчително е шофьорите да не ползват устройството си, когато автомобилът не е паркиран.

Когато се включи, вашето устройство излъчва електромагнитни вълни, които могат да смущават електронните системи на автомобила, като например системата против блокиране на спирачките ABS или въздушните възглавници. За да се уверите, че няма проблем:

- не поставяйте устройството си върху арматурното табло или в зоната на отваряне на въздушната възглавница;
- проверете при търговеца на автомобили или производителя, за да се уверите, че арматурното табло е адекватно защитено от радио-честотното излъчване на устройството.

УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Съветваме ви от време на време да изключвате устройството, за да оптимизирате неговата работа.

Изключвайте устройството преди да се качите на самолет.

Изключвайте MOVETIME Smartwatch, когато сте в здравни заведения, освен на обозначените места. Както и други видове оборудване, тези устройства могат да взаимодействат с други електрически или електронни устройства или оборудване, което ползва радио-честоти.

Изключвайте устройството, когато се намирате близо до газ или запалими течности. Спазвайте стриктно всички знаци и инструкции в складове за гориво, бензиностанции или химически заводи, или в експлозивна среда.

Когато устройството е включено, то трябва да е на разстояние поне 15 см от какъвто и да е медицински уред, като пейсмейкър, слухов апарат или инсулинова помпа, др.

Не позволявайте на деца да използват и/или играят с устройството и неговите аксесоари без надзор.

Имайте предвид, че устройството е цялостно и батерията не се сваля. Не се опитвайте да разглобявате вашето устройство. Ако разглобите вашето устройство, гаранцията няма да се признава. Разглобяването на устройството може също да повреди батерията и да доведе до изтичане на вещества, които могат да предизвикат алергична реакция.

Винаги се отнасяйте внимателно към вашето устройство и го съхранявайте на чисто място без прах.

Не позволявайте вашето устройство да бъде излагано на лоши метеорологични или природни условия (влага, дъжд, проникване на течности, прах, морски въздух и др.). Препоръчаната от производителя работна температура е от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Над 55°C четливостта на дисплея може да е нарушена, но това е временно и не е сериозна повреда.

Не отваряйте, разглобявайте или не се опитвайте да поправяте сами устройството.

Не изпускайте, хвърляйте или огъвайте вашето устройство.

Не използвайте устройството, ако стъкленият екран е повреден, пукнат или счупен, за да избегнете нараняване.

Не го боядисвайте.

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, които са препоръчани от TCL Communication Ltd. и нейните филиали, и са съвместими с вашия модел на устройството.

TCL Communication Ltd. и нейните филиали не носят отговорност за повреди, причинени от употребата на други зарядни устройства или батерии.

Обръщайте внимание на всички предупреждения.

Не се опитвайте да отваряте или разглобявате MOVETIME Smartwatch. При неправилна работа продуктът и батерията могат да се повредят и да бъдат опасни за човешкото тяло и околната среда.

Не почиствайте MOVETIME Smartwatch с корозивни почистващи препарати.

Не слагайте MOVETIME Smartwatch в миялни машини, перални или сушилни.

Не поставяйте MOVETIME Smartwatch върху или в нагриващи уреди, като микровълнови печки, готварски печки или радиатори.

Не излагайте MOVETIME Smartwatch на въздействието на екстремни температури. Препоръчителната температура е в диапазона от -20°C до 55°C.

Не поставяйте MOVETIME Smartwatch близо до огън.

Не изхвърляйте MOVETIME Smartwatch в огън. Това може да причини експлозия на уреда.

Избягвайте контакт на USB конектора с вода, за да избегнете поява на ръжда.

Не мачкайте, изпускайте или пробивайте вашия MOVETIME Smartwatch.

Никога не позволявайте на деца да играят с MOVETIME Smartwatch. Дребните компоненти крият опасност от задавяне за децата.

Не се препоръчва да носите MOVETIME Smartwatch върху ръката, която често използвате.

IP (защита срещу проникване) степен на защита

Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като прахо и водонепроницаемо при специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията IP67, както е описано в международния стандарт IEC 60529 - Степени на защита, осигурена от корпуси [IP код]; тестови условия: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 метър, 30 минути). Въпреки тази класификация, вашето устройство не е водонепроницаемо във всяка ситуация.

Например, може да носите и използвате вашето устройство по време на тренировка (излагането на въздействие на пот е ОК), когато вали дъжд или докато миете ръцете си. Но потапянето на вашето устройство не е препоръчително и то е защитено само от воден поток с ниско налягане. Следователно не се препоръчва да носите вашето устройство, когато плувате или вземате душ.

Когато използвате вашето устройство, имайте предвид, че:

Ако то е било намокрено, подсушете го внимателно с чиста, мека кърпа. Ако е било изложено на въздействието на друг вид течност, освен прясна вода, като солена вода, течни химикали, оцет, спирт и течни препарати, изплакнете устройството с прясна вода веднага и го подсушете внимателно с чиста, мека кърпа. Неспазването на инструкциите за изплакване на устройството с прясна вода може да наруши неговата функционалност или външен вид.

Подсушете вашето устройство преди да го зареждате.

Не потапяйте устройството.

Не излагайте устройството на въздействието на вода под налягане или вода с висока скорост, като течаща вода от крана, океански вълни или водопади.

Не носете вашето устройство в сауна или помещение с пара.

Дори ако вашето устройство е прахо и водонепроницаемо, трябва да избягвате излагането му в среда с прах, пясък или

кал или във влажна среда с екстремално високи или ниски температури.

Гаранцията не покрива повреди или дефекти, причинени от неправилна работа с или неправилно използване на вашето устройство (включително използване в среда, в която съответните ограничения за IP степен на защита не са приложими).

Първата цифра на IP степента на защита показва нивото на защита срещу твърди частици, като прах. Втората цифра показва доколко устройството е защитено от вода, както е описано в таблицата по-долу:

Устойчивост на твърди частици, като прах

0: Няма специална защита

- 1: Защита срещу твърди частици с диаметър по-голям от 50 мм
- 2: Защита срещу твърди частици с диаметър по-голям от 12 мм
- 3: Защита срещу твърди частици с диаметър по-голям от 2,5 мм
- 4: Защита срещу твърди частици с диаметър по-голям от 1 мм
- 5: Защита срещу прах; ограничено проникване (няма опасни отлагания)
- 6: Цялостна защита срещу прах

Устойчивост на вода

0: Няма специална защита

- 1: Защита срещу капеща вода
- 2: Защита срещу капеща вода, когато устройството е наклонено на 15 градуса
- 3: Защита срещу водни пръски
- 4: Защита срещу пръскаща вода

- 5: Защита срещу струи вода с ниско налягане от всички посоки
- 6: Защита срещу временно потапяне във вода
- 7: Защита срещу ефекта от потапяне във вода с дълбочина до 1 метър за 30 минути

АЛЕРГЕНИ:

TCL Communication Ltd. избягва използването на алергени в продуктите си. От време на време незначителни количества алергени могат да бъдат добавени по време на производството на уреда или негов компонент, които могат да причинят дискомфорт на някои хора. Този подход е типичен за много видове продукти. Препоръчваме да наблюдавате всички продукти, които могат да влизат в продължителен контакт с вашата кожа и да ги отстраните, ако усетите дразнене на кожата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

TCL Communication Ltd. няма да носи отговорност, ако вашият сърдечен ритъм е неправилен или не може да бъде гарантиран.

УПРАЖНЕНИЯ

Режимите „Краккомер“, „Сън“, „Тренировка“, и „Сърдечен ритъм“, са предназначени само за целите на отдых, благосъстояние и фитнес, а не за медицинска употреба. Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате тези приложения. Консултирайте се с медицински специалист, ако усетите някакви здравословни проблеми или се нуждаете от медицинска помощ.

МОНИТОР НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

Данните за сърдечен ритъм могат да не са точни, в зависимост от условията на измерване и околната обстановка.

- Правете измервания на сърдечния ритъм, когато сте спокойни и в седнало положение.
- Ако измервания на сърдечен ритъм се правят при ниски температури, резултатите могат да не са точни.
- Не движете тялото си, когато правите измервания на сърдечен ритъм. Това може да доведе до неточен запис на вашия сърдечен ритъм.
- Потребителите с тънки китки могат да получат неточни измервания на сърдечен ритъм.
- Неточни измервания се появяват, когато устройството е разхлабено и използваната за осигуряването на измерване светлина се отразява неравномерно.
- Ако измерването значително се отличава от очаквания сърдечен ритъм, дайте си почивка за 30 минути и след това го измерете отново.
- Измерванията се изчисляват с използване на средни стойности и трябва да се повторят поне пет пъти.
- През зимата или при студено време трябва да сте на топло, когато измервате вашия сърдечен ритъм.
- Пушенето или консумацията на алкохол преди измервания могат да доведат до разлика във вашия сърдечен ритъм спрямо нормалния.
- Не говорете, не се прозявайте и не дишайте дълбоко, когато правите измервания на сърдечен ритъм. Това може да доведе до неточен запис на вашия сърдечен ритъм.
- Ако вашият сърдечен ритъм е прекалено висок или нисък, възможно е измерванията да са неточни.
- Измерванията на сърдечен ритъм при бебета и малки деца могат да са неточни.
- Не гледайте директно към светлините на датчика за сърдечен ритъм. Това може да влоши вашето зрение.

Ако измерването на сърдечен ритъм не работи правилно, регулирайте позицията на MOVETIME Smartwatch върху вашата китка. Например, преместете MOVETIME Smartwatch надясно, наляво, нагоре или надолу върху китката, за да регулирате позицията на датчика за сърдечен ритъм. Или носете MOVETIME Smartwatch така, че датчикът за сърдечен ритъм да е точно срещу вътрешната част на вашата китка.

- Ако датчикът за сърдечен ритъм е замърсен, изчистете го и опитайте отново.

Преди започване на тренировка

Това приложение може да се използва за наблюдение на вашата тренировка. Въпреки че умерената физическа активност, като бързо ходене, е безопасна за повечето хора, здравните специалисти препоръчват да говорите с вашия лекар преди да започнете тренировъчна програма, особено ако при вас е налице някое от следните условия:

- Сърдечно заболяване;
- Астма или белодробно заболяване;
- Диабет, чернодробно или бъбречно заболяване;
- Артрит.

Трябва също да уточните с вашия лекар, ако имате симптоми, предполагащи сърдечно, белодробно или друго сериозно заболяване, като:

- Болка или дискомфорт в гърдите, шията, челюстта или раменете по време на физическа активност;
- Главозамайване или загуба на съзнание;
- Накъсано дишане при леко натоварване или в покой, или при лягане или в легнало положение;
- Отичане на прасеца, особено през нощта;
- Сърдечен шум или бързо, или ярко изразен пулс;
- Болка в мускулите при качване на стълби или наклон, която преминава при състояние на покой.

И накрая, препоръчва се да посетите вашия лекар преди да пристъпите към енергични тренировки, ако за вас се отнасят две или повече от следните условия:

- Вие сте мъж на възраст над 45 години или жена на възраст над 55 години;
- Имате фамилна анамнеза за сърдечно заболяване преди 55 години;
- Пушите или сте спрели да пушите през последните шест месеца;
- Не сте тренирали в продължение на три месеца или повече;
- Имате наднормено тегло или затлъстяване;
- Имате високо кръвно налягане или висок холестерол;
- Имате нарушен глюкозен толеранс, наричан също преддиабет.

При съмнение - проверете

Ако не сте сигурни за вашето здравословно състояние, имате различни здравни проблеми или сте бременна, трябва да говорите с вашия лекар преди започване на нова програма. Предварителният разговор с вашия лекар е добър начин за планиране на програма, която е правилна и безопасна за вас. Разглеждайте я като първата стъпка по пътя към добра физическа форма.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

Имайте предвид, че трябва да спазвате действащите във Вашата страна или в друга страна(и), в която използвате устройството, закони и разпоредби относно заснемането на снимки и записването на звуци с вашето мобилно устройство. Съгласно тези закони и разпоредби може да е строго забранено правенето на снимки и/или записването на гласовете на други хора или на техни лични принадлежности, както и да ги възпроизвеждате или разпространявате, тъй

като това може да се счита за посегателство върху личността. Потребителят носи еднолична отговорност да си осигури предварително разрешение, ако такова е необходимо, за записване на лични или поверителни разговори или заснемане на други лица; производителят, продавачът или дистрибуторът на мобилното устройство (включително и операторът) не носят никаква отговорност за неуместното му използване.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Моля, обърнете внимание, че когато използвате MOVETIME Smartwatch, някои от вашите лични данни могат да бъдат споделени с основното устройство (смартфона). Ваша отговорност е да защитите личните си данни, да не ги споделяте с неупълномощени устройства или устройства от трети страни, свързани към вашите. Не забравяйте да премахнете или изтриете всички лични данни, преди да рециклирате, замените или смените вашия продукт. Избирайте вашите приложения и актуализации внимателно и ги инсталирайте само от сигурни източници. Някои приложения могат да влияят върху работата на вашия продукт и/или да имат достъп до личната ви информация, включително информация за сметката, данни, информация за местоположението и мрежови ресурси.

Имайте предвид, че всички данни, споделени с TCL Communication Ltd. се съхраняват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. За тези цели TCL Communication Ltd. внедрява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на всички лични данни, например срещу непозволено или незаконно обработване и случайна загуба или унищожаване, или повреждане на такива лични данни, чрез което мерките осигуряват ниво на сигурност, като се има предвид:

- (i) Наличните технически възможности;
- (ii) Разходите за изпълнение на мерките;

- (iii) Рисковете, свързани с обработването на личните данни;
- (iv) Чувствителността на обработваните лични данни.

Може да получите достъп, да преглеждате и редактирате личните си данни по всяко време, като влезете в своя потребителски акаунт, посетите своя потребителски профил или като се свържете с нас директно чрез privacy.europe@alcatelonetouch.com. Ако имате нужда от нас, за да редактирате или изтривате вашите лични данни, може да поискаме доказателства за самоличността ви, преди да можем да ви помогнем.

БАТЕРИЯ:

Моля, обърнете внимание, че вашето устройство е unibody, батерията не може да бъде извадена.

Спазвайте следните предпазни мерки:

- Не се опитвайте да отворите задния капак;
- Не се опитвайте да изваждате, сменяте или отваряте батерията;
- Не пробивайте задният капак на устройството;
- Не горете или изхвърляйте при домашните отпадъци използвани батерии и не ги съхранявайте при температури над 60°C.

Понеже устройството е unibody, то трябва да бъде изхвърлено съгласно местните приложими закони за опазване на околната среда.



Този символ върху Вашият телефон, батерията и аксесоарите означава, че

тези изделия трябва да се предават в събирателните пунктове след изтичане на експлоатационния им живот:

- Общински центрове за събиране на отпадъци със специални контейнери за този тип оборудване;
- Контейнери за събиране в търговските обекти.

След това те ще бъдат рециклирани, като се избегне изхвърлянето на вещества в околната среда, за да могат техните компоненти да се използват отново.

В страните от Европейския съюз:

Тези събирателни пунктове са достъпни безплатно.

Всички продукти, обозначени с този знак, трябва да бъдат занесени до тези пунктове за събиране.

В страните извън Европейския съюз:

Оборудване с този символ не трябва да се изхвърля в обикновените контейнери за смет, ако Вашата страна или регион разполагат с подходящи съоръжения за рециклиране или събиране; в противен случай те трябва да бъдат занесени до събирателните пунктове, за да бъдат рециклирани.

ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С НЕСЪОТВЕТСТВАЩ ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

Alcatel препоръчва да се използва универсално зарядно устройство (изход 5V, 500mA), за да се избегнат всякакви технически проблеми.

Зарядното устройство трябва да има Micro-USB конектор.

Зарядните устройства, които се включват към електрическата мрежа, работят при температури от: 0°C до 45°C.

Зарядните устройства за устройството ви отговарят на стандартите за безопасна употреба, установени за информационно-технологично оборудване и офис оборудване. Те отговарят също и на изискванията на директивата за екодизайн 2009/125/ЕС. Поради различните приложими електрически спецификации, зарядното устройство, което сте закупили в една страна може да не работи в друга. Трябва да се използват само за тази цел.

РАДИОВЪЛНИ:

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радиоприемник и радиопредавател. То е предназначено да не надвишава лимитите за излагане на радиовълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчвани от международните регламенти. Регламентите са разработени от независима научна организация (ICNIRP) и включват значителен буфер на безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравословното им състояние.

Препоръките за излагане на радиовълни използват измервателна единица, известна като специфична стойност на абсорбиране или SAR стойност. Границата на SAR за мобилни устройства е 2 W/kg.

При тестовете за определяне на нивата на SAR мобилните телефони работят в стандартни режими на максимална мощност на всички тествани честоти. Максималните SAR стойности за този модел устройство, които съответстват на препоръките на ICNIRP са:

Максимални стойности на SAR за този модел и условията, при които са регистрирани.	
Стойност на SAR при носене до тялото	0.218 W/kg

По време на употреба, действителните SAR стойности за това устройство обикновено са значително по-ниски от горепосочените. Това се дължи на факта, че за целите на системна ефективност и за свеждане до минимум на смущенията на мрежата, работната мощност на мобилното Ви устройство се намалява автоматично, когато не е необходима пълна мощност за разговора. Колкото по-ниска

е мощността на устройството, толкова по-ниска е SAR стойността.

Тестове за SAR стойности при носене до тялото се провеждат при разстояние от 0 mm.

За повече информация можете да отидете на www.alcatel-mobile.com.

Допълнителна информация за електромагнитните полета и общественото здраве е налична на следния уебсайт: <http://www.who.int/peh-emf>.

Обща информация

- TCL Communication Ltd.
- Интернет адрес: www.alcatel-mobile.com
- Адрес: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

CE | 588

Това оборудване съответства на основните изисквания и други важни положения на Директива 1999/5/ЕС. С пълния текст на Декларацията за съответствие на телефона можете да се запознаете на нашия уебсайт: www.alcatel-mobile.com.

ЛИЦЕНЗИ



Думата на марката и логата на Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването им от TCL Communication Ltd. и неговите представители е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования принадлежат на съответните им собственици.

Alcatel MT10G Bluetooth Declaration ID D032715



Логото Wi-Fi е сертифициран знак на Wi-Fi Alliance.

Регулаторна информация

Прилагат се следните одобрения и уведомления за специфични региони.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

ЕС декларация за съответствие

Идентификация на продукта:

ALCATEL MT10G, тип WIFI WATCH

Ние

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Франция,

Декларираме на своя собствена отговорност, че посоченият по-горе продукт съответства на приложимите основни изисквания на Директива 1999/5/EC и че всички съществени серии радио изпитания са извършени. Процедура за оценка на съответствието: приложение IV към Директивата.

Приложени стандарти:

- Точка 3.1.a (защита на здравето и безопасността на потребителя):
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
- EN 62209-2:2010
- EN 50566:2013+AC:2014
- Точка 3.1.b (изисквания за предпазване по отношение на електромагнитната съвместимост):
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09),
- Точка 3.2 (ефективно използване на радио спектъра с цел избягване на вредни смущения):
- EN 301 357-2 V1.4.1 (2008-11), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

Този продукт съответства също и на приложимите изисквания на следните директиви:

- Директива 2011/65/EC (RoHS - ограничение за употребата на определени опасни вещества)

Съответствието на този продукт с основните изисквания на Директива 1999/5/EO относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване (R&TTE) е разгледано от следния нотифициран орган:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Идентификационен номер: 1588

CE 1588

Дата: 2016-11-16
Подпис

Geraud Boutibonnes
TCT Mobile Europe SAS/ Technical Director, Eapona.

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Отказ от отговорност

TCL Communication Ltd. НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА СОФТУЕРА ИЛИ ВСЯКО ДРУГО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ, ПРЕКЪСВАНИЯ, ДЕФЕКТИ, ЗАБАВЯНЕ НА РАБОТА ИЛИ ПРЕДАВАНЕ, КОМПЮТЪРЕН ВИРУС, НЕУСПЕШНО СВЪРЗВАНЕ, МРЕЖОВИ ТАКСИ, ПОКУПКИ НА ВГРАДЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ВСИЧКИ ДРУГИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ДАЖЕ АКО TCL Communication Ltd. Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГАТ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. ВЪПРЕКИ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА TCL Communication Ltd. КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЗАГУБИ, ЩЕТИ, ОСНОВАНИЯ ЗА ИСКОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ СПРЯМО ТЕЗИ, ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТА СТРАНА В ТОВА УСТРОЙСТВО ИЛИ ВСЯКО ДРУГО УСЛОВИЕ НА EULA, НЯМА ДА ПРЕВИШАВА СУМАТА, КОЯТО КУПУВАЧЪТ Е ЗАПЛАТИЛ СПЕЦИАЛНО ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО MOVETIME ИЛИ ВСЯКО ДРУГО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА, ВКЛЮЧЕНО В ТОВА УСТРОЙСТВО. ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ

ОТГОВОРНОСТ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ДОРИ АКО ВСЯКО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НЕ ПОСТИГНЕ НЕГОВАТА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

ВЪЗМОЖНО Е ДА ИМА ИЗВЕСТНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОПИСАНИЕТО В РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И РАБОТАТА НА MOVETIME Smartwatch, В ЗАВИСИМОСТ ОТ СОФТУЕРНАТА ВЕРСИЯ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО ИЛИ СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛУГИ НА ОПЕРАТОРА.

Грижа за децата

Тези продукти не са играчки и могат да бъдат опасни за малки деца.

Рециклиране

Моля, не изхвърляйте продукти или електрически аксесоари (като зарядни устройства, слушалки или батерии) заедно с вашите битови отпадъци. Предупреждение: никога не изхвърляйте батерии, поотделно или заедно с мобилно устройство, в огън, тъй като те могат да експлодират. Тези предмети трябва да се изхвърлят в съответствие с националните схеми за събиране и рециклиране на отпадъци, изпълнявани от вашите местни или районни органи. Може да върнете нежеланите продукти на **Alcatel** и електрически аксесоари във всеки един одобрен сервизен център на **Alcatel** във вашия регион. Опаковката и ръководствата за продукта трябва да се изхвърлят само в съответствие с националните изисквания за събиране и рециклиране на отпадъци. Моля, свържете се с вашите регионални органи за повече подробности.

Гаранция

Ние се стремим „да създаваме стойност за потребителите„. С цел по-добра защита на потребителските права, моля, прочетете внимателно следващите точки в случай на спор:

MOVETIME Smartwatch има гаранция срещу всякакви дефекти или повреди, които могат да възникнат в условията на нормална употреба през гаранционния период от дванадесет (12) месеца от датата на покупката, посочена във вашата оригинална фактура. (Гаранционният период може да варира според вашата държава.)

В рамките на гаранционния срок повреди и дефекти, възникнали според оторизирания технически персонал при нормална употреба, са предмет на безплатно отстраняване, осигурено от компанията, и на компанията е разрешено да таксува или да откаже ремонт при следните условия:

- A. Повреда, причинена непреднамерено или при неправилна употреба.
- B. Извършване или допускането на неоторизиран персонал да извършва тестове, ремонти или разглобяване на продукта.
- B. Повреди, причинени от използването на или свързването към неофициални аксесоари.

Батерия

Тази ограничена гаранция покрива батерии само ако капацитетът на батерия падне под 80% от номиналния капацитет или батерията протече и тази ограничена гаранция не покрива каквато и да батерия, ако:

- (i) Батерията е била заредена от зареждащо устройство, което не е специфицирано или одобрено от TCL Communication Ltd. за зареждане на батерията;

(ii) Която и да е от пломбите на батерията е счупена или има доказателства за фалшифициране;

(iii) Батерията е била използвана в различно от MOVETIME Smartwatch оборудване, за което тя е предназначена.

Софтуер

- Софтуер, включен във физически носител.

Няма гаранция за това, че софтуерът ще отговаря на вашите изисквания или ще работи в комбинация с какъвто и да е хардуер или софтуерни приложения, предоставени от трети страни, че работата на софтуерните продукти няма да бъде прекъсвана или няма да показва грешки, или че всички дефекти в софтуерните продукти ще бъдат отстранени.

- Софтуер, който не е включен във физически носител.

Софтуерът, който не е включен във физически носител (напр. софтуер, който се изтегля от интернет), се предоставя „както е„ и без гаранция.

Отстраняване на неизправности

Вижте инструкциите по-долу, преди да се свържете с нашия сервиз за следпродажбено обслужване:

Вашият MOVETIME Smartwatch не може да бъде открит.

- Натиснете клавиша **Захранване**, за да светне екранът. Вашият MOVETIME Smartwatch може да бъде открит, но само за 3 минути, след което екранът изгасва.
- Включете Bluetooth връзката, ако е деактивирана.
- Активирайте Bluetooth услугата за търсене на устройства.

Вашият MOVETIME Smartwatch не се сдвоява с вашия телефон или сдвояването е бавно.

- Натиснете клавиша **Захранване**, за да светне екранът. Вашият MOVETIME Smartwatch може да бъде открит, но само за 3 минути, след което екранът изгасва.

Вашият MOVETIME Smartwatch често прекъсва връзката с вашия телефон.

- Фоновата услуга MOVETIME не работи. Рестартирайте приложението.
- Уверете се, че вашият MOVETIME Smartwatch не е прекалено далече от вашия телефон.

Wi-Fi/Bluetooth прехвърлянето е по-бавно от очакваното:

Ако други Bluetooth устройства са сдвоени или свързани към вашия телефон, нормално е скоростта на прехвърляне на файлове чрез Bluetooth да намалее. Нормално е също скоростта на Wi-Fi да бъде повлияна и може да усетите по-бавна скорост на работа.

Колко BT 4.0 Low Energy (BLE) устройства могат най-много да бъдат свързани към телефона?

5 BLE устройства могат да бъдат едновременно свързани към телефона.

След инсталиране на MOVETIME и свързване на MOVETIME Smartwatch към вашия телефон се увеличава скоростта на използване на батерията на вашия телефон.

Това е нормално и консумацията включва:

- Поддържане на връзката между вашите MOVETIME Smartwatch и телефон.
- Прехвърляне на файлове между вашите MOVETIME Smartwatch и телефон.
- Откачане, сканиране на устройство и повторно свързване.

Вибрацията не работи

- Заредете и потвърдете, че батерията работи.
- Уверете се, че връзката между вашите MOVETIME Smartwatch и телефон не е прекъсната.

MOVETIME Smartwatch вибрира неочаквано.


- Проверете дали сте получили известяване.
- Уверете се, че вашият MOVETIME Smartwatch не е прекалено далече от вашия телефон.

Вашият MOVETIME Smartwatch не отговаря.

Натиснете и задръжте бутона „Захранване“ за 8 секунди, за да рестартирате MOVETIME Smartwatch.

Възстановяване на фабричните настройки

Проверете дали сте получили повикване или известяване.

В приложението MOVETIME докоснете , след което докоснете „Часовник“\„Настройки“\„Възстановяване на фабричните настройки“, за да възстановите настройките на приложението и часовника.

На интерфейса на часовника плъзнете наляво до главното меню, след което докоснете „Настройки“\„Възстановяване на фабричните настройки“, за да възстановите настройките на часовника.

Alcatel е търговска марка на Alcatel-Lucent и се използва по лиценз от TCL Communication Ltd.

© Авторско право 2016 TCL Communication Ltd.

Всички права запазени TCL Communication Ltd. си запазва правото да променя материали или технически спецификации без предизвестие.

www.alcatel-mobile.com

За повече информация как да използвате смарт часовника MOVETIME, моля, посетете www.alcatel-mobile.com и изтеглете пълното ръководство за потребителя. От уебсайта може да направите справка с често задавани въпроси и още.

alcatel