

MT30

MOVETIME

Family Watch



TCL

Sommaire

Présentation du produit	4
Touches	4
Chargeur	5
Recharger votre montre	5
Bracelet de la montre	6
Changer le bracelet de votre montre	6
Paramétrer votre montre	7
Obtenir une carte SIM	7
Insérer la carte SIM	8
Retirer la carte SIM	10
Allumer votre montre	10
Éteindre votre montre	10
Associer la Family Watch à votre smartphone	11
Étape 1 : Télécharger et installer l'application TCLMOVE sur votre smartphone	11
Étape 2 : Créer un compte	12
Étape 3 : Établir une connexion à votre compte	13
Étape 4 : Procéder à une association	14
Application TCLMOVE	17
Écran principal de l'application	17
Informations du profil	18
Gérer l'appareil	18
Messagerie	21
Zones de sécurité	24
Période scolaire	25
Rappels	26
Allumage/Extinction automatique	28
Fonctions supplémentaires	29
Réglages de l'heure	30
Réglages des langues	31
Réglages APN	32
Mises à jour	34

SOS	35
Dissocier	36
Utiliser votre Family Watch	37
Écran.....	37
Modifier le cadran de la montre	38
Appels.....	38
Messagerie	40
Amis	41
Groupe de discussion.....	41
Jeux et outils.....	42
SOS	43
Commandes de volume et de luminosité	44
Paramètres.....	44
Notifications.....	44
Vibreur.....	46
Précaution d'emploi	46
Informations générales.....	55
Clause de non-responsabilité	56
Garantie	58
FAQ	59



Ce produit est conforme à la limite DAS internationale de 2 W/kg.

Présentation du produit




Remarques :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'appareil.
- Balayez vers la droite pour revenir à l'écran précédent.
- Ne retirez pas les vis. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Touches


Touche	Fonctions
Touche Marche-Arrêt	Appui pendant 3 secondes : allumer/éteindre Appui pendant 10 secondes : forcer le redémarrage Appui bref : revenir à l'écran d'accueil. Appuyer à nouveau pour éteindre l'écran
Touche SOS	Appui pendant 5 secondes : Appel SOS Appui bref : revenir à l'écran précédent

Chargeur

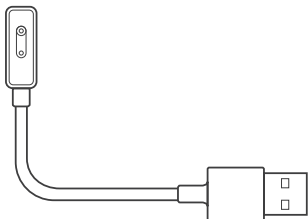

Recharger votre montre

1. Assurez-vous que les broches de la base sont alignées sur celles au dos de votre montre.

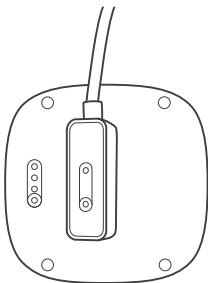

2. À l'aide d'un câble USB, connectez la base à un ordinateur ou à un adaptateur secteur USB pour commencer la mise en charge.




3. Une fois la batterie complètement rechargée, retirez la base et déconnectez-la de votre montre.


Bracelet de la montre

Changer le bracelet de votre montre

1. Enlevez le bracelet de votre montre.

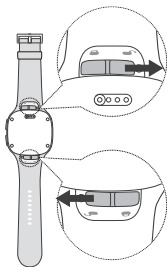


1

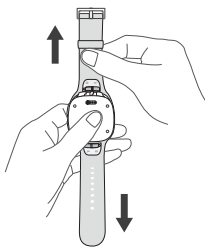


2

2. Remplacez-le par un nouveau.

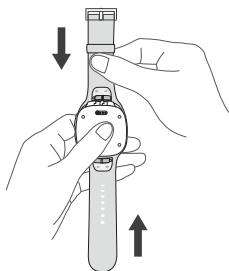

1

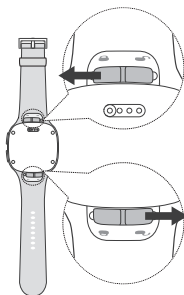


2

Paramétrer votre montre

Obtenir une carte SIM


Une carte nano-SIM (non fournie) est nécessaire pour paramétrer et utiliser votre montre. Contactez votre opérateur réseau pour vous procurer une carte nano-SIM avec un forfait voix et données.

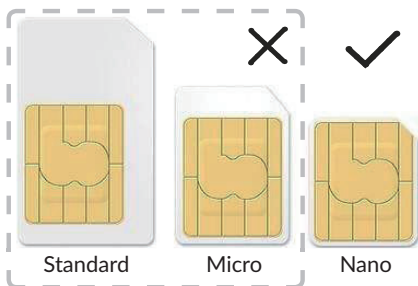


Insérer la carte SIM

Reportez-vous aux étapes suivantes lors de l'insertion de votre carte SIM.

1. Enlevez le bracelet.

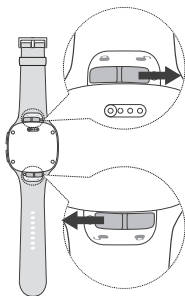


1

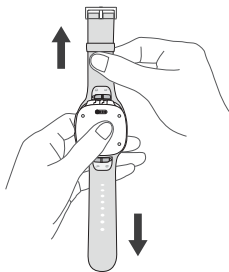


2


2. Retirez le cache de la carte SIM et insérez la carte SIM.

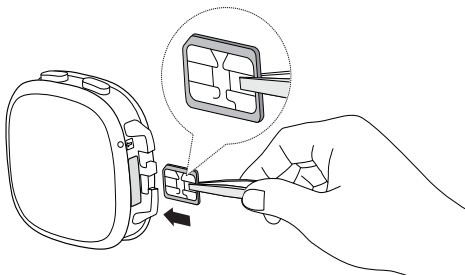


3. Poussez légèrement sur la carte SIM à l'aide d'une pince et remettez le cache en place.

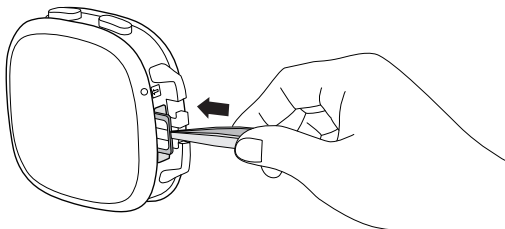

4. Remettez le bracelet en place.

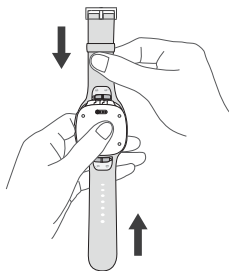


1

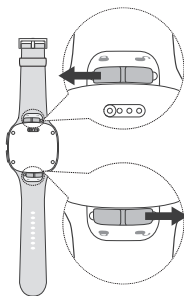


2

Retirer la carte SIM

1. Retirez le cache de la carte SIM et poussez légèrement sur la carte SIM à l'aide d'une pince.

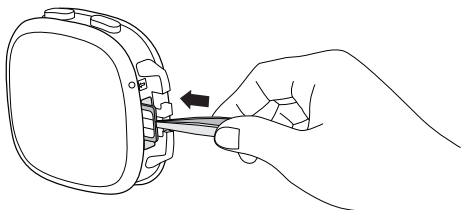

2. Sortez la carte SIM avec précaution.

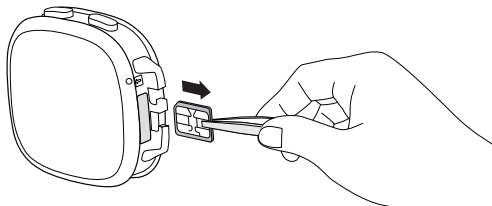

Allumer votre montre

Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre votre montre.

Éteindre votre montre

- Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes. Appuyez sur la **touche SOS** pour annuler l'extinction.
- Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage de votre montre.

Associer la Family Watch à votre smartphone

Pour associer la MOVETIME Family Watch à un smartphone, téléchargez et installez l'application TCLMOVE sur votre smartphone.

Étape 1 : Télécharger et installer l'application TCLMOVE sur votre smartphone


Pour télécharger l'application, vous pouvez :

- effectuer une recherche sur le terme « TCLMOVE » sur la boutique Google Play (pour Android 4.3 et toute version ultérieure) ou App store (pour iOS 8.0 et toute version ultérieure) ;
- scanner le code QR suivant :




Étape 2 : Créer un compte

1. Appuyez sur **Inscription** pour créer un compte TCLMOVE.

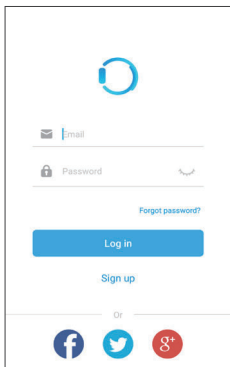


A mobile app login and sign-up screen. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. A 'Forgot password?' link is positioned below the password field. A large blue 'Log in' button is centered below the inputs. Below the button is a 'Sign up' link. At the bottom, there is an 'Or' separator and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Saisissez votre adresse e-mail et définissez un mot de passe pour votre compte.

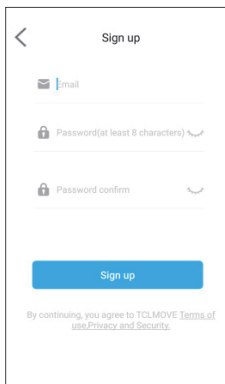

A mobile app sign-up screen. It features a back arrow in the top left corner and a 'Sign up' title. There are three input fields: 'Email' with an envelope icon, 'Password(at least 8 characters)' with a lock icon, and 'Password confirm' with a lock icon. A large blue 'Sign up' button is centered below the inputs. At the bottom, a line of text reads: 'By continuing, you agree to TCLMOVE [Terms of use](#) [Privacy and Security](#)'.


3. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu par e-mail. Cette adresse e-mail vous servira à réinitialiser votre mot de passe en cas d'oubli.

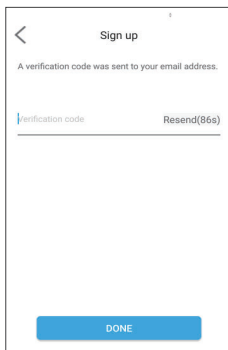

The screenshot shows a mobile app interface for signing up. At the top, there is a back arrow and the text "Sign up". Below this, a message states: "A verification code was sent to your email address." There is a text input field labeled "Verification code" and a button labeled "Resend(86s)". At the bottom, there is a large blue button labeled "DONE".

Étape 3 : Établir une connexion à votre compte

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour vous connecter. Vous pouvez également utiliser votre compte Facebook, Twitter ou Google.

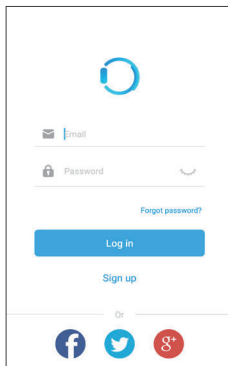

The screenshot shows a mobile app interface for logging in. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: "Email" with an envelope icon and "Password" with a lock icon. To the right of the password field is a "Show/Hide" toggle. Below the password field is a link that says "Forgot password?". There is a large blue button labeled "Log in" and a link labeled "Sign up" below it. At the bottom, there is a horizontal line with the word "Or" in the center, and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

Étape 4 : Procéder à une association


Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée et que vous êtes connecté à Internet avant d'associer la montre à votre téléphone. Dès connexion à Internet, l'indication **G**, **E** ou **3G** apparaît dans le coin supérieur gauche de votre montre.

1. Associer la montre à votre téléphone

Vous avez le choix entre deux méthodes différentes.



- **Scanner le code QR pour associer la montre à un autre appareil**

Balayez l'écran d'accueil de votre montre vers la gauche pour obtenir le code QR lorsque vous effectuez la procédure d'association pour la première fois.

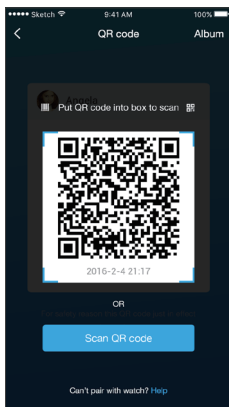

- **Entrer le numéro IMEI pour associer la montre à un autre appareil**

Le numéro IMEI est inscrit sur l'étiquette de l'emballage de votre appareil. Vous pouvez également balayer l'écran d'accueil de votre montre vers la gauche pour obtenir le numéro IMEI lorsque vous effectuez la procédure d'association pour la première fois. Saisissez le numéro IMEI de votre MOVETIME Family Watch et appuyez sur **Confirmer** pour associer la montre à votre téléphone.

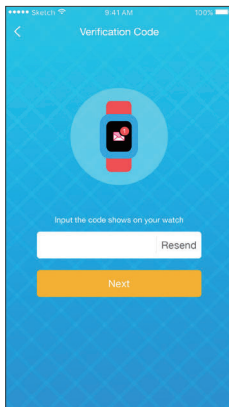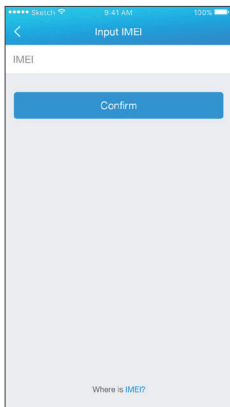


Un code de vérification est envoyé à votre montre et s'affiche sur l'écran. Saisissez le code de vérification et appuyez sur **Confirmer**.

2. Composez votre numéro de téléphone.

3. Saisissez votre titre.

Saisissez le nom de votre enfant et son numéro de téléphone (celui correspondant à la carte SIM insérée dans la montre). Complétez les informations personnelles de votre enfant (photo de profil, date anniversaire, taille, etc.) et appuyez sur **OK**.


Ces informations se présentent comme illustré ci-dessous :

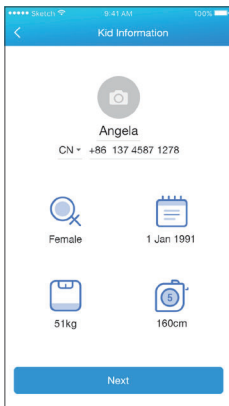







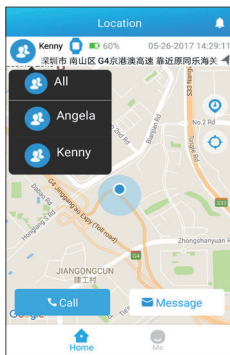


Une fois la MOVETIME Family Watch associée à votre téléphone, l'écran principal de l'application apparaît. La position géographique de la montre s'affiche sur la carte.

Application TCLMOVE

Écran principal de l'application




-  Notification système
-  État de la montre
-  État de la batterie
-  Informations détaillées sur la position géographique de la montre. Appuyez sur cette icône pour démarrer la navigation.
-  Appuyez sur cette icône pour afficher la position actuelle de la montre.
-  Appuyez sur cette icône pour obtenir un historique de localisation.
-  Position de la montre
-  Appuyez sur cette icône pour appeler la montre.
-  Appuyez sur cette icône pour envoyer un message à la montre.

Informations du profil

Afficher et modifier les informations du profil

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez votre compte.
3. Modifiez votre photo, nom, adresse e-mail, mot de passe, genre, taille, poids et date de naissance.
4. Appuyez sur **Déconnexion** pour quitter le compte.

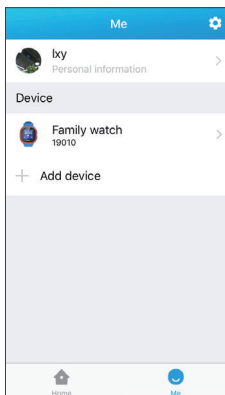

Gérer l'appareil


Dissocier votre montre

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Dissocier**.
4. Appuyez sur **Confirmer**.

Ajouter une montre

Vous pouvez ajouter et gérer plusieurs montres à l'aide votre compte.


1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Appuyez sur **Ajouter un appareil**.
3. Commencez à ajouter un appareil. (Pour en savoir plus sur l'association d'une montre à votre téléphone, reportez-vous à la section « Étape 4 : Procéder à une association » à la page 14 de ce manuel utilisateur.)

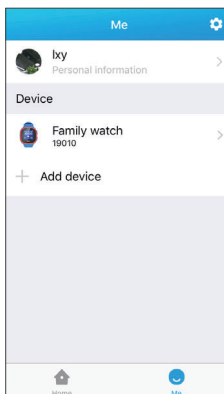


Gérer les membres de la famille

Les membres de la famille peuvent être ajoutés à partir de l'application de l'administrateur, manuellement ou en scannant un code QR.



Ajouter un membre de la famille manuellement


1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Contacts de la montre**.
4. Appuyez sur **Membres de la famille**.
5. Appuyez sur , puis sur **Ajouter manuellement**.
6. Saisissez un nom/titre et un numéro. Vous pouvez également télécharger une photo (en option).

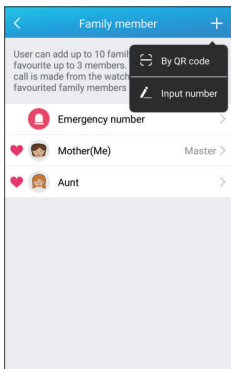7. Appuyez sur **Enregistrer**.



Ajouter un membre à l'aide d'un code QR


1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une MOVETIME Family Watch.
3. Appuyez sur **Contacts de la montre**.
4. Appuyez sur **Membres de la famille**.
5. Appuyez sur , puis sur **Scanner le code QR**.
6. Un code QR apparaît à l'écran. Si le membre de la famille que vous souhaitez inviter se trouve près de vous, il peut directement scanner le code à l'aide de son application TCLMOVE. Si le membre de la famille ne se trouve pas à proximité, appuyez sur  pour lui envoyer le code QR.

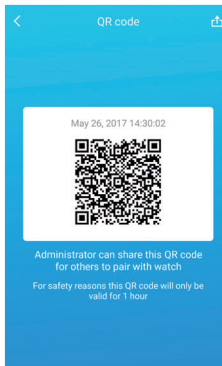


Messagerie

Messages vocaux

Envoyer un message vocal

1. Appuyez sur l'icône de message .
2. Vous avez le choix entre envoyer le message vocal à la montre de votre enfant ou au fil de discussion familiale.
3. Maintenez le bouton à l'écran appuyé pour envoyer le message vocal. La durée maximale d'un message vocal est de 30 secondes.

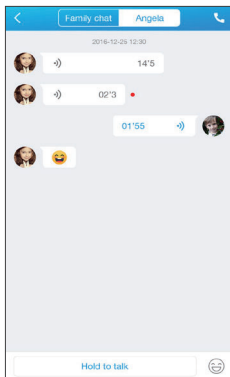

Supprimer un message vocal

1. Appuyez de manière prolongée sur le message à supprimer.
2. Pour supprimer le message sélectionné, appuyez sur **Supprimer** dans le menu contextuel. Pour supprimer tous les messages de la discussion, appuyez sur **Plus**, puis sur **Supprimer tout**.



Remarques :

- Les messages qui n'ont pas été écoutés sont signalés par un point rouge.
- Appuyez sur un message pour l'écouter.

Emojis

Envoyer un emoji

Appuyez sur 😊 dans le coin inférieur droit de l'écran pour afficher les emojis, puis appuyez sur l'un d'eux pour l'envoyer.

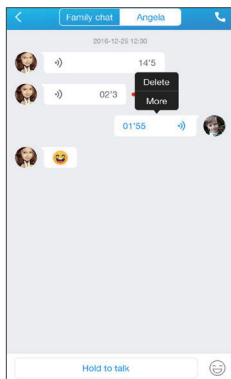
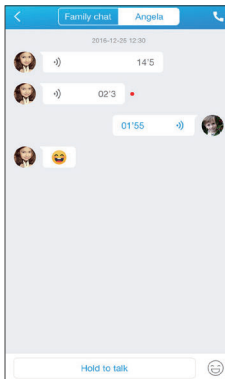


Zones de sécurité

Vous pouvez définir les endroits où votre enfant se rend régulièrement (par ex. votre domicile, son école, etc.) comme une zone de sécurité. Ensuite, l'application TCLMOVE vous enverra une notification à chaque fois que votre enfant pénètre dans une zone de sécurité ou la quitte.

Paramétrer une zone de sécurité

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Zone de sécurité**.
4. Appuyez sur .
5. Nommez la zone de sécurité et saisissez son adresse.
6. Définissez son rayon.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.
8. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la zone de sécurité.

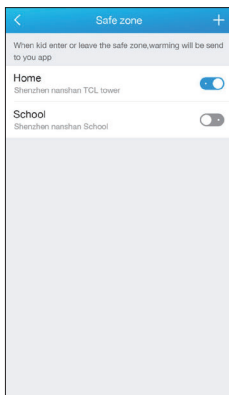
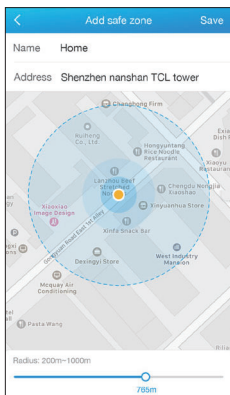


Période scolaire

Vous pouvez désactiver certaines fonctions de la montre lorsque votre enfant se trouve à l'école. Vous pouvez activer le mode Vibreur, et désactiver les groupes de discussion, les jeux et les fonctions liées aux amis, pendant toute la journée scolaire.


Paramétrer la période scolaire

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Période scolaire**.
4. Définissez l'heure de début et de fin de la journée scolaire. Lors de l'activation de la période scolaire, vous pouvez différencier le matin (AM) de l'après-midi (PM).
5. Sélectionnez les jours de la semaine où la période scolaire sera activée.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.
7. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la période scolaire.

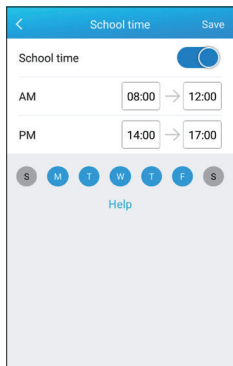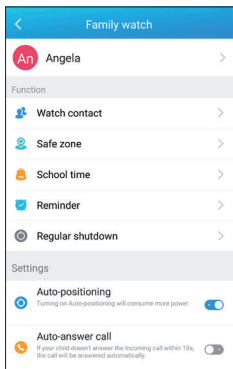


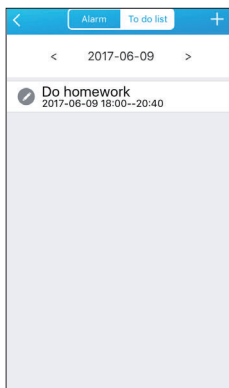
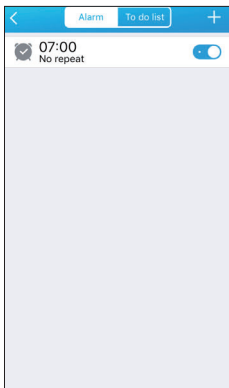
Rappels

Définir une alarme

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Rappels**.
4. Appuyez sur **Alarmes**.
5. Appuyez sur .
6. Définissez l'heure de l'alarme.
7. Définissez les jours de l'alarme.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.
9. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'alarme.

Définir un rappel


1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Rappels**.
4. Appuyez à nouveau sur **Rappels** sur l'écran suivant.
5. Appuyez sur .
6. Nommez l'alarme et ajoutez une remarque (en option).
7. Définissez l'heure de début et de fin de l'événement.
8. Indiquez si le rappel doit être répété.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.



Allumage/Extinction automatique

Vous pouvez paramétrer la montre pour qu'elle s'allume et qu'elle s'éteigne automatiquement aux heures que vous avez définies. Un message apparaît sur la montre 5 minutes avant l'extinction automatique. L'utilisateur de la montre peut alors choisir entre laisser la montre allumée ou l'éteindre à partir du message.


1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Appuyez sur **Allumage/Extinction automatique**.
4. Définissez l'heure d'allumage et l'heure d'extinction.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
6. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'allumage/extinction automatique.

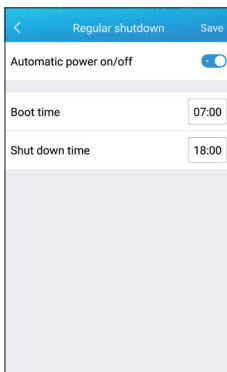

Fonctions supplémentaires


Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions, comme celles liées aux discussions, aux jeux et aux amis. Toutes les fonctions sont activées par défaut.

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Faites défiler la liste et appuyez sur **Fonctions supplémentaires**.
4. Appuyez sur les boutons pour activer ou désactiver les fonctions.

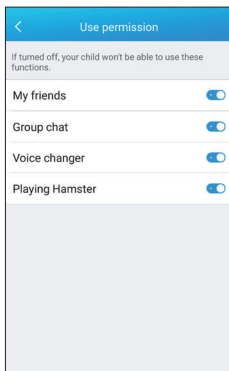

Réglages de l'heure

Dans le menu des réglages de l'heure, vous pouvez définir votre fuseau horaire, activer ou désactiver le réglage automatique de la date et de l'heure, activer ou désactiver l'heure d'été, et définir le format sur 12 ou 24 heures.

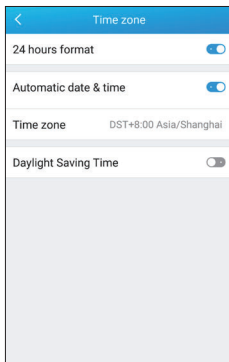

Réglages des langues

La langue de la montre correspond par défaut à la langue définie dans l'application TCLMOVE des parents. La langue est définie par défaut sur l'anglais.

< Language for watch
English
Español
Español (Latinoamérica)
Deutsch
Français
Portuguais
Italiano
Nederlands

Réglages APN

Si aucune des indications 3G/G/E/R ne s'affiche sur l'écran d'accueil de la montre après insertion d'une carte SIM et redémarrage de la montre, vérifiez auprès de votre opérateur réseau que vous disposez bien d'un forfait de données.

Si votre montre n'a pas été associée à un autre appareil

1. Allumez votre montre.
2. Balayez l'écran d'accueil vers la droite. Les réglages APN s'affichent.
3. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est bien activée.
4. Dans l'application TCLMOVE, accédez à **Moi > Family Watch > APN**. Sélectionnez votre montre, paramétrez l'option APN et appuyez sur **Enregistrer**.

Si votre montre a été associée à un autre appareil

1. Allumez votre montre.
2. Balayez à trois reprises l'écran d'accueil vers la droite et appuyez sur **Paramètres**.
3. Faites défiler la liste et appuyez sur **APN**.
4. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est bien activée.
5. Dans l'application TCLMOVE, accédez à **Moi > Family Watch > APN**. Sélectionnez votre montre, paramétrez l'option APN et appuyez sur **Enregistrer**.

Set APN Save

PLMN

APN

SPN

User

Password

Proxy Add

Proxy Port

Authentication

Normal PAP CHAP

Contactez votre opérateur réseau et demandez-lui de vous fournir les informations APN nécessaires pour paramétrer les réglages APN :

Par ex. **APN : uniwap ; Auth : 0 ; Utilisateur : cmnet ; Mot de passe : cmnet ; IP : 10.0.0.172 ; Port : 80 ;**


Remarque : Les réglages ci-dessus ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Vous obtiendrez les informations APN auprès de votre opérateur réseau.

Mises à jour

Pour mettre à jour le micrologiciel de votre montre ou la version de l'application TCLMOVE, procédez comme suit.


1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Faites défiler la liste et appuyez sur **Mises à jour**.
4. Appuyez sur **Télécharger**.

Remarque : le téléchargement des mises à jour peut entraîner une consommation de données et des frais supplémentaires.

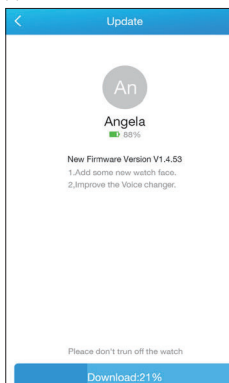

SOS


Si votre enfant lance un appel SOS, un message SOS sera envoyé à tous les membres de votre famille. Ce message comporte un lien. Appuyez sur ce lien pour accéder directement à l'écran SOS. L'endroit où se trouve votre enfant sera affiché sur la carte.

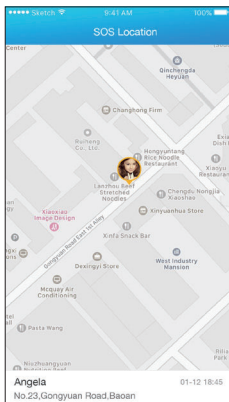

Dissocier

Pour dissocier votre montre, procédez comme suit.

1. Appuyez sur **Moi** sur l'écran principal de l'application.
2. Sélectionnez une Family Watch.
3. Faites défiler la liste et appuyez sur **Dissocier**.
4. Appuyez à nouveau sur **Dissocier** dans la fenêtre qui apparaît.

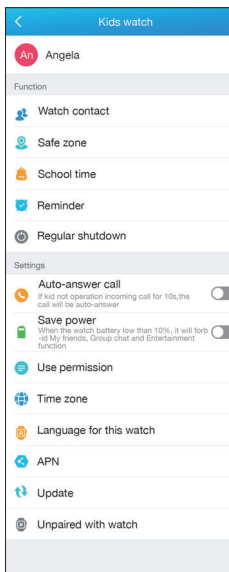

Utiliser votre Family Watch

Écran

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** pour réactiver l'écran d'accueil.



Utiliser l'écran tactile

Appuyer



Pour sélectionner une application ou confirmer une opération, appuyez avec le doigt.

Balayer vers la gauche/droite



Pour afficher des applications, images, paramètres et fonctions, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Balayer vers le haut/bas



Pour afficher des notifications, balayez l'écran d'accueil vers le haut. Pour régler le volume ou la luminosité, balayez l'écran d'accueil vers le bas.

Modifier le cadran de la montre



Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil, effectuez un balayage vers la gauche pour afficher différentes options et appuyez sur un cadran pour le sélectionner.

Appels

À l'aide de la montre, votre enfant peut passer des appels aux membres de la famille et amis, mais aussi recevoir des appels de leur part.



Appeler un membre de la famille

Pour afficher les contacts de la famille, balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Famille**. Appuyez sur un contact pour passer un appel.

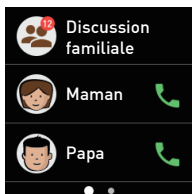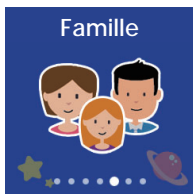


Appeler un ami

Pour afficher les contacts parmi vos amis, balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Amis**. Balayez l'écran vers le haut/bas pour faire défiler la liste des contacts. Appuyez sur un contact pour passer un appel.

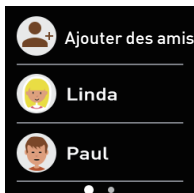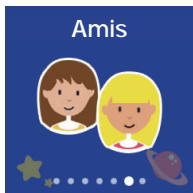


Répondre à un appel

En cas d'appel entrant, la montre vibre et émet une sonnerie.

- Appuyez sur  pour répondre.
- Appuyez sur  au centre pour mettre fin à l'appel.

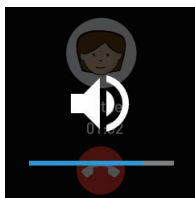

- Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour augmenter le volume de l'appel.
Appuyez sur la **touche SOS** pour réduire le volume de l'appel.



Rejeter un appel


Appuyez sur  pour rejeter un appel.

Deux appels

En cas d'appel entrant alors qu'un autre appel est déjà en cours, appuyez sur  pour rejeter l'appel entrant. Appuyez sur  pour répondre à l'appel entrant et mettre l'autre appel en attente.

Appel manqué

En cas d'appel manqué, une notification apparaît à l'écran. Pour afficher la notification, balayez l'écran d'accueil vers le haut. Appuyez sur la notification pour rappeler votre correspondant.

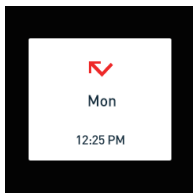

Journal d'appels

Balayez la liste des contacts (famille/amis) vers la gauche pour afficher l'ensemble des appels passés et reçus au cours des 7 derniers jours.



 Appels manqués/Appels rejetés


 Appels reçus

Messagerie

Votre enfant peut envoyer et recevoir des messages vocaux et des emojis à l'aide de la montre.

Envoyer un message

Appuyez sur **Famille**, **Amis** ou **Groupe de discussion** pour sélectionner un contact ou un groupe de personnes. Maintenez l'icône  appuyée pour enregistrer et relevez le doigt pour envoyer le message. Appuyez sur  pour sélectionner un emoji et l'envoyer.

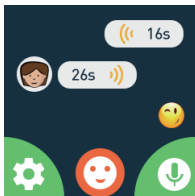


Remarque : en cas d'échec d'envoi d'un message vocal ou d'un emoji,  apparaît à côté du message. Appuyez sur cette icône pour renvoyer le message.

Écouter vos messages vocaux

En cas de messages non lus, un point rouge et le nombre de messages non lus (jusqu'à 99) s'affichent sur l'icône du contact.


1. Appuyez sur le contact.
2. Appuyez sur le message vocal non lu pour l'écouter.

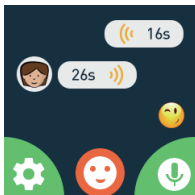

Amis

Ajouter des amis



Balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Amis** > **Ajouter des amis**.
Rapprochez les deux montres, secouez-les et appuyez sur **OK**.

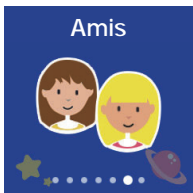

Remarque : il est possible d'ajouter 15 amis maximum.

Supprimer un ami


Dans la liste de contacts, appuyez de manière prolongée sur un ami. Appuyez sur l'icône Supprimer qui apparaît à l'écran. Appuyez sur **✓** pour confirmer, ou appuyez sur **X** pour annuler.

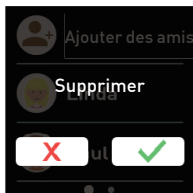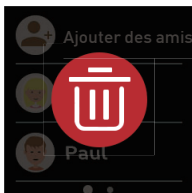

Groupe de discussion

Créer un groupe


Balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Groupe de discussion**.
Appuyez sur **Créer un groupe**. Choisissez une photo de groupe et invitez des amis. Appuyez sur **✓** pour créer un groupe, ou appuyez sur **X** pour annuler.

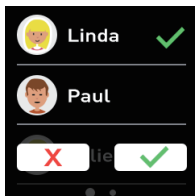

Remarque : ajoutez d'abord vos amis avant de créer un groupe.

Gérer le groupe de discussion

Appuyez sur  dans l'écran du groupe de discussion pour désactiver les notifications, ajouter de nouveaux participants ou quitter le groupe.

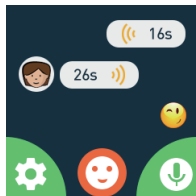





Remarque : seules la personne à l'origine de la création du groupe peut ajouter de nouveaux participants.




Jeux et outils

Changeur de voix


Votre enfant peut utiliser cette fonction pour ajouter des effets vocaux à ses enregistrements.

1. Balayez l'écran d'accueil vers la droite et appuyez sur **Jeux et outils**.
2. Maintenez l'icône  appuyée pour enregistrer votre voix. (La durée maximale d'un enregistrement est de 60 secondes.)
3. Relâchez l'icône  pour écouter l'enregistrement vocal.
4. Appuyez sur l'un des animaux pour ajouter un effet vocal ludique.

5. Appuyez sur  pour enregistrer, ou appuyez sur  pour partager l'enregistrement avec votre famille ou vos amis.

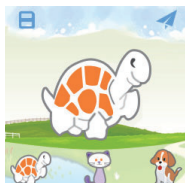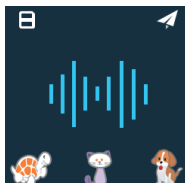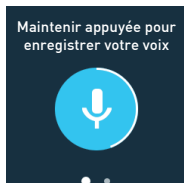

Hamster

Hamster est un jeu amusant que vos enfants vont apprécier. Vous avez 60 secondes pour toucher autant de hamsters que possible. Appuyez sur chacun des hamsters pour les toucher avant qu'ils ne disparaissent. Chaque fois que vous touchez un hamster, vous obtenez 10 points. Les hamsters fantômes (bleu) ne permettent pas de remporter des points. Au bout de 60 secondes, c'est terminé ; votre score et votre classement s'affichent. Vous pouvez également afficher le classement de vos amis. Appuyez sur l'icône  pour les féliciter. Vous recevrez une notification si l'un de vos amis veut vous féliciter.

Calculatrice

Pour accéder à la calculatrice de la montre, balayez l'écran d'accueil vers la droite, appuyez sur **Jeux et outils**, puis sur **Calculatrice**.

SOS



Appuyez sur la touche SOS pendant 5 secondes depuis n'importe quel écran pour lancer un SOS. Dès qu'un SOS est activé, chaque membre de la famille reçoit une notification de l'application ainsi qu'un SMS l'informant qu'une alerte SOS a été émise. Ces messages comportent un lien permettant de localiser la montre. La montre passe également un appel au membre de la famille favori (l'administrateur). En l'absence de réponse au bout de 10 secondes, le prochain membre de la famille de la liste des favoris est appelé. Si aucun des 4 membres favoris de la familles ne répond à l'appel, les services d'urgence sont appelés.

Remarques :

- Pour ajouter des membres de la famille et les mettre en favori, reportez-vous à la section « Gérer les membres de la famille » de ce manuel utilisateur.

- Le numéro des services d'urgence n'est pas défini par défaut et doit être ajouté dans l'application TCLMOVE du parent. Ce numéro dépend de votre zone géographique.

Commandes de volume et de luminosité

Pour régler le volume ou la luminosité, balayez l'écran d'accueil vers le bas. Balayez l'écran vers la gauche/droite pour accéder à d'autres commandes. Appuyez sur  pour régler le volume et sur  pour régler la luminosité.

Paramètres

Mode Avion : pour interrompre la transmission sur les ondes hertziennes et vous déconnecter du réseau mobile, activez le mode Avion. Cela permet également de désactiver la fonction Bluetooth. Pour vous reconnecter au réseau mobile et réactiver la fonction Bluetooth, désactivez le mode Avion.

Sonnerie : réglez les sonneries pour les appels entrants, les alarmes et les notifications.

Cadrons : vous pouvez choisir entre 8 cadrans différents. Balayez l'écran vers la gauche pour afficher les différents cadrans et appuyez sur l'un d'eux pour le sélectionner.

Mise en veille : l'écran s'éteindra si vous ne l'utilisez pas. Définissez un intervalle de 10 secondes, 30 secondes ou 1 minute.

APN : Pour en savoir plus sur les réglages APN, reportez-vous à la page 31 de ce manuel utilisateur.








Itinérance des données : cette fonction vous permet d'accéder aux données mobiles lorsque vous vous trouvez à l'étranger. Cela peut entraîner des frais importants. Par défaut, l'itinérance des données est désactivée.

À propos de la montre : informations supplémentaires à propos de votre montre telles que le numéro IMEI, la version du micrologiciel, la version matérielle et l'opérateur réseau.

Notifications

Icônes de notification ou d'état


Icône	État	Icône	État
	Batterie		Signal
	Mode Avion activé		Aucune carte SIM

Icône	État	Icône	État
	Appel manqué		Rappel
	Message vocal		Nouveau « j'aime » dans Hamster
	Message Emoji		Aucune notification
	Invitation groupée		

- **Appel manqué** : une notification s'affiche en cas d'appel manqué. Appuyez sur la notification pour rappeler votre correspondant.
- **Message vocal ou message emoji** : une notification s'affiche en cas de réception d'un message vocal ou de message emoji.
- **Rappels** : une notification s'affiche pour vous prévenir d'un événement à venir.
- **Nouveau « j'aime » dans Hamster** : une notification s'affiche si un ami ajoute une mention « j'aime » à votre score Hamster.
- **Invitation groupée** : une notification s'affiche en cas d'invitation de la part d'un groupe de discussion.


Afficher des notifications

Pour afficher des notifications, balayez l'écran d'accueil vers le haut. Balayez l'écran vers le bas pour revenir en arrière.

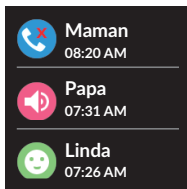

Supprimer des notifications

Balayez l'écran vers la gauche pour supprimer une notification après en avoir pris connaissance.

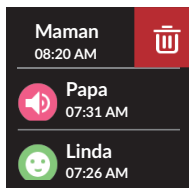

Vibreur

Votre montre vibre en cas d'appels, de messages, d'alarmes, de rappel, d'avertissement de batterie faible, d'allumage, d'extinction et de notifications.

Précaution d'emploi

Avant d'utiliser votre appareil, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et / ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Au regard des études qui démontrent que l'usage d'un appareil lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son appareil tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Sous tension, votre appareil émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que le système antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre appareil sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- s'assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de l'électronique de bord contre le rayonnement des ondes de radiofréquence.

CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre l'appareil afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre appareil dans un avion.

Veillez à éteindre l'appareil en milieu hospitalier, sauf dans les zones réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les appareils portables

sont susceptibles de perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou transmettant par radiofréquence.

Veillez à éteindre votre appareil à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque l'appareil est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...).

Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil et / ou jouer avec l'appareil et ses accessoires sans surveillance.

Veuillez noter que l'appareil est monocoque et doté d'une batterie non amovible. N'essayez pas de démonter l'appareil. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquera pas. En outre, le démontage de l'appareil peut endommager sa batterie et provoquer des fuites de substances susceptibles d'entraîner une réaction allergique.

Manipulez votre appareil avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre appareil à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 50 °C.

Au-delà de 55°C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre appareil.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre appareil.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre appareil qu'avec une batterie, un chargeur et des accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses affiliés, et compatibles avec votre modèle. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Soyez attentif aux avertissements.

Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter votre Smartwatch. En cas d'utilisation inappropriée, l'appareil et la batterie peuvent être endommagés et représenter un risque pour les personnes et l'environnement.

Ne nettoyez pas la Smartwatch avec des produits corrosifs.

Ne placez pas la Smartwatch dans un lave-vaisselle, un lave-linge ou un sèche-linge.

Ne placez pas la Smartwatch dans ou sur des appareils chauffants, comme des micro-ondes, des fours ou des radiateurs.

N'exposez pas la Smartwatch à des températures extrêmes. La plage de températures recommandée va de -20 °C à 55 °C.

Ne laissez pas la Smartwatch à proximité de flammes.

Ne jetez pas la Smartwatch au feu. Cela peut entraîner l'éclatement de l'appareil.

Évitez de mettre le connecteur USB en contact avec de l'eau afin d'empêcher qu'il ne rouille.

N'écrasez pas, ne percez pas et ne laissez pas tomber votre Smartwatch.

Ne laissez pas les enfants jouer avec la Smartwatch. Ses composants de petite taille peuvent entraîner l'étouffement en cas d'ingestion.

Il est déconseillé de porter la Smartwatch sur votre main dominante.

Indice de protection (IP)

Votre montre a fait l'objet de tests en environnement contrôlé, et est certifiée résistante à l'eau et à la poussière dans des conditions spécifiques (certifiée conforme aux exigences de classification IP67 tel que stipulé dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection fournis par les boîtiers [Code IP] ; conditions de test : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, 1 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas protégé dans tous les cas contre les détériorations liées à l'eau.

Vous pouvez, par exemple, porter et utiliser la montre pendant une activité physique (l'exposition à la sueur est acceptable), sous la pluie et en vous lavant les mains à l'eau fraîche. Mais la submersion de votre montre est déconseillée, car la montre n'est protégée que contre les flux d'eau à faible pression. Par conséquent, il est déconseillé de porter votre montre en nageant ou en prenant une douche.

Notez que pendant l'usage de votre montre :

Si l'appareil vient à être exposé à de l'eau fraîche, séchez-le complètement à l'aide d'un chiffon propre et doux. Si l'appareil vient à être exposé à un liquide autre que de l'eau fraîche, par exemple de l'eau salée, un produit chimique liquide, du vinaigre, de l'alcool ou un détergent liquide, rincez immédiatement l'appareil à l'eau fraîche et séchez-le complètement à l'aide d'un chiffon propre et doux. À défaut de la rincer à l'eau fraîche et de la sécher conformément aux instructions, la montre risque de ne plus fonctionner correctement ou de se détériorer.

Séchez votre montre avant de la recharger.

Ne submergez pas la montre.

N'exposez pas la montre à de l'eau pressurisée ou à fort débit, telle que l'eau courant d'un robinet, les vagues ou les chutes d'eau.

Ne portez pas votre montre dans un sauna ou un hammam.

Même si votre montre résiste à la poussière et à l'eau, évitez son exposition à des environnements où la poussière, la boue ou le sable est présent en excès ou dans les environnements humides où les températures sont extrêmes.

Votre garantie ne couvre pas les détériorations ou les défauts consécutifs à un usage excessif ou inapproprié de votre montre (notamment dans les environnements où les limites d'indice de protection IP appropriées sont dépassées).

Le premier chiffre de l'indice IP à deux chiffres indique le degré de protection contre les particules solides, tels que la poussière. Le deuxième chiffre indique la résistance de la montre face à l'eau, comme expliqué dans le tableau ci-dessous :

Résistance aux corps solides, par exemple la poussière

0 : aucune protection particulière

1 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 50 mm

2 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 12 mm

3 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 2,5 mm

4 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 1 mm

5 : protégée contre la poussière ; introduction limitée (sans dépôt particulièrement nuisible)

6 : entièrement protégée contre la poussière

Résistance à l'eau

0 : aucune protection particulière

1 : protégée contre les égouttements d'eau

2 : protégée contre les égouttements d'eau lorsque la montre est inclinée jusqu'à 15 degrés

3 : protégée contre l'eau vaporisée

4 : protégée contre les éclaboussures d'eau

5 : protégée contre les jets d'eau à faible pression sous tous les angles

6 : protégée contre l'immersion rapide et temporaire dans l'eau

7 : protégée contre l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur dans de l'eau pendant 30 minutes

ALLERGÈNES :

TCL Communication Ltd. évite d'utiliser des allergènes dans ses produits. Il peut arriver que des traces d'allergènes soient introduites lors de la fabrication d'un appareil ou de l'un de ces composants et que cela entraîne une gêne pour certaines personnes. C'est également le cas pour de nombreux autres produits. En cas d'irritation de la peau, nous vous conseillons de surveiller l'utilisation des produits qui peuvent être en contact prolongé avec la peau et de cesser de les utiliser.

AVERTISSEMENT SUR LA MESURE DU RYTHME CARDIAQUE

TCL Communication Ltd. ne peut être tenu responsable en cas de mesure du rythme cardiaque inexacte ou d'impossibilité à fournir cette mesure.

EXERCICES

Les applications Podomètre, Sommeil, Activité physique et Rythme cardiaque ont été conçues à des fins de loisirs, de bien-être et de remise en forme, et ne sont pas destinées à un usage médical. Avant de les utiliser, lisez leurs instructions avec attention. Demandez un avis médical si vous éprouvez un problème quelconque ou nécessitez une assistance médicale.

Surveillance du rythme cardiaque

Les chiffres du rythme cardiaque peuvent ne pas être exacts selon les conditions de mesure et les conditions ambiantes.

- Restez assis et détendu pour mesurer votre rythme cardiaque.
- Si les mesures du rythme cardiaque sont prises à des températures basses, les résultats risquent de ne pas être très précis.
- Ne bougez pas lors des mesures du rythme cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes.
- Les mesures du rythme cardiaque risquent d'être inexactes lorsque le poignet est trop fin.
- Les mesures du rythme cardiaque risquent d'être inexactes si l'appareil n'est pas serré assez fort et si la lumière est répartie de manière inégale.
- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, reposez-vous pendant 30 minutes, puis recommencez la mesure.
- Les mesures sont calculées à partir de moyennes et doivent être répétées au moins cinq fois.
- En hiver ou par temps froid, restez au chaud pour mesurer votre rythme cardiaque.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre rythme cardiaque.
- Évitez de parler, de bailler ou de respirer profondément lors de la mesure du rythme cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes.
- Si votre rythme cardiaque est trop élevé ou trop bas, ceci peut entraîner des mesures inexactes.
- Les mesures du rythme cardiaque effectuées sur des bébés ou des enfants en bas âge risquent d'être inexactes.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de rythme cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles de la vision.

- Si vous n'arrivez pas à mesurer correctement votre rythme cardiaque, ajustez la position de la Smartwatch sur le poignet. Par exemple, déplacez la Smartwatch à droite, à gauche, vers le haut ou le bas sur votre poignet pour ajuster la position du capteur de mesure cardiaque. Vous pouvez également porter la Smartwatch avec le capteur de mesure cardiaque appuyé fermement à l'intérieur du poignet.
- Si le capteur de mesure cardiaque est sale, nettoyez-le et réessayez.

Avant de commencer tout exercice physique

Cette application peut vous servir à surveiller vos exercices. Bien qu'une activité physique modérée, comme la marche rapide, soit sans danger pour la plupart des personnes, les experts de la santé vous conseillent de consulter un médecin avant de commencer un programme d'exercices, tout particulièrement si vous souffrez de l'une des affections suivantes :

- Maladie cardiaque
- Asthme ou maladie pulmonaire
- Diabète, ou maladie du foie ou du rein
- Arthrite

Vous devriez également consulter un médecin si vous souffrez de symptômes évocateurs de maladies du cœur, des poumons ou d'autres maladies graves, telles que :

- Douleur ou sensation d'inconfort au niveau de la poitrine, du cou, de la mâchoire ou des bras pendant une activité physique
- Étourdissement ou perte de conscience
- Essoufflement à l'effort léger ou au repos ou en position couchée
- Chevilles enflées, spécialement la nuit
- Souffle au cœur ou rythme cardiaque rapide ou prononcé
- Douleurs musculaires lors de la montée de marches ou d'une colline qui disparaissent au repos

Enfin, il est conseillé de consulter un médecin avant d'entreprendre tout exercice physique soutenu si l'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent :

- Vous êtes un homme de plus de 45 ans ou une femme de plus de 55 ans.
- Vous avez dans vos antécédents familiaux un accident cardiaque avant l'âge de 55 ans.
- Vous fumez ou vous avez arrêté de fumer dans les six derniers mois.
- Vous n'avez pas fait d'exercices physiques depuis trois mois ou plus.
- Vous êtes en surpoids ou obèse.
- Votre pression artérielle ou votre cholestérol est élevé.
- Vous souffrez d'une intolérance au glucose ou d'un pré-diabète.

En cas de doute - Consultez un médecin

Si vous n'êtes pas sûr de votre état de santé, avez souffert de divers problèmes de santé ou êtes enceinte, vous devez consulter votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercices. Un entretien préalable avec votre médecin vous permettra de définir un programme d'exercices parfaitement adapté à votre condition physique. Considérez ces précautions comme la première étape sur le chemin de la forme physique.

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un appareil portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il dispose d'une autorisation préalable pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre appareil mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil mobile.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

Veuillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal (smartphone). Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

(i) aux possibilités techniques disponibles,

- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- (iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement à l'adresse e-mail privacy.europe@tcl.com. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

BATTERIE :

Votre appareil étant un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir le cache de la batterie.
- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le cache arrière de l'appareil.
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

L'appareil et la batterie étant un appareil monocoque, ils doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.



Le symbole figurant sur votre appareil, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- - Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.



Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués d'une « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

CHARGEURS

TCL Communication Ltd. recommande d'utiliser un chargeur universel (sortie 5V, 500mA) dans le but d'éviter les problèmes techniques.

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante située entre : 0 °C et 45 °C.

Les chargeurs de votre appareil mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'éco-design 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 2014/53/EU (RED) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de appareil mobile. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquence) recommandées dans les directives internationales. Ces directives ont été établies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante visant

à assurer la sécurité de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée le Débit d'Absorption Spécifique (DAS). La limite de DAS établie pour les appareils mobiles est de 2 W/kg.

Des tests pour mesurer le DAS sont réalisés à l'aide de positions de fonctionnement normalisées avec une transmission radio de l'appareil à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS maximales établies par les directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.		
DAS mesuré lorsque l'appareil est porté à même le corps	WCDMA VIII	0,88 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles relatives à cet appareil se situent en général bien au-dessous des valeurs spécifiées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, pour des motifs d'efficacité du système et en vue de réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile diminue automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas un fonctionnement à pleine puissance. Plus la puissance émise par l'appareil est faible, plus la valeur de DAS diminue.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 5 mm.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site <http://www.tclcom.com/wearables/>.

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Informations générales

- Adresse Internet: <http://www.tclcom.com/wearables/>
- N° Hotline : consultez la brochure « TCL Communication Services » ou notre site Web.
- Fabricant : TCL Communication Ltd.
- Adresse : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances maximales suivantes :

Bluetooth: < 20 dBm

Par la présente, TCL Communication Ltd. déclare que l'équipement radio de type TCL MT30 est conforme à la Directive 2014/53/EU. La déclaration complète de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante : http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

La description des accessoires et composants, y compris le logiciel, qui permet à cet équipement radio de fonctionner comme prévu, se trouve dans la déclaration complète de conformité européenne, disponible à l'adresse suivante : http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

LICENCES



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

TCL MT30 Bluetooth Declaration ID D0XXXX



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Nous tenons à signaler que la garantie utilisateur final en cas de violation de la PI est uniquement limitée à l'U.E./l'EEE/la Suisse.

En cas, et dans la mesure de l'exportation du Produit, de déplacement ou d'usage par le client final ou d'un utilisateur final hors de l'U.E./l'EEE/la Suisse, toute responsabilité, garantie ou indemnisation de la part du fabricant et de ses fournisseurs à l'égard du Produit expire (y compris toute Indemnisation à l'égard d'une violation de la PI).

Clause de non-responsabilité

TCL Communication Ltd. NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, DE QUELQUE NATURE QUE SOIT, DÉCOULANT DE OU

EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE APPLICATION DE TIERS, SES CONTENUS OU FONCTIONNALITÉS, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES CAUSÉS PAR OU LIÉS À DES ERREURS, OMISSIONS, INTERRUPTIONS, DÉFAUTS, DÉLAIS DE FONCTIONNEMENT OU DE TRANSMISSION, VIRUS INFORMATIQUES, ÉCHECS DE CONNEXION, SURCHARGES RÉSEAU, ACHATS IN-APP, ET DE TOUT AUTRE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE OU COLLATÉRAL, MÊME SI TCL Communication Ltd. A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS, LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PRÉCÉDENTES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. NONOBTANT CE QUI PRÉCÈDE, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE TCL Communication Ltd. ENVERS VOUS POUR CE QUI EST DES PERTES, DOMMAGES, CAUSES D'ACTION, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES LIÉS À DES RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLES OU DÉLICTEUELLES, OU AUTRES, SURVENANT CONSÉCUTIVEMENT À VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL OU DES APPLICATIONS TIERCES INSTALLÉES SUR CET APPAREIL, OU DE TOUTE AUTRE DISPOSITION DE CE CONTRAT DE LICENCE, NE POURRA ÊTRE SUPÉRIEURE AU MONTANT PAYÉ PAR VOUS POUR L'APPLICATION OU TOUTE AUTRE APPLICATION TIERCE FOURNIE AVEC CET APPAREIL. LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET DÉCLARATIONS DE NON-RESPONSABILITÉS S'APPLIQUENT DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS MANQUE SON OBJECTIF ESSENTIEL.

SELON LA VERSION LOGICIELLE DE VOTRE APPAREIL ET LES SERVICES SPÉCIFIQUES OFFERTS PAR VOTRE OPÉRATEUR, CERTAINES DIFFÉRENCES PEUVENT APPARAÎTRE ENTRE LA DESCRIPTION DU MANUEL UTILISATEUR ET LE COMPORTEMENT DE LA Smartwatch.

Protection des enfants

Ces appareils ne sont en aucun cas des jouets et peuvent s'avérer dangereux pour les jeunes enfants.

Recyclage

Ne mettez pas au rebut vos produits ou accessoires électriques (comme les chargeurs, ou les batteries) avec vos déchets ménagers. Avertissement : ne jetez jamais les batteries, séparément ou à l'intérieur d'un appareil mobile, dans un feu, car elles risqueraient d'exploser. Ces composants doivent être éliminés conformément aux règlements nationaux de collecte et de recyclage en vigueur localement. Vous pouvez également retourner les produits et accessoires

électriques **TCL** dont vous souhaitez vous débarrasser au centre de services après-vente **TCL** le plus proche. Les emballages et les manuels doivent être éliminés conformément aux règlements nationaux de collecte et de recyclage en vigueur localement. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre administration régionale.

Garantie

Notre objectif est d'« offrir de la valeur aux consommateurs ». Afin de mieux protéger les droits des consommateurs, veuillez lire intégralement les points suivants pour éviter tout litige :

La Smartwatch est garantie contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois à compter de la date d'achat, telle que figurant sur votre facture originale. La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

Pendant toute la durée de la garantie, les détériorations et les défauts, détectés par le personnel technique autorisé et encourus dans le cadre d'un usage normal, sont soumis au service de réparation gratuit fourni par la société et cette dernière est autorisée à facturer ou à refuser la réparation conformément aux conditions suivantes :

- A. Détérioration due à un accident ou à un usage inapproprié.
- B. Exécution de tests, réparations ou démontage du produit par vous-même ou autrui.
- C. Détériorations provoquées par l'usage ou le branchement d'accessoires non homologués.

Batterie

Cette garantie limitée couvre les batteries uniquement si leur capacité descend en dessous de 80 % de la capacité nominale ou si la batterie fuit, et ne s'applique pas si :

- (i) la batterie a été mise en charge sur un chargeur non homologué par TCL Communication Ltd. ;
- (ii) les joints de la batterie sont endommagés ou ont été altérés ; ou si
- (iii) la batterie a été utilisée dans un équipement autre que la montre pour laquelle elle est conçue.

Logiciels

- Logiciels intégrés au support physique.

Aucune garantie ne vous est accordée quant à un fonctionnement des logiciels conforme à vos exigences ou à la possibilité de les utiliser avec un matériel ou une application fourni par un tiers, à une utilisation ininterrompue ou exempte d'erreurs, ou à la correction des bogues éventuels.

- Logiciels NON intégrés au support physique.

Les logiciels non intégrés au support physique (par exemple, téléchargés sur Internet), sont fournis « tels quels » et ne font l'objet d'aucune garantie.

FAQ

1. Impossible d'associer la montre à un autre appareil

Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement. Si tel est le cas, vérifiez la présence de l'indication G, E ou 3G dans le coin supérieur gauche de votre montre. Dans le cas contraire, essayez de redémarrer votre montre. Si le problème persiste, contactez votre opérateur réseau ou configurez les réglages APN. Si l'indication G, E ou 3G est présente, assurez-vous que vous n'avez pas dépassé votre forfait et que vous n'avez pas une facture en attente de paiement.

2. Impossible de localiser votre montre

Vérifiez la présence de l'indication G, E ou 3G dans le coin supérieur gauche de votre montre. Dans le cas contraire, essayez de redémarrer votre montre. Si le problème persiste, contactez votre opérateur réseau ou configurez les réglages APN. Si l'indication G, E ou 3G est présente, assurez-vous que vous n'avez pas dépassé votre forfait et que vous n'avez pas une facture en attente de paiement.

3. Impossible de recevoir le code de vérification

Vous devez peut-être activer le service de réception des SMS. Adressez-vous à votre opérateur réseau pour toute information complémentaire.

4. Résistance à l'eau

Cet appareil dispose d'un indice de protection IP67, ce qui signifie qu'il est parfaitement protégé contre la poussière et les effets de l'immersion (à 1 mètre de profondeur durant 30 minutes).

5. Précision de la localisation

Votre montre est dotée de quatre outils de localisation différents : GPS, AGPS, WLAN, LBS. La précision de la localisation dépend du mode choisi.

6. Service de données

La montre se sert des données mobiles pour envoyer les messages et les informations de localisation aux membres de la famille. Ce service vous sera facturé par votre opérateur réseau.

7. SOS

Les membres de la famille et l'enfant doivent être familiarisés avec la fonction SOS. Il est recommandé de tester cette fonction au préalable.

8. Nocivité des matériaux de ce produit pour les enfants

Tous les matériaux ont passé les tests de conformité exigés.

9. Mise en charge

Maintenez le port de charge en bon état. S'il venait à être rouillé ou sale, la mise en charge en serait sérieusement affectée.

10. Stockage et utilisation des données de localisation de l'utilisateur

En ce qui concerne vos données personnelles, nous les utiliserons uniquement à votre demande. Nous ne pouvons pas utiliser vos données personnelles à des fins commerciales ou de développement sans votre autorisation.

www.tclcom.com/wearables/

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de la MOVETIME Family Watch, accédez au site www.tclcom.com/wearables/ et téléchargez le manuel utilisateur complet. Vous pouvez également trouver des réponses dans la rubrique FAQ (Foire aux Questions) de notre site Web, et bien plus encore.

TCL