

MB12

# MOVEBAND



alcatel


# Inhoud

<b>Informatie over de MOVEBAND MB12 .....</b>	<b>3</b>
Basis-productspecificaties.....	3
<b>1 Aan de slag met uw MOVEBAND .....</b>	<b>4</b>
1.1 De accu opladen .....	4
1.2 De MOVEBAND MB12 dragen.....	5
1.3 Uw MOVEBAND reinigen.....	6
<b>2 Uw MOVEBAND gebruiken .....</b>	<b>7</b>
2.1 In-/uitschakelen .....	7
2.2 Koppelen.....	7
2.3 Ontkoppelen .....	7
2.4 De MOVEBAND MB12 gebruiken om uw fitnessactiviteiten in de gaten te houden.....	8
2.5 De MOVEBAND MB12 gebruiken om uw slaapkwaliteit in de gaten te houden.....	8
<b>3 De app gebruiken op uw smartphone .....</b>	<b>9</b>
3.1 De MOVEBAND-app installeren.....	9
3.2 Een account maken .....	9
3.3 Inloggen bij uw account.....	10
3.4 Uw MOVEBAND koppelen .....	11
3.5 MOVEBAND-app .....	12
<b>4 Instellingen.....</b>	<b>15</b>
Ik .....	15
<b>5 LED-indicator .....</b>	<b>16</b>
<b>6 Adviezen voor veilig gebruik.....</b>	<b>16</b>
<b>7 Algemene informatie.....</b>	<b>22</b>
<b>8 Disclaimer .....</b>	<b>23</b>
<b>9 Garantie.....</b>	<b>25</b>
<b>10 Problemen oplossen .....</b>	<b>26</b>


# Informatie over de MOVEBAND MB12

MOVEBAND MB12 beschikt over een groot aantal handige functies. U kunt uw activiteiten bijhouden, uw fitnessactiviteiten plannen, uw slaapkwaliteit in de gaten houden en slimme alarmen en herinneringen instellen. U kunt uw pols draaien om muziek en camerafuncties te openen. Gegevens over uw activiteiten en slaap kunnen in real-time worden geüpload naar de MOVEBAND MB12-app. Als dit apparaat met uw mobiele telefoon is gekoppeld, kan het u waarschuwen wanneer u wordt gebeld en bij berichten, activiteiten in uw agenda en gebeurtenissen.

**De aansluiting voor opladen bevindt zich aan de achterkant van de MOVEBAND MB12.**

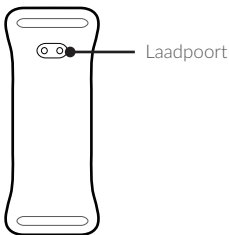

## Basis-productspecificaties

	Onderdeel	Beschrijving
	Afmetingen	48,5 * 18,0 * 7,9 mm
	Gewicht	Ong.6 g
	Accuvermogen	50 mAh (ongeveer 20 - 30 dagen)
	Bluetooth-bereik	10 m (zonder obstakels)
	Externe poort	Pogo-pin USB-poort

# 1 Aan de slag met uw MOVEBAND


Volg de onderstaande stappen om uw MOVEBAND te gebruiken.

## 1.1 De accu opladen


Laad de accu op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer u het gedurende langere tijd niet hebt gebruikt.

**Opmerking:** gebruik alleen door TCL goedgekeurde laders, accu's en kabels. Niet-goedgekeurde laders of kabels kunnen ertoe leiden dat de accu explodeert of de MB12 beschadigen.


1. Trek de band weg van uw MOVEBAND MB12.

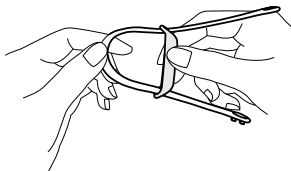


2. Pak de laaddock en zorg ervoor dat de penntjes van de laaddock op één lijn liggen met de penntjes aan de achterkant van uw MOVEBAND MB12.

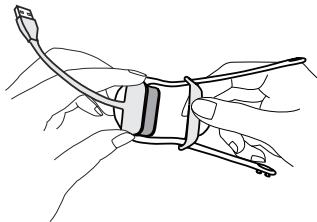

3. Sluit de MOVEBAND MB12 aan op de laaddock, met de laadpolen tegenover elkaar. Wanneer de laaddock goed is aangesloten, blijft de LED branden.


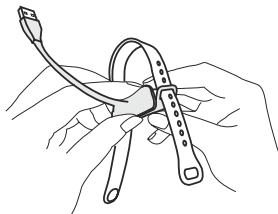


4. Nadat de MOVEBAND volledig is opgeladen kunt u de laaddock verwijderen. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact of uit de computer.

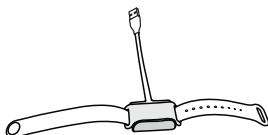

## 1.2 De MOVEBAND MB12 dragen

Open de sluiting en breng de MOVEBAND MB12 rond uw pols aan. Pas de band aan uw pols aan en steek het pinnetje in een gaatje van de band.

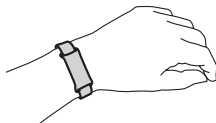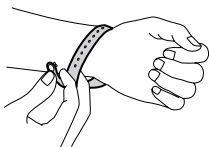

### Opmerkingen:

1. buig de band niet overmatig. Als u dit wel doet, kunt u de MB12 beschadigen.
2. Er zijn verschillende banden verkrijgbaar.

## 1.3 Uw MOVEBAND reinigen

Zorg ervoor dat uw MOVEBAND en uw pols schoon en droog zijn wanneer u het horloge draagt. Veeg zweet af na het trainen. Reinig uw MOVEBAND regelmatig met een schone papieren doek of zachte katoenen doek.

Hoe u het leren bandje moet behandelen

- Trek het bandje voorzichtig aan wanneer u de MOVEBAND omdoet om slijtage te beperken.
- Bewaar uw MOVEBAND op een goed geventileerde, koele en droge plek. Veeg het bandje nadat het is blootgesteld aan water onmiddellijk droog met een schone papieren doek of zachte katoenen doek. Als het bandje lange tijd is ondergedompeld in water, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit en levensduur van het bandje.
- Droog het leren bandje niet door het in direct zonlicht te plaatsen of door verwarmende apparaten zoals föhns of magnetrons te gebruiken. Als u dit wel doet, kan het bandje krimpen of uitzetten.
- Voorkom beschadiging door ervoor te zorgen dat het leren bandje niet in contact komt met ruwe of scherpe objecten.
- Druk het bandje niet in elkaar en buig het niet langere tijd, omdat het bandje hierdoor kan vervormen.
- Houd het bandje uit de buurt van ontvlambaar, zuur en alkalisch materiaal. Natuurlijke kleurverschillen en imperfecties in het leer vallen niet onder de garantie.
- Trek het bandje niet te strak aan om vouwen te voorkomen. Buig het bandje niet de verkeerde kant op omdat dit leidt tot vouwen of barsten in het leer.
- Probeer niet zelf gaatjes in het bandje te prikken.

# 2 Uw MOVEBAND gebruiken

## 2.1 In-/uitschakelen

De MOVEBAND MB12 gaat automatisch aan wanneer u de lader aansluit. U hoeft het tijdens gebruik niet uit te schakelen.

## 2.2 Koppelen

U kunt de MOVEBAND MB12 met slechts één telefoon koppelen. Nadat u op uw telefoon via Bluetooth verbinding hebt gemaakt, verschijnt de MOVEBAND MB12 niet in de lijst met Bluetooth-apparaten op andere telefoons. Als u uw MOVEBAND met een andere telefoon wilt koppelen, moet u eerst de huidige telefoon ontkoppelen.

## 2.3 Ontkoppelen

### Voor Android:

Open de MOVEBAND-app, ga naar **MOVEBAND-instellingen** > **MOVEBAND verwijderen**.

### Voor iOS:

1. Open de MOVEBAND-app, ga naar **MOVEBAND-instellingen** > **MOVEBAND verwijderen**.
2. Ga naar **Instellingen** > **Bluetooth** > **Apparaten** > Selecteer MOVEBAND > Selecteer **Dit apparaat vergeten** om de MOVEBAND te ontkoppelen.
- 3.

### De MOVEBAND MB12 gebruiken wanneer deze niet is gekoppeld

Wanneer u uw MOVEBAND voor het eerst gebruikt, moet u deze koppelen met uw telefoon om de tijd van uw telefoon te synchroniseren.

Nadat u uw MOVEBAND voor het eerst met uw telefoon hebt gekoppeld, kunt u de MOVEBAND gebruiken om uw activiteiten bij te houden en uw slaapkwaliteit in de gaten te houden zonder dat u uw telefoon opnieuw hoeft te koppelen. Wanneer u echter door uw MOVEBAND gewaarschuwd wilt worden als u wordt gebeld of een bericht ontvangt, moet u deze via Bluetooth koppelen met uw telefoon en controleren of de MOVEBAND-app actief is.

## **2.4 De MOVEBAND MB12 gebruiken om uw fitnessactiviteiten in de gaten te houden**

- Stel uw fitnessdoel in op uw MOVEBAND-app.
- U kunt uw fitnessgegevens bekijken in de MOVEBAND-app op uw telefoon.

## **2.5 De MOVEBAND MB12 gebruiken om uw slaapkwaliteit in de gaten te houden**

- Houd de MOVEBAND MB12 om, om uw slaapstatus in de gaten te houden.
- U kunt een slim alarm instellen via de MOVEBAND-app op uw telefoon.



# 3 De app gebruiken op uw smartphone

## 3.1 De MOVEBAND-app installeren


U kunt de MOVEBAND-app op de volgende manieren downloaden en installeren:

1. Zoek op 'ALCATEL MOVEBAND' in de Google Play Store (voor Android)
2. Zoek op 'ALCATEL MOVEBAND' in de App Store (voor IOS)
3. Scan de volgende QR-code:



## 3.2 Een account maken

Tik op Aanmelden om een MOVEBAND-account aan te maken. Geef een e-mailadres en wachtwoord op voor uw account.



Uw e-mailadres

Enter




Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten](#)

**Aanmelden**

[Registreren](#)


Or log in with


  


Tik op  
**Aanmelden**  
om het  
aanmeldgedeelte  
te openen



< **Registreren**

 Uw e-mailadres

 Wachtwoord (8-16 letters en cijfers)


 Nieuw wachtwoord opnieuw invoeren

**Registreren**

Als u doorgaat, gaat u akkoord met het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Moveband.  
[doorgelezen en ga hierbij akkoord!](#)

### 3.3 Inloggen bij uw account

Voer uw e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen.



Uw e-mailadres

Enter




Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten](#)

**Aanmelden**

[Registreren](#)

Or log in with

**Opmerking:** als u uw wachtwoord bent vergeten, tikt u op Wachtwoord vergeten om uw wachtwoord te herstellen.

< **Wachtwoordherstel**

Er is een verificatiecode verzonden naar uw e-mailadres. mac88@blackcloudblog.com

Verificatiecode  Geldige code verzenden

Wachtwoord (8-16 letters en cijfers)


Nieuw wachtwoord opnieuw invoeren

### 3.4 Uw MOVEBAND koppelen

Verbind uw MOVEBAND MB12 via Bluetooth met uw telefoon.

De koppelingsmodus start wanneer uw MOVEBAND MB12 inschakelt.


Schakel Bluetooth op uw telefoon of in de MOVEBAND-app in. Zoek de MOVEBAND MB12 en maak verbinding.

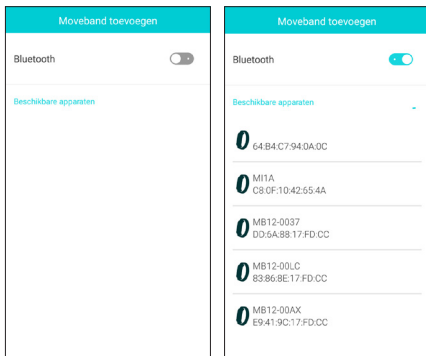

Wanneer uw MOVEBAND MB12 verbinding maakt met uw telefoon, knipperen de LED's één keer.

### 3.5 MOVEBAND-app


De MOVEBAND-app helpt u uw MOVEBAND met uw telefoon te koppelen, uw activiteiten te bekijken en doelen te stellen etc. U moet zich aanmelden en inloggen of uw profiel invullen voordat u het kunt gebruiken.

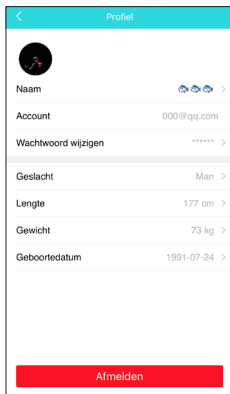

## Start:


Voor IOS:



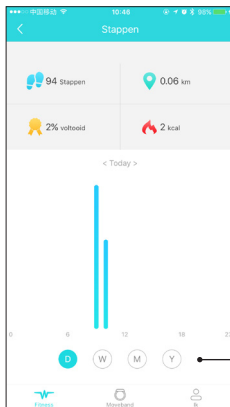

Veeg naar links en naar rechts om de stappen van die dag, die week, die maand of dat jaar te bekijken.

Tik hierop om de geschiedenis van uw slaapstatus te bekijken.

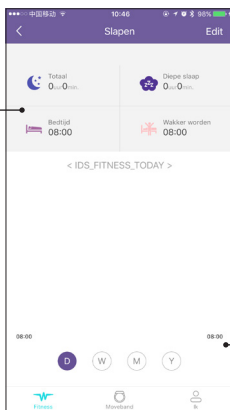

Veeg naar links en naar rechts om de slaapstatus en tijden van diepe slaap van die dag, die week, die maand of dat jaar te bekijken.

# 4 Instellingen

**Alarm:** een alarm instellen voor uw MOVEBAND, op het tijdstip van het alarm gaat deze trillen.

**Melding:** uw MOVEBAND zo instellen dat deze gaat trillen wanneer er een melding binnenkomt op uw telefoon.

**Gebaar:** gebarenherkenning instellen. Houd uw hand met de palm naar beneden en draai uw pols om muziek of camerabediening in te schakelen. U kunt de muziek op uw telefoon en de camera bedienen met gebaren die worden gedetecteerd door uw MOVEBAND.

**Muziekbediening:** Richt uw handpalm omlaag en houd deze 1 seconde stil. Draai uw hand twee keer om de muziek te starten/onderbreken.

Richt uw handpalm omlaag en houd deze 1 seconde stil. Draai uw hand één keer heen en weer om het volgende nummer af te spelen.

**Camerabediening:** Richt uw handpalm omlaag en houd deze 1 seconde stil. Draai uw hand twee keer om de camera te starten.

Richt uw handpalm omlaag en houd deze 1 seconde stil. Draai uw hand één keer heen en weer om een foto te maken.

**MOVEBAND-instellingen:** uw MOVEBAND toevoegen, verwijderen, de naam wijzigen en ontkoppelen.

**Accu:** de accustatus en de tijd sinds de laatste keer opladen worden hier weergegeven.

**Mijn MOVEBAND zoeken:** tik op **Mijn MOVEBAND zoeken**, de gekoppelde MOVEBAND gaat knipperen en trillen.

**Firmware-update:** als er nieuwe firmware beschikbaar is voor de MOVEBAND MB12 of de MOVEBAND-app, verschijnt er een melding. Tik op 'Bijwerken via mobiele data'.

**Over het apparaat:** hier vindt u gedetailleerde informatie over het apparaat, waaronder firmware, model, serienummer, Bluetooth-versie etc.

## Ik

**Profiel:** tik hierop om uw foto of persoonlijke gegevens bij te werken, zoals uw naam, geslacht, lengte, gewicht en geboortedatum. U kunt hier ook uw wachtwoord wijzigen (8-16 alfanumerieke tekens).

**Doel instellen:** tik hierop om uw dagelijkse doelen in te stellen, waaronder stappen, calorieën, afstand en tijden.

**Mijn prestaties:** laat uw prestaties zien.

**Opmerking:** als u een prestatie hebt behaald, wordt deze opgeslagen op de server. Als u uw apparaat niet wijzigt of wist, kunt u in principe de gegevens van een paar maanden opslaan. Dit is echter afhankelijk van de opslagruimte van uw apparaat.

**Afmelden:** Tik op 'Mijn profiel' > 'Afmelden'.

## 5 LED-indicator

Tik twee keer op uw polsband om de accustatus te controleren.

**Status-LED accu laden:**

Proces	LED	Beschrijving
67-100%	● ● *	De eerste twee LED's branden constant, de derde knippert.
33-67%	● * ○	De eerste LED brandt constant, de tweede knippert.
0-33%	● ○ ○	De eerste LED brandt constant.

**LED-accu-indicator**

Niveau	LED	Beschrijving
10%	* ○ ○	De eerste LED knippert 3 keer en trilt.
5%	* ○ ○	De eerste LED knippert 3 keer en trilt.

## 6 Adviezen voor veilig gebruik

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.



## VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een apparaat tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfreekit (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw apparaat tijdens het autorijden niet te gebruiken.

De straling van het ingeschakelde apparaat kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw apparaat niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen,
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van het apparaat.

## GEBRUIK:

Zet voor optimale prestaties het apparaat van tijd tot tijd even uit.

Schakel het apparaat uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele apparaten niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele apparaten andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen met radiofrequente straling.

Schakel het apparaat uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, moet het tenminste 15 cm van een medisch apparaat zoals een pacemaker, gehoorapparaat of insulinepomp, etc., worden gehouden.

Laat kinderen niet zonder begeleiding het apparaat of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Uw apparaat is een unibodyapparaat, dus u kunt de accu niet verwijderen. Probeer de accu niet uit elkaar te halen. Als u het apparaat uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Daarnaast kan de accu van het apparaat beschadigd raken als u het apparaat uit elkaar haalt en gaan lekken, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Behandel uw apparaat altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw apparaat niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert het apparaat te gebruiken bij temperaturen van **-10°C tot + 50°C**.

Bij temperaturen boven **55°C** kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

Maak het apparaat niet zelf open en probeer niet zelf om het apparaat te ontmantelen of te repareren.

Laat het apparaat niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om dit te buigen.

Gebruik het apparaat niet als het glazen scherm is beschadigd, gescheurd of gebroken om letsel te voorkomen.

Beschilder het niet.

Gebruik alleen acculaders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen, en die compatibel zijn met uw apparaatmodel. TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Let op waarschuwingen die worden weergegeven.

Probeer de MOVEBAND niet te openen of uit elkaar te halen. Als u het apparaat verkeerd gebruikt, kunnen het apparaat en de accu worden beschadigd en gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam en het milieu.

Reinig de MOVEBAND niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

Plaats de MOVEBAND niet in een afwasmachine, wasmachine of wasdroger.

Plaats de MOVEBAND niet op of in verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, gasfornuis of radiator.

Stel de MOVEBAND niet bloot aan extreme temperaturen. Het aanbevolen temperatuurbereik ligt tussen **-20°C** en **55°C**.

Plaats de MOVEBAND niet in de buurt van vuur.

Gooi de MOVEBAND niet in het vuur. Hierdoor kan het apparaat ontploffen.

Zorg ervoor dat de USB-aansluiting niet in contact komt met water om roest te voorkomen.

U moet uw MOVEBAND niet pletten, laten vallen of doorboren.

Houd de MOVEBAND buiten het bereik van kinderen en laat ze hier nooit mee spelen. Kinderen kunnen stikken in de kleine onderdelen.

U wordt afgeraden de MOVEBAND aan uw dominante hand te dragen.

### **IP (Ingress Protection)-codering**

Uw horloge is getest in een beheerde omgeving en is gecertificeerd als water- en stofbestendig in bepaalde omstandigheden (voldoet aan de vereisten van de classificatie IP67 zoals beschreven door de internationale norm IEC 60529 - Beschermingsgraden van omhulsels [IP-codering]; testomstandigheden: 15 - 35 18

°C, 86 - 106 kPa, 1 meter, 30 minuten). Ondanks deze classificatie is uw apparaat niet in alle omstandigheden bestand tegen waterschade.

U kunt het horloge bijvoorbeeld dragen en gebruiken tijdens het bewegen (blootstelling aan zweet is OK), in de regen, en tijdens het wassen van uw handen met zoet water. Niettemin wordt u afgeraden om uw horloge onder water te gebruiken. Het horloge is alleen beschermd tegen waterstroming onder lage druk. Daarom wordt u afgeraden om uw horloge tijdens het zwemmen of douchen te dragen.

### **Let er tijdens het gebruiken van uw horloge op het volgende:**

Droog het apparaat grondig met een schone, zachte doek wanneer het wordt blootgesteld aan schoon water. Bij blootstelling van het apparaat aan een andere vloeistof dan zoet water, zoals zout water, vloeibare chemicaliën, azijn, alcohol en vloeibaar wasmiddel, reinig het apparaat onmiddellijk met zoet water en droog het grondig met een schone, zachte doek. Het niet reinigen van het horloge met zoet water of het niet drogen volgens de instructies kan problemen veroorzaken met de besturing of met het uiterlijk.

Droog uw horloge voordat u dit oplaadt.

Laat het horloge niet onder water gaan.

Stel het horloge niet bloot aan water onder druk of onder hoge snelheid, zoals stromend water uit een kraan, zeegolven, of watervallen.

Draag uw horloge niet in de sauna of in een ruimte met stoom.

Zelfs wanneer uw horloge water- en stofbestendig is, moet u blootstelling voorkomen aan omgevingen met overmatig stof, zand of modder of aan vochtige omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen.

Uw garantie biedt geen dekking voor schade of defecten veroorzaakt door misbruik of onbehoorlijk gebruik van uw horloge (inclusief gebruik in omgevingen waar de relevante beperkingen voor IP-codering worden overschreden).

Het eerste cijfer van het tweecijferige IP-codering geeft het beschermingsniveau aan tegen vaste objecten, zoals stofdeeltjes. Het tweede cijfer geeft de bestendigheid aan van het horloge tegen water, zoals uitgelegd in de onderstaande tabel:

### **Bestendigheid tegen vaste objecten zoals stofdeeltjes**

0: Geen speciale bescherming

1: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 50 mm in diameter

2: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 12 mm in diameter

3: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 2,5 mm in diameter

4: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 1 mm in diameter

5: Beschermd tegen stof; beperkte ingang (geen schadelijke afzetting)

6: Totaal beschermd tegen stof

### **Waterbestendigheid**

0: Geen speciale bescherming

1: Beschermd tegen druppelend water

2: Beschermd tegen druppelend water indien het horloge tot 15 graden is gekanteld

3: Beschermd tegen sproeiend water

4: Beschermd tegen spattend water

5: Beschermd tegen waterstromen van lage druk uit alle richtingen

6: Beschermd tegen tijdelijke overstroming van water

7: Beschermd tegen de effecten van onderdompeling tot 1 meter water gedurende 30 minuten

### **ALLERGENEN:**

TCL Communication Ltd. vermijdt het gebruik van bekende allergenen in onze producten. Van tijd tot tijd kunnen sporen van een allergeen worden toegevoegd tijdens de fabricage van een apparaat of apparaatcomponent die kunnen leiden tot ongemak voor bepaalde mensen. Dit is een normale aanpak voor veel typen producten. We raden u aan producten die langdurig in contact komen met uw huid, in de gaten te houden en ze te verwijderen als er huidirritatie optreedt.

### **PRIVACY:**

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw apparaat moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te verspreiden of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de apparaat moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw apparaat aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de apparaat.

### **PRIVACY VAN GEGEVENS**

Als u de MOVEBAND gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdapparaat (smartphone). Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdert of wist voordat u uw apparaat recyclet, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig,

en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw product en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen via [privacy@tcl.com](mailto:privacy@tcl.com). Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

### **ACCU:**

Uw apparaat is een unibodyapparaat, de achterklep en batterij kunnen daarom niet worden verwijderd. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Probeer niet de achterklep te openen.
- Probeer niet de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.
- Doorboor de achterklep van uw apparaat niet.
- U moet de apparaat niet verbranden, weggooien met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.

Aangezien het apparaat samen met de accu een unibodyapparaat is, moet deze worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvoorschriften.



Als dit symbool op uw apparaat, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;

- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

### **Landen binnen de Europese Unie:**

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

### **Landen buiten de Europese Unie:**

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

**LET OP:** ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

### **LADERS:**

**TCL** adviseert het gebruik van een universele lader (Uitgang: 5V, 1A), om een goede werking te garanderen.

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 45°C.

De laders die geschikt zijn voor uw apparaat voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw apparaat.

## **7** Algemene informatie

- Webadres: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- Hotline: Zie de folder 'SERVICES' die bij uw apparaat is geleverd of ga naar onze website.
- Fabrikant: TCL Communication Ltd.
- Adres 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Deze radioapparatuur werkt binnen de volgende frequentiebanden en het volgende maximale radiofrequentievermogen:

Bluetooth: < 4 dBm

TCL Communication Ltd. verklaart bij dezen dat de radioapparatuur type ALCATEL MB12 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

De beschrijving van accessoires en onderdelen, waaronder software, die mogelijk maken dat de radioapparatuur functioneert zoals bedoeld, is via het volgende webadres te vinden in de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

## LICENTIES



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

### **ALCATEL MB12 Bluetooth Declaration ID D034414**

We willen hierbij aangeven dat de garantie voor eindgebruikers met betrekking tot de schending van intellectuele eigendomsrechten uitsluitend van toepassing is op de EU/EER/Zwitserland.

Als en voor zover het Product wordt geëxporteerd, meegenomen of gebruikt door een eindklant of eindgebruiker buiten de EU/EER/Zwitserland, vervalt elke verantwoordelijkheid, garantie of vrijwaring van de fabrikant en zijn leveranciers met betrekking tot het Product (inclusief enige vrijwaring met betrekking tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten).

# 8 Disclaimer

TCL Communication Ltd. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IS GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OF ENIGE APPLICATIE VAN DERDEN, DE BIJBEHORENDE INHOUD OF FUNCTIONALITEIT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF GERELATEERD AAN

FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERTRAAGDE WERKING OF OVERDRACHT, COMPUTERVIRUSSEN, HET FEIT DAT ER GEEN VERBINDING KAN WORDEN GEMAAKT, NETWERKKOSTEN, IN-APP-AANKOPEN EN ALLE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS NIET ALS TCL Communication Ltd. OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TCL Communication Ltd. AAN U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE, VORDERINGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIE OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF APPLICATIES VAN DERDEN OP DIT APPARAAT, OF ENIGE ANDERE BEPALING IN DEZE EULA, NOOIT HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U HEBT BETAALD VOOR DE MOVEBAND-APPLICATIE OF EEN DERGELIJKE APPLICATIE VAN DERDEN DIE WAS BIJGELEVERD BIJ DIT APPARAAT. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZELFS ALS EEN VERHAALSMOGELIJKHEID AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL VOORBIJSCHiet.

IN SOMMIGE GEVALLEN KUNNEN ER VANWEGE DE SOFTWAREVERSIE VAN UW APPARAAT OF VANWEGE SPECIALE DIENSTEN VAN UW PROVIDER VERSCHILLEN BESTAAN TUSSEN BESCHRIJVINGEN UIT DE HANDLEIDING EN DE FEITELIJKE WERKING VAN DE MOVEBAND.

## **Kindveiligheid**

Deze producten zijn geen speelgoed en zijn mogelijk gevaarlijk voor kleine kinderen.

## **Recycling**

Gooi producten of elektrische accessoires (zoals laders, headsets of accu's) niet samen met uw huishoudelijk afval weg. Waarschuwing: Gooi accu's, los of met een mobiel apparaat, nooit in het vuur omdat ze kunnen ontploffen. Deze items moeten worden weggegooid in overeenstemming met de inzamelings- en recyclingprogramma's die worden uitgevoerd door uw lokale of regionale instanties. U kunt ongewenste **ALCATEL**-producten en elektrische accessoires ook retourneren naar een officieel servicecenter van **ALCATEL** in uw regio. De verpakking en producthandleidingen mogen alleen worden weggegooid in overeenstemming met de nationale inzamelings- en recyclingvereisten. Neem contact op met uw regionale instanties voor meer informatie.



# 9 Garantie

We proberen consumenten meerwaarde te bieden. Ook willen we de rechten van consumenten beter beschermen. Lees daarom de volgende punten zorgvuldig door om onduidelijkheid over de garantie te voorkomen:

De garantie van uw MOVEBAND dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur. (De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.)

Binnen garantieperiode vallen schade en defecten die volgens bevoegde technici voortkomen uit normaal gebruik, onder de gratis reparatieservice die wordt geleverd door het bedrijf. In de volgende situaties mag het bedrijf kosten in rekening brengen of weigeren de reparatie uit te voeren.

- A. Schade die per ongeluk of door verkeerd gebruik wordt veroorzaakt.
- B. Wanneer het product is getest, gerepareerd of gedemonteerd door de klant of wanneer de klant niet-bevoegde personen toestemming heeft gegeven om dit te doen.
- C. Schade die wordt veroorzaakt door gebruik van of verbinding met niet-officiële accessoires.

## Accu

Onder deze beperkte garantie vallen accu's alleen als de accucapaciteit lager wordt dan 80% van de geschatte capaciteit of als de accu lekt. In de volgende gevallen vallen accu's niet onder deze beperkte garantie:

- (i) De accu is opgeladen met een acculader die niet is gespecificeerd of goedgekeurd door TCL Communication Ltd. voor het opladen van de accu;
- (ii) De verzegeling op de accu is verbroken of vertoont sporen van aanpassingen; of
- (iii) De accu is gebruikt in andere apparatuur dan de MOVEBAND waarvoor deze is bedoeld.

## Software

- Software die is geïntegreerd in fysieke media.

Er wordt geen garantie gegeven dat de software voldoet aan uw vereisten of dat deze werkt in combinatie met hardware of software die wordt geleverd door

derden, dat de software ononderbroken of foutvrij werkt of dat alle defecten in de software worden gecorrigeerd.

- Software die NIET is geïntegreerd in fysieke media.

Software die niet is geïntegreerd in fysieke media (zoals software die wordt gedownload van internet), wordt als zodanig ("as is") en zonder garantie geleverd.

# 10 Problemen oplossen

## **Mijn MOVEBAND MB12 lijkt niet op te laden**

Gebruik de door TCL goedgekeurde USB-kabel. Als de MOVEBAND nog steeds niet oplaadt, probeer dan een andere USB-kabel en sluit deze aan op de USB-poort van een computer. U kunt ook proberen de lader aan te sluiten op een andere voedingsbron.

## **Het verbinden van mijn MOVEBAND MB12 met mijn telefoon lukt niet**

- Zorg ervoor dat uw MOVEBAND is opgeladen.
- Zorg ervoor dat de softwareversie van uw Android-toestel Android 4.3 of hoger is, of die van uw IOS-toestel IOS 8.0 of hoger, en dat Bluetooth versie 4.2 wordt ondersteund.
- Zorg ervoor dat de meest recente versie van de MOVEBAND-app op uw telefoon is geïnstalleerd en koppel daarna uw band met uw telefoon.
- Zorg ervoor dat uw MOVEBAND zich op een afstand van maximaal 10 meter vanaf uw telefoon bevindt.
- Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon.
- Schakel Bluetooth op uw telefoon uit en weer in en wacht een minuut.
- Verbind uw MOVEBAND opnieuw met uw telefoon.
- Als er nog steeds geen verbinding is, reset u uw band of ontkoppelt u deze van uw telefoon en probeert u opnieuw verbinding te maken.

## **De gegevens van de MOVEBAND MB12 lijken niet correct**

- Zorg ervoor dat u uw MOVEBAND om uw dominante pols draagt tijdens het verzamelen van gegevens en zorg ervoor dat u ten minste één nacht slaapt met uw MOVEBAND om voordat u probeert meting te doen.

- Zorg ervoor dat u een actieve internetverbinding hebt zodat de gegevens tussen uw MOVEBAND en de app op uw telefoon kunnen worden gesynchroniseerd.

## **Uw MOVEBAND MB12 resetten**

- Zoek Moveband > Moveband resetten op uw telefoon en tik hierop
- Tik op 'Alle gegevens wissen en resetten'.

## **Wat kan ik doen als mijn smartphone geen meldingen kan ontvangen?**

Volg de onderstaande stappen om in te stellen dat uw telefoon meldingen van MOVEBAND kan ontvangen.

1. Schakel de ALCATEL MOVEBAND-app in zodat deze automatisch wordt gestart zodra de telefoon is ingeschakeld.
2. Voeg de ALCATEL MOVEBAND-app toe aan de witte lijst of de lijst met beveiligde apps.
3. Schakel instellingen voor energiebesparing uit waardoor de app wordt uitgeschakeld wanneer het scherm wordt vergrendeld.
4. Ga naar **Instellingen > Meldingen > App-meldingen > ALCATEL MOVEBAND**. Schakel ALCATEL MOVEBAND-meldingen uit en schakel ze weer in.
5. Start uw smartphone opnieuw op.

[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Voor meer informatie over het gebruik van de MOVEBAND MB12 gaat u naar [www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/) en downloadt u de volledige gebruiksaanwijzing. Op de website kunt u ook antwoorden vinden op veelgestelde vragen en nog veel meer.

**alcatel**