

MT30

MOVETIME

Family Watch



TCL

Περιεχόμενο

Διάταξη προϊόντος.....	4
Πλήκτρα.....	4
Φορτιστής.....	5
Φόρτιση του ρολογιού σας.....	5
Περικάρπιο.....	6
Αλλαγή του περικαρπίου.....	6
Ρύθμιση του ρολογιού σας.....	7
Λήψη κάρτας SIM.....	7
Εισαγωγή της κάρτας SD.....	8
Αφαίρεση της κάρτας SIM.....	10
Ενεργοποίηση του ρολογιού σας.....	10
Απενεργοποίηση του ρολογιού σας.....	10
Αντιστοίχιση του Family watch με το smartphone σας	11
Βήμα 1: Λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCLMOVE στο smartphone σας	11
Βήμα 2: Δημιουργήστε ένα λογαριασμό	12
Βήμα 3: Σύνδεση στο λογαριασμό σας.....	13
Βήμα 4: Σύζευξη.....	14
Εφαρμογή TCLMOVE	17
Κύρια οθόνη εφαρμογής.....	17
Στοιχεία προφίλ	18
Διαχείριση συσκευών.....	18
Ανταλλαγή μηνυμάτων.....	21
Ασφαλείς ζώνες.....	24
Σχολικός χρόνος.....	25
Υπενθυμίσεις	26
Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	28
Πρόσθετες λειτουργίες	29
Ρυθμίσεις ώρας.....	30
Ρυθμίσεις γλώσσας.....	31
Ρυθμίσεις APN	32
Ενημερώσεις.....	34

SOS	35
Κατάργηση αντιστοίχισης.....	36
Χρήση του Family watch.....	37
Οθόνη	37
Αλλαγή της πρόσοψης του ρολογιού	38
Κλήσεις	38
Ανταλλαγή μηνυμάτων	40
Φίλοι.....	41
Ομαδική συνομιλία	42
Παιχνίδια και εργαλεία	42
SOS	43
Στοιχεία ελέγχου έντασης και φωτεινότητας	44
Ρυθμίσεις.....	44
Ειδοποιήσεις	45
Δόνηση.....	46
Προφυλάξεις κατά τη χρήση.....	47
Γενικές πληροφορίες	56
Δήλωση αποποίησης ευθυνών	57
Εγγύηση.....	59
Συνήθεις ερωτήσεις.....	60



Αυτή η συσκευή πληροί την ισχύουσα οριακή τιμή SAR των 2,0W/kg.

Διάταξη προϊόντος



Σημειώσεις:


- Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ενεργοποίηση της συσκευής.
- Σαρώστε προς τα δεξιά για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
- Μην αφαιρείτε τις βίδες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργίες
Πλήκτρο λειτουργίας	Παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Παρατεταμένο πάτημα για 10 δευτερόλεπτα: Αναγκαστική επανεκκίνηση Σύντομο πάτημα: Επιστροφή στην Αρχική οθόνη. Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση της οθόνης


Πλήκτρο	Λειτουργίες
Πλήκτρο SOS	Παρατεταμένο πάτημα για 5 δευτερόλεπτα: Κλήση SOS Σύντομο πάτημα: Επιστροφή στην Αρχική οθόνη

Φορτιστής

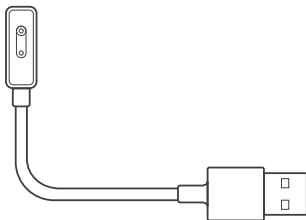

Φόρτιση του ρολογιού σας

1. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες της βάσης φόρτισης είναι ευθυγραμμισμένοι με τους ακροδέκτες στο πίσω μέρος του ρολογιού σας.

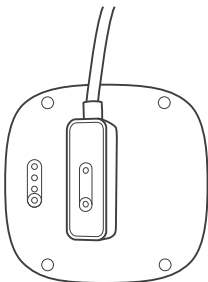

2. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, συνδέστε την βάση φόρτισης σε υπολογιστή ή σε προσαρμογέα ισχύος USB για να ξεκινήσετε τη φόρτιση.




3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, αφαιρέστε την βάση φόρτισης και αποσυνδέστε την από το ρολόι σας.


Περικάρπιο

Αλλαγή του περικαρπίου

1. Αφαιρέστε το περικάρπιο.

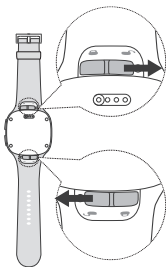


1

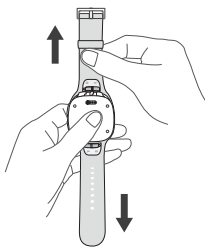


2

2. Τοποθετήστε το νέο περικάρπιο.

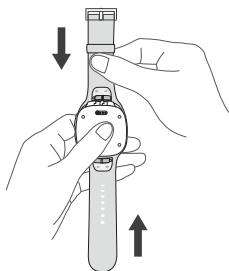

1

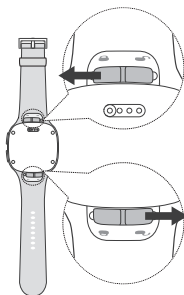


2

Ρύθμιση του ρολογιού σας

Λήψη κάρτας SIM


Για να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το ρολόι σας, απαιτείται μια κάρτα nano-SIM (δεν περιλαμβάνεται). Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να ζητήσετε nano-SIM με πρόγραμμα κλήσεων και δεδομένων.

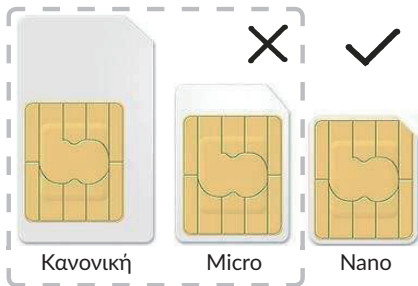


Εισαγωγή της κάρτας SD

Για την εισαγωγή της κάρτας SIM, ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα.

1. Αφαιρέστε το περικάρπιο.

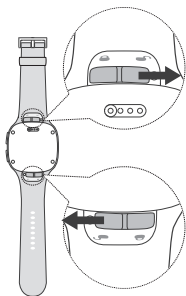


1

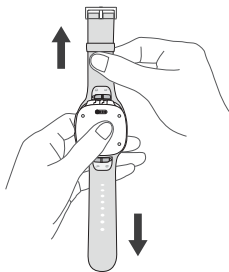


2


2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κάρτας SIM και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

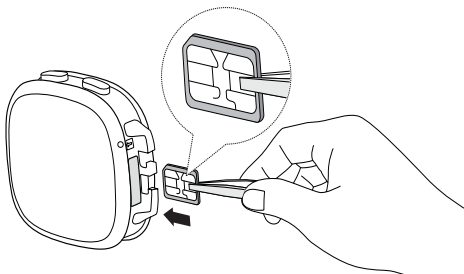


3. Σπρώξτε ελαφρά την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας ένα τσιμπιδάκι και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

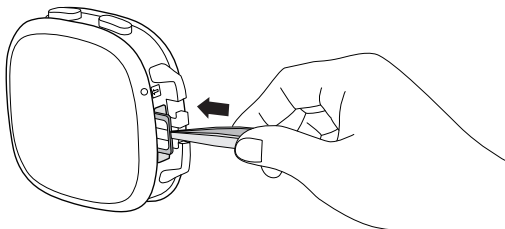

4. Τοποθετήστε ξανά το περικάρπιο.

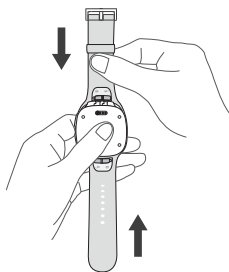


1

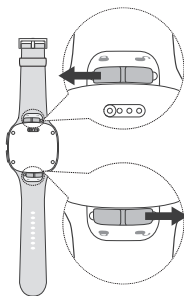


2

Αφαίρεση της κάρτας SIM

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κάρτας SIM και πιέστε ελαφρά την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας ένα τσιμπιδάκι.

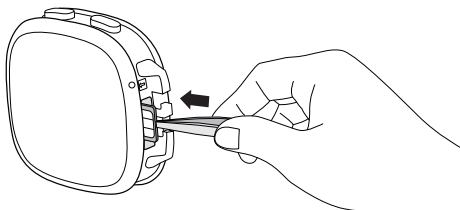

2. Αφαιρέστε προσεκτικά την κάρτα SIM.

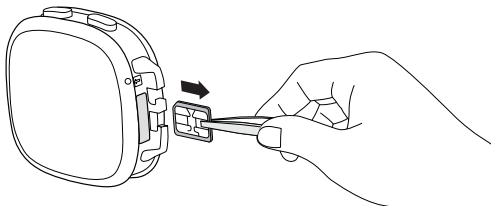

Ενεργοποίηση του ρολογιού σας

Πατήστε παρατεταμένα το **Πλήκτρο ενεργοποίησης** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ρολόι σας.

Απενεργοποίηση του ρολογιού σας

- Πατήστε παρατεταμένα το **Πλήκτρο ενεργοποίησης** για 3 δευτερόλεπτα. Πατήστε το **πλήκτρο SOS** για να ακυρώσετε την εντολή απενεργοποίησης.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για 10 δευτερόλεπτα για αναγκαστική επανεκκίνηση του ρολογιού.

Αντιστοίχιση του Family watch με το smartphone σας

Για να αντιστοιχίσετε το MOVETIME Family Watch με ένα smartphone, λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCLMOVE στο smartphone σας.

Βήμα 1: Λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCLMOVE στο smartphone σας


Για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής μπορείτε:

- Αναζητήστε τη φράση «TCLMOVE» στο Google Play store (για το Android 4.3 και νεότερες εκδόσεις) ή στο App store (για το iOS 8.0 και νεότερες εκδόσεις).
- Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR.




Βήμα 2: Δημιουργήστε ένα λογαριασμό

1. Πατήστε **Εγγραφή** για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό TCLMOVE.

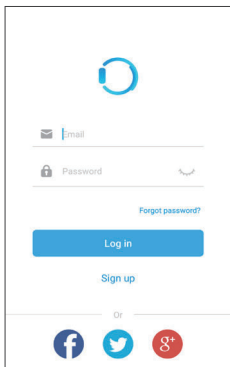


The login screen features the TCLMOVE logo at the top. Below it are input fields for 'Email' and 'Password', each with an eye icon for toggling visibility. A 'Forgot password?' link is positioned to the right of the password field. A large blue 'Log in' button is centered below the fields. Underneath the button is a 'Sign up' link. At the bottom, there is an 'Or' separator followed by three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Εισάγετε μια διεύθυνση email και ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.

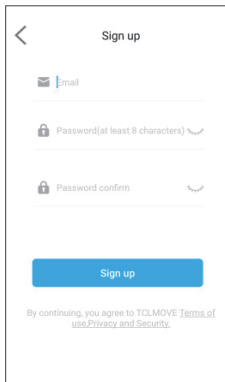

The sign up screen has a back arrow in the top left corner and a 'Sign up' title. It contains three input fields: 'Email', 'Password (at least 8 characters)', and 'Password confirm', each with an eye icon. A large blue 'Sign up' button is centered below the fields. At the bottom, a line of text states: 'By continuing, you agree to TCLMOVE [Terms of use](#) [Privacy and Security](#)'.


3. Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης που εστάλη στη διεύθυνση email σας. Με αυτή τη διεύθυνση email θα μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.

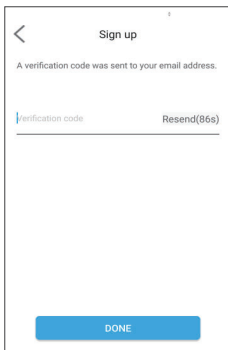

A screenshot of a mobile app's 'Sign up' screen. At the top, there is a back arrow and the text 'Sign up'. Below this, a message states: 'A verification code was sent to your email address.' There is a text input field labeled 'Verification code' and a link labeled 'Resend(86s)'. At the bottom, there is a large blue button labeled 'DONE'.

Βήμα 3: Σύνδεση στο λογαριασμό σας

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook, στο Twitter ή στο Google.

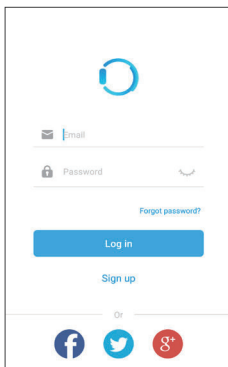

A screenshot of a mobile app's login screen. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. There is a link 'Forgot password?' below the password field. A large blue button labeled 'Log in' is in the center. Below it is a link 'Sign up'. At the bottom, there is a horizontal line with the word 'Or' in the center, and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

Βήμα 4: Σύζευξη


Προτού αντιστοιχίσετε το ρολόι με το τηλέφωνό σας, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει εισαχθεί σωστά και ότι υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Μόλις συνδεθείτε στο διαδίκτυο, στην επάνω αριστερή γωνία του ρολογιού σας θα εμφανιστεί η ένδειξη **G**, **E** ή **3G**.

1. Αντιστοίχιση του ρολογιού σας με το τηλέφωνό σας

Υπάρχουν 2 τρόποι για να αντιστοιχίσετε το ρολόι σας με το τηλέφωνό σας.



- **Σαρώστε τον κωδικό QR για να κάνετε σύζευξη του ρολογιού σας**

Κατά την πρώτη αντιστοίχιση του ρολογιού, κάντε σάρωση προς τα αριστερά από την Αρχική οθόνη του ρολογιού σας για να λάβετε τον κωδικό QR.

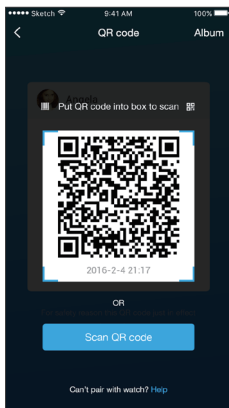

- **Εισάγετε τον αριθμό IMEI για να κάνετε σύζευξη του ρολογιού σας**

Ο αριθμός IMEI είναι εκτυπωμένος σε ετικέτα στη συσκευασία της συσκευής. Κατά την πρώτη αντιστοίχιση του ρολογιού, μπορείτε επίσης να κάνετε σάρωση προς τα αριστερά από την Αρχική οθόνη του ρολογιού σας για να λάβετε τον αριθμό IMEI. Εισαγάγετε τον αριθμό IMEI του MOVETIME Family Watch και πατήστε **Επιβεβαίωση** για να αντιστοιχίσετε το ρολόι με το τηλέφωνό σας.

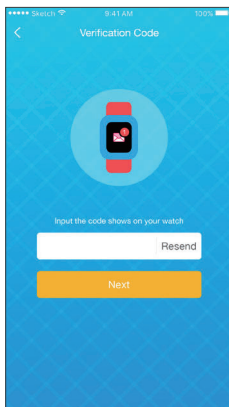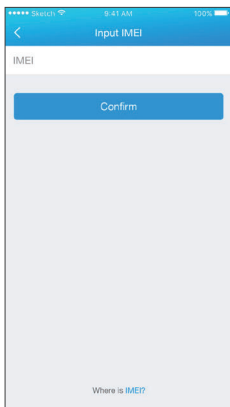

Θα σταλεί στο ρολόι σας και θα εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός επαλήθευσης. Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης και πατήστε **Επιβεβαίωση**.

2. Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου σας.


3. Καταχωρίστε τον τίτλο σας.

Καταχωρίστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του παιδιού σας (τον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM που έχετε εισαγάγει στο ρολόι). Συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού σας (εικόνα προφίλ, γενέθλια, ύψος κλπ.) και πατήστε **Τέλος**.

Τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού σας θα εμφανίζονται όπως παρακάτω:


..... Sketch 9:41 AM 100%


< Kid Information





Angela

CN +86 137 4587 1278

 Female

 1 Jan 1991

 51kg


 160cm







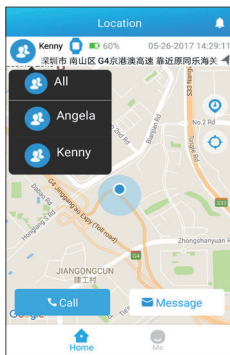


Next

Μόλις το MOVETIME Family Watch συνδεθεί με επιτυχία με το τηλέφωνό σας, θα μεταφερθείτε στην κύρια οθόνη της εφαρμογής. Η θέση του ρολογιού θα εμφανιστεί εδώ στο χάρτη.

Εφαρμογή TCLMOVE

Κύρια οθόνη εφαρμογής





-  Ειδοποίηση συστήματος
-  Κατάσταση ρολογιού
-  Κατάσταση μπαταρίας
-  Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του ρολογιού. Αγγίξτε για πλοήγηση.
-  Αγγίξτε για να εντοπίσετε την τρέχουσα τοποθεσία του ρολογιού
-  Αγγίξτε για προβολή του ιστορικού τοποθεσιών
-  Τοποθεσία ρολογιού
-  Αγγίξτε για κλήση στο ρολόι
-  Αγγίξτε για αποστολή μηνύματος στο ρολόι

Στοιχεία προφίλ

Προβολή και αλλαγή στοιχείων προφίλ

1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε τον λογαριασμό σας.
3. Επεξεργαστείτε τη φωτογραφία, το όνομα, τη διεύθυνση email, τον κωδικό πρόσβασης, το φύλο, το ύψος, το βάρος και την ημερομηνία γέννησής σας.
4. Πατήστε **Αποσύνδεση** για έξοδο από τον λογαριασμό σας.

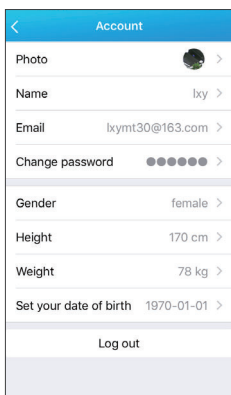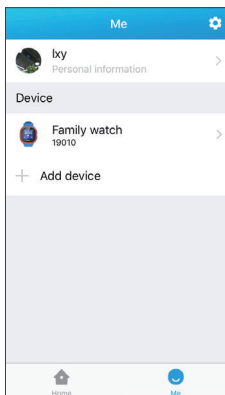

Διαχείριση συσκευών


Κατάργηση αντιστοίχισης του ρολογιού σας

1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα Family watch.
3. Πατήστε **Κατάργηση αντιστοίχισης**.
4. Πατήστε **Επιβεβαίωση**.

Προσθήκη νέου ρολογιού

Μπορείτε να προσθέσετε και να διαχειρίζεστε πολλά ρολόγια με τον λογαριασμό σας.

1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Πατήστε **Προσθήκη συσκευής**.
3. Ξεκινήστε την προσθήκη νέας συσκευής. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση ρολογιού με το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Βήμα 4: Σύζευξη» στη σελίδα 14 του παρόντος εγχειριδίου χρήστη.)

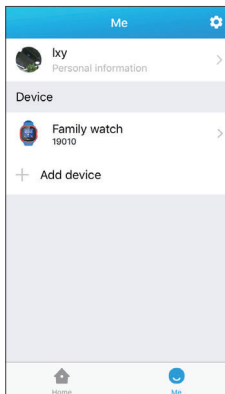


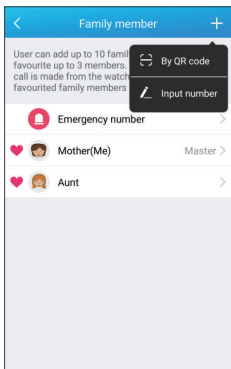
Διαχείριση των μελών της οικογένειας

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να προστεθούν μέσω της εφαρμογής του διαχειριστή χειροκίνητα ή με τη σάρωση κωδικού QR.



Χειροκίνητη προσθήκη μέλους οικογένειας


1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα Family watch.
3. Πατήστε **Επαφές στο Family Watch**.
4. Πατήστε **Μέλη οικογένειας**.

5. Αγγίξτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, την επιλογή **Χειροκίνητη προσθήκη**.
6. Εισαγάγετε ένα όνομα/έναν τίτλο και έναν αριθμό. Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε μια φωτογραφία (προαιρετικά).
7. Αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση**.



Προσθήκη μέλους οικογένειας μέσω κωδικού QR


1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα MOVETIME Family Watch.
3. Πατήστε **Επαφές στο Family Watch**.
4. Πατήστε **Μέλη οικογένειας**.
5. Αγγίξτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, την επιλογή **Σάρωση κωδικού QR**.
6. Ένας κωδικός QR θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν το μέλος της οικογένειας που προσκαλείτε βρίσκεται δίπλα σας, μπορεί να σαρώσει τον κωδικό απευθείας μέσω της εφαρμογής TCLMOVE. Εάν το μέλος της οικογένειας που προσκαλείτε δεν βρίσκεται κοντά σας, αγγίξτε το  για να του στείλετε τον κωδικό QR.

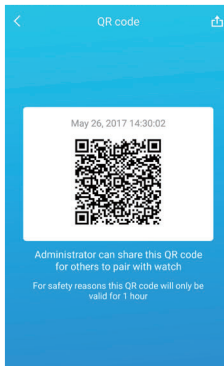


Ανταλλαγή μηνυμάτων

Φωνητικά μηνύματα

Αποστολή φωνητικού μηνύματος

1. Αγγίξτε το εικονίδιο μηνύματος .
2. Επιλέξτε αν θα στείλετε φωνητικό μήνυμα στο ρολόι του παιδιού σας ή στη συνομιλία με την οικογένεια.
3. Αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης για να στείλετε ένα φωνητικό μήνυμα. Η διάρκεια των φωνητικών μηνυμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

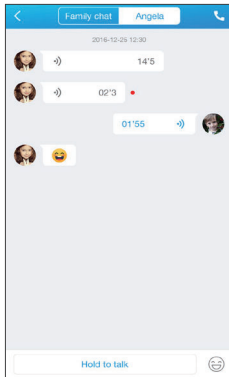

Διαγραφή φωνητικού μηνύματος

1. Πιέστε παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.
2. Για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα, πατήστε **Διαγραφή** στο αναδυόμενο μενού. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα στη συνομιλία, πατήστε την επιλογή **Περισσότερα** και, στη συνέχεια, την επιλογή **Διαγραφή όλων**.



Σημειώσεις:

- Τα μηνύματα που δεν έχετε ακούσει, επισημαίνονται με μια κόκκινη κουκκίδα.
- Αγγίξτε το μήνυμα για να το ακούσετε.

Emojis

Αποστολή emoji

Αγγίξτε το 😊 στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για να προβάλετε το emojis και, στη συνέχεια, αγγίξτε ένα για αποστολή.

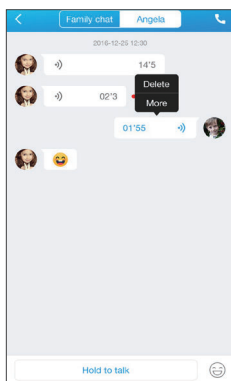
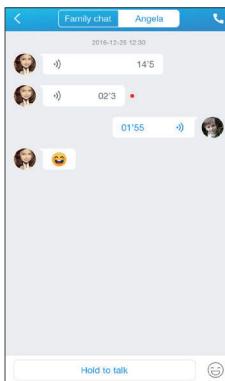


Ασφαλείς ζώνες

Μπορείτε να ορίσετε περιοχές που ονομάζονται ασφαλείς ζώνες για τα μέρη που επισκέπτεται συχνά το παιδί σας (π.χ. το σπίτι, το σχολείο κλπ.). Όταν τις ορίσετε, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή TCLMOVE κάθε φορά που το παιδί σας εισέρχεται ή εξέρχεται από μια ασφαλή ζώνη.

Ρύθμιση ασφαλών ζώνης

1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα Family watch.
3. Αγγίξτε την επιλογή **Ασφαλής ζώνη**.
4. Αγγίξτε το **+**.
5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ασφαλή ζώνη και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση.
6. Ορίστε το εύρος.
7. Αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση**.
8. Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ασφαλή ζώνη.

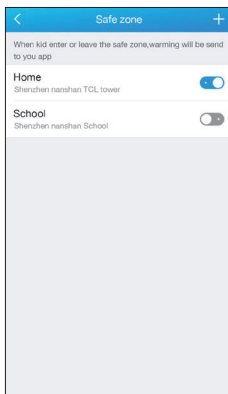
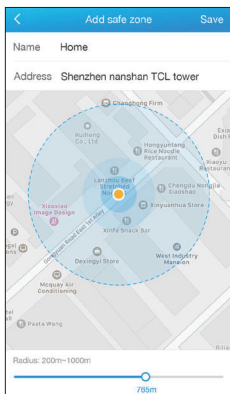


Σχολικός χρόνος

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του Family watch για το διάστημα που βρίσκεται το παιδί σας στο σχολείο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι σε λειτουργία δόνησης και να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ομαδικής συνομιλίας, παιχνιδιών και φίλων, στη διάρκεια του σχολικού χρόνου.


Ρύθμιση σχολικού χρόνου

1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα Family watch.
3. Αγγίξτε το **Σχολικός χρόνος**.
4. Ρυθμίστε την έναρξη και τη λήξη της σχολικής ημέρας. Ρυθμίστε τότε θα ενεργοποιείται η λειτουργία σχολικού χρόνου το πρωί (π.μ.) και το απόγευμα (μ.μ.) ξεχωριστά.
5. Επιλέξτε ποιες ημέρες της εβδομάδας θα ενεργοποιείται η λειτουργία σχολικού χρόνου.
6. Αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση**.
7. Αγγίξτε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σχολικού χρόνου.

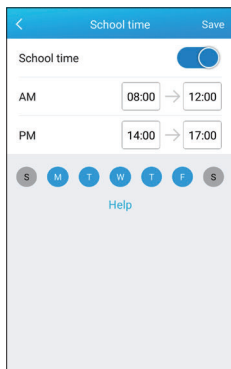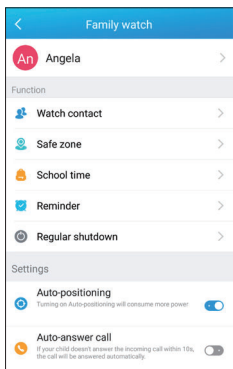


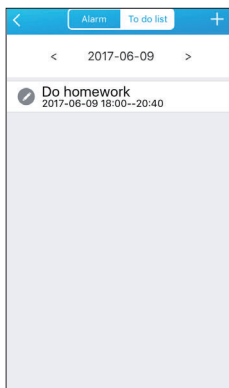
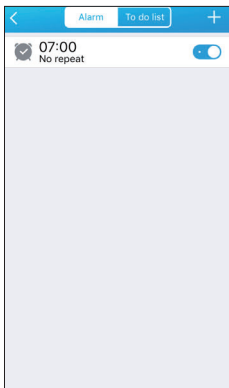
Υπενθυμίσεις

Ρύθμιση αφύπνισης

1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα Family watch.
3. Αγγίξτε την επιλογή **Υπενθυμίσεις**.
4. Αγγίξτε την επιλογή **Αφύπνισεις**.
5. Αγγίξτε το .
6. Ορίστε την ώρα αφύπνισης.
7. Ρυθμίστε σε ποιες ημέρες θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση.
8. Αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση**.
9. Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.

Ρύθμιση υπενθύμισης


1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα Family watch.
3. Αγγίξτε την επιλογή **Υπενθυμίσεις**.
4. Αγγίξτε ξανά την επιλογή **Υπενθυμίσεις** στην ακόλουθη οθόνη.
5. Αγγίξτε το .
6. Ορίστε έναν τίτλο και προσθέστε μια παρατήρηση (προαιρετικά).
7. Ρυθμίστε τον χρόνο έναρξης και λήξης του γεγονότος.
8. Ρυθμίστε πότε θα επαναλαμβάνεται η λίστα εργασιών.
9. Αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση**.



Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ρολογιού τις προγραμματισμένες ώρες. Στο ρολόι θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, 5 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα απενεργοποίησης. Ο χρήστης του ρολογιού μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει αν το ρολόι θα παραμείνει ενεργό ή αν θα απενεργοποιηθεί, στο αναδυόμενο παράθυρο.


1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα Family watch.
3. Αγγίξτε την επιλογή **Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση**.
4. Ορίστε την ώρα ενεργοποίησης και την ώρα απενεργοποίησης.
5. Αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση**.
6. Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προγραμματισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ρολογιού.

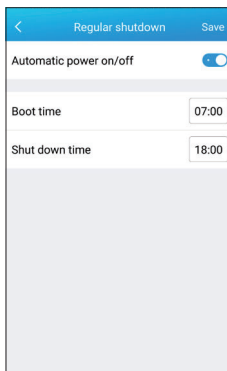

Πρόσθετες λειτουργίες


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η ομαδική συνομιλία, τα παιχνίδια και οι φίλοι. Όλες οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα Family watch.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε **Πρόσθετες λειτουργίες**.
4. Αγγίξτε τους διακόπτες για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

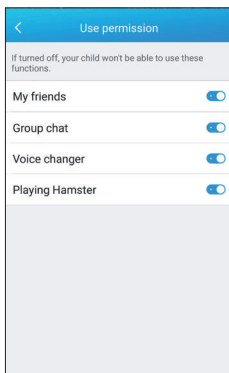

Ρυθμίσεις ώρας

Από το μενού ρυθμίσεων ώρας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας σας, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτόματη ημερομηνία & ώρα, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το DST και να ρυθμίσετε τη μορφή εμφάνισης 12ωρου/24ωρου.

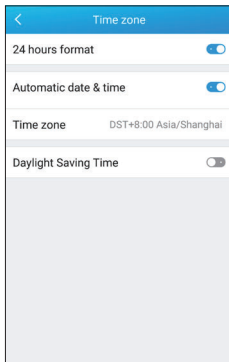

Ρυθμίσεις γλώσσας

Η γλώσσα που ρυθμίζεται για το Family watch θα ακολουθεί τη γλώσσα της εφαρμογής TCLMOVE κατά προεπιλογή. Τα αγγλικά είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα.

<	Language for watch
	English
	Español
	Español (Latinoamérica)
	Deutsch
	Français
	Portugués
	Italiano
	Nederlands

Ρυθμίσεις APN

Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη 3G/G/E/R στην Αρχική οθόνη του Family watch μετά την τοποθέτηση κάρτας SIM και την επανεκκίνηση του ρολογιού, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας για να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα σας είναι ενεργοποιημένη.

Εάν το ρολόι σας δεν έχει αντιστοιχιστεί

1. Ενεργοποιήστε το ρολόι.
2. Από την Αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα δεξιά. Θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις APN.
3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο.
4. Από την εφαρμογή TCLMOVE, μεταβείτε στο **Εγώ > Family watch > APN**. Επιλέξτε το ρολόι, ορίστε το APN και πατήστε **Αποθήκευση**.

Εάν το ρολόι σας έχει αντιστοιχιστεί

1. Ενεργοποιήστε το ρολόι.
2. Από την Αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα δεξιά 3 φορές και πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε **APN**.
4. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο.
5. Από την εφαρμογή TCLMOVE, μεταβείτε στο **Εγώ > Family watch > APN**. Επιλέξτε το ρολόι, ορίστε το APN και πατήστε **Αποθήκευση**.

The screenshot shows the 'Set APN' screen with the following fields and options:

- PLMN
- APN
- SPN
- User
- Password
- Proxy Add
- Proxy Port
- Authentication: ☒ Normal, ☐ PAP, ☐ CHAP

Επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας και ζητήστε του τα στοιχεία APN που απαιτούνται για να συμπληρωθεί το παρακάτω πρότυπο εντολής:

Π.χ. **APN: uniwap; Auth: 0; User: cmnet; Password: cmnet; IP: 10.0.0.172; Port: 80,**


Σημείωση: Το παραπάνω παράδειγμα παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς. Πρέπει να λάβετε τις πληροφορίες APN από τον πάροχο του δικτύου σας.

Ενημερώσεις

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του ρολογιού σας ή την έκδοση εφαρμογής TCLMOVE ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.


1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα Family watch.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε **Ενημερώσεις**.
4. Αγγίξτε την επιλογή **Λήψη**.

Σημείωση: Η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη ενημερώσεων, ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές χρεώσεις δεδομένων.

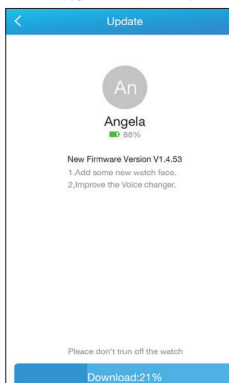

SOS


Αν το παιδί σας πραγματοποιήσει μια κλήση SOS, ένα μήνυμα SOS θα σταλεί σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Αυτό το μήνυμα θα περιέχει έναν σύνδεσμο. Αγγίξτε τον σύνδεσμο για να μεταβείτε απευθείας στην οθόνη SOS. Η τοποθεσία του παιδιού σας εμφανίζεται στον χάρτη.

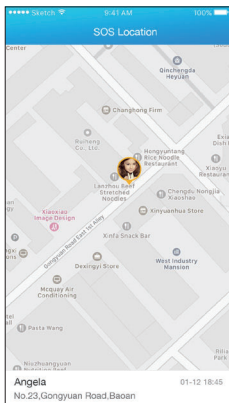

Κατάργηση αντιστοίχισης

Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση του ρολογιού σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Πατήστε στο **Εγώ** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε ένα Family watch.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε **Κατάργηση αντιστοίχισης**.
4. Πατήστε ξανά την επιλογή **Κατάργηση αντιστοίχισης** στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου.

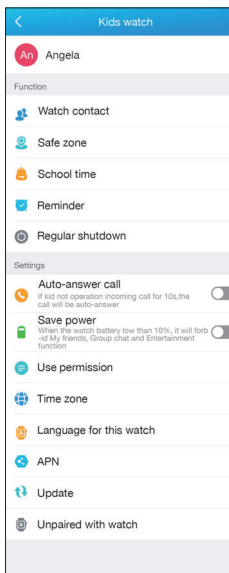

Χρήση του Family watch

Οθόνη

Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε την Αρχική οθόνη.

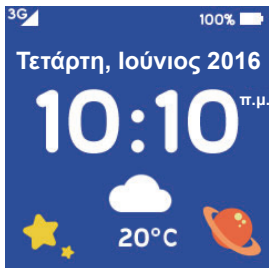

Χρήση της οθόνης αφής

Άγγιγμα



Για να επιλέξετε μια εφαρμογή ή να επιβεβαιώσετε μια ενέργεια, αγγίξτε την με το δάκτυλό σας.

Σάρωση αριστερά/δεξιά



Σαρώστε προς τα αριστερά/δεξιά για να προβάλετε εφαρμογές, εικόνες, ρυθμίσεις και λειτουργίες.

Σάρωση επάνω/κάτω



Σαρώστε προς τα επάνω από την Αρχική οθόνη για να προβάλετε τις ειδοποιήσεις. Σαρώστε προς τα κάτω από την Αρχική οθόνη για τα στοιχεία ελέγχου έντασης και φωτεινότητας.

Αλλαγή της πρόσοψης του ρολογιού



Πατήστε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα αριστερά για να προβάλετε διαφορετικές επιλογές και αγγίξτε μια πρόσοψη ρολογιού για να την επιλέξετε.

Κλήσεις

Το παιδί σας μπορεί να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις από/προς τα μέλη της οικογένειας και φίλους μέσω του Family watch.



Κλήση σε μέλος οικογένειας

Για να προβάλετε τις οικογενειακές επαφές, σαρώστε προς τα αριστερά από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Οικογένεια**. Αγγίξτε μια επαφή για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση.

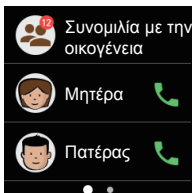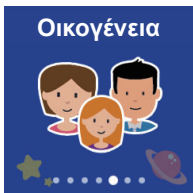



Κλήση σε φίλο

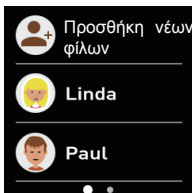
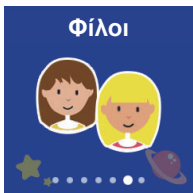
Για να προβάλετε τις φιλικές επαφές, σαρώστε προς τα αριστερά από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Φίλοι**. Σαρώστε προς τα επάνω/κάτω για να μετακινηθείτε στις επαφές. Αγγίξτε μια επαφή για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση.




Απάντηση κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, το ρολόι δονείται και χτυπά.

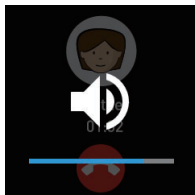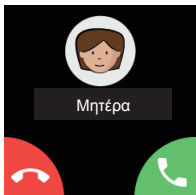

- Αγγίξτε το  για να απαντήσετε στο τηλέφωνο.
- Αγγίξτε το  στο κέντρο για να τερματίσετε την κλήση.
- Αγγίξτε το **Πλήκτρο ενεργοποίησης** για να αυξήσετε την ένταση της κλήσης.
Αγγίξτε το **Πλήκτρο SOS** για να μειώσετε την ένταση της κλήσης.



Απόρριψη κλήσης


Αγγίξτε το  για να απορρίψετε την κλήση.

Δύο κλήσεις

Όταν μία κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη και λαμβάνετε μία δεύτερη κλήση, αγγίξτε το  για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση. Αγγίξτε το  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση και να θέσετε την κλήση σε εξέλιξη σε αναμονή.

Αναπάντητη κλήση

Αν μια κλήση δεν απαντηθεί, θα εμφανιστεί ειδοποίηση στην οθόνη. Σαρώστε προς τα επάνω από την Αρχική οθόνη για να προβάλετε την ειδοποίηση. Αγγίξτε την ειδοποίηση για επιστροφή της κλήσης.

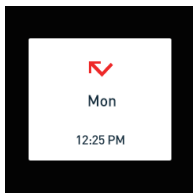

Αρχείο κλήσεων

Σαρώστε προς τα αριστερά από τη λίστα επαφών Οικογένεια/Φίλοι για να προβάλετε όλες τις κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν και απαντήθηκαν τις τελευταίες 7 ημέρες.

❌ Αναπάντητη κλήση/Απορριφθείσα κλήση



✓ Ληφθείσα κλήση


➤ Πραγματοποιημένη κλήση


Ανταλλαγή μηνυμάτων

Το παιδί σας μπορεί να στείλει και να λαμβάνει φωνητικά μηνύματα και emojis μέσω του Family watch.

Αποστολή μηνύματος

Πατήστε **Οικογένεια**, **Φίλοι** ή **Ομαδική συνομιλία** για να επιλέξετε μια επαφή ή μια ομάδα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για εγγραφή και αφήστε το για αποστολή. Πατήστε  για επιλογή και αποστολή ενός emoji.

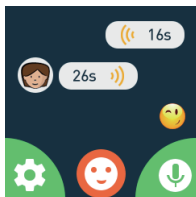


Σημείωση: Αν αποτύχει η αποστολή ενός φωνητικού μηνύματος ή ενός emoji, δίπλα στο μήνυμα θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Πατήστε το εικονίδιο για να στείλετε εκ νέου το μήνυμα.

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

Αν υπάρχει φωνητικό μήνυμα που δεν έχει ακουστεί, στο εικονίδιο της επαφής θα εμφανίζεται μια κόκκινη κουκκίδα και ο αριθμός των φωνητικών μηνυμάτων που δεν έχουν ακουστεί (έως 99).



1. Αγγίξτε την επαφή.
2. Αγγίξτε το φωνητικό μήνυμα που δεν έχει ακουστεί, για να το ακούσετε.

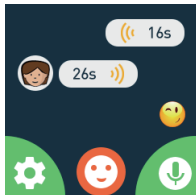

Φίλοι

Προσθήκη νέων φίλων



Σαρώστε προς τα αριστερά από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Φίλοι > Προσθήκη νέων φίλων**. Διατηρείτε και τα δύο ρολόγια σε κοντινή απόσταση, ανακινήστε τα και αγγίξτε το **OK**.

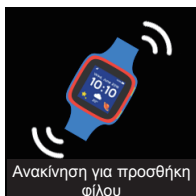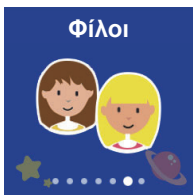

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 φίλους.


Διαγραφή φίλου



Πατήστε παρατεταμένα το όνομα ενός φίλου στη λίστα επαφών. Πατήστε το εικονίδιο Διαγραφή που εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε το **✓** για επιβεβαίωση ή το **X** για ακύρωση.

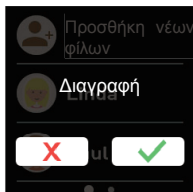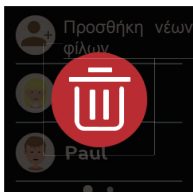

Ομαδική συνομιλία


Δημιουργία ομάδας


Σαρώστε προς τα αριστερά από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Ομαδική συνομιλία**. Πατήστε **Δημιουργία ομάδας**. Επιλέξτε μια εικόνα ομάδας και προσκαλέστε φίλους. Πατήστε το  για δημιουργία ομάδας ή το  για ακύρωση.

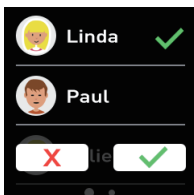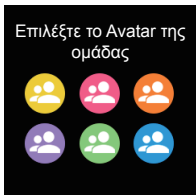

Σημείωση: Προσθέστε τους φίλους πριν δημιουργήσετε μια ομάδα.

Διαχείριση ομαδικής συνομιλίας

Αγγίξτε το  στην οθόνη ομαδικής συνομιλίας για να πραγματοποιήσετε σίγαση των ειδοποιήσεων ομάδας, να προσθέσετε νέους συμμετέχοντες ή να αποχωρήσετε από την ομάδα.

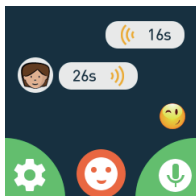







Σημείωση: Μόνο ο δημιουργός της ομάδας μπορεί να προσθέσει νέους συμμετέχοντες.

Παιχνίδια και εργαλεία


Αλλαγή φωνής

Το παιδί σας μπορεί να χρησιμοποιήσει την Αλλαγή φωνής για να προσθέσει διασκεδαστικά φωνητικά εφέ στις εγγραφές του.

1. Σαρώστε προς τα δεξιά από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Παιχνίδια και εργαλεία**.
2. Κρατήστε πατημένο το  για εγγραφή φωνής. (Η διάρκεια των εγγραφών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 δευτερόλεπτα)
3. Αφήστε το  για αναπαραγωγή της φωνητικής εγγραφής.
4. Αγγίξτε ένα από τα ζώα για να προσθέσετε ένα διασκεδαστικό φωνητικό εφέ.
5. Αγγίξτε το  για αποθήκευση ή το  για κοινοποίηση στην οικογένεια και σε φίλους.

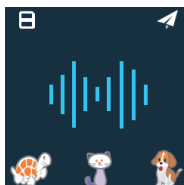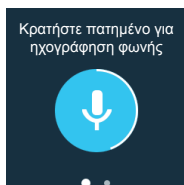

Χάμστερ

Το Χάμστερ είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για το παιδί σας. Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, πρέπει να χτυπήσετε όσα περισσότερα χάμστερ μπορείτε. Αγγίξτε κάθε χάμστερ για να το χτυπήσετε, πριν εξαφανιστεί. Κάθε φορά που χτυπάτε ένα χάμστερ, κερδίζετε 10 πόντους. Τα φαντάσματα χάμστερ (μπλε) δεν προσθέτουν πόντους. Όταν ολοκληρωθούν τα 60 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται το σκορ και η κατάταξή σας. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κατάταξη των φίλων σας. Μπορείτε να αγγίξετε το  για να δηλώσετε ότι σας αρέσει το σκορ τους. Θα λάβετε ειδοποίηση όταν ένας φίλος σας δηλώσει πως του αρέσει το δικό σας σκορ.

Αριθμομηχανή

Για πρόσβαση στην αριθμομηχανή του Family watch, σαρώστε προς τα δεξιά από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε **Παιχνίδια και εργαλεία** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.

SOS



Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SOS για 5 δευτερόλεπτα από οποιαδήποτε οθόνη για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση SOS. Όταν ενεργοποιείται η

ειδοποίηση SOS, όλα τα μέλη της οικογένειας θα λάβουν μια ειδοποίηση εφαρμογής και ένα μήνυμα SMS, το οποίο θα τους ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί ειδοποίηση SOS. Αυτά τα μηνύματα θα περιέχουν έναν σύνδεσμο με την τοποθεσία του ρολογιού. Το ρολόι θα πραγματοποιήσει επίσης μια κλήση στον πρώτο αγαπημένο μέλος της οικογένειας (στον διαχειριστή). Αν η κλήση δεν απαντηθεί εντός 10 δευτερολέπτων, θα πραγματοποιηθεί αυτόματα κλήση στο επόμενο στη λίστα μέλος της οικογένειας. Αν κανένα από τα 4 αγαπημένα μέλη της οικογένειας δεν απαντήσει στην κλήση, θα πραγματοποιηθεί μια τελική κλήση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σημειώσεις:

- Για να προσθέσετε αγαπημένα μέλη οικογένειας, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση των μελών της οικογένειας» του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.
- Ο αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δεν ρυθμίζεται από προεπιλογή και θα πρέπει να προστεθεί στην εφαρμογή TLCMOVE του γονέα. Ο αριθμός που θα ρυθμιστεί, εξαρτάται από την περιοχή σας.

Στοιχεία ελέγχου έντασης και φωτεινότητας

Σαρώστε προς τα κάτω από την Αρχική οθόνη για τα στοιχεία ελέγχου έντασης και φωτεινότητας. Σαρώστε προς τα αριστερά/δεξιά για διαφορετικά στοιχεία ελέγχου. Αγγίξτε το  για να ρυθμίσετε την ένταση και το  για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Ρυθμίσεις

Λειτουργία πτήσης Για να αναστείλετε την αποστολή σήματος ραδιοσυχνοτήτων και να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης. Με αυτόν τον τρόπο, απενεργοποιείται και το Bluetooth. Για να επανασυνδεθείτε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και να ενεργοποιήσετε ξανά το Bluetooth, απενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης.

Ήχος κλήσης: Ρυθμίστε τον ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις, για την αφύπνιση και τις ειδοποιήσεις.

Πρόσοψη ρολογιού: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 8 διαφορετικών προσόψεων ρολογιού. Σαρώστε προς τα αριστερά για να προβάλλετε διαφορετικές προσόψεις ρολογιών και αγγίξτε την πρόσοψη που θέλετε να επιλέξετε.

Χρονικό όριο οθόνης: Η οθόνη σας θα απενεργοποιηθεί όταν δεν χρησιμοποιείται. Ρυθμίστε χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων, 30 δευτερολέπτων ή 1 λεπτού.












APN: Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις APN, ανατρέξτε στη σελίδα 31 του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Περιορισμένη διασύνδεση: Η περιορισμένη διασύνδεση σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε κινητά δεδομένα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό. Η περιορισμένη διασύνδεση μπορεί να επιφέρει αυξημένη χρέωση δεδομένων. Η περιορισμένη διασύνδεση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Πληροφορίες για το ρολόι: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ρολόι σας, όπως IMEI, έκδοση υλικολογισμικού, έκδοση υλικού και πάροχος δικτύου.

Ειδοποιήσεις


Εικονίδια ειδοποιήσεων/κατάστασης

Εικονίδιο	Κατάσταση	Εικονίδιο	Κατάσταση
	Μπαταρία		Σήμα
	Η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη		Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Αναπάντητη κλήση		Υπενθύμιση
	Φωνητικό μήνυμα		Νέο «μου αρέσει» στο Χάμστερ
	Μήνυμα emoji		Δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις
	Πρόσκληση σε ομάδα		

- **Αναπάντητη κλήση:** Όταν μια κλήση δεν απαντηθεί, εμφανίζεται ειδοποίηση. Αγγίξτε την ειδοποίηση για επιστροφή της κλήσης.
- **Φωνητικό μήνυμα ή μήνυμα emoji:** Όταν ληφθεί ένα φωνητικό μήνυμα ή μήνυμα emoji, εμφανίζεται ειδοποίηση.
- **Υπενθυμίσεις:** Εμφανίζεται ειδοποίηση που σας υπενθυμίζει επερχόμενο γεγονός.
- **Νέο «μου αρέσει» στο Χάμστερ:** Όταν ένας φίλος σας δηλώσει πως του αρέσει το σκορ σας στο Χάμστερ, εμφανίζεται ειδοποίηση.
- **Πρόσκληση σε ομάδα:** Όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση για ομαδική συνομιλία, εμφανίζεται ειδοποίηση.


Προβολή ειδοποιήσεων

Σαρώστε προς τα επάνω από την Αρχική οθόνη για να προβάλετε τις ειδοποιήσεις. Σαρώστε προς τα κάτω για επιστροφή.

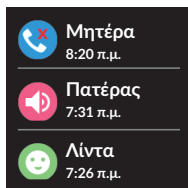

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Σαρώστε προς τα αριστερά για να διαγράψετε μια ειδοποίηση μετά την προβολή της.

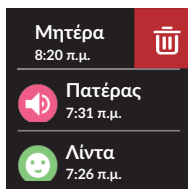

Δόνηση

Το ρολόι σας θα δονείται σε περίπτωση κλήσης, μηνύματος, αφύπνισης, υπενθύμισης, χαμηλής μπαταρίας, ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και ειδοποίησης.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

Βάσει μελετών που αποδεικνύουν ότι η χρήση κινητής συσκευής κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή του εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο.

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή τους αερόσακους. Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου,
- Βεβαιωθείτε, απευθυνόμενοι στον κατασκευαστή του οχήματος ή στον αντιπρόσωπό του, ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπει η συσκευή.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σας συμβουλεύουμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά διαστήματα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την επιβίβαση σε αεροσκάφος.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, εκτός από καθορισμένους χώρους. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, οι κινητές συσκευές μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε αέρια ή εύφλεκτα υγρά. Τηρείτε αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, ακουστικό βαρηκοΐας ή αντλία ινσουλίνης, κλπ.

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με τη συσκευή και τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη.

Λάβετε υπόψη σας, ότι η συσκευή σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, συνεπώς η μπαταρία δεν αφαιρείται. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας. Αν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας θα πάψει να ισχύει η εγγύηση. Επιπλέον, η αποσυναρμολόγηση της συσκευής μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει διαρροή ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλλεργική αντίδραση.

Θα πρέπει να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή σας με προσοχή και να τη φυλάσσετε σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε δυσμενείς καιρικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, διείσδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή κυμαίνονται από -10°C έως $+50^{\circ}\text{C}$.

Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 55°C , ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή.

Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή οι ίδιοι.

Μην την αφήσετε να πέσει, μην την πετάτε και μην τη λυγίζετε.

Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν η γυάλινη οθόνη είναι κατεστραμμένη, ραγισμένη ή σπασμένη.

Μην το βάζετε.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές μπαταρίας και αξεσουάρ που συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο της. Η TCL Communication Ltd. και οι θυγατρικές της αποποιούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή μπαταριών.

Δώστε προσοχή σε τυχόν προειδοποιήσεις.

Μην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε το MOVETIME Smartwatch. Σε περίπτωση ακατάλληλης λειτουργίας, η συσκευή και η μπαταρία ενδέχεται να καταστραφούν και να θέσουν σε κίνδυνο το χρήστη και το περιβάλλον.

Μην καθαρίζετε το MOVETIME Smartwatch με διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού.

Μην τοποθετείτε το MOVETIME Smartwatch σε πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων ή στεγνωτήρια.

Μην τοποθετείτε το MOVETIME Smartwatch πάνω ή μέσα σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνους μικροκυμάτων, εστίες ή καλοριφέρ.

Μην εκθέτετε το MOVETIME Smartwatch σε ακραίες θερμοκρασίες. Το εύρος της προτεινόμενης θερμοκρασίας κυμαίνεται από -20°C έως 55°C .

Μην τοποθετείτε το MOVETIME Smartwatch κοντά σε φωτιά.

Μην εκθέτετε το MOVETIME Smartwatch σε φωτιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκρηξη της συσκευής.

Αποφύγετε την επαφή του συνδέσμου USB με το νερό για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο σκουριάς.

Μην συνθλίβετε, ρίχνετε ή τρυπάτε το MOVETIME Smartwatch.

Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με το MOVETIME Smartwatch. Τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο πνιγμού εξαιτίας των μικρών εξαρτημάτων.

Δεν συνιστάται να φοράτε το MOVETIME Smartwatch στο χέρι που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Βαθμοί IP (Προστασία από εισροές)

Το ρολόι σας έχει δοκιμαστεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχει πιστοποίηση αντοχής στο νερό και στη σκόνη σε συγκεκριμένες καταστάσεις (πληροί τις προϋποθέσεις της ταξινόμησης IP67 όπως ορίζεται από το διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα [Κώδικας IP], συνθήκες δοκιμής: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 μέτρο, 30 λεπτά). Παρά αυτήν την ταξινόμηση, η συσκευή σας δεν είναι αδιάβροχη σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να φοράτε και να χρησιμοποιείτε το ρολόι σας κατά την άσκησή σας (η έκθεση στον ιδρώτα δεν προκαλεί προβλήματα), στη βροχή και όταν πλένετε τα χέρια σας με γλυκό νερό. Ωστόσο, συνιστάται να μην βυθίζετε το ρολόι και σημειώστε ότι η συσκευή προστατεύεται μόνο από εισροές νερού χαμηλής πίεσης. Επομένως, δεν συνιστάται να φοράτε το ρολόι ενώ κολυμπάτε ή κάνετε ντους.

Όταν χρησιμοποιείτε το ρολόι σας, σημειώστε τα εξής:

Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε γλυκό νερό, στεγνώστε το σχολαστικά με ένα καθαρό, μαλακό πανί. Αν η συσκευή εκτεθεί σε υγρό εκτός του γλυκού νερού, όπως θαλασσινό νερό, υγρά χημικά, ξύδι, αλκοόλ και υγρά καθαριστικά, φροντίστε να ξεπλύνετε αμέσως τη συσκευή με γλυκό νερό και στεγνώστε την σχολαστικά με ένα καθαρό, μαλακό πανί. Αν δεν μπορείτε να ξεπλύνετε το ρολόι σε γλυκό νερό και το στεγνώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκληθούν αισθητικά προβλήματα ή προβλήματα λειτουργικότητας.

Στεγνώστε το ρολόι σας πριν από τη φόρτιση.

Μην βυθίζετε το ρολόι σας.

Μην εκθέτετε το ρολόι σε νερό υπό πίεση ή πίδακες νερού, όπως τρεχούμενο νερό βρύσης, κύματα ή καταρράκτες.

Μην φοράτε το ρολόι στη σάουνα ή αίθουσες με υδρατμούς.

Παρόλο που το ρολόι είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό, πρέπει να αποφεύγετε την έκθεσή του σε περιβάλλοντα με υπερβολική σκόνη, άμμο και λάσπη ή σε υγρά περιβάλλοντα με υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από κακή ή ακατάλληλη χρήση του ρολογιού (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε περιβάλλοντα όπου γίνεται υπέρβαση των περιορισμών της σχετικής αξιολόγησης IP).

Το πρώτο ψηφίο στη διψήφια αξιολόγηση IP υποδεικνύει το επίπεδο προστασίας από στερεά σωματίδια, όπως η σκόνη. Το δεύτερο ψηφίο υποδεικνύει πόσο ανθεκτικό είναι το ρολόι στο νερό, όπως εξηγείται στο ακόλουθο πίνακα:

Ανθεκτικότητα σε στερεά σωματίδια όπως η σκόνη

0: Καμία ιδιαίτερη προστασία

1: Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 50mm

2: Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 12mm

3: Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 2,5mm

4: Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 1mm

5: Προστασία από σκόνη και περιορισμένη εισχώρηση (χωρίς επιβλαβή ιζήματα)

6: Πλήρης προστασία από τη σκόνη

Ανθεκτικότητα στο νερό

0: Καμία ιδιαίτερη προστασία

1: Προστασία από σταγόνες νερού

2: Προστασία από σταγόνες νερού όταν το ρολόι έχει κλίση έως και 15 μοίρες

3: Προστασία από ψεκασμό με νερό

4: Προστασία από πιτσιλίσματα με νερό

5: Προστασία από πίδακες νερού χαμηλής πίεσης από όλες τις κατευθύνσεις

6: Προστασία από προσωρινή βύθιση σε νερό

7: Προστασία από τα αποτελέσματα της βύθισης σε νερό βάθους έως και 1 μέτρου για 30 λεπτά

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ:

Η TCL Communication Ltd. αποφεύγει τη χρήση αλλεργιογόνων στα προϊόντα της. Κατά καιρούς, ενδέχεται να προστίθενται ίχνη αλλεργιογόνων κατά την κατασκευή μιας συσκευής ή ενός εξαρτήματος συσκευής, τα οποία πιθανώς να προκαλέσουν δυσφορία σε ορισμένα άτομα. Η προσέγγιση αυτή συνηθίζεται σε πολλούς τύπους προϊόντων. Προτείνεται να παρακολουθείτε τα προϊόντα που ενδεχομένως να βρίσκονται σε παρατεταμένη επαφή με την επιδερμίδα σας και να τα αφαιρέσετε, εάν παρατηρήσετε ερεθισμούς στο δέρμα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ

Η TCL Communication Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διαταραχής της συχνότητας των καρδιακών παλμών σας.

ΑΣΚΗΣΗ

Οι εφαρμογές Pedometer, Sleep, Workout και Heart Rate προορίζονται μόνο για σκοπούς ψυχαγωγίας, ευεξίας και φυσικής κατάστασης και όχι για ιατρική χρήση. Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα υγείας ή χρειάζεστε ιατρική βοήθεια, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Παρακολούθηση συχνότητας καρδιακών παλμών

Οι ενδείξεις συχνότητας καρδιακών παλμών ενδέχεται να μην είναι ακριβείς ανάλογα με τις συνθήκες μέτρησης και το περιβάλλον.

- Μετρήστε τους καρδιακούς παλμούς σας ενώ κάθεστε και είστε ήρεμοι.
- Εάν οι μετρήσεις των καρδιακών παλμών σας ληφθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες, το αποτέλεσμα ενδέχεται να μην είναι ακριβές.
- Μην κινείστε ενώ μετράτε τους καρδιακούς παλμούς σας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την καταγραφή ανακριβούς μέτρησης των καρδιακών παλμών σας.
- Οι χρήστες με λεπτούς καρπούς ενδέχεται να μην λάβουν ακριβείς μετρήσεις των καρδιακών παλμών τους.
- Ανακριβείς μετρήσεις προκύπτουν όταν η συσκευή είναι λυμένη και το φως που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση δεν αντανακλάται ομοιόμορφα.
- Εάν η μέτρηση των καρδιακών παλμών είναι πολύ διαφορετική από το αναμενόμενο, ξεκουραστείτε για 30 λεπτά και επαναλάβετε την.
- Οι μετρήσεις υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο και θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον πέντε φορές.
- Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή σε συνθήκες κρύου, φροντίστε το σώμα σας να είναι ζεστό όταν μετράτε τους καρδιακούς παλμούς σας.
- Το κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ πριν από τη λήψη της μέτρησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο καρδιακός παλμός σας να διαφέρει από τη φυσιολογική μέτρηση.
- Κατά τη διάρκεια της μέτρησης του καρδιακού παλμού σας, μην μιλάτε, μη χασμουριέστε και μην αναπνέετε βαθιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την καταγραφή ανακριβούς μέτρησης των καρδιακών παλμών σας.
- Εάν ο καρδιακός παλμός σας είναι εξαιρετικά υψηλός ή χαμηλός, οι μετρήσεις ίσως να μην είναι ακριβείς.
- Οι μετρήσεις των καρδιακών παλμών βρεφών και νηπίων ενδεχομένως να μην είναι ακριβείς.

- Μην κοιτάζετε απευθείας τις λυχνίες του αισθητήρα των καρδιακών παλμών.

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας.

Εάν η μέτρηση των καρδιακών παλμών δεν λειτουργεί σωστά, προσαρμόστε τη θέση του MOVETIME Smartwatch στον καρπό σας. Για παράδειγμα, μετακινήστε το MOVETIME Smartwatch δεξιά, αριστερά, επάνω ή κάτω στον καρπό σας για να προσαρμόσετε τη θέση του αισθητήρα μέτρησης καρδιακών παλμών. Ή, φορέστε το MOVETIME Smartwatch με τον αισθητήρα καρδιακών παλμών έτσι, ώστε να ακουμπάει καλά στο εσωτερικό του καρπού σας.

- Εάν ο αισθητήρας καρδιακών παλμών είναι βρώμικος, σκουπίστε τον και δοκιμάστε ξανά.

Πριν ξεκινήσετε την άσκηση

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της άσκησής σας. Μολονότι η ήπια φυσική δραστηριότητα, όπως το χαλαρό περπάτημα, είναι ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους, οι επαγγελματίες υγείας συνιστούν να μιλήσετε με τον ιατρό σας πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης, ιδιαίτερα εάν ισχύει κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Καρδιοπάθεια·
- Άσθμα ή πνευμονοπάθεια·
- Διαβήτης ή ασθένεια στο ήπαρ ή το νεφρό·
- Αρθρίτιδα.

Επίσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας, εάν έχετε συμπτώματα που υποδηλώνουν πρόβλημα στην καρδιά, στους πνεύμονες ή άλλη σοβαρή ασθένεια, όπως:

- Πόνο ή δυσφορία στο στήθος, στο λαιμό, τη σιαγόνα ή τα χέρια κατά τη φυσική δραστηριότητα·
- Ζαλάδα ή απώλεια συνείδησης·
- Λαχάνιασμα μετά από ήπια κόπωση ή σε ανάπαυση, ή όταν ξαπλώνετε ή πηγαίνετε για ύπνο·
- Πρήξιμο στους αστραγάλους, ιδιαίτερα τη νύχτα·
- Καρδιακό φύσημα ή γρήγορο ή έντονο καρδιακό παλμό·
- Μυϊκό πόνο όταν ανεβαίνετε σκάλες ή ανηφόρα ο οποίος περνάει όταν ξεκουράζεστε.

Τέλος, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας, πριν ξεκινήσετε έντονη άσκηση, εάν ισχύουν δύο ή περισσότερα από τα εξής:

- Είστε άνδρας άνω των 45 ετών ή γυναίκα άνω των 55 ετών·
- Έχετε οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων πριν τα 55·
- Καπνίζετε ή σταματήσατε το κάπνισμα του τελευταίους έξι μήνες·

- Δεν έχετε αθληθεί για τρεις μήνες ή περισσότερο·
- Είστε υπέρβαρος, ή παχύσαρκος, ή·
- Έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση ή υψηλή χοληστερίνη.
- Έχετε διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας, λέγεται επίσης και προ-διαβήτης.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ελέγξτε το

Εάν δεν είστε σίγουροι για την κατάσταση της υγείας σας, εάν αντιμετωπίζετε διάφορα προβλήματα υγείας, ή εάν είστε έγκυος, θα πρέπει να μιλήσετε με τον ιατρό σας, πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα. Η έγκαιρη συνεργασία με τον ιατρό σας είναι ένας καλός τρόπος για να σχεδιάσετε ένα πρόγραμμα κατάλληλο και ασφαλές για εσάς. Θεωρήστε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα στην πορεία σας για την καλή φυσική κατάσταση.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την ηχογράφηση με τη συσκευή σας. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών ή και η ηχογράφηση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή αυτών, επειδή αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίζει εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την ηχογράφηση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή μεταπωλητής της συσκευής (καθώς και η τηλεφωνική εταιρία) αρνούνται κάθε ευθύνη που τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λάβετε υπόψη ότι με τη χρήση του MOVETIME Smartwatch ενδέχεται να γίνει μοίρασμα ορισμένων από τα προσωπικά σας δεδομένα με την κύρια συσκευή (smartphone). Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η αποφυγή του διαμοιρασμού τους με μη εξουσιοδοτημένες συσκευές ή συσκευές τρίτων κατασκευαστών που είναι συνδεδεμένες στη δική σας, είναι δική σας ευθύνη. Φροντίστε να καταργήσετε ή να εκκαθαρίσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από την ανακύκλωση, την επιστροφή ή τη δωρεά του προϊόντος σας. Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις σας και εγκαταστήστε στοιχεία μόνο από αξιόπιστες πηγές. Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος σας ή/και να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών λογαριασμού, των δεδομένων κλήσης, των λεπτομερειών τοποθεσίας και των πόρων δικτύου.

Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που μοιράζεστε με την TCL Communication Ltd. αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για αυτόν το σκοπό, η TCL Communication Ltd. υλοποιεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη επεξεργασία και μη αναμενόμενη απώλεια, καταστροφή ή ζημιά τέτοιων δεδομένων, ενώ τα μέτρα παρέχουν, επίσης, ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με

- (i) τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες,
- (ii) το κόστος υλοποίησης των μέτρων,
- (iii) τους κινδύνους που περιλαμβάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
- (iv) την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Μπορείτε να προσπελάσετε, να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, πραγματοποιώντας σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη, μεταβαίνοντας στο προφίλ χρήστη ή επικοινωνώντας απευθείας με εμάς στη διεύθυνση privacy.europe@tcl.com. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουμε εμείς επεξεργασία ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ίσως σας ζητήσουμε να μας δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

Λάβετε υπόψη σας, ότι η συσκευή σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, συνεπώς το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα,
- Μην επιχειρήσετε να εξάγετε, να αντικαταστήσετε και να ανοίξετε τη μπαταρία,
- Μην τρυπάτε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σας,
- Μην καίτε και μην πετάτε την μπαταρία στα σκουπίδια και μην τη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.

Η συσκευή και η μπαταρία διαθέτουν ενιαίο περίβλημα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



Αυτό το σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό
- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.



Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0 °C - 45 °C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για τη συσκευή σας συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ecodesign 2009/125/EC. Κάποιος από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η κινητή σας συσκευή είναι ένας ραδιοπομπός/δέκτης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά

πεδία ραδιοσυχνότητων) που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφάλειας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και κατάστασης της υγείας. Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Δοκιμές για τη μέτρηση του SAR εκτελούνται με τη χρήση πρότυπων θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμαζόμενες ζώνες συχνότητων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι:

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.		
Τιμή SAR στο σώμα	WCDMA VIII	0,88W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, για σκοπούς αποδοτικότητας και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.

Οι δοκιμές της τιμής SAR για επαφή με το σώμα έχουν εκτελεστεί με απόσταση διαχωρισμού 5 εκατοστών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: <http://www.who.int/peh-emf>.

Γενικές πληροφορίες

- Διεύθυνση Internet: www.tclcom.com/wearables/
- Αρ. Hot Line: συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο «TCL Communication Services» ή επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web.
- Κατασκευαστής: TCL Communication Ltd.
- Διεύθυνση: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Στην τοποθεσία μας στο Web θα βρείτε την ενότητα συχνών ερωτήσεων (FAQ). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail για οποιαδήποτε απορία. Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων και στην εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων:

Bluetooth: < 20 dBm

Δια του παρόντος, η TCL Communication Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού TCL MT30 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

Η περιγραφή των αξεσουάρ και των εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, περιέχεται στο πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

ΑΔΕΙΕΣ



Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδειάς. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

TCL MT30 Bluetooth Declaration ID D03XXXX



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η ισχύς της εγγύησης τελικού χρήστη σχετικά με την παραβίαση IPR περιορίζεται αποκλειστικά σε ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία. Σε περίπτωση εξαγωγής, μεταφοράς ή χρήσης του προϊόντος από τον τελικό πελάτη ή τελικό χρήστη εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία, παύει να ισχύει η ευθύνη, η εγγύηση ή η υποχρέωση αποζημίωσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τους προμηθευτές σχετικά με το προϊόν (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποζημίωσης σχετικά με την παραβίαση IPR).

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

HTCL Communication Ltd. ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΥΛΟΓΕΣ Η ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η TCL Communication Ltd. ΕΧΕΙ ΕΡΩΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ TCL Communication Ltd. ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Η ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΕΤΙΜΕ Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ.

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΕΤΙΜΕ Smartwatch, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ Η ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Παιδική μέριμνα

Αυτές οι συσκευές δεν είναι παιχνίδια και ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για τα μικρά παιδιά.

Ανακύκλωση

Μην απορρίπτετε προϊόντα ή ηλεκτρικά εξαρτήματα (όπως φορτιστές ή μπαταρίες) μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Προειδοποίηση: Μην απορρίπτετε μπαταρίες, είτε χωριστά είτε εντός κινητής συσκευής, σε φωτιά, γιατί ενδέχεται να εκραγούν. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης από την τοπική ή περιφερειακή αρχή. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα **TCL** που δεν χρειάζεστε σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο κέντρο εξυπηρέτησης της **TCL** στην περιοχή σας. Οι συσκευασίες και οι οδηγοί

προϊόντων θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία συλλογής και ανακύκλωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τις περιφερειακές αρχές.

Εγγύηση

Στόχος μας είναι να «δημιουργήσουμε αξία για τους καταναλωτές». Για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, διαβάστε τα παρακάτω σημεία σε περίπτωση διένεξης:

Παρέχεται εγγύηση για το MOVETIME Smartwatch αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας. (Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα σας).

Στο πλαίσιο της εγγύησης, οι ζημιές και τα ελαττώματα που εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό θεωρεί ότι συνέβησαν από κανονική χρήση, υπόκεινται σε δωρεάν επισκευή από την εταιρεία και η εταιρεία μπορεί να χρεώσει ή να αρνηθεί να επισκευάσει τη συσκευή στις εξής περιπτώσεις.

A. Η ζημιά προκλήθηκε κατά λάθος ή από κακή χρήση.

B. Μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει διεξάγει ή του έχει επιτραπεί να διεξάγει ελέγχους, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

Γ. Οι ζημιές έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη σύνδεση σε μη γνήσια εξαρτήματα.

Μπαταρία

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση καλύπτει την μπαταρία μόνο εάν η ισχύς της μπαταρίας πέσει κάτω από το 80% της ονομαστικής ισχύος ή εάν υπάρχει διαρροή. Η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει την μπαταρία εάν:

(i) Η φόρτιση της μπαταρίας έχει πραγματοποιηθεί από φορτιστή που δεν έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από τη TCL Communication Ltd. για τη φόρτιση της μπαταρίας·

(ii) Η μπαταρία έχει υποστεί φθορά ή έχει ενδείξεις αλλοίωσης· ή

(iii) Η μπαταρία έχει χρησιμοποιηθεί σε εξοπλισμό διαφορετικό από το ρολόι για το οποίο προορίζεται.

Λογισμικό

- Λογισμικό ενσωματωμένο στην συσκευή.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το λογισμικό θα πληροί τις απαιτήσεις σας ή θα λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε συσκευή ή λογισμικό

που παρέχεται από τρίτους κατασκευαστές, ότι η λειτουργία των προϊόντων λογισμικού θα είναι συνεχής ή χωρίς σφάλματα ή ότι όλα τα ελαττώματα στα προϊόντα λογισμικού θα διορθωθούν.

- Λογισμικό MH ενσωματωμένο στην συσκευή.

Λογισμικό που δεν είναι ενσωματωμένο στην συσκευή (π.χ. λογισμικό που λαμβάνεται από το Internet), παρέχεται «όπως έχει» και χωρίς εγγύηση.

Συνήθεις ερωτήσεις

1. Δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση με το ρολόι σας

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη. Εάν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη, ελέγξτε εάν η ένδειξη G, E ή 3G εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης του ρολογιού σας. Εάν δεν εμφανίζεται, επανεκκινήστε το ρολόι σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας ή διαμορφώστε τις ρυθμίσεις APN. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη G, E ή 3G, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν οφειλόμενα τέλη δικτύου που πρέπει να καταβληθούν.

2. Δεν είναι δυνατή η λήψη της τοποθεσίας του ρολογιού σας

Ελέγξτε εάν η ένδειξη G, E ή 3G εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης του ρολογιού σας. Εάν δεν εμφανίζεται, επανεκκινήστε το ρολόι σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας ή διαμορφώστε τις ρυθμίσεις APN. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη G, E ή 3G, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν οφειλόμενα τέλη δικτύου που πρέπει να καταβληθούν.

3. Δεν είναι δυνατή η λήψη του κωδικού επαλήθευσης

Ενδέχεται να πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η σχετική υπηρεσία λήψης SMS. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον πάροχο του δικτύου σας.

4. Ειδοποίηση σχετικά με το επίπεδο αντοχής στο νερό

Το προϊόν διαθέτει κατάταξη IP67 και είναι πλήρως προστατευμένο από σκόνη, ενώ μπορεί να βυθιστεί σε στατικό νερό βάθους 1 μέτρου για έως 30 λεπτά.

5. Ακρίβεια τοποθεσίας

Το ρολόι σας διαθέτει τέσσερα διαφορετικά εργαλεία τοποθεσίας: GPS, AGPS, WLAN, LBS. Η ακρίβεια της τοποθεσίας θα διαφέρει ανάλογα με τις μεθόδους εντοπισμού τοποθεσίας.

6. Υπηρεσία δεδομένων

Το ρολόι χρησιμοποιεί κινητά δεδομένα για την αποστολή μηνυμάτων και πληροφοριών τοποθεσίας στα μέλη της οικογένειας. Οι χρεώσεις δεδομένων προς τον πάροχο δικτύου σας επιβαρύνουν εσάς.

7. SOS

Όλα τα μέλη της οικογένειας και το παιδί πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία SOS. Προτείνεται να εξασκηθείτε σε αυτήν τη λειτουργία.

8. Το υλικό αυτού του προϊόντος είναι επιβλαβές για τα παιδιά;

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν περάσει επιτυχώς από τις απαιτούμενες δοκιμές ασφάλειας.

9. Φόρτιση

Διατηρείτε τη θύρα φόρτισης καθαρή. Αν η θύρα φόρτισης είναι διαβρωμένη ή βρώμικη, η διαδικασία φόρτισης επηρεάζεται σοβαρά.

10. Αποθηκευτικός χώρος και χρήση δεδομένων τοποθεσίας για τον χρήστη

Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς θα χρησιμοποιούνται μόνο για τα ερωτήματα που μας υποβάλλετε. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την εξουσιοδότησή σας.

www.tclcom.com/wearables/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του MOVETIME Family Watch, μεταβείτε στη διεύθυνση www.tclcom.com/wearables/ για να λάβετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε επίσης να βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ), καθώς και πολλά περισσότερα.

TCL