

MT10G

MOVETIME

Smartwatch



TCL

Obsah

Seznámení s chytrými hodinkami MOVETIME	4
1 Nastavení chytrých hodinek MOVETIME	7
1.1 Zapínání a vypínání hodinek.....	7
1.2 Připojení k síti Wi-Fi.....	8
1.3 Instalace aplikace MOVETIME do telefonu	8
2 Párování.....	9
3 Displej	10
3.1 Používání dotykové obrazovky.....	11
3.2 Ciferník.....	11
4 Kontakty a volání přes rozhraní Bluetooth	12
5 Aplikace.....	13
6 Oznámení.....	16
6.1 Ikony.....	16
6.2 Oznámení	17
7 Nastavení.....	17
8 Aplikace MOVETIME	19
8.1 Domů.....	19
8.2 Moje údaje	24
8.3 Nastavení cílů	25
8.4 Hodinky MOVETIME.....	27
8.5 Nastavení	27
9 Aktualizace	28
9.1 Aktualizace firmwaru hodinek.....	28
9.2 Aktualizace aplikace MOVETIME.....	29

Bezpečnost a používání.....	29
Obecné informace	40
Vyloučení odpovědnosti	42
Záruka.....	43
Řešení problémů	45



www.sar-tick.com

Toto zařízení splňuje platné národní limity hodnoty SAR 4,0W/kg.

Seznámení s chytrými hodinkami MOVETIME

Noste je, užívejte si je, ovládejte je dotykem a naučte se využívat všechny možnosti, jež nabízí:


- záznam sportovních aktivit;
- sledování počtu kroků, počtu spálených kalorií, překonané vzdálenosti, spánkových cyklů a srdeční frekvence;
- telefonování a přijímání hovorů a sledování SMS zpráv, e-mailů a výpisu volání pohodlně na zápěstí;
- ovládání hudebního přehrávače a fotoaparátu chytrého telefonu otočením zápěstí nebo stisknutím displeje hodinek;
- aktualizace předpovědi počasí a upgrade firmwaru v hodinkách prostřednictvím připojení Wi-Fi.

Minimální požadavky na párovaná zařízení

- Systém Android 4.3
- iOS 8, iPhone 4S a novější
- Standard Bluetooth 4.0


Přehled

- 1 Reproduktor
- 2 Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
- 3 Řemínek
- 4 Snímač srdeční frekvence
- 5 Nabíjecí port
- 6 Mikrofon

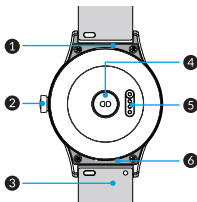


Nabíjení hodinek

Vložte hodinky do nabíjecího doku tak, aby kolíky na jejich zadním krytu přesně dosedly na kolíky doku.

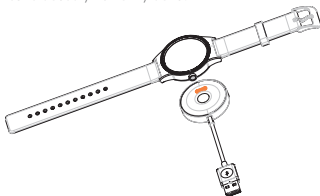

Pomocí kabelu USB propojte port USB s počítačem. Hodinky se začnou nabíjet.

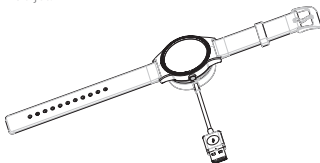

Poznámky:

1. K nabíjení používejte kabel USB, který je součástí balení.
2. Udržujte nabíjecí port čistý. Jemně odstraňte všechny nečistoty před nabíjením.

Čištění zařízení MOVEBAND

Zařízení MOVEBAND i zápěstí udržujte během nošení čisté a suché. Po sportování otřete veškerý pot. Zařízení MOVEBAND pravidelně čistěte čistou utěrkou z papíru nebo měkké tkaniny.

Péče o kožený náramek

- Při nasazování zařízení MOVEBAND náramek utahujte opatrně, abyste předešli nadměrnému opotřebování.
- Zařízení MOVEBAND uchovávejte na dobře větraném, chladném a suchém místě. Po namočení zařízení okamžitě osušte čistou utěrkou z papíru nebo měkké tkaniny. Dlouhodobé máčení ve vodě může mít vliv na kvalitu a životnost náramku.
- Kožený náramek nesušte na přímém slunci ani ohříváním pomocí elektrických přístrojů, jako jsou vysoušeče vlasů či mikrovlnné trouby. V takovém případě může docházet ke smršťování nebo roztahování povrchu náramku.
- Zabraňte kontaktu s drsnými a ostrými předměty, které by mohly kožený náramek poškodit.
- Náramek nestlačujte ani neohýbejte po delší dobu, jinak hrozí trvalá změna tvaru.
- Chraňte náramek před hořlavinami, kyselinami a zásadami. Záruka se nevztahuje na známky či poškození kůže způsobené přirozenými vlivy.
- Náramek nadměrně neutahujte, aby nedošlo ke vzniku rýh. Neohýbejte náramek nesprávným směrem, jinak hrozí vznik rýh či prasklin v kůži.
- Nevytvářejte v náramku vlastní otvory.

1 Nastavení chytrých hodinek MOVETIME

1.1 Zapínání a vypínání hodinek

Stiskněte **tlačítko Zapnutí/Vypnutí** a 3 sekundy jej podržte, dokud se chytré hodinky MOVETIME nezapnou/nevypnou. Obrazovka se rozsvítí/vypne až po několika sekundách. Chcete-li vypnutí hodinek vynutit, podržte tlačítko 8 sekund.

Krok 1: Vyberte jazyk.



Krok 2: Zvolte si heslo.



Poznámka: K dalšímu kroku přejdete po stisknutí tlačítka „Přeskočit“ nebo po dokončení procesu nastavení hesla. Heslo je nutné zadávat po zapnutí hodinek nebo po obnovení továrního nastavení.

1.2 Připojení k síti Wi-Fi

Stiskněte název sítě, kterou chcete zvolit nebo ke které se chcete nově připojit, a potom na svém telefonu zadejte heslo.



Poznámka: Pokud síť Wi-Fi nechcete nastavovat, stiskněte tlačítko „Přeskočit“.

1.3 Instalace aplikace MOVETIME do telefonu

Aplikaci **MOVETIME** si můžete stáhnout několika způsoby:

- Vyhledejte aplikaci **MOVETIME Smartwatch** v obchodě Google Play. (systém Android)
- Vyhledejte aplikaci **MOVETIME Smartwatch** v obchodě App Store. (systém iOS)
- Načtěte některý z těchto kódů QR:



2 Párování


1. Nejprve spusťte aplikaci MOVETIME. Vyberte možnost registrace či přihlášení pomocí účtu nebo tento krok přeskočte a pouze vyplňte profilové údaje. Potom vyberte možnost PŘIPOJTE HODINKY MOVETIME.
2. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth.



3. V seznamu Dostupná zařízení vyberte chytré hodinky MOVETIME. Stisknutím položky navažte spojení mezi zařízeními.
4. Na hodinkách propojení potvrďte stisknutím ikony ✓. Stisknutím ikony ✗ můžete párování odmítnout.



Poznámka: Chytré hodinky MOVETIME je s telefonem možné spárovat pouze prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Připojení hovoru přes rozhraní Bluetooth je ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud chcete uskutečnit nebo přijmout hovor pomocí hodinek, zapněte hodinky stisknutím položky  v centru ovládání hodinek a potom stisknutím možnosti Spárovat na stránce pro spárování se zařízením BT v telefonu zařízení připojte.

3 Displej

Úvodní obrazovka

- Přejetím prstem doleva otevřete HLAVNÍ NABÍDKU.



Hlavní nabídka

Obrazovka se zobrazuje v rozšířeném formátu. Posunutím nahoru/dolů zobrazíte další funkce. K funkcím přejdete stisknutím příslušné položky.



3.1 Používání dotykové obrazovky

Stisknutí

Dotykem prstu můžete získat přístup k funkcím, vybrat aplikaci nebo potvrdit akci.

Posunutí vlevo nebo vpravo

Přejetím prstem doleva otevřete nabídku a vybranou aplikaci.

Přejetím prstem doprava se vrátíte na předchozí obrazovku.

Posunutí nahoru nebo dolů

Posunutím nahoru na úvodní obrazovce zobrazíte oznámení. Zpět se vrátíte posunutím dolů.

Posunutím nahoru na stránce pro výběr ciferníku zobrazíte další 4 varianty ciferníku.

Posunutím dolů na úvodní obrazovce zobrazíte kontrolní centrum. Zpět se vrátíte posunutím nahoru.

3.2 Ciferník

Díky funkci ciferníku si vzhled hodinek můžete upravit podle svého vkusu. K dispozici je celkem 30 ciferníků: 6 různých designů, z nichž každý lze zobrazit ve 5 různých formátech.


Chcete-li zvolit design ciferníku, stiskněte dlouze obrazovku, potom přejetím prstem doleva/doprava nalistujte variantu, která se vám nejvíc líbí, a posunutím nahoru zobrazte její verze v dalších 4 formátech. Stisknutím vyberte verzi, kterou chcete použít.



4 Kontakty a volání přes rozhraní Bluetooth

Příchozí hovor můžete přijmout nebo odmítnout stisknutím ikony na displeji.

Pomocí aplikace MOVETIME můžete s hodinkami synchronizovat 20 kontaktů z telefonu. Těmto kontaktům pak můžete telefonovat jednoduše stisknutím jejich jména na displeji chytrých hodinek připojených k telefonu.

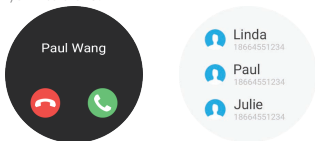

Poznámka: Aby bylo možné telefonovat, chytré hodinky MOVETIME musí být připojeny k telefonu.

5 Aplikace



Volání umožňuje volat, přijímat a odmítat hovory prostřednictvím hodin. Nejprve povolte volání pomocí technologie Bluetooth. Na domovské obrazovce se dotkněte ikony volby, zadejte číslo a dotkněte se ikony volání. Případně otevřete Kontakty, vyberte kontakt a dotkněte se ikony volání. U příchozích hovorů budou hodinky vibrovat a zobrazí se obrazovka příchozích hovorů. Dotkněte se pro přijetí nebo odmítnutí hovoru.



Aplikace Aktivita registruje veškerou vaši činnost. Můžete v ní prohlížet podrobná data z různých režimů měření, například z režimu Kroky, Kalorie, Vzdálenost, Spánek atd.



V aplikaci Nastavení můžete nakonfigurovat síť Wi-Fi, gesta, vyzváněcí tón, čas, heslo, firmware, jazyk, tovární nastavení atd. Posunutím nahoru/dolů zobrazíte nabídku a požadovanou možnost nastavíte stisknutím. Podrobnější informace najdete na další stránce.





Aplikace Srdeční frekvence měří vaši srdeční frekvenci. Stisknutím ikony ve tvaru srdce provedete několikasekundové měření. Mají-li být naměřené údaje přesné, hodinky MOVETIME musí řádně přiléhat k zápěstí. Při měření tepu se nehýbejte.



Prostřednictvím aplikace Hudba můžete ovládat aktuální přehrávání skladeb v telefonu. Můžete zde přecházet na předchozí či další skladby nebo přehrávání zastavit. Hlasitost zvuku můžete upravit také na obrazovce hodinek, a to stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-**.



V aplikaci Událost se zobrazují položky uložené v kalendáři. Na hodinkách si tyto položky můžete projít a potom je případně upravit v aplikaci. Jakmile nastane termín události, hodinky na ni upozorní. Pro ukončení události můžete kliknout na  nebo na  pro odložení.



Aplikace Cvičení slouží ke sledování sportovních aktivit. Můžete zde vybrat etapu cvičení a potom o ní přjetím prstem zobrazit podrobné informace (například počet kroků, překonanou vzdálenost). Dále máte možnost vybrat režim pro chůzi nebo pro běh a stisknutím ikony ve tvaru srdce zapnout trvalé měření srdeční frekvence během cvičení.



Aplikace Budík vás upomene, že nastala hodina, kterou jste si nastavili. Na hodinkách můžete nastavit čas buzení, opakování signalizace a také budík zapnout a vypnout. Hodinky v nastavený čas spustí signalizaci a vy pak budík stisknutím příslušné ikony můžete vypnout nebo buzení odložit.



V aplikaci Počasí najdete předpověď na nejbližších 12 hodin a na následujících 5 dnů. Aktuální teplota se zobrazí v levé části obrazovky. Posunutím doprava můžete zobrazit předpověď počasí na následující dny.



Aplikace Fotoaparát ovládá fotoaparát telefonu a umožňuje fotografování na dálku. Stisknutím ikony na displeji hodinek MOVETIME aplikaci Fotoaparát zapnete a dalším stisknutím pořídíte obrázek. Fotografie budou uloženy v aplikaci Galerie v telefonu.



Aplikace Světový čas ukazuje čas na 5 různých místech. Ve výchozím nastavení jsou zvolena města Peking, Londýn, Paříž, Washington a Moskva. Nastavení časových pásem můžete změnit po dlouhém stisknutí ikony Světový čas.



Aplikace pro hledání telefonu vám pomůže najít chytrý telefon spárovaný s hodinkami. Pokud je telefon s hodinkami MOVETIME aktuálně propojen, po stisknutí ikony této aplikace se rozezní jeho budík nebo telefon začne vibrovat.




Aplikace Nástroje nabízí stopky a časovač.

Stopky měří uplynulý čas a

časovač čas odpočítává. Stačí vybrat požadovaný čas a stisknout tlačítko OK. Po uplynutí nastavené doby můžete pokračovat nebo časovač stisknutím ikony vypnout.

Poznámka: Při používání aplikace Srdeční frekvence musí hodinky MOVETIME těsně přiléhat k zápěstí, jak je naznačeno na následujícím obrázku. Jinak výsledky nebudou přesné. Během testu se nehýbejte, jinak výsledky nemusí odpovídat skutečnosti.



Pokud zapnete trvalé měření srdeční frekvence při fyzické aktivitě, prvních 15 sekund se nehýbejte a teprve potom začněte cvičit.

6 Oznámení

6.1 Ikony



Režim Letadlo je zapnutý



Režim Letadlo je vypnutý.



Wi-Fi zapnuto



Aktivace



Připojení Wi-Fi je vypnuto



Připojení Bluetooth je zapnuto, propojení s telefonem



Navazování připojení Bluetooth



Připojení Bluetooth je vypnuto



Bluetooth call zapnuto



Aktivace



Připojení Bluetooth call je vypnuto



Baterie je plně nabitá



Baterie se nabíjí



Nízký stav nabití baterie



Jas



Hlasitost



Je zapnuta funkce
Nerušit.



Vibrate




Je vypnuto připojení
Bluetooth i Wi-Fi.



Ztlumit

6.2 Oznámení⁽¹⁾

Pokud jsou k dispozici oznámení, podrobné informace najdete na panelu Oznámení, který zobrazíte stisknutím displeje a přetažením nahoru⁽²⁾. Chcete-li oznámení odstranit, na 3 sekundy je stiskněte a poté vyberte možnost Zavřít.

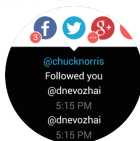

Zpráva: Zobrazuje odesílatele a obsah příchozí zprávy.

E-mail: Upozorňuje na nepřečtené e-maily.

7 Nastavení

Wi-Fi: Aktivujte síť Wi-Fi a podle pokynů, které se zobrazí na displeji, se připojte k přístupovému bodu Wi-Fi. Telefon vás upozorní, že je třeba zadat heslo sítě Wi-Fi.

(1) Chytré hodinky MOVETIME musí být připojeny k telefonu.

(2) Hodinky MOVETIME na příchozí oznámení upozorní tím, že lehce zavibrují.

Ovládání gesty: Chytré hodinky MOVETIME vám umožňují nastavit ovládání médií a svítící obrazovku. Chcete-li nastavit ovládání hudby či fotoaparátu pomocí gest, když máte chytré hodinky nasazené, stiskněte možnost Ovládání médií. Chcete-li obrazovku rozsvítit, stiskněte ji a vyberte možnost Zobrazit.

Ovládání hudby: Dvojitým klepnutím na úvodní obrazovku hodinek můžete spustit nebo pozastavit přehrávání hudby. Před provedením gesta hodinkami dvě sekundy nepohybujte. Chcete-li přehrát další nebo předcházející skladbu ze seznamu v telefonu, otočte zápěstí o 90° směrem ven nebo dovnitř, v této pozici 1 sekundu setrvejte a pak ruku vraťte do původní polohy.

Ovládání fotoaparátu: Dvojitým klepnutím na úvodní obrazovku hodinek můžete vypnout nebo zapnout fotoaparát telefonu. Chcete-li pořídit fotografii, nejprve hodinkami dvě sekundy nepohybujte, potom otočte zápěstí o 90° směrem ven, v této pozici 1 sekundu setrvejte a pak ruku vraťte do původní polohy.



Obecné: Zde můžete měnit nastavení jazyka, přepínat mezi barevným a bílým pozadím a upravit délku prodlevy před zhasnutím displeje.

Vyzváněcí tón: Zde si můžete zvolit vyzváněcí tón pro ohlášení příchozího hovoru, zvuk budíku a signalizaci oznámení.

Nastavení času: Na výběr máte možnost synchronizace času s připojeným telefonem nebo ruční nastavení časového pásma, data a času na hodinkách.

Zámek telefonu: Pokud je tato funkce aktivována, po zapnutí zařízení a po obnovení továrního nastavení je nutné zadat heslo.

Firmware: Zde můžete zjistit aktuální verzi firmwaru, a pokud je dostupná a hodinky jsou připojeny k přístupovému bodu Wi-Fi, provést aktualizaci na novou verzi.

Obnovení továrního nastavení: Pomocí této funkce obnovíte výchozí nastavení hodinek.

O aplikaci: Zde najdete další informace o hodinkách, například název modelu, adresu MAC a sériové číslo.

8 Aplikace MOVETIME

Aplikace MOVETIME vám pomůže spárovat hodinky MOVETIME s telefonem, sledovat záznamy o vašich aktivitách, nastavit cíle apod.

Před prvním použitím se musíte zaregistrovat, přihlásit nebo vyplnit profilové informace. Účet si můžete nastavit dvěma způsoby:

přímo na registrační stránce aplikace MOVETIME si můžete vytvořit nový účet;

můžete se přihlásit pomocí účtu pro jiné sociální aplikace (například Facebook nebo Twitter).


Pokud zapomenete údaje účtu MOVETIME:


1. Vyhledejte údaje o svém účtu v uvítacím e-mailu.
2. Zadejte svoji e-mailovou adresu pro přihlášení (indikace stavu se zobrazí na přihlašovací stránce) a potom zjistěte v profilu informace o účtu/jménu.

8.1 Domů


Zobrazení informací o vaší obecné aktivitě.

Systém iOS:

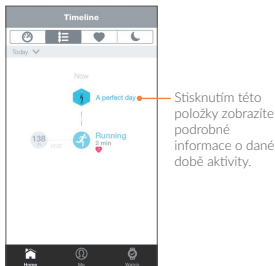


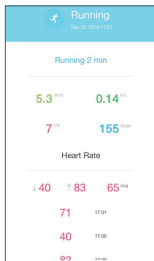

Zobrazení maximální a minimální naměřené srdeční frekvence:

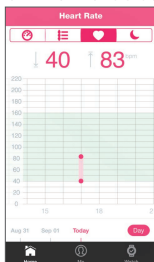


Zobrazení času hlubokého a lehkého spánku:

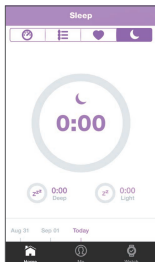

Systém Android:


Stisknutím  zobrazíte seznam nabídek.

Stisknutím  nastavíte cíle.


Chcete-li zobrazit aktivitu předchozích dnů, přejděte vpravo. 



Stisknutím této položky zobrazíte počet kroků, které jste ušli, počet spálených kalorií, překonanou vzdálenost a dobu, kterou jste strávili chůzí či během.


Stisknutím můžete sdílet své úspěchy .

V aplikaci Aktivita se zobrazuje maximální, minimální a průměrná srdeční frekvence naměřená při tomto měření:

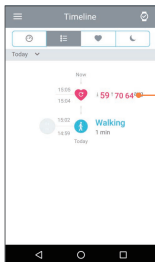


Stisknutím této položky zobrazíte podrobné informace o dané době aktivity.

Zobrazení maximální a minimální naměřené srdeční frekvence:

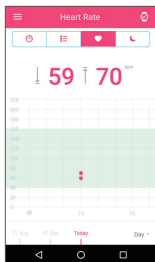

Zobrazení času hlubokého a lehkého spánku:

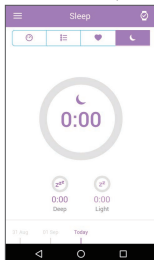

8.2 Moje údaje

Profil

Po stisknutí této položky můžete aktualizovat fotografii nebo osobní údaje, jako je jméno, pohlaví, výška, hmotnost a datum narození.

Můj účet

Zde můžete zobrazit informace o svém účtu, změnit si heslo a mazat informace o účtu.

Moje úspěchy

Stisknutím této položky zobrazíte své úspěchy.

Jazyk

Po stisknutí této položky můžete vybrat jazyk, který chcete používat. Ve výchozím nastavení aplikace přebírá nastavení jazyka ze systému telefonu.

Synchronizace

Zde můžete vybrat, zda se vaše data mají s cloudem synchronizovat automaticky nebo pouze při připojení k síti Wi-Fi.

Hodinky MOVETIME

Nápověda

Zde se zobrazuje aktuální verze aplikace.

Stisknutím této položky zobrazíte podrobnější informace o hodinkách. V této nabídce najdete také podmínky používání, zásady ochrany osobních údajů, časté dotazy, stahování jednotného zasílání zpráv atd. Nápovědu pro Android najdete v hlavním menu, pro iOS v **O mě > Nápověda**.

Odhlásit


Stisknutím se odhlásíte.


8.3 Nastavení cílů

Systém iOS:

Stisknutím
nastavíte cíle.

Přejetím
prstem doleva
zobrazíte aktivitu
z předchozích dnů.

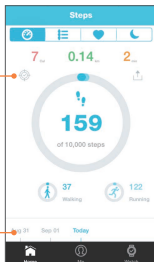


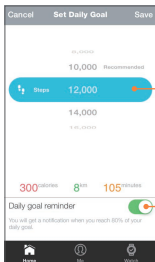


Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete nastavit denní cíle.

Umožňuje zobrazit připomenutí, když dosáhnete 80 % denního cíle.

System Android:

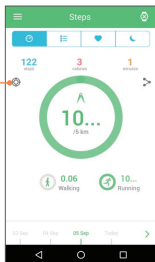

Stisknutím nastavíte cíle.

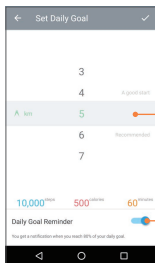

Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete nastavit denní cíle.

Umožňuje zobrazit připomenutí, když dosáhnete 80 % denního cíle.

8.4 Hodinky MOVETIME

Ciferník

Stisknutím můžete změnit ciferník hodinek.

Komunikace

Stisknutím můžete povolit oznamování hovorů a zpráv na hodinkách prostřednictvím připojení Bluetooth. Dále můžete určit maximálně 20 VIP kontaktů, které chcete synchronizovat s hodinkami.

Oznámení

Vyberte aplikace, jejichž oznámení chcete zobrazovat na hodinkách MOVETIME.

Nastavení

Podrobné informace o nastavení hodinek najdete v následující kapitole.

8.5 Nastavení

Události kalendáře

Pokud vyberete tuto funkci, hodinky MOVETIME vám budou připomínat události z kalendáře.

Ochrana proti ztrátě	Pokud je tato funkce aktivní a vy se příliš vzdálíte od telefonu, hodinky MOVETIME začnou vibrovat.
Upozornění na nečinnost	Hodinky MOVETIME vás po určité době nečinnosti upozorní, že je čas na trochu pohybu.
Nerušit	Zde můžete nastavit dobu, po kterou hodinky MOVETIME nemají vibrovat.
Poloha	Umožňuje určení vaší polohy kvůli zobrazení přesné předpovědi počasí.
Verze firmwaru	Zde se zobrazuje verze firmwaru hodinek MOVETIME.
Obnovení továrního nastavení	Stisknutím obnovíte všechna nastavení. Touto operací vymažete veškerá data aplikace MOVETIME uložená v hodinkách i v telefonu.
Zapomenout aktuální hodinky	Stisknutím této položky odpojíte právě připojené hodinky MOVETIME, aby se telefon mohl připojit k novým hodinkám.

9 Aktualizace

9.1 Aktualizace firmwaru hodinek

Firmware chytrých hodinek MOVETIME lze upgradovat prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo rozhraní Bluetooth po připojení hodinek k mobilnímu telefonu.

Stisknutím položek Nastavení > Firmware zjistíte aktuální verzi firmwaru. Pokud je k dispozici nová verze a jste připojeni k síti Wi-Fi, můžete na ni upgradovat stisknutím tlačítka **Aktualizace**.



9.2 Aktualizace aplikace MOVETIME

Je-li k dispozici nová verze aplikace, v části Moje údaje/ MOVETIME se zobrazí ikona AKTUALIZACE. Klepnutím na ni stáhnete nejnovější verzi aplikace.

Bezpečnost a používání

Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitulu před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU:

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání zařízení během řízení vozidla představuje skutečné riziko, prosíme řidiče, aby své zařízení za jízdy nepoužívali.

Když je zařízení zapnuté, vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům:

- nepokládejte vaše zařízení na horní část palubní desky nebo do oblasti airbagů,
- u prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenčními vlnami.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:

Doporučujeme vám, abyste zařízení z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli.

Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte.

Zařízení rovněž vypněte ve zdravotnických zařízeních s výjimkou míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní zařízení navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin zařízení vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladech paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.

Když je zařízení zapnuté, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek nebo inzulínových pump apod.

Nedovolte dětem toto zařízení a příslušenství používat nebo si s ním hrát, aniž by byl zajištěn dozor.

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž baterii nelze vyjmout. Nepokoušejte se zařízení rozebírat. V opačném případě bude zneplatněna vaše záruka. Při rozebírání zařízení by rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Se zařízením zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.

Nedovolte, aby bylo zařízení vystaveno vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, mokro, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -10 °C až +50 °C.

Při teplotě nad 55°C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje zařízení, které je však pouze dočasné a není závažné.

Zařízení neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat.

Neupouštějte zařízení na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej.

Chcete-li předejít zranění, nepoužívejte zařízení, jehož skleněná obrazovka je poškozená, prasklá nebo rozbitá.

Nemalujte na telefon.

Používejte pouze baterie, nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami, které je kompatibilní s modelem zařízení. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo baterií.

Dbejte veškerých varování.

Nepokoušejte se hodinky MOVETIME otevřít nebo rozebrat. Při nesprávném zacházení může dojít k poškození zařízení a jeho baterie, což může představovat nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí.

Nečistěte hodinky MOVETIME agresivními čisticími prostředky.

Nevkládejte hodinky MOVETIME do myček nádobí, praček ani sušiček.

Nepokládejte hodinky MOVETIME na hřející zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory.

Nevystavujte hodinky MOVETIME extrémním teplotám. Doporučená teplota je v rozsahu -20 °C až 55 °C.

Neumísťujte hodinky MOVETIME do blízkosti ohně.

Nelikvidujte hodinky MOVETIME ohněm. Mohlo by dojít k výbuchu zařízení.

Zabraňte kontaktu USB konektoru s vodou, mohl by zrezivět.

Hodinky MOVETIME nerozbíjejte, nepouštějte na zem a nepropichujte.

Nedovolte dětem, aby si s hodinkami MOVETIME hrály. Drobné díly mohou pro děti představovat riziko udušení.

Hodinky MOVETIME nedoporučujeme nosit na používanější ruce.

Stupeň krytí

Hodinky byly testovány v řízeném prostředí a jsou certifikovány jako odolné vůči vodě a prachu ve specifických situacích (splňují požadavky klasifikace IP67 popsané mezinárodním standardem IEC 60529 – Stupeň ochrany krytem [IP Code]; podmínky testu: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). Navzdory této klasifikaci vaše zařízení není imunní vůči poškození vodou za jakékoli situace.

Hodinky můžete například nosit a používat při tělesných aktivitách (vystavení potu hodinkám nevadí) nebo při umývání rukou sladkou vodou. Nedoporučuje se však ponořovat do vody, protože jsou chráněny pouze před nízkotlakými proudy vody. Z toho důvodu se je nedoporučuje nosit při plavání nebo sprchování.

Při používání hodinek dodržujte následující pokyny:

Pokud bylo zařízení vystaveno sladké vodě, důkladně je vysušte čistým měkkým hadříkem. Pokud bylo zařízení vystaveno jakékoli jiné kapalině než sladké vodě (např. slané vodě, kapalným chemikáliím, octu, alkoholu nebo tekutým čisticím prostředkům), okamžitě je opláchněte sladkou vodou a důkladně je vysušte čistým měkkým hadříkem. Pokud hodinky neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte dle pokynů, mohou být fyzicky poškozeny nebo mohou začít fungovat nesprávně.

Před nabíjením hodinky usušte.

Neponořujte hodinky do kapalin.

Nevystavujte hodinky žádným silným proudům kapalin, jako je voda z kohoutku, mořské vlny nebo vodopády.

Nenoste hodinky v saunách a parních lázních.

Ačkoli jsou hodinky odolné vůči vodě, měli byste se vyhnout jejich nošení v prostředích s nadměrným množstvím prachu, písku či bláta a ve vlhkých prostředích s extrémně vysokými či nízkými teplotami.

Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození či vady způsobené zneužitím či nevhodným použitím hodinek (včetně použití v prostředích, kde jsou překročena omezení stanovená příslušným stupněm krytí).

První číslice ve dvouciferném stupni krytí udává stupeň ochrany před pevnými předměty, jako je prach. Druhá číslice udává míru odolnosti hodinek vůči vodě, jak je vysvětleno v tabulce níže.

Odolnost vůči pevným předmětům, jako je prach

0: Žádná zvláštní ochrana

1: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 50 mm

2: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 12 mm

3: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 2,5 mm

4: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 1 mm

5: Ochrana před prachem; omezené pronikání (žádné škodlivé nánosy)

6: Úplná ochrana před prachem

Odolnost vůči vodě

0: Žádná zvláštní ochrana

1: Ochrana vůči kapající vodě

2: Ochrana vůči kapající vodě, když jsou hodinky nakloněny v úhlu max. 15 stupňů

3: Ochrana vůči stříkající vodě

4: Ochrana vůči polité vodou

5: Ochrana vůči nízkotlakým proudům vody ze všech směrů

6: Ochrana vůči krátkodobému potopení do vody

7: Ochrana před důsledky ponoření do vody do hloubky až 1 metru po dobu 30 minut

ALERGENY:

Společnost TCL Communication Ltd. ve svých produktech nepoužívá známé alergen. Občas může být při výrobě zařízení nebo jeho součástí použito stopové množství alergenu, který

by mohl u některých jednotlivců způsobit potíže. Tento přístup je běžný u mnoha typů produktů. Doporučujeme sledovat veškeré produkty, které se dostávají do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, a v případě podráždění kůže je sundat.

UPOZORNĚNÍ – SRDEČNÍ TEP

Společnost TCL Communication Ltd. nenese odpovědnost v případě nepřesného měření nebo nezměření srdečního tepu.

CVIČENÍ

Funkce Krokoměr, Spánek, Cvičení a Srdeční tep jsou určeny pro volnočasové, odpočinkové a fitness aktivity a neslouží k lékařským účelům. Před použitím těchto funkcí si pečlivě přečtěte instrukce. Vyskytnou-li se u vás jakékoli zdravotní potíže nebo potřebujete-li lékařskou péči, obraťte se na lékaře.

Sledování srdečního tepu

Hodnoty srdečního tepu mohou být nepřesné v závislosti na podmínkách při měření a okolním prostředí.

- Srdeční tep si měřte vsedě a v klidu.
- Jsou-li měření srdečního tepu prováděna za nízké teploty, výsledek může být nepřesný.
- Při měření tepu se nehýbejte. Pokud tak učiníte, nebude záznam srdečního tepu přesný.
- Uživatelé s úzkým zápěstím mohou naměřit nepřesné hodnoty srdečního tepu.
- K nepřesnostem v měření může docházet, je-li zařízení volné a světlo používané k provedení měření se neodráží rovnoměrně.
- Pokud se naměřená hodnota výrazně liší od očekávané hodnoty srdečního tepu, na 30 minut si odpočiňte a poté proveďte měření znovu.
- Měření jsou prováděna na základě průměrných hodnot a měla by být zopakována alespoň pětkrát.
- V zimě nebo v chladném počasí se udržujte při měření srdečního tepu v teple.

- Kouření nebo konzumace alkoholu před měřením mohou vést k naměření hodnot odlišných od vašeho normálního srdečního tepu.
- Při měření srdečního tepu nemluvte, nežívejte a nedýchejte zhluboka. Pokud tak učiníte, nebude záznam srdečního tepu přesný.
- Pokud je vaše hodnota srdečního tepu extrémně vysoká nebo nízká, měření mohou být nepřesná.
- Měření srdečního tepu u kojenců a batolat může být nepřesné.
- Nedívejte se přímo do světla čidla srdečního tepu. Mohlo by dojít k poškození zraku.

Pokud měření srdečního tepu nefunguje správně, upravte pozici hodinek MOVETIME na zápěstí. Například posuňte hodinky MOVETIME na zápěstí doprava, doleva, nahoru nebo dolů a upravte polohu čidla srdečního tepu. Nebo noste hodinky MOVETIME s čidlem srdečního tepu pevně umístěným na vnitřní straně zápěstí.

- Pokud je čidlo srdečního tepu špinavé, otřete je a akci opakujte.

Než začnete cvičit

Tuto aplikaci lze použít ke sledování cvičení. Zatímco středně náročná fyzická aktivita, jako je rychlá chůze, je pro většinu lidí bezpečná, odborníci v oblasti zdraví doporučují si nejprve pohovořit s lékařem před tím, než začnete cvičit, a to především v případě, že máte některé z následujících potíží:

- onemocnění srdce;
- astma nebo onemocnění plic;
- diabetes nebo onemocnění jater a ledvin;
- artritida.

Lékař by vás měl prohlédnout také v případě, že se u vás projevují symptomy srdeční, plicní či jiné vážné nemoci, jako jsou následující:

- bolest nebo nepříjemný pocit na prsou, v krku, čelisti nebo pažích během fyzické aktivity;
- závrať nebo ztráta vědomí;
- dýchavičnost při mírné námaze či v klidu nebo při ulehnutí;
- otok kotníku, především v noci;
- srdeční šelest nebo rychlý nebo silný srdeční tep;
- bolest svalů při chůzi do schodů nebo do kopce, která přejde, jakmile jste v klidu.

Také doporučujeme navštívit lékaře, než se pustíte do náročnějšího cvičení, pokud se na vás vztahují dvě a více z následujících prohlášení:

- jste muž starší 45 let nebo žena starší 55 let;
- ve vaší rodině se vyskytlo srdeční onemocnění před 55. rokem věku;
- kouříte nebo jste v posledních šesti měsících kouřit přestali;
- necvičili jste v posledních třech měsících nebo déle;
- máte nadváhu nebo jste obézní;
- máte vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol;
- máte poruchu glukózové tolerance neboli prediabetes.

Jste-li na pochybách, ověřte si to

Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, máte řadu zdravotních potíží nebo jste těhotná, před zahájením nového programu si promluvte se svým lékařem. Spolupráce s lékařem je dobrým způsobem, jak naplánovat program, který pro vás bude vhodný a bezpečný. Zvažte to již na začátku své cesty za fyzickou zdatností.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně

zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zřikají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

DŮVĚRNOST DAT

Pamatujte, že při používání hodinek MOVETIME mohou být s hlavním zařízením (chytrým telefonem) sdíleny některé vaše osobní údaje. Za ochranu svých osobních údajů zodpovídáte vy sami. Nesdílejte je s žádnými neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran, která jsou připojena k vašemu zařízení. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Upozorňujeme, že veškerá data sdílená se společností TCL Communication Ltd. jsou uchovávána v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Společnost TCL Communication Ltd. pro tyto účely zavádí a uplatňuje odpovídající technická a organizační opatření určená k ochraně všech osobních dat, například před neoprávněným či nezákonným zpracováním nebo před zničením či poškozením. Tato opatření by měla poskytovat vhodnou úroveň zabezpečení s ohledem na:

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a

(iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje si můžete kdykoli prohlédnout, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, po návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat na adrese privacy.europe@tcl.com. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

BATERIE:

Uvědomte si prosím, že vaše zařízení představuje celistvé zařízení a tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- nepokoušejte se otevřít zadní kryt,
- nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii,
- nepropichujte zadní kryt vašeho telefonu,
- nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu a neskladujte jej při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

NABÍJEČKY

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 45 °C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon dodržují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

RÁDIOVÉ VLNY:

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučené v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob neohledně na jejich věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 4 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, při nichž byla zjištěna.	
Hodnoty SAR při nošení zařízení na těle	0.23 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 0 mm.

Další informace naleznete na stránkách www.tclcom.com/wearables/.

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>.

Obecné informace

- Internetová adresa: www.tclcom.com/wearables/
- Číslo zákaznické linky: viz leták „TCL mobilní služby“ nebo se podívejte na naši webovou stránku.
- Výrobce: TCL Communication Ltd.
- Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Na naší webové stránce najdete oddíl FAQ (často kladené dotazy). Můžete nás rovněž kontaktovat e-mailem a položit nám jakékoli dotazy.

Toto vysokofrekvenční zařízení pracuje s následujícími frekvenčními pásmy a maximálním vysokofrekvenčním výkonem:

Bluetooth (2.4GHz - 2.484GHz) < 12 dBm

WIFI (2.4G - 2.484GHz) < 16dBm

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že toto vysokofrekvenční zařízení typu TCL MT10G vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

Popis příslušenství a součástí (včetně softwaru), které umožňují tomuto vysokofrekvenčnímu přístroji fungovat zamýšleným způsobem, najdete v úplném ES prohlášení o shodě na následující internetové adrese: http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

LICENCES



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

TCL MT10G Bluetooth Declaration ID D032715



Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska přestávají platit

veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

Vyloučení odpovědnosti

SPOLEČNOST TCL Communication Ltd. NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT SOFTWARE NEBO APLIKACI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, JEJÍHO OBSAHU NEBO FUNKCÍ, VČETNĚ, NE VŠAK POUZE, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NEBO SOUVISEJÍCÍCH S CHYBAMI, OPOMENUTÍMI, PŘERUŠENÍMI, VADAMI, OPOŽDĚNOU FUNKCÍ NEBO PŘENOSEM, POČÍTAČOVÝM VIREM, SELHÁNÍM PŘIPOJENÍ, SÍŤOVÝMI POPLATKY, NÁKUPY V APLIKACI A ZA JAKÉKOLI DALŠÍ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BYLA SPOLEČNOST TCL Communication Ltd. UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYNĚTÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TCL Communication Ltd. VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ ČI DŮSLEDKY VČETNĚ, MIMO JINÉ, TĚCH NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ATD., VZNIKLÁ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE NEBO APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN V TOMTO ZAŘÍZENÍ NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO PROHLÁŠENÍ V TÉTO SMLOUVĚ S KONCOVÝM UŽIVATELEM BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI KONKRÉTNĚ ZA APLIKACI MOVETIME Smartwatch NEBO JAKOUKOLI APLIKACI TŘETÍ STRANY, KTERÁ BYLA SOUČÁSTÍ

TOHOTO ZAŘÍZENÍ. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI JSOU PLATNÉ DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNILO PŮVODNÍ ÚČEL.

MEZI POPISEM V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE A OVLÁDÁNÍM HODINEK MOVETIME MOHOU BÝT DROBNÉ ODLIŠNOSTI, KTERÉ ZÁVISEJÍ NA VERZI SOFTWARE VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ NEBO KONKRÉTNÍCH SLUŽBÁCH OPERÁTORA.

Péče o děti

Tato zařízení nejsou hračkami a mohou představovat riziko pro malé děti.

Recyklace

Nelikvidujte produkty a elektronická příslušenství (jako jsou nabíječky nebo baterie) spolu s komunálním odpadem. Varování: Nikdy baterie – samostatně ani v mobilním zařízení – nelikvidujte v ohni, mohlo by dojít k výbuchu. Tyto součásti je třeba likvidovat v souladu s plánem sběru a recyklace vašeho místního nebo oblastního orgánu. Případně můžete nepoužívané produkty **TCL** a jejich příslušenství zanést do některého autorizovaného servisního střediska **TCL** ve vaší oblasti. Obalový materiál a příručku k produktu likvidujte v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. Podrobnosti získáte od místních orgánů.

Záruka

Naším cílem je „poskytovat zákazníkům vysokou hodnotu“. Aby bylo možné zajistit maximální ochranu práv spotřebitele a nedocházelo k nedorozuměním, přečtěte si následující body.

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení, které je uvedeno na faktuře, u hodinek

MOVETIME při normálním způsobu používání neobjeví žádný defekt ani závada. (Záruční doba se může lišit v závislosti na konkrétní zemi.)

Během záruční doby poskytne společnost v případě poškození či závad, které budou označeny autorizovaným technickým personálem jako vzniklé při běžném používání, bezplatnou službu opravy. Společnost si vyhrazuje právo opravu zpoplatnit nebo odmítnout v následujících případech:

- A. Poškození bylo způsobeno nehodou či nesprávným použitím.
- B. Uživatel provedl nebo umožnil neoprávněné osobě provést testy, opravu nebo rozebrání produktu.
- C. Škody byly způsobeny použitím neoriginálního příslušenství.

Baterie

Omezená záruka se vztahuje na baterie pouze v případě, že jejich kapacita klesne pod 80 % stanovené kapacity nebo pokud baterie vyteče. Omezenou záruku nelze využít na baterii, pokud:

- (i) baterie byla nabíjena pomocí nabíječky, kterou společnost TCL Communication Ltd. k nabíjení baterie neurčila nebo neschválila;
- (ii) některá z pečeti na baterii byla zlomena nebo vykazuje známky manipulace; nebo
- (iii) baterie byla používána v jiném zařízení než v hodinkách, pro které je určena.

Software

- Software, který je součástí produktu.

Není poskytována žádná záruka, že software bude splňovat vaše požadavky nebo že bude spolupracovat s hardwarem nebo softwarem třetích stran, že provoz softwarových produktů bude probíhat bez přerušení a chyb, nebo že veškeré chyby softwaru budou opraveny.

- Software, který NENÍ součástí produktu.

Software, který není součástí produktu (např. software stažený z internetu), je poskytován „jak je“ a nevztahuje se na něj záruka.

Řešení problémů

Než budete kontaktovat zákaznickou podporu, řiďte se níže uvedenými pokyny:

Hodinky MOVETIME nelze zjistit.

- Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí / Vypnutí** odemkněte obrazovku. Hodinky MOVETIME lze zjistit pouze po dobu 3 minut od vypnutí obrazovky.
- Zapněte službu Bluetooth, je-li vypnuta.
- Povolte službě Bluetooth vyhledávání zařízení.

Hodinky MOVETIME nelze spárovat s telefonem nebo je párování pomalé.

- Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí / Vypnutí** odemkněte obrazovku. Hodinky MOVETIME lze zjistit pouze po dobu 3 minut od vypnutí obrazovky.

Hodinky MOVETIME se často odpojují od telefonu.

- Služba MOVETIME Smartwatch na pozadí byla ukončena. Restartujte aplikaci.
- Ujistěte se, zda hodinky MOVETIME nejsou příliš daleko od telefonu.

Přenos přes rozhraní Wi-Fi/Bluetooth je pomalejší než normálně.

Pokud jsou k telefonu připojena další spárovaná zařízení Bluetooth, rychlost přenosu souborů přes rozhraní Bluetooth je obvykle nižší. Rychlost připojení přes rozhraní Wi-Fi může občas kolísat a v některých případech se může přenos dat zpomalit.

Kolik zařízení BLE (BT 4.0 Low Energy) lze k telefonu maximálně připojit?

Současně lze k telefonu připojit 1 zařízení BLE.

Po aplikaci služby MOVETIME Smartwatch a připojení hodinek MOVETIME k telefonu se zvýší rychlost vybíjení baterie telefonu.

To je normální a baterii spotřebovává:

- udržování spojení mezi hodinkami MOVETIME a telefonem,
- přenos souborů mezi hodinkami MOVETIME a telefonem,
- odpojení, skenování zařízení a opětovné připojení.

Vibrace nefungují.

- Nabijte zařízení, abyste se ujistili, že baterie funguje.
- Ujistěte se, že spojení mezi hodinkami MOVETIME a telefonem není přerušeno.

Hodinky MOVETIME nečekaně vibrují.

- Podívejte se, zda nemáte nějaké upozornění.
- Ujistěte se, zda hodinky MOVETIME nejsou příliš daleko od telefonu.

Hodinky MOVETIME nereagují.

Stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí na 8 sekund hodinky MOVETIME restartujete.

Obnovení továrního nastavení

Zkontrolujte, jestli nemáte hovor nebo nové oznámení.

Chcete-li obnovit výchozí nastavení aplikace a hodinek, klepněte v aplikaci MOVETIME na ikonu  a potom vyberte položky Hodinky Watch \ Nastavení \ Obnovit tovární nastavení.

Chcete-li obnovit výchozí nastavení hodinek, přejetím prstem doleva po displeji hodinek otevřete hlavní nabídku a potom stiskněte položky Nastavení \ Obnovit tovární nastavení.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny dokumentů nebo technických údajů bez předchozího upozornění.

www.tclcom.com/wearables/

Další informace k používání chytrých hodinek MOVETIME najdete v podrobné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na stránce www.tclcom.com/wearables/. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na často kladené otázky a další důležité informace.

TCL