

MT10G

MOVETIME

Smartwatch



TCL

Spis treści

Poznaj swój smartwatch MOVETIME.....	4
1 Konfiguracja smartwatcha MOVETIME	7
1.1 Włączanie/wyłączanie zegarka.....	7
1.2 Łączenie z siecią Wi-Fi	8
1.3 Instalacja aplikacji MOVETIME na telefonie	8
2 Parowanie	9
3 Ekran	10
3.1 Korzystanie z ekranu dotykowego	11
3.2 Tarcza zegarka	11
4 Kontakty i połączenia Bluetooth	12
5 Aplikacje.....	13
6 Powiadomienia	16
6.1 Ikony	16
6.2 Powiadomienia	18
7 Ustawienia	18
8 Aplikacja MOVETIME.....	20
8.1 Ekran główny:.....	20
8.2 Mój profil	25
8.3 Ustawianie celów	26
8.4 Zegarek	28
8.5 Ustawienia	29
9 Aktualizacje	30
9.1 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zegarka ..	30
9.2 Aktualizacja aplikacji MOVETIME	31

Bezpieczeństwo użytkowania	31
Informacje ogólne.....	44
Zastrzeżenia prawne	45
Gwarancja.....	47
Rozwiązywanie problemów.....	49



Współczynnik SAR mieści się w wymaganych granicach i nie przekracza 4,0 W/kg.

www.sar-tick.com

Poznaj swój smartwatch MOVETIME

Założ, poczuj, dotknij i doświadcz:


- Śledź swoją aktywność.
- Dokonuj pomiaru liczby kroków, spalonych kalorii i przebytej odległości oraz gromadź dane dotyczące snu i tętna.
- Nawiązuj i odbieraj połączenia, a także śledź wiadomości SMS, wiadomości e-mail i połączenia telefoniczne z poziomu zegarka.
- Zarządzaj odtwarzaniem muzyki i funkcjami aparatu za pomocą ruchów nadgarstka lub z poziomu ekranu zegarka.
- Odświeżaj dane pogodowe i aktualizuj oprogramowanie sprzętowe, podłączając zegarek do sieci Wi-Fi.

Wymagania minimalne dla sparowanych urządzeń

- Android 4.3
- iOS 8, iPhone 4S lub nowszy
- Bluetooth 4.0


Informacje ogólne

- 1 Głośnik
- 2 Przycisk zasilania
- 3 Pasek na rękę
- 4 Czujnik pomiaru tętna
- 5 Port wejściowy zasilania
- 6 Mikrofon

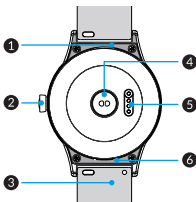


Ładowanie zegarka

Upewnij się, że złącze stacji dokującej jest ustawione w odpowiedniej pozycji względem złącza na tylnej obudowie zegarka.

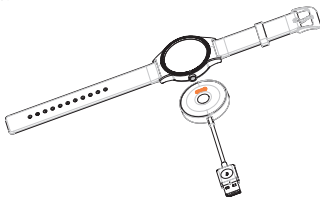

Podłącz port USB do komputera, aby rozpocząć proces ładowania urządzenia przez kabel USB.

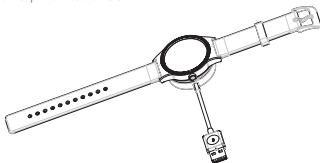

Uwaga:

1. W celu naładowania urządzenia, skorzystaj z kabla USB dołączonego do zestawu.
2. Udržujte nabíjecí port čistý. Jemně odstraňte všechny nečistoty před nabíjením.

Czyszczenie opaski MOVETIME Smartwatch

Opaska MOVETIME Smartwatch oraz nadgarstek powinny być zawsze czyste i suche. Po zakończeniu treningu usuń ślady potu. Regularnie czyść opaskę MOVETIME Smartwatch czystym ręcznikiem papierowym lub miękką bawełnianą ściereczką.

Pielęgnacja skórzanego paska

- Aby zminimalizować zużycie i ryzyko uszkodzenia, podczas zakładania opaski MOVETIME Smartwatch nie ciągnij paska zbyt mocno.
- Opaskę MOVETIME Smartwatch przechowuj w dobrze wentylowanym, chłodnym i suchym miejscu. W przypadku kontaktu z wodą niezwłocznie wytrzyj opaskę do sucha czystym ręcznikiem papierowym lub miękką bawełnianą ściereczką. Dłuższe zanurzenie w wodzie może wpływać na jakość i trwałość paska.
- Nie susz skórzanego paska na słońcu ani za pomocą urządzeń wydzielających ciepło, np. suszarki do włosów czy mikrofalówki. Może to spowodować skurczenie lub rozciągnięcie się paska.
- Unikaj kontaktu z szorstkimi lub ostrymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić pasek.
- Nie ściskaj ani nie wyginaj paska przez dłuższy czas, w przeciwnym razie pasek może zmienić kształt.
- Nie narażaj paska na kontakt z palnymi, kwasowymi i zasadowymi substancjami. Naturalne plamy i niedoskonałości skóry nie są objęte gwarancją.
- Nie naciągaj paska zbyt mocno, aby zapobiec marszczeniu się skóry. Nie wyginaj paska w nieodpowiednim kierunku, ponieważ może to doprowadzić do pękania i marszczenia się skóry.
- Nie wykonuj samodzielnie otworów w pasku.

1 Konfiguracja smartwatcha MOVETIME

1.1 Włączanie/wyłączanie zegarka

Przytrzymaj **przycisk zasilania** przez trzy sekundy do momentu, aż smartwatch MOVETIME włączy/wyłączy się. Wyświetlacz zostanie podświetlony/wyłączy się po kilku sekundach. Przytrzymaj przycisk przez osiem sekund, aby wymusić wyłączenie się zegarka.

Krok 1: Wybierz język.



Krok 2: Utwórz hasło.



Uwaga: Przejdź do kolejnego kroku, wybierając opcję Pomiń lub ustawiając hasło. Wprowadzenie hasła będzie konieczne każdorazowo po włączeniu urządzenia lub po przywróceniu ustawień fabrycznych.

1.2 Łączenie z siecią Wi-Fi

Dotknij wybranej sieci, aby połączyć się z nią, a następnie wprowadź hasło w telefonie.



Uwaga: Wybierz opcję Pomiń, aby pominąć konfigurację sieci Wi-Fi.

1.3 Instalacja aplikacji MOVETIME na telefonie

Aplikację **MOVETIME** można pobrać w następujący sposób:

- Wyszukaj „**MOVETIME Smartwatch**” w sklepie Google Play. (System Android)
- Wyszukaj „**MOVETIME Smartwatch**” w sklepie App Store. (System iOS)
- Zeskanuj następujące kody QR.




2 Parowanie


1. Aby rozpocząć parowanie urządzeń, uruchom aplikację MOVETIME. Zarejestruj się, a następnie zaloguj na swoje konto bądź pomiń ten krok i uzupełnij swój profil. W następnej kolejności dotknij opcji POŁĄCZ ZEGAREK.
2. Włącz Bluetooth w telefonie.



3. Wybierz smartwatch MOVETIME na liście dostępnych urządzeń. Dotknij go, aby nawiązać połączenie.
4. Dotknij ikony ✓ na zegarku, aby potwierdzić wybór.
Dotknij ikony ✗ na zegarku, aby odrzucić propozycję sparowania.

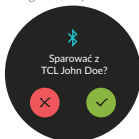

Uwaga: Smartwatch MOVETIME może zostać sparowany z telefonem wyłącznie za pomocą technologii Bluetooth.

Połączenia Bluetooth są domyślnie wyłączone. Jeżeli chcesz rozpoczynać lub odbierać połączenia z poziomu urządzenia WATCH, dotknij  w centrum sterowania urządzenia WATCH, a następnie wybierz Sparuj na ekranie parowania Bluetooth w telefonie, aby połączyć.

3 Ekran

Ekran główny

- Przesuń palcem w lewo, aby uzyskać dostęp do MENU GŁÓWNEGO.



Menu główne

Ekran zostanie wyświetlony w rozszerzonym formacie. Możesz przewijać listę w górę lub w dół, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji, z których każda uruchamia się poprzez dotyk.



3.1 Korzystanie z ekranu dotykowego

Dotknięcie

Aby wybrać opcję lub aplikację albo potwierdzić działanie, dotknij palcem ekranu.

Przesunięcie w lewo/prawo

Przesuń palcem w lewo, aby otworzyć menu i uruchomić aplikację. Przesuń w prawo, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Przesunięcie w górę/dół

Przesuń palcem w górę ekranu głównego, aby otworzyć powiadomienia. Przesuń w dół, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Przesuń palcem w górę na ekranie wyboru tarczy zegarka, aby wyświetlić pozostałe cztery tarcze.

Przesuń palcem w dół ekranu głównego, aby uzyskać dostęp do centrum sterowania. Przesuń w górę aby powrócić do poprzedniego ekranu.

3.2 Tarcza zegarka

Skorzystaj z funkcji wyboru tarczy zegarka, aby spersonalizować jego wygląd. Do Twojej dyspozycji jest 30 tarcz: każdy z 6


dostępnych stylów może być wyświetlany w 5 formatach do wyboru. Dotknij i przytrzymaj ekran, a następnie przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać swój ulubiony styl. Jeśli chcesz zobaczyć podgląd pozostałych 4 formatów, wystarczy, że przesuniesz palcem w górę. Wybierz swój ulubiony format, dotykając go.



4 Kontakty i połączenia Bluetooth

Gdy pojawi się połączenie przychodzące, dotknij odpowiedniej ikony słuchawki, aby odebrać je lub odrzucić.

Za pomocą aplikacji MOVETIME możesz zsynchronizować z zegarkiem aż 20 kontaktów zapisanych w telefonie. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem, wystarczy, że dotkniesz jego nazwy, gdy Twój smartwatch będzie połączony z telefonem.

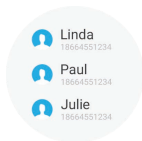

Uwaga: Upewnij się, że smartwatch MOVETIME jest połączony z telefonem.

5 Aplikacje



Połączenie umożliwia wybieranie, odbieranie i odrzucanie połączeń za pośrednictwem zegarka. Najpierw włącz połączenia Bluetooth. Na ekranie głównym kliknij ikonę Połącz, wpisz numer i kliknij ikonę połączenia. Możesz również otworzyć Kontakty, wybrać kontakt i dotknąć ikony Wiadomości. W przypadku połączeń przychodzących zegarek będzie się wibrował i pojawi się ekran połączenia przychodzącego. Dotknij, aby odebrać lub odrzucić połączenie.



Aplikacja Aktywność monitoruje całą aktywność. Możesz przeglądać szczegółowe dane, między innymi na temat liczby kroków, kalorii, dystansu, snu itp. Smartwatch MOVETIME gromadzi dane o głębokim i lekkim śnie, gdy śpisz przez co najmniej 30 minut,



Ustawienia pozwalają konfigurować łączność Wi-Fi, gesty, dźwięk dzwonka, ustawienia czasu, hasło, wersję językową oprogramowania sprzętowego, ustawienia fabryczne itp. Przesuń palcem w górę/w dół, a następnie wybierz opcję, którą chcesz skonfigurować. Więcej informacji znajduje się na następnej stronie.





Aplikacja Tętno mierzy Twoje tętno. Dotknij ikony w kształcie serca, aby dokonać pomiaru tętna w przedziale czasowym wynoszącym kilka sekund. Pamiętaj, że aby dostarczyć dokładnych danych, smartwatch MOVETIME musi ściśle przylegać do nadgarstka. Podczas pomiaru tętna nie należy się ruszać.



Aplikacja Muzyka umożliwia wybór poprzedniego/następnego utworu bądź zatrzymanie utworu aktualnie odtwarzanego przez telefon. Możesz również regulować głośność muzyki, dotykając opcji **Poziom głośności +/-** na ekranie zegarka.



Aplikacja Wydarzenia wyświetla elementy wprowadzone do kalendarza. Korzystając z zegarka, możesz przeglądać wydarzenia oraz edytować je z poziomu aplikacji. Zegarek poinformuje Cię o rozpoczęciu wydarzenia. Dotknij , aby zamknąć wydarzenie, lub dotknij , aby włączyć tryb drzemki.



Aplikacja Trening monitoruje ćwiczenia. Możesz podzielić ćwiczenia na okrążenia i przesunąć ekran, aby wyświetlić szczegółowe informacje (np. liczba wykonanych kroków, pokonany dystans) dla każdego z okrążeń. Wybierz tryb biegu lub chodu, a następnie dotknij ikony w kształcie serca, aby włączyć funkcję ciągłego pomiaru tętna podczas treningu.



Alarm przypomina o nadejściu wcześniej ustawionego czasu. Z poziomu zegarka możesz ustawić godzinę alarmu, wybrać opcję jego powtarzania lub włączyć/wyłączyć alarm. Zegarek poinformuje Cię o nadejściu ustawionego czasu. Dotykając jego tarczy, możesz wyłączyć alarm lub włączyć drzemkę.



Aplikacja Pogoda podaje prognozę pogody na najbliższe 12 godzin i następne 5 dni. Aktualna temperatura wyświetlana jest po lewej stronie w dolnej części ekranu. Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić prognozę na kolejny dzień.



Aplikacja Aparat steruje aparatem telefonu, umożliwiając zdalne robienie zdjęć. Dotknij odpowiedniej ikony na smartwatchu MOVETIME, aby uruchomić aplikację Aparat, a następnie dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcia zostaną zapisane w Galerii telefonu.



Zegar światowy wyświetla pięć różnych stref czasowych. Fabrycznie ustawione strefy obejmują Pekin, Londyn, Paryż, Waszyngton i Moskwę. Aby zmienić strefę czasową, dotknij i przytrzymaj ekran zegara światowego.



Funkcja Znajdź mój telefon pozwala zlokalizować smartfon sparowany z zegarkiem. Dotknij jej, a na telefonie połączonym ze smartwatchem MOVETIME włączy się alarm w postaci sygnału dźwiękowego lub wibracji.




Narzędzia obejmują Stoper oraz Czasomierz.

Stoper wyświetla czas, który upłynął od uruchomienia funkcji, natomiast

Czasomierz odlicza pozostały czas. Wybierz czas, który ma zostać odliczony, a następnie naciśnij OK, aby rozpocząć. Za pomocą ikony możesz kontynuować odliczanie lub je przerwać.

Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji dokonującej pomiaru tętna, smartwatch MOVETIME powinien ściśle przylegać do nadgarstka, jak zostało to pokazane na rysunku, aby móc dostarczyć precyzyjnego pomiaru. W czasie trwania badania nie wykonuj żadnych ruchów – w przeciwnym wypadku wskazany wynik może być nieprawidłowy.



W przypadku uruchomienia funkcji ciągłego pomiaru tętna podczas treningu odczekaj 15 sekund zanim rozpoczniesz ćwiczenia.

6 Powiadomienia

6.1 Ikony



Tryb samolotowy
włączony



Sieć Bluetooth call
włączona



Tryb samolotowy
wyłączony



Sieć Wi-Fi włączona



Uruchamianie



Sieć Wi-Fi wyłączona



Bluetooth włączony
– połączenie
z telefonem aktywne



Łączenie przez
Bluetooth



Bluetooth wyłączony



Tryb Nie przeszkadzać
włączony



Łączność Bluetooth
i Wi-Fi wyłączona



Uruchamianie



Sieć Bluetooth call
wyłączona



Bateria w pełni
naładowana



Ładowanie baterii



Niski poziom
naładowania baterii



Jasność



Poziom głośności




Wibracje



Wycisz

6.2 Powiadomienia⁽¹⁾

Po pojawieniu się powiadomień przesunąć palcem w górę, aby otworzyć panel powiadomień i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami⁽²⁾. Przytrzymaj powiadomienie przez 3 sekundy, a następnie wybierz opcję Odrzuć, aby usunąć powiadomienia.

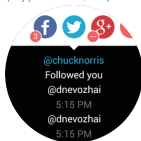

Wiadomość: Wyświetla nadawcę i treść odebranej wiadomości.

E-mail: Przypomina o nieprzeczytanych wiadomościach e-mail.

7 Ustawienia

Wi-Fi: Uruchom Wi-Fi, a następnie połączyć się z hotspotem Wi-Fi, kierując się wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Twój telefon poprosi Cię o podanie kodu Wi-Fi.

Sterowanie gestami: Smartwatch MOVETIME pozwala sterować multimediami i podświetlać ekran. Dotknij opcji „Sterowanie multimediami”, aby ustawić odtwarzanie muzyki lub sterowanie aparatem za pomocą gestów, gdy masz na sobie smartwatch

(1) Upewnij się, że smartwatch MOVETIME jest połączony z telefonem.

(2) Smartwatch MOVETIME zacznie delikatnie wibrować po otrzymaniu powiadomienia.

MOVETIME. Dotknij opcji „Podświetlenie ekranu” i wybierz „Wykonaj gest, aby wyświetlić”, jeśli chcesz podświetlić ekran.

Odtwarzanie muzyki: Dotknij dwukrotnie ekranu głównego zegarka, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie muzyki. Przed wykonaniem gestu pozostaw zegarek w bezruchu przez dwie sekundy. Aby odtworzyć następny lub poprzedni utwór na smartfonie, obróć nadgarstek o 90° w przód lub w tył i utrzymaj wspomnianą pozycję przez jedną sekundę przed powrotem do pozycji początkowej.

Sterowanie aparatem: Dotknij dwukrotnie ekranu głównego zegarka, aby wyłączyć lub włączyć aparat na smartfonie. Aby zrobić zdjęcie, pozostaw zegarek w bezruchu przez dwie sekundy, a następnie obróć nadgarstek o 90° w przód i utrzymaj wspomnianą pozycję przez jedną sekundę przed powrotem do pozycji początkowej.



Ogólne: Ustawienia ogólne pozwalają zmienić wersję językową, wybrać czarne lub białe tło oraz ustawić czas, po którego upływie włączy się wygaszacz ekranu.

Dzwonek: Umożliwia ustawienie dzwonka dla połączeń przychodzących oraz sygnału alarmu i powiadomień.

Ustawienia czasu: Możesz zsynchronizować czas z połączonym smartfonem lub samodzielnie wybrać w ustawieniach zegarka strefę czasową oraz datę i godzinę.

Blokada telefonu: Po włączeniu tej funkcji wprowadzenie hasła będzie konieczne każdorazowo po włączeniu urządzenia lub po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Oprogramowanie sprzętowe: Sprawdź zainstalowaną wersję oprogramowania sprzętowego i w razie możliwości zaktualizuj je, korzystając z funkcji łączności Wi-Fi.

Przywracanie ustawień fabrycznych: Funkcja ta resetuje zegarek.

Informacje: Znajdziesz tu dodatkowe informacje o swoim zegarku, takie jak nazwa modelu, adres MAC i numer seryjny.

8 Aplikacja MOVETIME

Aplikacja MOVETIME pomoże Ci przeprowadzić proces parowania smartwatcha z telefonem oraz pozwoli przeglądać swoją aktywność, wyznaczać cele itd.

Aby móc korzystać z aplikacji, zarejestruj się i zaloguj na utworzone konto lub uzupełnij swój profil. Możesz skonfigurować konto w następujący sposób:

Tworząc konto bezpośrednio na stronie rejestracji MOVETIME.

Używając kont innych portali społecznościowych (jak na przykład Facebook lub Twitter).


Jeżeli zapomnisz nazwę swojego konta MOVETIME:


1. Sprawdź powitalną wiadomość e-mail. Znajdziesz w niej nazwę konta.
2. Wprowadź swój adres e-mail, aby się zalogować (wskazówkę zobaczysz na ekranie logowania), a następnie sprawdź nazwę konta w profilu.

8.1 Ekran główny:


Przedstawia Twoją aktywność:

W systemie iOS:

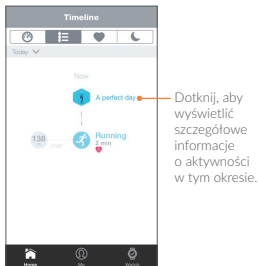


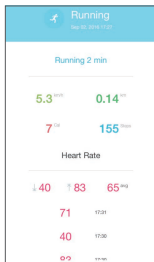

Wyświetla maksymalne i minimalne zmierzone tętno:

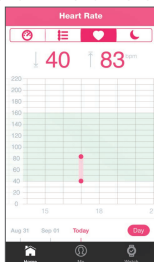

Wyświetla okresy głębokiego i lekkiego snu.

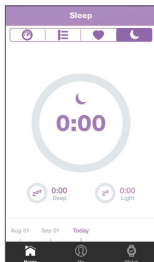

W systemie Android:

Dotknij, aby wyświetlić listę menu.

Dotknij, aby ustawić cele.


Przesuń w prawo, aby wyświetlić aktywność z ostatnich dni



Dotknij, aby wyświetlić liczbę kroków, spalonych kalorii i czas trwania aktywności podczas chodzenia lub biegania.


Dotknij, aby udostępnić osiągnięcia.

Aplikacja Aktywność pokazuje maksymalną, minimalną i średnią wartość tętna zmierzonego w czasie okresu pomiarowego.

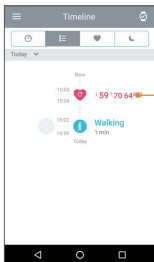


- Dotknij, aby wyświetlić szczegółowe informacje o aktywności w tym okresie.

Wyświetla maksymalne i minimalne zmierzone tętno:

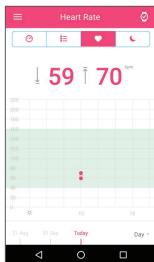

Wyświetla okresy głębokiego i lekkiego snu:

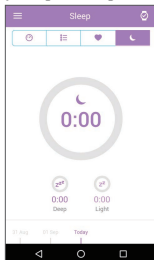

8.2 Mój profil

Profil

Dotknij, aby ustawić swoje zdjęcie lub zmienić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, płeć, wzrost, masa ciała i data urodzenia.

Moje konto

Przedstawia dane konta i pozwala na zmianę hasła oraz usunięcie informacji w nim zawartych.

Moje osiągnięcia

Dotknij, aby wyświetlić swoje osiągnięcia.

Język

Dotknij, aby wybrać pożądaný język. Aplikacja automatycznie zsynchronizuje ustawienia językowe zegarka z językiem systemu w Twoim telefonie.

Synchronizacja

Wybierz, czy dane mają być synchronizowane z chmurą automatycznie, czy tylko po połączeniu z siecią Wi-Fi.

MOVETIME

Pomoc

Pokazuje zainstalowaną wersję aplikacji.


Dotknij, aby dowiedzieć się więcej o swoim zegarku. Znajdziesz tu Regulamin, informacje dotyczące polityki prywatności i często zadawane pytania oraz możliwość pobrania instrukcji obsługi urządzenia. W przypadku systemu Android skorzystaj z funkcji Pomoc dostępnej na ekranie głównym. W przypadku systemu iOS dotknij opcji **Ja > Pomoc**.


Wyloguj

Dotknij tej opcji, aby wylogować się.

8.3 Ustawianie celów

W systemie iOS:

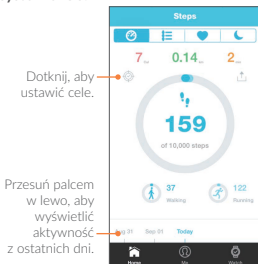

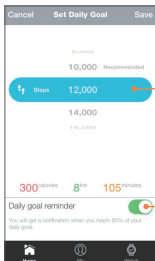



Dotknij, aby ustawić dzienny cel.

Włącz, aby otrzymywać powiadomienie po osiągnięciu 80% dziennego celu.

W systemie Android:

Dotknij, aby ustawić cele.

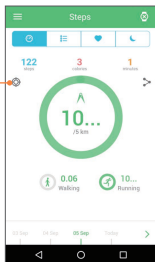

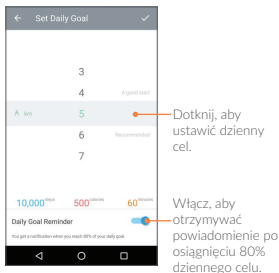

8.4 Zegarek

Tarcza zegarka

Dotknij, aby zmienić tarczę zegarka.

Komunikacja

Dotknij, aby włączyć na zegarku powiadomienia o przychodzących połączeniach i wiadomościach poprzez Bluetooth. Możesz również wybrać maksymalnie 20 najważniejszych kontaktów, które zostaną zsynchronizowane z zegarkiem.

Powiadomienia

Wybierz aplikacje, z których powiadomienia będą wyświetlane na smartwatchu MOVETIME.

Ustawienia

Więcej informacji o ustawieniach zegarka znajduje się w następnym rozdziale.

8.5 Ustawienia


Wydarzenia z kalendarza	Wybierz tę opcję, aby smartwatch MOVETIME wyświetlał przypomnienia dotyczące wydarzeń z kalendarza.
Zabezpieczenie przed utratą zasięgu	Po włączeniu tej funkcji smartwatch MOVETIME zacznie wibrować, jeśli znajdzie się zbyt daleko od telefonu.
Przypomnienie o braku aktywności	Smartwatch MOVETIME będzie wyświetlał przypomnienie w przypadku braku aktywności przez określony okres czasu.
Nie przeszkadzać	Pozwala na ustawienie wybranego okresu czasu, w którym smartwatch MOVETIME nie będzie wibrować.
Lokalizacja	Wykrywa Twoją lokalizację w celu zapewnienia precyzyjnej prognozy pogody.
Wersja oprogramowania sprzętowego	Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego smartwatcha MOVETIME.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Dotknij, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Wszystkie dane MOVETIME przechowywane zarówno w zegarku, jak i w telefonie zostaną usunięte.
Zapomnij bieżący zegarek	Dotknij, aby odłączyć bieżący smartwatch MOVETIME i umożliwić połączenie telefonu z innym zegarkiem.

9 Aktualizacje

9.1 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zegarka

Aktualizację smartwatcha MOVETIME możesz przeprowadzić przez sieć Wi-Fi lub Bluetooth po połączeniu go z telefonem komórkowym.

Dotknij Ustawienia > Oprogramowanie sprzętowe, aby sprawdzić zainstalowaną wersję oprogramowania, a następnie wybierz **Aktualizuj**, aby zaktualizować je, jeśli dostępna jest nowsza wersja, a urządzenie podłączone jest do sieci Wi-Fi.

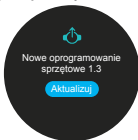

9.2 Aktualizacja aplikacji MOVETIME

Gdy dostępna będzie nowa wersja aplikacji, w lokalizacji Mój profil\MOVETIME pojawi się ikona AKTUALIZUJ. Dotknij jej, aby zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego rozdziału. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego

użytkowania lub korzystania z urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM:

Ponieważ dowiedziono, iż korzystanie z tego urządzenia podczas prowadzenia pojazdu stwarza realne zagrożenie, zaleca się, aby kierowca nie korzystać z urządzenia, jeśli pojazd jest w ruchu.

Włączone urządzenie emituje fale elektromagnetyczne, które mogą zakłócać systemy elektroniczne pojazdu, takie jak system ABS przeciwdziałający zablokowaniu się kół czy system poduszek powietrznych. Aby mieć pewność, że nie będzie to stanowić problemu:

- nie umieszczaj urządzenia na górnej części deski rozdzielczej lub w obszarze, w którym znajdują się poduszki powietrzne,
- skontaktuj się z dealerem lub producentem samochodu, aby dowiedzieć się, czy deska rozdzielcza jest odpowiednio ekranowana przed falami radiowymi.

WARUNKI UŻYTKOWANIA:

W celu zoptymalizowania działania urządzenia od czasu do czasu zaleca się jego wyłączenie.

Należy zawsze wyłączać urządzenie przed wejściem na pokład samolotu.

W czasie przebywania na terenie zakładu opieki zdrowotnej (z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych obszarów) urządzenie powinno być wyłączone. Podobnie jak wiele innych powszechnie stosowanych urządzeń, urządzenia mobilne mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bądź urządzeń wykorzystujących fale radiowe.

W przypadku przebywania w pobliżu gazów lub cieczy łatwopalnych należy wyłączyć urządzenie. W czasie przebywania na terenie składu paliwa, stacji benzynowej, zakładu chemicznego lub podczas przebywania w innym otoczeniu zagrożonym

wybuchem należy ściśle przestrzegać znajdujących się tam znaków oraz instrukcji.

Włączone urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od urządzeń medycznych, takich jak rozrusznik serca, aparat słuchowy, pompa insulinowa itp.

Nie pozwalać dzieciom korzystać ani bawić się urządzeniem oraz akcesoriami bez nadzoru.

Pamiętaj, że konstrukcja Twojego urządzenia nie pozwala na demontaż i wyjęcie baterii. Nie podejmuj prób demontowania urządzenia. Samodzielne zdemontowanie urządzenia powoduje unieważnienie gwarancji. Zdemontowanie urządzenia może doprowadzić do uszkodzenia baterii i wycieku substancji mogących wywołać reakcje alergiczne.

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze zachować ostrożność i przechowywać go w czystym i wolnym od kurzu miejscu.

Nie wystawiać urządzenia na działanie niekorzystnych warunków pogodowych lub środowiskowych (woda, wilgoć, deszcz, zanurzenie w cieczy, kurz, wpływ powietrza morskiego itd.). Zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Przy temperaturze powyżej 55°C czytelność wyświetlacza może się zmniejszyć, jednak jest to czasowe i nie stanowi zagrożenia.

Nie można otwierać, demontować lub naprawiać samodzielnie urządzenia.

Nie upuszczać, rzucać ani wyginać urządzenia.

Aby uniknąć możliwych zranień, nie wolno używać urządzenia, jeśli szybka osłaniająca ekran jest stłuczona, pęknięta lub uszkodzona.

Nie wolno malować urządzenia.

Używać jedynie baterii, ładowarek oraz akcesoriów zalecanych przez firmę TCL Communication Ltd. i spółki stowarzyszone oraz tych, które są kompatybilne z modelem urządzenia. Firma

TCL Communication Ltd. oraz spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych ładowarek lub baterii.

Należy zwrócić uwagę na wszelkie ostrzeżenia.

Nie należy podejmować prób otwarcia czy demontażu urządzenia MOVETIME Smartwatch. W przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenie lub bateria mogą zostać uszkodzone oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz środowiska.

Nie należy czyścić urządzenia MOVETIME Smartwatch środkami czyszczącymi powodującymi korozję.

Nie należy umieszczać urządzenia MOVETIME Smartwatch w zmywarce, pralce czy suszarce.

Nie należy umieszczać urządzenia MOVETIME Smartwatch w lub na urządzeniach grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece czy kaloryfery.

Nie należy wystawiać urządzenia MOVETIME Smartwatch na działanie skrajnych temperatur. Zalecany zakres temperatury użytkowania wynosi od -20°C do 55°C.

Nie należy umieszczać urządzenia MOVETIME Smartwatch blisko ognia.

Nie należy wrzucać urządzenia MOVETIME Smartwatch do ognia. Może to doprowadzić do wybuchu urządzenia.

Należy chronić złącze USB przed kontaktem z wodą, aby zapobiec jego rdzewieniu.

Urządzenia MOVETIME Smartwatch nie należy zgniatać, upuszczać ani przekłuwać.

Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem MOVETIME Smartwatch. Niewielkie elementy stwarzają zagrożenie zadławieniem.

Nie poleca się noszenia urządzenia MOVETIME Smartwatch na nadgarstku ręki, z której często się korzysta.

IP (stopień ochrony)

Urządzenie zostało przetestowane w kontrolowanym środowisku i uznane za odporne na wodę i przenikanie pyłu w określonych warunkach (spełnia wymagania stopnia ochrony IP67 opisane w międzynarodowej normie IEC 60529 „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”; warunki testu: 15 – 35°C, 86 – 106 kPa, 1 m, 30 min). Pomimo tej klasyfikacji urządzenie nie może być uznawane za odporne na wodę w każdej sytuacji.

Urządzenie można nosić podczas treningu (jest odporne na pot), w deszczu oraz podczas mycia rąk. Zanurzanie urządzenia nie jest zalecane, gdyż urządzenie chronione jest jedynie przed strumieniem wody o niskim ciśnieniu. Nie należy więc nosić urządzenia podczas pływania lub kąpieli.

Podczas korzystania z urządzenia należy pamiętać o następujących kwestiach:

Jeśli dojdzie do kontaktu urządzenia z wodą pitną, należy wytrzeć je do sucha czystą, miękką ściereczką. Jeśli dojdzie do kontaktu urządzenia z cieczą inną niż woda pitna, np. słoną wodą, płynnymi chemikaliami, octem, alkoholem lub ciekłym detergentem, należy natychmiast opłukać urządzenie wodą i wytrzeć je do sucha za pomocą czystej, miękkiej ściereczki. Jeśli urządzenie nie zostanie opłukane i wysuszone zgodnie z instrukcjami, może nie działać prawidłowo lub zmienić wygląd.

Wysuszyć urządzenie przed rozpoczęciem ładowania.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Nie narażać urządzenia na działanie wody pod ciśnieniem lub o dużej prędkości, np. wody z kranu, fal oceanicznych lub wodospadów.

Nie korzystać z urządzenia w saunie lub łaźni parowej.

Nawet jeśli urządzenie jest odporne na działanie wody i pyłu, nie należy korzystać z niego w miejscu, w którym znajduje się duża ilość pyłu, piasku lub błota, w warunkach dużej wilgotności i w ekstremalnych temperaturach.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub usterek spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzenia (w tym korzystaniem z urządzenia w środowiskach nieobjętych klasyfikacją IP).

Pierwsza cyfra w dwucyfrowym oznaczeniu stopnia ochrony IP oznacza ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych (np. pyłu). Druga cyfra opisuje wodoodporność urządzenia, zgodnie z tabelą poniżej:

Odporność na wnikanie obcych ciał stałych (np. pyłu)

- 0: Brak ochrony
- 1: Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
- 2: Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12 mm i większej
- 3: Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
- 4: Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- 5: Ochrona przed pyłem, ograniczenie przenikania (brak szkodliwych osadów)
- 6: Całkowita ochrona przed pyłem

Wodoodporność

- 0: Brak ochrony
- 1: Ochrona przed spadającymi kroplami
- 2: Ochrona przed spadającymi kroplami przy nachyleniu urządzenia pod kątem 15°
- 3: Ochrona przed natryskiwanym wodą
- 4: Ochrona przed bryzgami wody
- 5: Ochrona przed strugą wody o niskim ciśnieniu łaną na obudowę z dowolnej strony
- 6: Ochrona przed chwilowym zalaniem
- 7: Ochrona przed skutkami zanurzenia na głębokość do 1 m na 30 minut

ALERGENY

Firma TCL Communication Ltd unika używania w swoich produktach często występujących alergenów. Od czasu do czasu podczas procesu produkcyjnego do urządzenia lub jego części mogą dostać się śladowe ilości alergenu, które w przypadku niektórych osób mogą być przyczyną dolegliwości. Taka możliwość jest powszechna w przypadku produktów różnego rodzaju. Zaleca się obserwację wszelkich produktów, które pozostają w dłuższym kontakcie ze skórą, oraz zdjęcie ich w przypadku zauważenia podrażnienia skóry.

ALERT TĘTNA

Firma TCL Communication Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za przypadki niedokładnego pomiaru tętna lub niemożności jego zmierzenia.

ĆWICZENIA

Aplikacje Krokomierz, Sen, Trening i Tętno służą celom rekreacyjnym i sportowym oraz zapewnianiu dobrego samopoczucia i nie są przeznaczone do użytku medycznego. Przed skorzystaniem z tych aplikacji należy dokładnie przeczytać instrukcje. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek problemów zdrowotnych czy potrzeby zasięgnięcia porady medycznej należy skonsultować się z lekarzem.

Monitor tętna

Wyniki pomiaru tętna mogą być niedokładne ze względu na warunki, w których dokonano pomiaru, oraz otoczenie.

- Tętno należy mierzyć w pozycji siedzącej i zrelaksowanej.
- Jeśli tętno jest mierzone w niskiej temperaturze, wynik może być niedokładny.
- Podczas pomiaru tętna nie należy się ruszać. W przeciwnym wypadku zapis tętna może być niedokładny.
- Użytkownicy ze szczupłym nadgarstkiem mogą otrzymać niedokładny wynik pomiaru tętna.

- Niedokładne wyniki pojawiają się, kiedy urządzenie jest luźno założone, a światło wykorzystywane do pobrania pomiaru odbija się nierówno.
- Jeśli wynik różni się bardzo od spodziewanego wyniku pomiaru tętna, należy odpocząć przez 30 minut, a następnie dokonać kolejnego pomiaru.
- Pomiary wyznacza się na podstawie średnich danych i należy je powtórzyć co najmniej pięć razy.
- Zimą lub przy niskich temperaturach należy mierzyć tętno w ciepłym miejscu.
- Palenie lub spożywanie alkoholu przed dokonaniem pomiaru może sprawić, że tętno będzie różniło się od normalnego tętna danej osoby.
- Podczas pomiaru nie należy rozmawiać, ziewać czy głęboko oddychać. W przeciwnym wypadku zapis tętna może być niedokładny.
- Jeśli tętno jest wyjątkowo wysokie lub niskie, pomiar może być niedokładny.
- Pomiar tętna dokonany u niemowlęcia czy małego dziecka może być niedokładny.
- Nie należy patrzeć wprost na światło emitowane przez czujnika tętna. Może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.

Jeśli funkcja pomiaru tętna nie działa prawidłowo, należy zmienić ułożenie urządzenia MOVETIME Smartwatch na nadgarstku. Można na przykład przesunąć urządzenie MOVETIME Smartwatch w prawo, w lewo, do góry czy w dół, tak aby dostosować pozycję czujnika pomiaru tętna. Można też nałożyć urządzenie MOVETIME Smartwatch z czujnikiem pomiaru tętna umieszczonym ciasno na wewnętrznej stronie nadgarstka.

- Jeśli czujnik pomiaru tętna jest brudny, należy go przetrzeć i spróbować ponownie.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń

Zadaniem niniejszej aplikacji jest monitorowanie ćwiczeń użytkownika. Podczas gdy umiarkowana aktywność fizyczna, taka jak zwawy marsz, jest bezpieczna dla większości osób, eksperci w dziedzinie zdrowia zalecają zasięgnięcie porady lekarza przed rozpoczęciem ćwiczeń, zwłaszcza w przypadku jednej z następujących chorób:

- choroby serca,
- astma i choroby płuc,
- cukrzyca, choroby wątroby i nerek,
- zapalenie stawów.

Należy też zasięgnąć porady lekarza w przypadku wykrycia objawów sugerujących choroby serca i płuc lub inne poważne schorzenia. Należą do nich:

- ból klatki piersiowej, szyi, szczęki lub rąk oraz inne dolegliwości związane z tymi częściami ciała podczas aktywności fizycznej,
- zawroty głowy lub utrata przytomności,
- trudności w oddychaniu przy niewielkim wysiłku, w stanie spoczynku, podczas leżenia lub po położeniu się do łóżka,
- puchnięcie kostek u nóg, zwłaszcza nocą,
- szmery w sercu oraz przyspieszone lub spowolnione tętno,
- ból mięśni podczas wchodzenia po schodach lub marszu pod górkę, który przechodzi podczas spoczynku.

Poleca się też konsultację z lekarzem przed podjęciem intensywnych ćwiczeń fizycznych, jeśli dwa lub więcej z poniższych zdań są prawdziwe:

- Użytkownik jest mężczyzną po 45 roku życia lub kobietą po 55 roku życia.
- W rodzinie użytkownika występowały przypadki chorób serca przed 55 rokiem życia.
- Użytkownik pali lub rzucił palenie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

- Użytkownik nie ćwiczył przez ostatnie trzy miesiące lub dłużej.
- Użytkownik ma nadwagę lub jest otyły.
- Użytkownik ma wysokie ciśnienie krwi i wysoki poziom cholesterolu.
- Użytkownik ma upośledzoną tolerancję glukozy, zwaną też stanem przedcukrzycowym.

Wątpliwości? Czas na konsultację

W przypadku braku pewności co do swojego stanu zdrowia, ciąży oraz borykania się z kilkoma problemami zdrowotnymi, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nowego programu ćwiczeń. Wcześniejsza współpraca z lekarzem jest dobrym sposobem na zaplanowanie programu, który będzie odpowiedni i bezpieczny dla danej osoby. Powinien to być pierwszy krok na drodze prowadzącej do sprawności fizycznej.

PRYWATNOŚĆ

Należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w danej jurysdykcji lub jurysdykcji, w której telefon jest wykorzystywany, w tym dotyczących fotografowania oraz nagrywania za pośrednictwem telefonu komórkowego. Zgodnie z tymi prawami i regulacjami fotografowanie i/lub nagrywanie głosów innych ludzi lub ich osobistych cech oraz powielanie i rozpowszechnianie ich jest kategorycznie zabronione, ponieważ może to zostać uznane za naruszenie prawa do prywatności. Przed nagraniem prywatnej lub poufnej rozmowy lub sfotografowaniem innej osoby użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody tej osoby; producent lub sprzedawca telefonu komórkowego (w tym operator) nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie urządzenia.

OCHRONA DANYCH

Podczas korzystania z urządzenia MOVETIME Smartwatch niektóre Twoje dane osobiste mogą zostać udostępnione głównemu urządzeniu (smartfonowi). Twoim obowiązkiem

jest ochrona danych osobistych, nieudostępnianie ich żadnym nieautoryzowanym urządzeniom lub urządzeniom stron trzecich podłączonym do Twojego urządzenia. Przed zwrotem, wyrzuceniem lub poddaniem urządzenia recyklingowi usuń wszystkie dane osobiste. Rozsądnie wybieraj aplikacje i aktualizacje i pobieraj je tylko z zaufanych źródeł. Niektóre aplikacje mogą mieć wpływ na działanie urządzenia i/lub mieć dostęp do prywatnych informacji, w tym do danych konta, rejestru połączeń, danych dotyczących lokalizacji i zasobów sieciowych.

Uwaga: wszelkie dane udostępnione TCL Communication Ltd. są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. W tym celu TCL Communication Ltd. wprowadza i zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne umożliwiające ochronę wszystkich danych osobistych przed m.in. nieupoważnionym lub bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Środki te będą zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa, uwzględniając następujące kwestie:

- (i) dostępne możliwości techniczne,
- (ii) koszty wdrożenia tych środków,
- (iii) ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobistych,
- (iv) wrażliwość przetwarzanych danych osobistych.

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, przeglądać i edytować je, logując się na swoje konto użytkownika, odwiedzając swój profil użytkownika lub bezpośrednio kontaktując się z nami pod adresem privacy.europe@tcl.com. W przypadku prośby o edycję lub usunięcie przez nas Twoich danych osobistych możemy poprosić Cię o podanie dowodu tożsamości, zanim będziemy mogli podjąć działania.

BATERIA:

Stosować się do następujących zaleceń dotyczących korzystania z baterii:

- Nie otwierać pokrywy urządzenia.

- Nie próbować usuwać ani wymieniać baterii.
- Nie nakłuwać tylnej pokrywy urządzenia.
- Nie palić urządzenia, nie wyrzucać go wraz z odpadami komunalnymi, i nie przechowywać w temperaturze powyżej 60°C

Urządzenie oraz baterię należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska.



Symbol ten, umieszczony na urządzeniu, baterii oraz akcesoriach, oznacza, że po zakończeniu użytkowania należy się go pozbyć, odnosząc do specjalnego punktu zbiórki:

- punktu utylizacji odpadów komunalnych, w którym znajdują się odpowiednie pojemniki przeznaczone na sprzęt tego typu,

- pojemników na odpady znajdujących się w punkcie sprzedaży.

Produkty te zostaną poddane recyklingowi, co zapobiegnie przedostaniu się zawartych w nich substancji do środowiska, a podzespoły zostaną ponownie wykorzystane.

W krajach Unii Europejskiej:

Oddanie urządzeń do punktów zbiórki jest darmowe.

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem należy odnosić do punktów zbiórki.

W krajach niepodlegających jurysdykcji UE:

Elementów wyposażenia oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli w Twojej jurysdykcji lub regionie znajdują się zakłady zajmujące się zbieraniem i recyklingiem tego wyposażenia; należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki.

OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA BATERII BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU ISTNIEJE ZAGROŻENIE WYBUCEM. ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

ŁADOWARKI

TCL rekomenduje użycie ładowarki uniwersalnej (5V, 500mA) w celu uniknięcia problemów technicznych. Ładowarka musi być wyposażona w standardowy port USB.

Zakres temperatury roboczej ładowarki sieciowej wynosi od 0°C do 45°C.

Ładowarki do telefonów komórkowych spełniają standardy bezpieczeństwa dla sprzętu komputerowego i biurowego. Spełniają również wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE. Ze względu na różne specyfikacje elektryczne ładowarka zakupiona w jednej jurysdykcji może nie działać w innej. Ładowarek należy używać zgodnie z przeznaczeniem.

FALE RADIOWE

URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

Urządzenie jest odbiornikiem/przełącznikiem fal radiowych. Zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nie przekraczać wartości granicznych narażenia na działanie fal radiowych (pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych) określanych przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną instytucję naukową (ICNIRP) i określają podstawowy margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Narażenie na wpływ fal radiowych wyrażane jednostką nazywaną współczynnikiem pochłaniania promieniowania przez organizm człowieka (Specific Absorption Rate – SAR). Wartość graniczna SAR dla telefonów komórkowych wynosi 4 W/kg.

Badania nad określeniem poziomów SAR przeprowadzono przy założeniu standardowego użytkownika telefonu emitującego fale radiowe o maksymalnej mocy w całym zakresie pasm częstotliwości. Najwyższa wartość SAR zgodna z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia wynosi:

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu oraz warunki pomiaru.	
SAR (przy ciele)	0,23 W/kg

Podczas użytkowania rzeczywiste wartości SAR dla tego urządzenia są znacznie niższe od podanych, ponieważ ze względu na zachowanie wydajności systemu i minimalizację zakłóceń sieci pobór mocy telefonu komórkowego jest automatycznie zmniejszany, jeśli do nawiązania połączenia nie jest konieczna pełna moc. Im niższy pobór mocy urządzenia, tym niższa jest wartość SAR.

Przeprowadzono badania wartości SAR telefonu noszonego w odległości 0 mm od ciała.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tclcom.com/wearables/.

Dodatkowe informacje dotyczące pól elektromagnetycznych oraz zdrowia publicznego można uzyskać w witrynie: <http://www.who.int/peh-emf>.

Informacje ogólne

- Adres internetowy: www.tclcom.com/wearables/
- Producent: TCL Communication Ltd.
- Adres: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

W witrynie internetowej znajduje się dział FAQ (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania). W przypadku wszelkich wątpliwości możesz skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzęt radiowy działa w następujących zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy częstotliwości radiowej:

Bluetooth (2,4GHz - 2,484GHz) < 12 dBm

WIFI (2,4G - 2,484GHz) < 16dBm

TCL Communication Ltd. niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu TCL MT10G jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem: http://www.tclcom.com/EU_doc

Opis akcesoriów i komponentów urządzenia, włączając w to oprogramowanie, które pozwala na pracę urządzenia radiowego zgodnie z jego przeznaczeniem, znajduje się w pełnym tekście europejskiej deklaracji zgodności dostępnej pod adresem: http://www.tclcom.com/EU_doc

LICENCJE



Znak słowny Bluetooth oraz logo są własnością Bluetooth SIG, Inc., każde użycie tego znaku przez TCL Communication Ltd. oraz spółki stowarzyszone jest objęte licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

TCL MT10G Bluetooth Declaration ID D032715



Logo Wi-Fi jest znakiem certyfikującym Wi-Fi Alliance.

Niniejszym podkreślamy, że zastrzeżenia związane z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej przez użytkownika końcowego obowiązują wyłącznie w UE/EOG/Szwajcarii. Jeśli Produkt zostanie wyeksportowany, wywieziony lub wykorzystywany przez odbiorcę końcowego lub użytkownika końcowego poza UE/EOG/Szwajcarii, wszelka odpowiedzialność producenta i jego poddostawców, kwestie związane z gwarancją oraz roszczenia odszkodowawcze dotyczące Produktu (w tym jakiegokolwiek roszczenia wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej) nie będą traktowane jako wiążące.

Zastrzeżenia prawne

FIRMA TCL Communication Ltd. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z BRAKU UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, A TAKŻE Z APLIKACJI STRON TRZECICH, ICH ZAWARTOŚCI I FUNKCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ BŁĘDY, ZANIEDBANIA, ZAKŁÓCENIA, WADY, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB W TRANSMISJI DANYCH, WIRUSY KOMPUTEROWE, BRAK POŁĄCZENIA, OPŁATY SIECIOWE, ZAKUPY W APLIKACJACH ORAZ WSZELKIE INNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE, A TAKŻE ZA ROSZCZENIA ZA STRATY O CHARAKTERZE KARNYM, NAWET JEŚLI FIRMA TCL Communication Ltd. ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH NIE JEST DOZWOLONE, CO OZNACZA, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TCL Communication Ltd. ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY I PODSTAWY ROSZCZENIA, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI TE OPARTE NA UMOWIE, DELIKCIE CZY INNEJ PODSTAWIE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH NA TYM URZĄDZENIU, LUB Z JAKICHKOLWIEK INNYCH PRZEPISÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE PRZEKRACZA SUMY, KTÓRĄ NABYWCA ZAPŁACIŁ ZA APLIKACJĘ MOVETIME CZY JAKĄKOLWIEK INNĄ TEGO TYPU APLIKACJĘ STRON TRZECICH, KTÓRĄ ZAWARTO W NINIEJSZYM URZĄDZENIU. POWYŻSZE OGRANICZENIA,

WYŁĄCZENIA I ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, NAWET W PRZYPADKU, GDY ZAWIODĄ WSZELKIE ŚRODKI ZARADCZE.

ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE WERSJE OPROGRAMOWANIA ORAZ RÓŻNICE W USŁUGACH OFEROWANYCH PRZEZ OPERATORÓW MOGĄ WYSTĄPIĆ RÓŻNICE POMIĘDZY INFORMACJAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI A DZIAŁANIEM URZĄDZENIA MOVETIME Smartwatch.

Dzieci

Urządzenia te nie są zabawkami i mogą być niebezpieczne dla małych dzieci.

Utylizacja

Nie należy utylizować urządzenia i akcesoriów elektrycznych (takich jak ładowarki, czy baterie) razem z odpadami z gospodarstw domowych. Ostrzeżenie: Nie należy utylizować baterii, ani osobno, ani razem z urządzeniem mobilnym, w ogniu, gdyż może to doprowadzić do ich wybuchu. Przedmioty te należy utylizować zgodnie z krajowymi planami zbiorów i recyklingu, którymi kierują władze lokalne lub regionalne. Można też zwrócić niechciane produkty i elektryczne akcesoria **TCL** do jakiegokolwiek autoryzowanego centrum serwisowego **TCL** w swoim regionie. Opakowanie oraz opisy produktu należy utylizować wyłącznie zgodnie z krajowymi wymaganiami dotyczącymi zbiorów i recyklingu. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z władzami regionalnymi.

Gwarancja

Naszym celem jest „tworzenie wartości dodanej dla konsumentów”. Dla lepszej ochrony praw konsumentów oraz na wypadek sporów, warto zapoznać się z punktami poniżej:

Urządzenie WATCH objęte jest gwarancją na wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości działania, jakie mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania w okresie dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu wskazanej na oryginalnym dowodzie zakupu. (Okres gwarancyjny może różnić się w zależności od kraju).

W okresie obowiązywania gwarancji wady i uszkodzenia uznane przez upoważniony personel serwisu technicznego, zaistniałe podczas normalnego użytkowania, podlegają bezpłatnej naprawie zapewnionej przez firmę, przy czym firma ma prawo pobrać opłatę lub odmówić naprawy w następujących przypadkach:

- A. Szkoda powstała w wyniku wypadku czy użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
- B. Przeprowadzano testy, dokonano naprawy lub demontażu produktu czy też pozwolono na to nieuprawnionemu personelowi.
- C. Szkoda powstała na skutek użytkowania niezatwierdzonych akcesoriów oraz łączenia się z nimi.

Bateria

Niniejsza Ograniczona gwarancja ma zastosowanie do baterii tylko w wypadku, gdy wydajność baterii spadnie poniżej 80% wydajności znamionowej lub kiedy bateria przecieka. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do baterii w następujących wypadkach:

- (i) Bateria została naładowana za pomocą ładowarki, która nie została wskazana czy zatwierdzona przez firmę TCL Communication Ltd.

- (ii) Jedna z plomb na baterii jest uszkodzona lub nosi ślady manipulowania.
- (iii) Baterię użytkowano w innym sprzęcie niż urządzenie, do którego została przeznaczona.

Oprogramowanie

- Oprogramowanie na nośnikach fizycznych.

Firma nie gwarantuje, iż oprogramowanie spełni wymagania Klienta czy będzie kompatybilne ze sprzętem czy aplikacjami stron trzecich, korzystanie z produktów oprogramowania nie zostanie przerwane i będzie wolne błędów, ani że wszystkie wady oprogramowania zostaną usunięte.

- Oprogramowanie, które NIE znajduje się na nośnikach fizycznych.

Oprogramowanie, które nie znajduje się na nośnikach fizycznych (np. oprogramowanie pobrane z Internetu) jest dostarczane „jak jest” i bez gwarancji.

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażowym należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

Urządzenie MOVETIME Smartwatch nie jest wykrywane.

- Naciśnij przycisk **zasilania**, aby podświetlić ekran. Urządzenie MOVETIME Smartwatch można wykryć tylko przez 3 minuty po wygaszeniu ekranu.
- Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, należy ją włączyć.
- Włączyć funkcję Bluetooth w celu wyszukania urządzeń.

Nie można sparować urządzenia MOVETIME Smartwatch z telefonem lub parowanie przebiega wolno.

- Naciśnij przycisk **zasilania**, aby podświetlić ekran. Urządzenie MOVETIME Smartwatch można wykryć tylko przez 3 minuty po wygaszeniu ekranu.

Urządzenie MOVETIME Smartwatch często traci połączenie z telefonem.

- Działająca w tle usługa MOVETIME wyłącza się. Uruchomić aplikację ponownie.
- Upewnić się, że urządzenie MOVETIME Smartwatch nie znajduje się za daleko od telefonu.

Przesyłanie danych przez Wi-Fi/Bluetooth trwa dłużej niż powinno.

Jeśli z Twoim telefonem sparowane lub połączone są inne urządzenia, transfer danych przez Bluetooth może być wolniejszy. Może mieć to również sprawić, że prędkość transferu przez Wi-Fi będzie niższa.

Ile maksymalnie urządzeń BT 4.0 Low Energy (BLE) można podłączyć do telefonu?

Do telefonu można podłączyć w tym samym czasie 1 urządzeń BLE.

Po zainstalowaniu MOVETIME i podłączeniu urządzenia MOVETIME Smartwatch do telefonu zwiększa się zużycie baterii w telefonie.

To normalne, a na zużycie baterii wpływają:

- Utrzymywanie połączenia urządzeniem MOVETIME Smartwatch a telefonem.
- Transfer plików pomiędzy urządzeniem MOVETIME Smartwatch a telefonem.
- Odłączenie, skanowanie urządzenia i nawiązywanie ponownego połączenia.

Funkcja wibracji nie działa.

- Podłączyć urządzenie do ładowarki i sprawdzić, czy działa bateria.
- Upewnić się, że połączenie pomiędzy urządzeniem MOVETIME Smartwatch a telefonem nie jest zakłócone.

Urządzenie MOVETIME Smartwatch wibruje nieoczekiwanie.


- Sprawdzić, czy pojawiło się powiadomienie.
- Upewnić się, że urządzenie MOVETIME Smartwatch nie znajduje się za daleko od telefonu.

Urządzenie MOVETIME Smartwatch nie reaguje.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 8 s, aby ponownie włączyć urządzenie MOVETIME Smartwatch.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Sprawdź, czy pojawiło się połączenie przychodzące lub powiadomienie.

Dotknij  w aplikacji MOVETIME, a następnie wybierz Zegarek\Ustawienia\Przywracanie ustawień fabrycznych, aby zresetować aplikację oraz zegarek.

W obrębie interfejsu zegarka przesunąć palcem w lewo, aby uzyskać dostęp do menu głównego, a następnie wybierz Ustawienia\Przywracanie ustawień fabrycznych, aby zresetować urządzenie.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone

TCL Communication Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych materiałowych lub technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

www.tclcom.com/wearables/

Pełną instrukcję obsługi smartwatcha MOVETIME można pobrać ze strony www.tclcom.com/wearables/. Na stronie znajdują się także odpowiedzi na często zadawane pytania oraz wiele innych przydatnych informacji i funkcji.

TCL