

MB12

# MOVEBAND



**TCL**


# Conteúdo

<b>Conhecer o seu MOVEBAND MB12.....</b>	<b>3</b>
Especificação básica do produto .....	3
<b>1 Começar a utilizar o MOVEBAND .....</b>	<b>4</b>
1.1 Carregar a bateria .....	4
1.2 Colocar o MOVEBAND MB12 .....	5
1.3 Limpar o MOVEBAND.....	6
<b>2 Utilizar o MOVEBAND.....</b>	<b>6</b>
2.1 Ligar/Desligar .....	6
2.2 Associação.....	6
2.3 A desassociar .....	7
2.4 Usar o MOVEBAND MB12 para monitorizar o seu bem-estar....	7
2.5 Usar o MOVEBAND MB12 para monitorizar o seu sono.....	7
<b>3 Utilizar a aplicação no smartphone.....</b>	<b>8</b>
3.1 Instalar a aplicação MOVEBAND .....	8
3.2 Criar uma conta .....	8
3.3 Iniciar sessão na sua conta.....	9
3.4 Associar o seu MOVEBAND .....	10
3.5 Aplicação MOVEBAND.....	11
<b>4 Definições .....</b>	<b>14</b>
Eu .....	14
<b>5 Indicador LED.....</b>	<b>15</b>
<b>Segurança e utilização .....</b>	<b>15</b>
<b>Informações gerais.....</b>	<b>21</b>
<b>Renúncia de responsabilidade .....</b>	<b>22</b>
<b>Garantia.....</b>	<b>23</b>
<b>Resolução de problemas.....</b>	<b>24</b>


# Conhecer o seu MOVEBAND MB12

O MOVEBAND MB12 suporta uma vasta gama de funcionalidades úteis. Pode controlar a sua atividade, definir objetivos de bem-estar, monitorizar a qualidade do sono e definir alarmes inteligentes e lembretes de eventos. Pode rodar o seu pulso para ativar as funções da música e da câmara. Os dados da atividade e sono podem ser carregados para a aplicação MOVEBAND MB12 em tempo real. Se este dispositivo estiver associado ao seu telemóvel, pode lembrá-lo de chamadas recebidas, mensagens, calendários e eventos, etc.

**A porta de carregamento encontra-se na parte de trás do MOVEBAND MB12.**

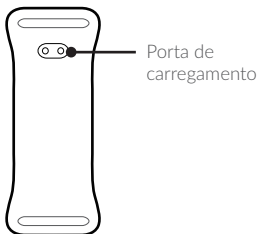

## Especificação básica do produto

	Item	Descrição
	Dimensão	48,5 * 18,0 * 7,9 mm
	Peso	Aprox.6 g
	Capacidade da bateria	50 mAh (cerca de 20 – 30 dias)
	Alcance do Bluetooth	10 m (sem obstáculos)
	Porta externa	Porta USB de Pogo pin

# 1 Começar a utilizar o MOVEBAND


Siga as etapas abaixo para começar a usar o seu MOVEBAND.

## 1.1 Carregar a bateria


Carregue a bateria antes de a utilizar pela primeira vez ou quando não a utilizar durante longos períodos.

**Nota:** Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela TCL. Carregadores ou cabos não aprovados podem fazer com que a bateria exploda ou danificar o MB12.


1. Retire a correia do MOVEBAND MB12.

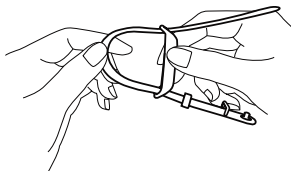


2. Retire a base de ligação do carregador e certifique-se de que os pinos na base de ligação de carregamento estão alinhados com os pinos na parte traseira do MOVEBAND MB12.

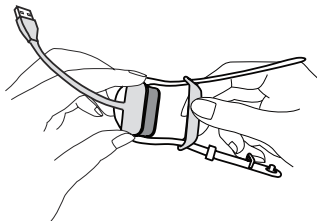

3. Coloque o MOVEBAND MB12 na base de ligação do carregador com os terminais virados uns para os outros. Quando a ligação for concluída, o LED permanecerá aceso.

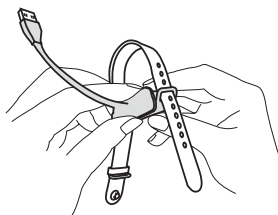


4. Depois de carregar por completo o MOVEBAND, desligue-o da base de ligação do carregador. Desligue o carregador da tomada elétrica ou computador.

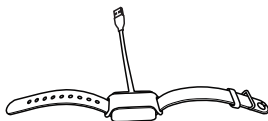

## 1.2 Colocar o MOVEBAND MB12

Abra a presilha e coloque o MOVEBAND MB12 à volta do seu pulso. Adapte a correia ao seu pulso e, em seguida, insira o pino num orifício de ajuste.

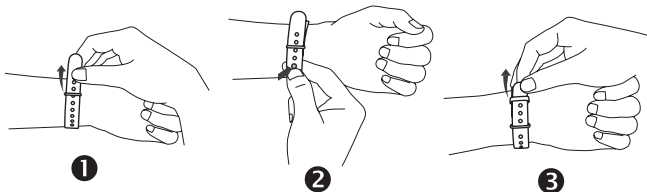

### Notas:

1. Não dobre a correia excessivamente. Se o fizer, pode danificar o MB12.
2. Estão disponíveis para sua preferência correias alternativas.

## 1.3 Limpar o MOVEBAND

Mantenha o MOVEBAND e o seu pulso limpos e secos durante a utilização. Limpe o suor após o exercício. Limpe o MOVEBAND regularmente com uma toalha de papel limpa ou um pano macio.

Cuidados a ter com a correia de couro

- Puxe a correia com cuidado ao colocar o MOVEBAND para reduzir o desgaste.
- Mantenha o MOVEBAND num local fresco, seco e bem ventilado. Seque-o imediatamente após a exposição à água com uma toalha de papel limpa ou um pano macio. A imersão em água durante muito tempo pode influenciar a qualidade e a vida útil da correia.
- Não seque a correia colocando-a sob luz solar direta ou utilizando aparelhos de aquecimento, tais como secadores ou micro-ondas. Tal pode fazer com que a superfície da correia encolha ou alargue.
- Evite o contacto com objetos ásperos ou pontiagudos para evitar danos na correia.
- Não comprima nem dobre a correia durante muito tempo, pois poderá alterar a sua forma.
- Mantenha a correia afastada de materiais inflamáveis, ácidos e alcalinos. As marcas naturais ou as imperfeições na correia não estão abrangidas pela garantia.
- Não aperte demasiado a correia para evitar vincos. Não dobre a correia na direção errada, pois tal pode resultar em vincos ou fissuras no couro.
- Não tente furar a correia por sua iniciativa.

# 2 Utilizar o MOVEBAND

## 2.1 Ligar/Desligar

O MOVEBAND MB12 liga automaticamente quando o ligar ao carregador. Não precisa de o desligar durante a utilização.

## 2.2 Associação

Apenas pode associar o MOVEBAND MB12 a um telefone. Depois de estabelecer uma ligação Bluetooth com o telefone, não poderá encontrar o seu MOVEBAND

MB12 na lista de dispositivos Bluetooth noutros telefones. Se pretender associar o MOVEBAND a outro telefone, primeiro tem de o desassociar do telefone atual.

## 2.3 A desassociar

**Para Android:**

Abra a aplicação MOVEBAND, vá para **Definições MOVEBAND > Eliminar MOVEBAND**.

**Para iOS:**

1. Abra a aplicação MOVEBAND, vá para **Definições MOVEBAND > Eliminar MOVEBAND**.
2. Vá para **Definições > Bluetooth > Dispositivos** > Selecione o MOVEBAND > Toque em **Esquecer o dispositivo** para desassociar o MOVEBAND.

### Utilizar o MOVEBAND MB12 quando não está associado

Tem de associar o seu MOVEBAND ao seu telefone quando o utilizar pela primeira vez, para poder sincronizar a hora do telefone.

Depois de associar o MOVEBAND ao telefone pela primeira vez, pode utilizar o MOVEBAND para controlar a sua atividade e monitorizar a qualidade do seu sono sem ter de o associar ao telefone novamente. No entanto, para receber alertas de chamadas recebidas e notificações de mensagens no seu MOVEBAND, tem de associá-lo ao telefone por Bluetooth e certificar-se de que a aplicação MOVEBAND está a funcionar.

## 2.4 Usar o MOVEBAND MB12 para monitorizar o seu bem-estar

- Defina o seu objetivo de bem-estar na aplicação MOVEBAND.
- Pode ver os seus dados na aplicação MOVEBAND no seu telefone.

## 2.5 Usar o MOVEBAND MB12 para monitorizar o seu sono

- Utilize o MOVEBAND MB12 para monitorizar o seu estado do seu sono.
- Pode definir um alarme inteligente utilizando a aplicação MOVEBAND no telefone.

# 3 Utilizar a aplicação no smartphone

## 3.1 Instalar a aplicação MOVEBAND

Pode transferir e instalar a aplicação MOVEBAND das seguintes formas:


1. Pesquise “TCL MOVEBAND” no Google Play Store (para Android).
2. Pesquise “TCL MOVEBAND” na App Store (para iOS).
3. Leia o seguinte código QR.




## 3.2 Criar uma conta




Toque em Registrar para criar a sua conta MOVEBAND. Defina um endereço de e-mail e palavra-passe para a sua conta.

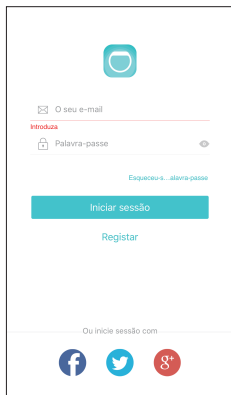




  
 O seu e-mail  
 Introduza  
 Palavra-passe  
[Esqueceu-s...alavra-passe](#)  
**Iniciar sessão**  
[Registrar](#)  


---

 Ou inicie sessão com  

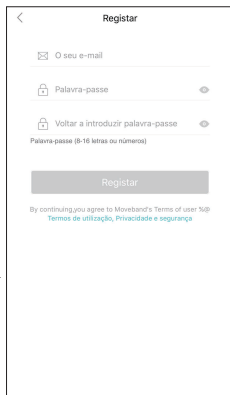


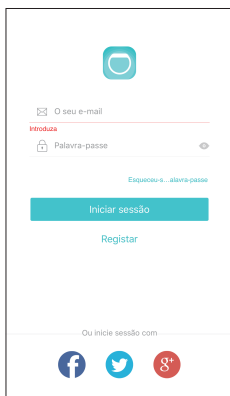
Toque em  
**Registrar** para  
 aceder à secção  
 de registo





< **Registrar**  
 O seu e-mail  
 Palavra-passe  
 Voltar a introduzir palavra-passe  
 Palavra-passe (8-16 letras ou números)  
**Registrar**  
 By continuing, you agree to Moveband's Terms of use %@  
[Termos de utilização](#), [Privacidade e segurança](#)




### 3.3 Iniciar sessão na sua conta

Introduza o seu e-mail e a palavra-passe para iniciar sessão.




  
 O seu e-mail  
 Introduza  
 Palavra-passe  
[Esqueceu-s...alavra-passe](#)  
**Iniciar sessão**  
[Registrar](#)  


---

 Ou inicie sessão com  

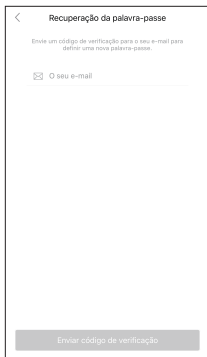


**Nota:** Caso se esqueça da sua palavra-passe, toque em Esqueci-me da palavra-passe para recuperar a sua palavra-passe.



< Recuperação da palavra-passe

Envie um código de verificação para o seu e-mail para definir uma nova palavra-passe.

O seu e-mail

Enviar código de verificação

### 3.4 Associar o seu MOVEBAND

Ligue o MOVEBAND MB12 ao telefone por Bluetooth.

O modo de associação é iniciado quando o MOVEBAND MB12 é ligado.


Ative o Bluetooth no telefone ou na aplicação MOVEBAND. Procure e ligue ao seu MOVEBAND MB12.



Quando o MOVEBAND MB12 se ligar ao telefone, os LEDs piscam uma vez.


### 3.5 Aplicação MOVEBAND

A aplicação MOVEBAND ajuda-o a associar o seu MOVEBAND ao seu telefone, a rever as suas atividades, a definir objetivos etc. Tem de se registar, iniciar sessão ou completar o seu perfil antes de o utilizar pela primeira.

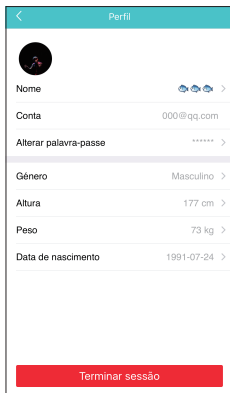


## Início:

Toque para mostrar os passos dados, as calorias gastas e a distância percorrida durante a caminhada ou corrida

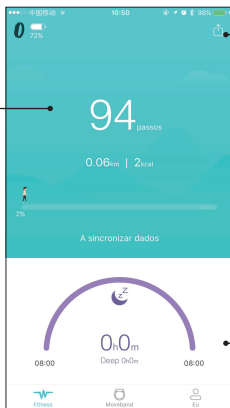


Toque para partilhar os seus resultados

Mostra os seus períodos de sono e a duração do período de sono profundo.

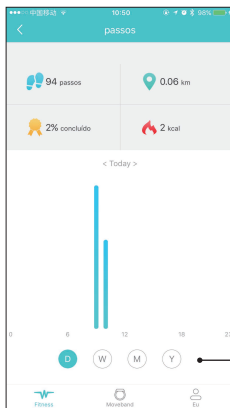

Deslize para a esquerda e para a direita para ver os passos que deu no dia, semana, mês ou ano.

Toque para ver  
o histórico do  
estado do sono.

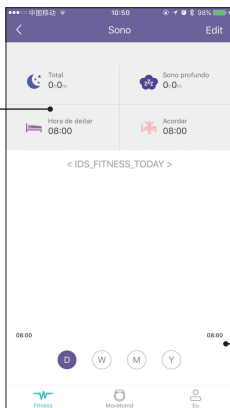

Deslize para a  
esquerda e para  
a direita para ver  
o estado do sono  
e a duração do  
período de sono  
profundo no dia,  
semana, mês ou  
ano.

# 4 Definições

**Alarme:** Defina um alarme para o MOVEBAND e quando chegar a hora do alarme ele vibrará.

**Notificação:** Defina o MOVEBAND para vibrar sempre que o seu telefone recebe uma notificação.

**Gesto:** Configure o controlo por gestos. Vire a palma para baixo e rode o seu pulso duas vezes para ativar o controlo da música ou da câmara. Controle a música e a câmara do telefone utilizando gestos reconhecidos pelo MOVEBAND.

**Controlo da música:** Coloque a palma da mão para baixo e mantenha-se imóvel durante 1s. Vire o pulso duas vezes para iniciar/parar a música.

Coloque a palma da mão para baixo e mantenha-se imóvel durante 1s. Vire o pulso uma vez e volte à posição inicial para reproduzir a música seguinte.

**Controlo da câmara:** Coloque a palma da mão para baixo e mantenha-se imóvel durante 1s. Vire o pulso duas vezes para iniciar a câmara.

Coloque a palma da mão para baixo e mantenha-se imóvel durante 1s. Vire o pulso uma vez e volte à posição inicial para tirar uma fotografia.

**Definição do MOVEBAND:** Adicione, elimine, mude o nome, reponha e desassocie o seu MOVEBAND.

**Bateria:** O estado da bateria e o tempo desde a última carga são apresentados aqui.

**Localizar o meu MOVEBAND:** Toque em **Encontrar o meu MOVEBAND**, o MOVEBAND associado pisca e vibra.

**Atualização do firmware:** Se estiver disponível um novo firmware para o MOVEBAND MB12 ou para a aplicação MOVEBAND, aparecerá uma notificação. Toque em “Atualizar através de dados móveis”.

**Sobre o dispositivo:** Aqui encontra informações detalhadas sobre o dispositivo incluindo firmware, modelo, número de série, versão do Bluetooth, etc.

## Eu

**Perfil:** Toque para atualizar a sua fotografia ou informações pessoais, tais como nome, género, altura, peso e data de nascimento. Pode alterar a sua palavra-passe (8-16 caracteres alfanuméricos) aqui também.

**Definir objetivo:** Toque para definir objetivos, incluindo passos, calorias, distância e duração.

**Os meus resultados:** Apresenta os seus resultados.

**Nota:** Assim que obtiver um resultado, este será guardado no servidor. Se não trocar ou apagar o seu dispositivo, em teoria, pode guardar alguns meses de dados, dependendo do espaço do seu dispositivo.

**Terminar sessão:** Toque em “O meu perfil” > “Terminar sessão”.

## 5 Indicador LED

Toque na sua pulseira duas vezes para verificar o estado da bateria.

**Estado de carga da bateria LED:**

Processo	LED	Descrição
67–100%	● ● *	Os primeiros dois LEDs permanecem constantemente acesos, o terceiro pisca.
33–67%	● * ○	O primeiro LED permanece constantemente aceso, o segundo pisca.
0–33%	● ○ ○	O primeiro LED permanece constantemente aceso.

**Indicador da bateria LED**

Nível	LED	Descrição
10%	* ○ ○	O primeiro LED pisca 3 vezes e vibra.
5%	* ○ ○	O primeiro LED pisca 3 vezes e vibra.

## Segurança e utilização

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do dispositivo. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

## SEGURANÇA RODOVIÁRIA:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização do dispositivo durante a condução constitui um verdadeiro risco, é solicitado aos condutores que evitem a utilização do dispositivo enquanto estiverem a conduzir.

Quando está ligado, o MOVEBAND emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com os sistemas eletrónicos do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorrem problemas:

- Não coloque o MOVEBAND em cima do painel de instrumentos nem numa área de acionamento do airbag,
- Confirme junto do concessionário ou fabricante do automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido da energia RF de dispositivos.

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Se o MOVEBAND estiver ligado, deve ser mantido a, pelo menos, 15 cm de qualquer dispositivo médico, tal como pacemaker, aparelho auditivo ou bomba de insulina, etc.

Não deixe que as crianças utilizem e/ou brinquem com o MOVEBAND e respetivos acessórios sem supervisão.

O MOVEBAND é um dispositivo monobloco, a bateria não pode ser removida. Não tente desmontar o MOVEBAND. Se desmontar o dispositivo a garantia não terá efeito. Ao desmontar o dispositivo pode danificar a bateria e pode causar o derrame de substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o MOVEBAND com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.

Não exponha o MOVEBAND a condições meteorológicas ou ambientais adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo, etc.). A amplitude da temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -10 °C a +50 °C.

A mais de 55 °C a legibilidade do ecrã do dispositivo pode ficar diminuída, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Não abra, desmonte ou tente reparar o MOVEBAND.

Não deixe cair, não atire nem danifique o MOVEBAND de qualquer outra forma.

A fim de evitar ferimentos, não utilize o MOVEBAND se o ecrã (vidro) estiver danificado, estalado ou partido.

Não o pinte.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados e que sejam compatíveis com o modelo do seu dispositivo. A TCL Communication Ltd. e os seus afiliados não



se responsabilizam pelos danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.

Preste atenção a todos os avisos.

Não tente abrir nem desmontar o MOVEBAND. Em caso de funcionamento inadequado, o dispositivo e a bateria podem ficar danificados e ser perigosos para o corpo humano e para o ambiente.

Não limpe o MOVEBAND com produtos de limpeza corrosivos.

Não coloque o MOVEBAND em máquinas de lavar loiça, roupa ou de secar.

Não coloque o MOVEBAND em cima ou dentro de dispositivos de aquecimento, tais como micro-ondas, fornos ou radiadores.

Não exponha o MOVEBAND a temperaturas extremas. A amplitude de temperatura recomendada é de **-20 °C a 55 °C**.

Não coloque o MOVEBAND próximo de chamas.

Para eliminá-lo, não o coloque no fogo. O dispositivo pode explodir.

Evite que o conector USB entre em contacto com água para evitar ferrugem.

Não esmague, deixe cair ou perfure o MOVEBAND.

Nunca permita que as crianças brinquem com o MOVEBAND. Os pequenos componentes podem representar perigo de asfixia para as crianças.

Não deve utilizar o MOVEBAND na mão que utiliza com mais frequência.

### **Classificação IP (Índice de proteção)**

O seu dispositivo foi testado num ambiente controlado e certificado como resistente à água e ao pó em situações específicas (cumpre os requisitos de classificação IP67 conforme descrito pela norma internacional IEC 60529 - Graus de proteção assegurados pelos invólucros [Código IP]; condições de teste: **15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, 30 minutos**). Apesar desta classificação, o seu dispositivo não é impermeável à água em nenhuma situação.

É possível, por exemplo, utilizar o dispositivo durante o exercício (a exposição ao suor não apresenta qualquer problema), na chuva e ao lavar as mãos em água doce. A imersão do dispositivo em água não é recomendada e o dispositivo apenas está protegido contra fluxo de água de baixa pressão. Por isso, não é recomendado que utilize o dispositivo quando nadar ou ao tomar um duche.

### **Ao utilizar o dispositivo, tenha em atenção que:**

Se o dispositivo for exposto a água doce, seque-o muito bem com um pano limpo e macio. Se o dispositivo for exposto a qualquer líquido para além de água doce, tal como água salgada, químicos líquidos, vinagre, álcool e detergente líquido, lave o dispositivo com água doce imediatamente e seque-o muito bem com um

pano limpo e macio. Caso não lave o dispositivo em água doce nem o seque conforme as instruções, pode causar problemas a nível de funcionamento e a nível estético.

Seque o dispositivo antes de o carregar.

Não deve submergir o dispositivo.

Não exponha o dispositivo a água pressurizada ou água a alta velocidade, tal como água de uma torneira, ondas do oceano ou quedas de água.

Não utilize o dispositivo na sauna ou banho turco.

Mesmo que o dispositivo seja resistente ao pó e à água, deve evitar expô-lo a ambientes com pó excessivo, areia e lama ou a ambientes húmidos com temperaturas extremamente elevadas ou baixas.

A sua garantia não cobre danos ou defeitos causados por abuso ou utilização inadequada do dispositivo (incluindo a utilização em ambientes em que as limitações de classificação IP relevantes sejam excedidas).

O primeiro dígito na classificação IP de dois dígitos indica o nível de proteção contra objetos sólidos, tal como pó. O segundo dígito indica o grau de resistência do dispositivo à água, conforme explicado na tabela abaixo:

### **Resistência a objetos sólidos como pó**

0: Nenhuma proteção especial

1: Protegido contra objetos sólidos com diâmetro superior a 50 mm

2: Protegido contra objetos sólidos com diâmetro superior a 12 mm

3: Protegido contra objetos sólidos com diâmetro superior a 2,5 mm

4: Protegido contra objetos sólidos com diâmetro superior a 1 mm

5: Protegido contra pó; índice limitado (nenhum depósito nocivo)

6: Totalmente protegido contra pó

### **Resistência à água**

0: Nenhuma proteção especial

1: Protegido contra gotas de água

2: Protegido contra gotas de água quando o dispositivo é inclinado até 15 graus

3: Protegido contra borrifos de água

4: Protegido contra jatos de água

5: Protegido contra jatos de água de baixa pressão em todas as direções

6: Protegido contra inundação temporária

7: Protegido contra os efeitos da imersão até 1 metro de água durante 30 minutos

## **ALÉRGENOS:**

A TCL Communication Ltd. evita a utilização de alérgenos conhecidos dos seus produtos. De tempos a tempos, podem ser adicionadas quantidades vestigiais de alérgeno durante o fabrico de um dispositivo ou componente do dispositivo que poderá causar desconforto a alguns indivíduos. Esta abordagem é comum para vários tipos de produtos. Recomendamos que monitorize os produtos que podem estar em contacto prolongado com a sua pele e que os retire caso provoquem irritação.

## **PRIVACIDADE:**

Tenha em atenção que deve respeitar as leis e regulamentações em vigor na sua jurisdição ou noutra(s) jurisdição(ões) onde vai utilizar o dispositivo, em relação a tirar fotografias e gravar sons com o mesmo. Ao abrigo de determinadas leis e regulamentos, pode ser estritamente proibido tirar fotografias e/ou gravar vozes de outras pessoas ou qualquer dos seus atributos pessoais e duplicá-los ou distribuí-los, uma vez que pode ser considerado como invasão de privacidade. Se tal for necessário, é da exclusiva responsabilidade do utilizador garantir a obtenção de uma autorização prévia, com o intuito de gravar conversas privadas ou confidenciais ou de tirar fotografias de outra pessoa; o fabricante, promotor ou vendedor do seu dispositivo (incluindo o operador) não se responsabiliza pelo que possa resultar de uma utilização indevida do dispositivo.

## **PRIVACIDADE DE DADOS**

Ao utilizar o MOVEBAND alguns dos seus dados pessoais podem ser partilhados com o dispositivo principal (smartphone). É da sua responsabilidade proteger os seus dados pessoais, não partilhá-los com quaisquer dispositivos não autorizados nem dispositivos de terceiros que estejam ligados ao seu. Certifique-se de que remove ou apaga todas as informações pessoais antes de reciclar, devolver ou oferecer o seu produto. Escolha as suas aplicações e atualizações com cuidado e só instale a partir de origens fidedignas. Algumas aplicações podem influenciar o desempenho do produto e/ou ter acesso a informações privadas, incluindo detalhes de conta, dados de chamadas, detalhes de localização e recursos de rede.

Todos os dados partilhados com a TCL Communication Ltd. são armazenados de acordo com a legislação de proteção de dados aplicável. Para este efeito a TCL Communication Ltd. implementa e mantém medidas técnicas e organizacionais adequadas de modo a proteger todos os dados pessoais, por exemplo, contra processamento não autorizado ou ilegal e perda ou destruição acidental ou danos nos respetivos dados pessoais, pelo que as medidas devem fornecer um nível de segurança que seja adequado mediante

- (i) as possibilidades técnicas disponíveis,
- (ii) os custos para implementação das medidas,

(iii) os riscos envolvidos no processamento de dados pessoais e

(iv) a confidencialidade dos dados pessoais processados.

Pode aceder, rever e editar as suas informações pessoais em qualquer altura, iniciando sessão na sua conta de utilizador, visitando o seu perfil de utilizador ou contactando-nos diretamente através de [privacy.europe@tcl.com](mailto:privacy.europe@tcl.com). Caso pretenda que editemos ou apaguemos os seus dados pessoais, poderá ser-lhe solicitado que forneça provas da sua identidade antes de efetuarmos o seu pedido.

## **BATERIA:**

O MOVEBAND é um dispositivo monobloco, a bateria não pode ser removida. Respeite as seguintes precauções:

- Não tente abrir a tampa traseira.
- Não tente ejetar, substituir e abrir a bateria.
- Não perfure a tampa posterior do dispositivo.
- Não queime nem elimine o dispositivo como se de lixo doméstico se tratasse, nem o armazene a temperaturas acima dos 60 °C.

O dispositivo e a bateria como dispositivo monobloco têm de ser eliminados de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local.



A presença deste símbolo no seu dispositivo, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento.
- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

## **Nos países da União Europeia:**

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

## **Em jurisdições fora da União Europeia:**

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

**ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.**

## CARREGADORES

A **Alcatel** recomenda a utilização de um carregador universal (saída de 5 V, 500 mA) de modo a evitar problemas técnicos.

O carregador tem de ter um conector micro USB.

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0 °C a 45°C.

Os carregadores concebidos para o MOVEBAND estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Também se encontram em conformidade com a diretiva de conceção ecológica 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

## Informações gerais

- Endereço de Internet: <http://www.tclcom.com/wearables/>
- Número linha direta: consulte o folheto “Serviços TCL Communication” ou vá até ao nosso website
- Fabricante: TCL Communication Ltd.
- Endereço: 5/F, Building22E, Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, Hong Kong

No nosso website, poderá consultar as perguntas mais frequentes (FAQ). Pode ainda contactar-nos por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e a potência máxima de radiofrequência:

Bluetooth: < 4 dBm

Pelo presente, a TCL Communication Ltd. declara que o equipamento de rádio tipo TCL MB12 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: [http://www.tclcom.com/wearables/EU\\_doc](http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc).

A descrição dos acessórios e componentes, incluindo software, que permitem que o equipamento de rádio funcione conforme pretendido, pode ser obtida no texto completo da declaração de conformidade da UE no seguinte endereço: [http://www.tclcom.com/wearables/EU\\_doc](http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc).

## LICENÇAS



® O logótipo e nome Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

### **TCL MB12 ID da declaração Bluetooth D034414**

Pelo presente realçamos que a garantia do utilizador final para violação dos DPI se limita unicamente à UE/EEE/Suíça.

Se e na medida em que o Produto for exportado, transportado ou utilizado pelo cliente final ou utilizador final fora da UE/EEE/Suíça, qualquer responsabilidade, garantia ou indemnização do fabricante e respetivos fornecedores relativamente ao Produto expirará (incluindo qualquer indemnização relativa à violação dos DPI).

## Renúncia de responsabilidade

TCL Communication Ltd. NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE OU QUALQUER APLICAÇÃO DE TERCEIROS, DO SEU CONTEÚDO OU FUNCIONALIDADES, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A DANOS CAUSADOS POR OU RELACIONADOS COM ERROS, OMISSÕES, INTERRUPÇÕES, DEFEITOS, ATRASO NO FUNCIONAMENTO OU TRANSMISSÃO, VÍRUS INFORMÁTICO, FALHA NA LIGAÇÃO, CUSTOS DE REDE, COMPRAS INTEGRADAS E TODOS OS OUTROS DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS, MESMO QUE A TCL Communication Ltd. TENHA SIDO ACONSELHADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, POR ISSO, AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. NÃO OBSTANTE O SUPRAMENCIONADO, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA TCL Communication Ltd. PARA COM O UTILIZADOR POR TODAS AS PERDAS, DANOS, AÇÕES, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS BASEADAS NO CONTRATO, DIREITO CIVIL, OU DE OUTRO MODO, DECORRENTES DA SUA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE OU APLICAÇÕES DE TERCEIROS NESTE DISPOSITIVO OU QUALQUER OUTRA DISPOSIÇÃO DESTE EULA, NÃO DEVE EXCEDER O MONTANTE QUE O COMPRADOR PAGOU ESPECIFICAMENTE PELA APLICAÇÃO MOVEBAND OU QUALQUER APLICAÇÃO DE TERCEIROS, INCLUÍDA COM ESTE DISPOSITIVO. AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E

RENÚNCIAS SUPRAMENCIONADAS APLICAR-SE-ÃO NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, MESMO SE A REPARAÇÃO SUPRAMENCIONADA NÃO ALCANÇAR O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL.

PODERÃO OCORRER ALGUMAS DIFERENÇAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO MANUAL DO UTILIZADOR E O FUNCIONAMENTO DO MOVEBAND, DEPENDENDO DA VERSÃO DO SOFTWARE DO DISPOSITIVO OU DE CERTOS SERVIÇOS DO OPERADOR.

### **Cuidados com crianças**

Estes dispositivos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas.

### **Reciclagem**

Não elimine produtos ou acessórios elétricos (tais como carregadores ou baterias) no lixo doméstico. Aviso: Nunca queime baterias, separadamente ou dentro de um dispositivo móvel, pois podem explodir. Estes itens devem ser eliminados de acordo com os regulamentos de recolha e reciclagem nacionais operados pelas autoridades locais ou regionais. Ou, pode devolver os produtos e acessórios elétricos **Alcatel** de que já não precisa ao Centro de Assistência Aprovado da **Alcatel** na sua região. A embalagem e os manuais de produto só devem ser eliminados de acordo com os requisitos de recolha e reciclagem nacionais. Contacte as suas autoridades regionais para mais detalhes.

## **Garantia**

O nosso objetivo é “criar valor para os consumidores”. De modo a protegermos da melhor forma os direitos dos consumidores, leia os pontos seguintes em caso de controvérsia:

O MOVEBAND possui uma garantia contra quaisquer defeitos ou avarias que possam ocorrer em condições de utilização normal durante o período de garantia de doze (12) meses a partir da data de compra, conforme indicado na fatura original. (O período de garantia pode variar consoante o seu país.)

No âmbito da garantia, os danos e defeitos considerados pelo pessoal técnico autorizado como incorridos de utilizações normais, estão abrangidos num serviço de reparação gratuito fornecido pela empresa e a empresa tem permissão para cobrar ou recusar a reparação nas seguintes condições.

- A. Danos causados por acidente ou abuso.
- B. Efetuar ou permitir que pessoal não autorizado efetue testes, reparações ou desmontagem do dispositivo.
- C. Danos causados por utilização de ou ligação a acessórios não oficiais.

## Bateria

Esta Garantia Limitada só abrange baterias, se a capacidade da bateria for inferior a 80% da capacidade nominal ou a bateria tiver uma fuga e não abrange qualquer bateria se:

- (i) A bateria tiver sido carregada com um carregador não especificado ou aprovado pela TCL Communication Ltd.;
- (ii) Qualquer um dos selos na bateria tiver sido quebrado ou apresentar vestígios de manipulação; ou
- (iii) A bateria tiver sido utilizada em equipamento que não o MOVEBAND para o qual foi especificado.

## Software

- Software integrado em suporte físico.

Não é efetuada nenhuma garantia de que o software irá satisfazer os seus requisitos ou irá funcionar em conjugação com qualquer aplicação de hardware ou software fornecidos por terceiros, de que o funcionamento dos produtos de software será ininterrupto ou livre de erros ou que todos os defeitos nos produtos de software serão corrigidos.

- Software NÃO integrado em suporte físico.

O software não integrado em suporte físico (por exemplo, software que é transferido da Internet), é fornecido “tal como está” e sem garantia.

# Resolução de problemas

Consulte as instruções abaixo antes de contactar o serviço pós-venda:

## O meu MOVEBAND MB12 parece que não carrega

Utilize o cabo USB aprovado pela TCL. Se mesmo assim o MOVEBAND não carregar, experimente um cabo USB diferente e ligue-o à porta USB de um computador. Pode também tentar ligar o carregador a uma fonte de alimentação diferente.

## Não consigo configurar o meu MOVEBAND MB12 para funcionar com o meu telefone

- Certifique-se de que o MOVEBAND está carregado.
- Certifique-se de que a versão do software do seu dispositivo Android é Android 4.3 ou posterior ou do seu dispositivo iOS é iOS 8.0 ou posterior e suporta Bluetooth versão 4.2.



- Certifique-se de que instalou a versão mais recente da aplicação MOVEBAND no seu telefone e, em seguida, associe e ligue o MOVEBAND ao telefone.
- Certifique-se de que o seu MOVEBAND está dentro de um alcance de dez metros do seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth do telefone está ativada.
- Desative e, em seguida, ative a função Bluetooth no telefone e aguarde um minuto.
- Configure o MOVEBAND novamente para funcionar com o telefone.
- Se mesmo assim não conseguir ligar, reinicie ou desassocie o MOVEBAND e tente voltar a ligar.

### **Os dados do MOVEBAND MB12 parecem incorretos**

- Certifique-se de que usa o MOVEBAND no seu pulso dominante para a recolha de dados e certifique-se de que dorme pelo menos uma noite com o MOVEBAND no pulso antes de tentar obter uma medição.
- Certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa para garantir a sincronização de dados entre o MOVEBAND e a aplicação no telefone.

### **Como repor o seu MOVEBAND MB12**

- No seu telefone, localize e toque em Moveband > Repor Moveband.
- Toque em "Apagar todos os dados e repor".

### **O que posso fazer se o meu smartphone não receber notificações?**

Para permitir que o telefone receba notificações do MOVEBAND, siga os passos abaixo.

1. Permita que a aplicação TCL MOVEBAND inicie automaticamente assim que o telefone é ligado.
2. Adicione a aplicação TCL MOVEBAND à lista branca ou à lista de aplicações protegidas.
3. Desative quaisquer definições de economia de energia que desativam a aplicação quando o ecrã está bloqueado.
4. Vá para Definições > Notificações > Notificações da aplicação > TCL MOVEBAND. Desative as notificações do TCL MOVEBAND e volte a ativá-las.
5. Reinicie o smartphone.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Todos os direitos reservados

A TCL Communication Ltd. reserva-se o direito de alterar as especificações materiais ou técnicas sem aviso prévio.

[www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/)

Para obter mais informações sobre como utilizar o MOVEBAND, acesse a [www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/) para transferir o manual de utilizador completo. Para além disso, no website, pode também encontrar respostas a perguntas frequentes e muito mais.

**TCL**