

MT30

MOVETIME

Family Watch



TCL

Cuprins

Structura produsului	4
Butoane.....	4
Încărcător.....	5
Încărcarea ceasului.....	5
Cureaua ceasului	6
Schimbarea curelei ceasului.....	6
Configurarea ceasului	7
Obținerea unei cartele SIM.....	7
Introducerea cartelei SIM.....	8
Scoaterea cartelei SIM.....	10
Pornirea ceasului.....	10
Oprirea ceasului	10
Împerecherea ceasului de familie cu telefonul	11
Pasul 1: Descărcarea și instalarea aplicației TCLMOVE pe smartphone....	11
Pasul 2: Crearea unui cont.....	12
Pasul 3: Conectarea la cont.....	13
Pasul 4: Împerecherea.....	14
Aplicația TCLMOVE	17
Ecranul principal al aplicației.....	17
Informațiile din profil.....	17
Administrarea dispozitivului.....	18
Mesagerie	21
Zonele sigure	24
Timp de școală.....	25
Mementouri	26
Pornire/oprire programată	28
Funcții suplimentare	29
Setări dată și oră	30
Setări limbă.....	31
Setări APN	32
Actualizări	34
SOS	35

Anulare împerechere	36
Utilizarea ceasului de familie	37
Ecranul.....	37
Modificarea interfeței ceasului.....	38
Apelurile.....	38
Mesagerie	40
Prietenii	41
Chat în grup	41
Jocuri și instrumente	42
SOS	43
Comenzile pentru volum și luminozitate.....	44
Setări.....	44
Notificări	44
Vibrație	46
Siguranță și utilizare	46
Informații generale	55
Declinarea responsabilității	56
Garanție	57
Întrebări frecvente.....	58



Acest dispozitiv respectă limitele SAR naționale aplicabile de 2,0W/kg.

Structura produsului



Observații:


- Apăsați orice tastă pentru a activa dispozitivul.
- Glisați spre dreapta pentru a reveni la ecranul anterior.
- Nu scoateți șuruburile. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea dispozitivului.

Butoane

Buton	Funcții
Tasta Pornire/oprire	Apăsare lungă timp de 3 secunde: pornire/oprire Apăsare lungă timp de 10 secunde: repornire forțată Apăsare scurtă: revenire la ecranul principal. Apăsați din nou pentru a dezactiva ecranul.


Buton	Funcții
Tasta SOS	Apăsare lungă timp de 5 secunde: apel SOS Apăsare scurtă: revenire la ecranul anterior

Încărcător

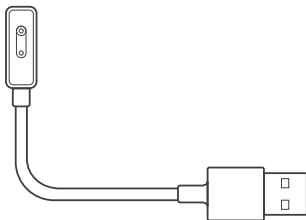

Încărcarea ceasului

1. Contactele din unitatea de încărcare trebuie să fie aliniate cu cele de pe partea din spate a ceasului.

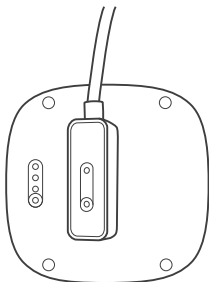

2. Pentru a începe încărcarea, conectați unitatea de încărcare la un computer sau la un adaptor USB cu ajutorul unui cablu USB.




3. Când bateria este încărcată complet, scoateți unitatea de încărcare și deconectați-o de la ceas.


Cureaua ceasului

Schimbarea curelei ceasului

1. Detașați cureaua ceasului.

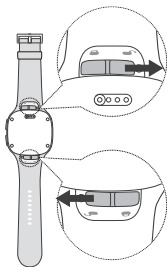


1

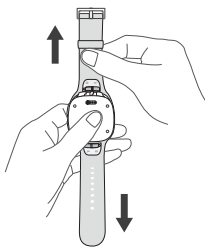


2

2. Puneți cureaua nouă.

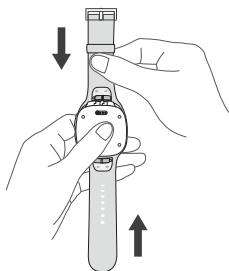

1

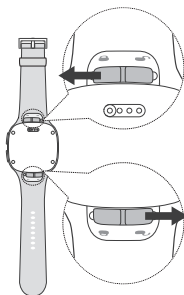


2

Configurarea ceasului

Obținerea unei cartele SIM


Pentru a configura și utiliza ceasul, aveți nevoie de o cartelă nano-SIM (nefurnizată împreună cu ceasul). Contactați operatorul dvs. de rețea pentru a cere o cartelă nano-SIM cu abonament de servicii vocale și trafic de date inclus.

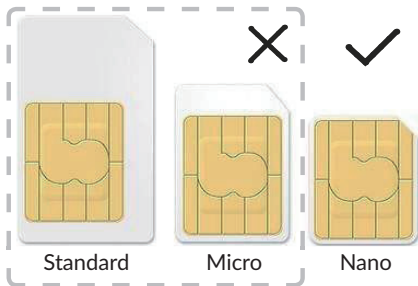


Introducerea cartelei SIM

Pentru a introduce cartela SIM, consultați pașii prezentați în continuare.

1. Detașați cureaua.

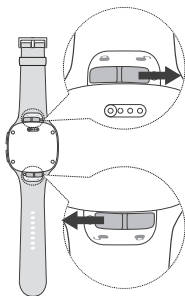


1

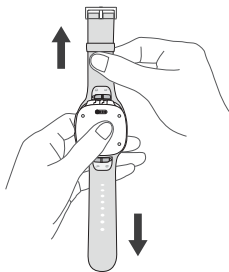


2


2. Scoateți capacul pentru cartela SIM și introduceți cartela.

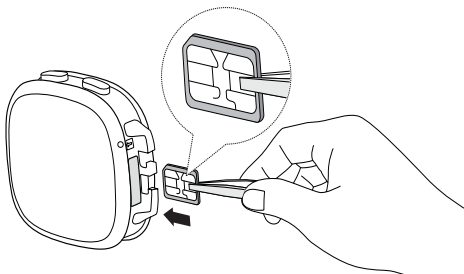

3. Împingeți ușor cartela cu o pensetă și puneți capacul la loc.

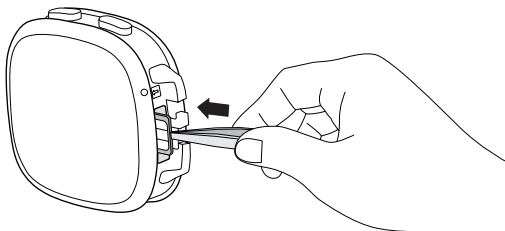


4. Puneți la loc curea.

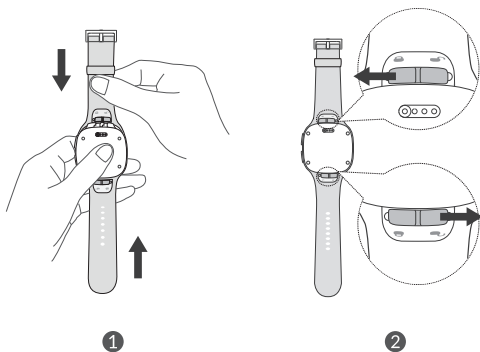


Scoaterea cartelei SIM

1. Scoateți capacul pentru cartela SIM și împingeți ușor cartela cu o pensetă.

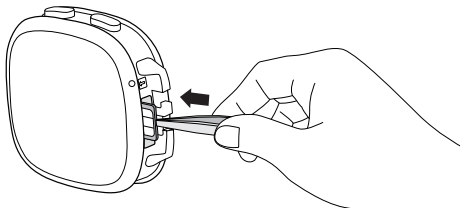

2. Scoateți cu grijă cartela SIM.

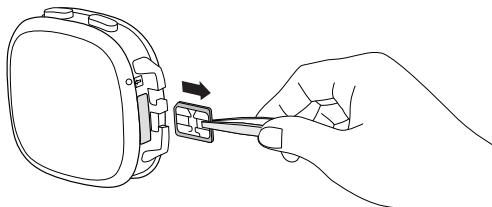

Pornirea ceasului

Apăsați lung **tasta Pornire/oprire** timp de 3 secunde pentru a porni/opri ceasul.

Oprirea ceasului

- Apăsați lung **tasta Pornire/oprire** timp de 3 secunde. Apăsați **tasta SOS** pentru a anula oprirea.
- Apăsați lung **tasta Pornire/oprire** timp de 10 secunde pentru a reporni forțat ceasul.

Împerecherea ceasului de familie cu telefonul

Pentru a împerechea ceasul de familie MOVETIME cu un smartphone, descărcați și instalați aplicația TCLMOVE pe smartphone.

Pasul 1: Descărcarea și instalarea aplicației TCLMOVE pe smartphone


Există două posibilități de a descărca aplicația:

- căutați „TCLMOVE” în magazinul Google Play (pentru Android 4.3 și versiunile mai noi) sau în App Store (pentru iOS 8.0 și versiunile mai noi).
- scanați codul QR de mai jos.




Pasul 2: Crearea unui cont

1. Atingeți opțiunea **Înregistrare** pentru a crea un cont TCLMOVE.

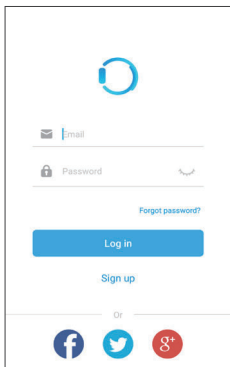


The image shows a login and sign-up interface. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. A link 'Forgot password?' is positioned below the password field. A blue 'Log in' button is centered below the fields. Below the button is a 'Sign up' link. At the bottom, there is an 'Or' separator and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Introduceți adresa dvs. e-mail și setați o parolă pentru contul dvs.

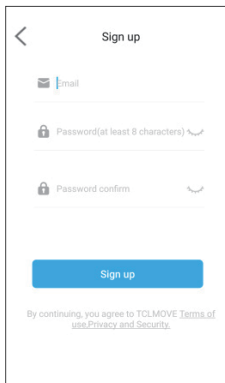

The image shows a 'Sign up' screen. It has a back arrow in the top left corner and the title 'Sign up' at the top center. There are three input fields: 'Email' with an envelope icon, 'Password(at least 8 characters)' with a lock icon, and 'Password confirm' with a lock icon. A blue 'Sign up' button is located below the fields. At the bottom, there is a line of text: 'By continuing, you agree to TCLMOVE [Terms of use](#) [Privacy and Security](#)'.


3. Introduceți codul de verificare trimis la adresa dvs. e-mail. Această adresă e-mail va fi utilizată în viitor pentru resetarea parolei, în cazul în care o uitați.

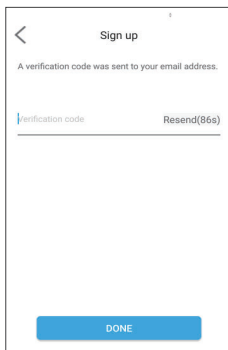

A screenshot of a mobile app's 'Sign up' screen. At the top, there is a back arrow and the title 'Sign up'. Below the title, a message states: 'A verification code was sent to your email address.' There is a text input field labeled 'Verification code' and a 'Resend(86s)' link. At the bottom, there is a large blue button labeled 'DONE'.

Pasul 3: Conectarea la cont

Introduceți adresa dvs. e-mail și parola pentru a vă conecta. Vă puteți conecta și prin intermediul contului de Facebook, Twitter sau Google.

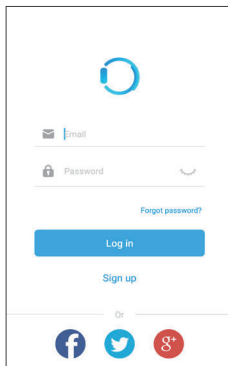

A screenshot of a mobile app's login screen. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. To the right of the password field is an eye icon to toggle visibility. Below the inputs is a link that says 'Forgot password?'. There is a large blue 'Log in' button and a 'Sign up' link below it. At the bottom, there is a horizontal line with the word 'Or' in the center, and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

Pasul 4: Împerecherea


Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM și că este activată conexiunea la internet înainte de a împerechea ceasul cu telefonul dvs. Odată activată conexiunea la internet, **G, E**, sau **3G** va apărea în partea din stânga sus a ceasului.

1. Împerecheați ceasul cu telefonul

Puteți împerechea ceasul cu telefonul dvs. în două moduri.



- **Scanarea codului QR pentru a împerechea ceasul**

Atunci când împerecheați ceasul cu telefonul pentru prima dată, glisați spre stânga de pe ecranul principal al ceasului pentru a obține codul QR.

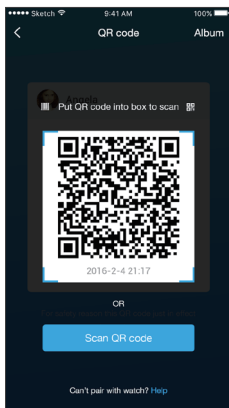

- **Introducerea numărului IMEI pentru a împerechea ceasul**

Numărul IMEI este tipărit pe o etichetă pe ambalajul dispozitivului. Atunci când împerecheați ceasul cu telefonul pentru prima dată, puteți obține numărul IMEI și glisând spre stânga de pe ecranul principal al ceasului. Introduceți numărul IMEI al ceasului de familie MOVETIME și atingeți opțiunea **Confirmare** pentru a împerechea ceasul cu telefonul.

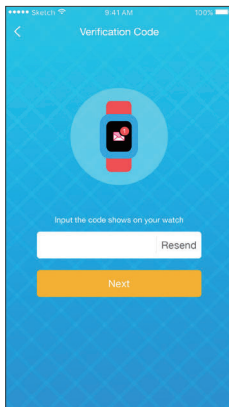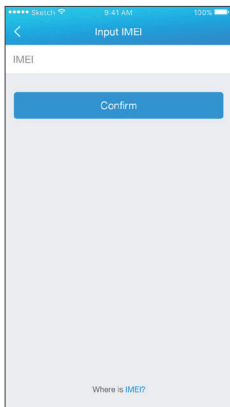

Veți primi un cod de verificare în câteva minute, care va apărea pe ecranul ceasului. Introduceți codul de verificare și atingeți opțiunea **Confirmare**.

2. Introduceți numărul dvs. de telefon.


3. Introduceți titlul dvs.

Introduceți numele și numărul de telefon al copilului (numărul de telefon al cartei SIM introduse în ceas). Completați datele personale ale copilului (fotografie de profil, zi de naștere, înălțime etc.) și atingeți opțiunea **Gata**.

Datele personale ale copilului vor apărea după cum se indică mai jos:


Sketch 9:41 AM 100%


< Kid Information





Angela

CN +86 137 4587 1278

 Female

 1 Jan 1991

 51kg


 160cm







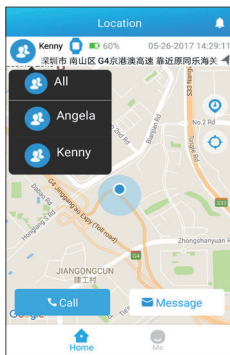


Next

Când ceasul de familie MOVETIME a fost împerecheat cu succes cu telefonul dvs., veți fi trimis la ecranul principal al aplicației. Locația ceasului va fi afișată pe hartă aici.

Aplicația TCLMOVE

Ecranul principal al aplicației





-  Notificare de sistem
-  Starea ceasului
-  Starea bateriei
-  Detalii privind locația ceasului. Atingeți pentru a naviga.
-  Atingeți pentru a determina poziția geografică actuală a ceasului.
-  Atingeți pentru a afișa istoricul locațiilor
-  Locația ceasului
-  Atingeți pentru a apela ceasul
-  Atingeți pentru a trimite un mesaj către ceas

Informațiile din profil

Afișarea și modificarea informațiilor din profil

1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.

2. Selectați contul dvs.
3. Modificați fotografia, numele, adresa e-mail, parola, sexul, înălțimea, greutatea și data nașterii.
4. Atingeți opțiunea **Deconectare** pentru a ieși din cont.

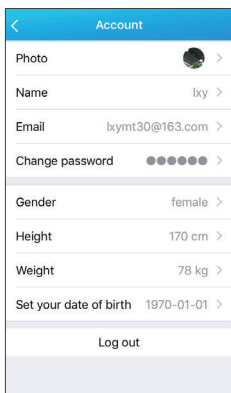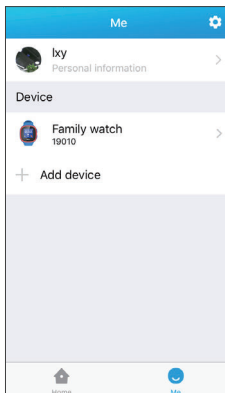

Administrarea dispozitivului

Anularea împerecherii ceasului


1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie.
3. Atingeți opțiunea **Anulare împerechere**.
4. Atingeți opțiunea **Confirmare**.

Adăugarea unui ceas nou

Puteți adăuga și administra mai multe ceasuri în contul dvs.

1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Atingeți opțiunea **Adăugare dispozitiv**.


3. Începeți adăugarea noului dispozitiv. (Pentru mai multe informații despre împerecherea ceasului cu telefonul, vedeți „Pasul 4: Împerecherea” de la pagina 14 din acest manual de utilizare.)

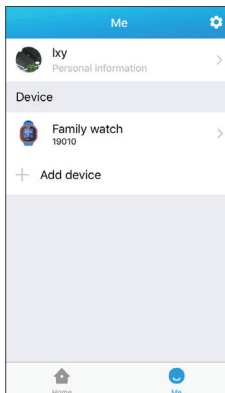


Gestionarea membrilor de familie



Membrii familiei pot fi adăugați cu ajutorul aplicației administratorului, fie în mod manual, fie prin scanarea unui cod QR.


Adăugarea manuală a unui membru de familie

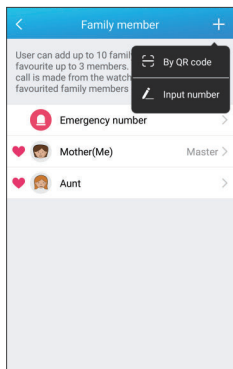1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie.
3. Atingeți opțiunea **Contacte ceas de familie**.
4. Atingeți opțiunea **Membri de familie**.
5. Atingeți pictograma , apoi opțiunea **Adăugare manuală**.
6. Introduceți un nume/titlu și un număr de telefon. Aveți și opțiunea de a încărca o fotografie.
7. Atingeți opțiunea **Salvare**.



Adăugarea unui membru de familie cu ajutorul unui cod QR


1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie MOVETIME.
3. Atingeți opțiunea **Contacte ceas de familie**.
4. Atingeți opțiunea **Membri de familie**.
5. Atingeți pictograma , apoi opțiunea **Scanare cod QR**.
6. Pe ecran va apărea un cod QR. Dacă membrul de familie invitat se află în apropierea dvs., acesta poate scana codul direct, cu ajutorul aplicației TCLMOVE. Dacă membrul de familie invitat nu se află în apropierea dvs., atingeți  pentru a-i trimite codul QR.

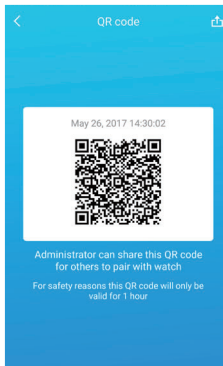


Mesagerie

Mesaje vocale

Trimiterea unui mesaj vocal

1. Atingeți pictograma Mesaj .
2. Selectați destinația mesajului: ceasul copilului dvs. sau chat-ul în familie.
3. Atingeți lung partea de jos a ecranului pentru a trimite un mesaj vocal. Mesajele vocale pot fi de maximum 30 de secunde.

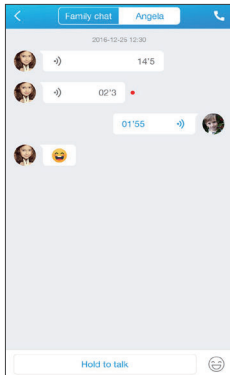

Ștergerea unui mesaj vocal

1. Apăsați lung mesajul pe care doriți să-l ștergeți.
2. Pentru a șterge mesajul selectat, atingeți opțiunea **Ștergere** din meniul pop-up. Pentru a șterge toate mesajele din chat, atingeți opțiunea **Mai multe** și apoi **Ștergeți tot**.



Observații:

- Mesajele neascultate sunt marcate cu un punct roșu.
- Atingeți un mesaj pentru a-l asculta.

Emotigramele

Trimiterea unei emotigrame

Atingeți pictograma 😊 din partea din dreapta jos a ecranului pentru a afișa emotigramele, apoi atingeți o emotigramă pentru a o trimite.

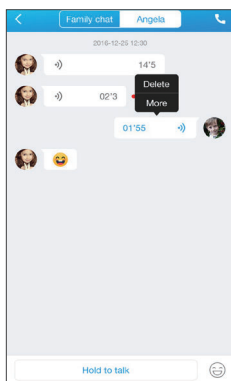
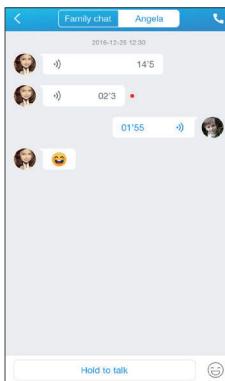


Zonele sigure

Puteți seta anumite locuri frecventate de copil dvs. ca așa-numite „zone sigure” (de exemplu, locuința dvs., școala copilului etc.). Odată setate aceste zone, veți primi notificări de la aplicația TCLMOVE de fiecare dată când copilul dvs. intră sau iese dintr-o zonă sigură.

Configurarea unei zone sigure

1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie.
3. Atingeți opțiunea **Zonă sigură**.
4. Atingeți **+**.
5. Introduceți un nume pentru zona sigură și adresa acesteia.
6. Setati raza.
7. Atingeți opțiunea **Salvare**.
8. Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva zona sigură.

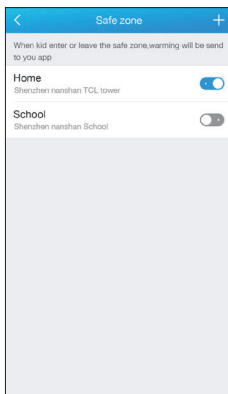
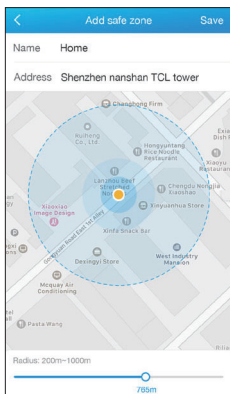


Timp de școală

Puteți dezactiva anumite funcții ale ceasului de familie cât timp copilul dvs. este la școală. Puteți activa modul de vibrație al ceasului și dezactiva funcțiile de chat în grup, jocuri și prieteni pe timpul zilei de școală.


Setarea timpului de școală

1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie.
3. Atingeți opțiunea **Timp de școală**.
4. Setati ora de începere și de încheiere a zilei de școală. Setati separat ora de activare a modului Timp de școală dimineața (AM) și după-amiaza (PM).
5. Selectați zilele săptămânii în care să fie activat modul Timp de școală.
6. Atingeți opțiunea **Salvare**.
7. Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva modul Timp de școală.

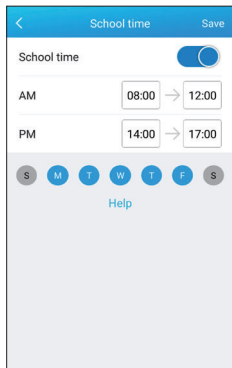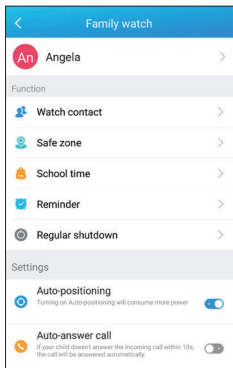


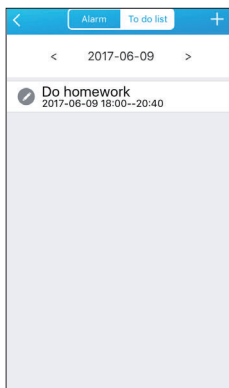
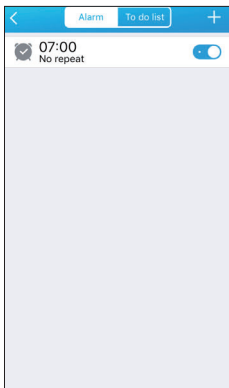
Mementouri

Setarea unei alarme

1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie.
3. Atingeți opțiunea **Mementouri**.
4. Atingeți opțiunea **Alarme**.
5. Atingeți .
6. Setati ora alarmei.
7. Setati zilele în care să se repete alarma.
8. Atingeți opțiunea **Salvare**.
9. Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva alarma.

Setarea unui memento


1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie.
3. Atingeți opțiunea **Mementouri**.
4. Pe ecranul următor, atingeți din nou opțiunea **Mementouri**.
5. Atingeți .
6. Setati un titlu și adăugați un comentariu (opțional).
7. Setati ora de începere și încheiere a evenimentului.
8. Setati când să se repete lista de sarcini.
9. Atingeți opțiunea **Salvare**.



Pornire/oprire programată

Puteți programa ceasul să pornească sau să se oprească la anumite ore. Cu 5 minute înainte de ora opririi programate, va apărea o fereastră pop-up pe ceas. În fereastra pop-up, utilizatorul ceasului poate alege să mențină ceasul pornit sau să-l oprească.


1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie.
3. Atingeți opțiunea **Pornire/oprire programată**.
4. Setați ora de pornire și de oprire.
5. Atingeți opțiunea **Salvare**.
6. Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva pornirea/oprirea programată.

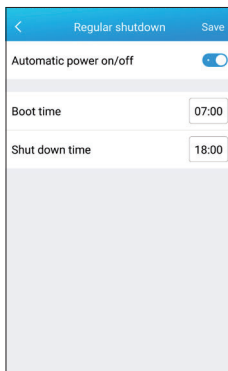

Funcții suplimentare


Puteți activa sau dezactiva anumite funcții, cum ar fi chat în grup, jocuri și prieteni. Toate funcțiile sunt active în mod implicit.

1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie.
3. Derulați în jos și atingeți opțiunea **Funcții suplimentare**.
4. Atingeți comutatoarele pentru a activa/dezactiva funcțiile aferente acestora.

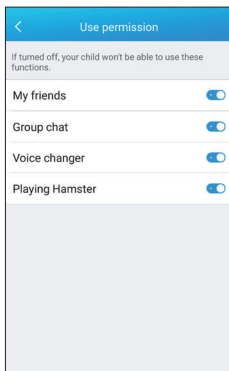


Setări dată și oră

În meniul de setări privind data și ora, puteți să setați fusul orar, să activați/dezactivați data și ora automată, să activați/dezactivați ora de vară și să selectați un format de 12 sau 24 de ore.

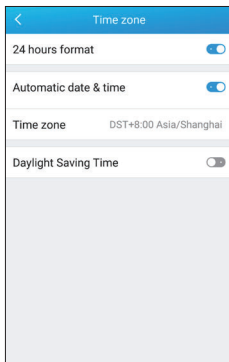

Setări limbă

Limba setată pentru ceasul de familie va fi în mod implicit aceeași cu cea a aplicației TCLMOVE a părintelui. Limba implicită este engleza.

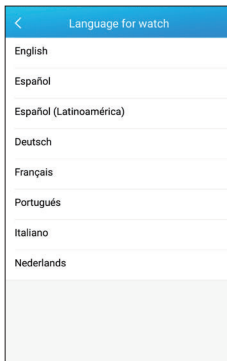

Setări APN

Dacă, după introducerea cartelei SIM și repornirea ceasului de familie, pe ecranul principal nu apare indicația 3G/G/E/R, contactați operatorul dvs. de rețea pentru a vă asigura că a fost activată conexiunea de date pentru cartela dvs.

Dacă ceasul dvs. nu a fost împerecheat

1. Porniți ceasul.
2. Glisați spre dreapta de pe ecranul principal. Vor fi afișate setările APN.
3. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe telefon.
4. În aplicația TCLMOVE, atingeți opțiunile **Eu > Ceas de familie > APN**. Selectați ceasul dvs., setați APN-ul și atingeți opțiunea **Salvare**.

Dacă ceasul dvs. a fost împerecheat

1. Porniți ceasul.
2. Glisați spre dreapta de 3 ori de pe ecranul principal și atingeți opțiunea **Setări**.
3. Derulați în jos și atingeți opțiunea **APN**.
4. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe telefon.
5. În aplicația TCLMOVE, atingeți opțiunile **Eu > Ceas de familie > APN**. Selectați ceasul dvs., setați APN-ul și atingeți opțiunea **Salvare**.

Pagina de setări APN

The screenshot shows the 'Set APN' settings page. The header is blue with a back arrow on the left, 'Set APN' in the center, and 'Save' on the right. Below the header, there are several input fields: PLMN, APN, SPN, User, Password, Proxy Add, and Proxy Port. At the bottom, there is an 'Authentication' section with three buttons: 'Normal', 'PAP', and 'CHAP'.

Contactați operatorul dvs. de rețea și solicitați informațiile necesare pentru a completa următorul șablon de comandă:

Exemplu: **APN: uniwap; Autentificare: 0; Utilizator: cmnet; Parola: cmnet; IP: 10.0.0.172; Port: 80;**


Observație: exemplul de mai sus este furnizat doar cu titlu informativ. Informațiile APN trebuie obținute de la operatorul dvs. de rețea.

Actualizări

Puteți actualiza versiunea de firmware a ceasului dvs. sau versiunea aplicației TCLMOVE urmând pașii de mai jos:


1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie.
3. Derulați în jos și atingeți opțiunea **Actualizări**.
4. Atingeți opțiunea **Descărcare**.

Observație: descărcarea actualizărilor prin intermediul conexiunii de date mobile poate genera costuri semnificative pentru traficul de date.

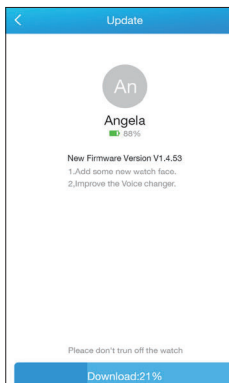

SOS


În cazul în care copilul dvs. efectuează un apel SOS, un mesaj SOS va fi trimis către toți membrii familiei. Acest mesaj va conține un link. Atingeți linkul pentru a afișa direct ecranul SOS. Locația copilului dvs. va fi marcată pe hartă.

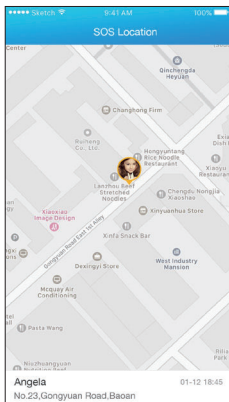

Anulare împerechere

Pentru a anula împerecherea ceasului, urmați pașii de mai jos.


1. Atingeți opțiunea **Eu** de pe ecranul principal al aplicației.
2. Selectați un ceas de familie.
3. Derulați în jos și atingeți opțiunea **Anulare împerechere**.
4. În fereastra de dialog pop-up, atingeți din nou opțiunea **Anulare împerechere**.

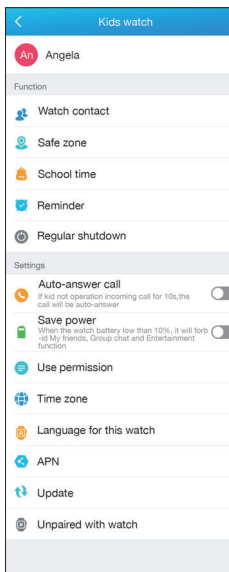

Utilizarea ceasului de familie

Ecranul

Apăsați **tasta Pornire/oprire** pentru a activa ecranul principal.

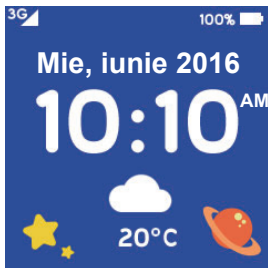

Utilizarea ecranului tactil

Atingerea



Pentru a selecta o aplicație sau a confirma o acțiune, atingeți-o cu degetul.

Glisarea spre stânga/dreapta



Glisați spre stânga/dreapta pentru a afișa aplicații, imagini, setări și funcții.

Glisarea în sus/jos



Glisați în sus de pe ecranul principal pentru a afișa notificările. Glisați în jos de pe ecranul principal pentru a utiliza comenzile de volum și luminozitate.

Modificarea interfeței ceasului



Apăsați lung pe ecranul principal, glisați spre stânga pentru a afișa opțiunile și atingeți o interfață de ceas pentru a o selecta.

Apelurile

Copilul dvs. poate apela membrii familiei și prietenii și poate fi apelat de către aceștia cu ajutorul ceasului de familie.



Apelarea unui membru de familie

Pentru a afișa contactele din familie, glisați spre stânga de pe ecranul principal și atingeți opțiunea **Familie**. Atingeți un contact pentru a efectua un apel telefonic.

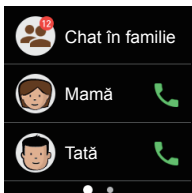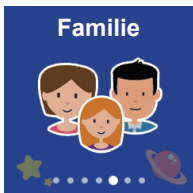



Apelarea unui prieten

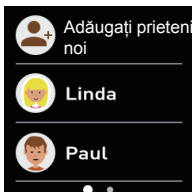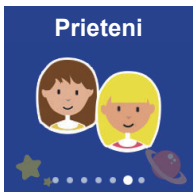Pentru a afișa contactele din rândul prietenilor, glisați spre stânga de pe ecranul principal și atingeți opțiunea **Prieteni**. Glisați în sus/jos pentru a derula contactele. Atingeți un contact pentru a efectua un apel telefonic.





Preluarea unui apel


Ceasul vibrează și sună în momentul primirii unui apel.

- Atingeți  pentru a prelua un apel.
- Atingeți pictograma  din mijloc pentru a încheia apelul.

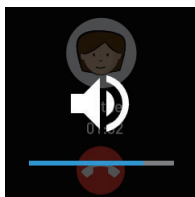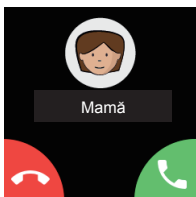

- Apăsați **tasta Pornire/oprire** pentru a mări volumul apelului. Apăsați **tasta SOS** pentru a reduce volumul apelului.



Respingerea unui apel


Atingeți  pentru a respinge un apel.

Două apeluri

Atunci când un apel este în curs și primiți un al doilea, atingeți  pentru a respinge apelul nou. Atingeți  pentru a prelua apelul nou și a pune apelul în curs în așteptare.

Apel pierdut

În cazul pierderii unui apel, va apărea o notificare pe ecran. Glisați în sus de pe ecranul principal pentru a afișa notificarea. Atingeți notificarea pentru a reapela.

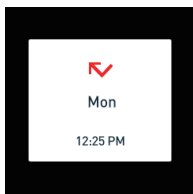

Jurnal de apeluri

Glisați spre stânga din lista de contacte de Familie/Prieteni pentru a afișa toate apelurile efectuate și primite în ultimele 7 zile.

 Apel pierdut/Apel respins



 Apel primit


 Apel efectuat


Mesagerie

Copilul dvs. poate trimite și primi mesaje vocale și emotigrame cu ajutorul ceasului de familie.

Trimiterea unui mesaj

Atingeți opțiunea **Familie, Prieteni**, sau **Chat în grup** pentru a selecta un contact sau un grup. Țineți apăsată pictograma  pentru a înregistra și eliberați pentru a trimite. Atingeți  pentru a selecta și a trimite o emotigramă.

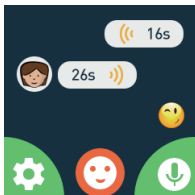


Observație: dacă trimiterea mesajului vocal sau emotigramei nu reușește, pictograma  va apărea lângă mesaj. Atingeți pictograma pentru a retrimite mesajul.

Ascultarea mesajelor vocale

Dacă aveți un mesaj vocal neascultat, va apărea un punct roșu și numărul mesajelor vocale neascultate (până la 99) pe pictograma contactului.


1. Atingeți contactul.
2. Atingeți mesajul vocal neascultat pentru a-l asculta.

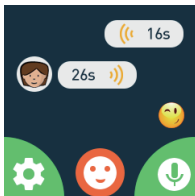

Prieteni



Adăugarea de prieteni noi


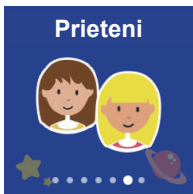
Glisați spre stânga de pe ecranul principal și atingeți opțiunile **Prieteni** > **Adăugați prieteni noi**. Țineți cele două ceasuri unul aproape de celălalt, scuturați-le și atingeți opțiunea **OK**.



Observație: puteți adăuga maximum 15 prieteni.

Ștergerea unui prieten



Apăsați lung un prieten din lista de contacte. Atingeți pictograma Ștergere care apare pe ecran. Atingeți  pentru a confirma sau  pentru a anula.

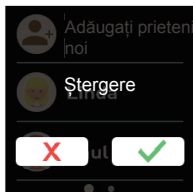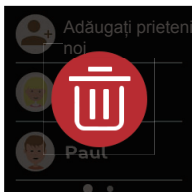

Chat în grup

Crearea unui grup


Glisați spre stânga de pe ecranul principal și atingeți opțiunea **Chat în grup**. Atingeți opțiunea **Creați un grup**. Selectați o imagine pentru grup și invitați prieteni. Atingeți  pentru a crea un grup sau  pentru a anula.

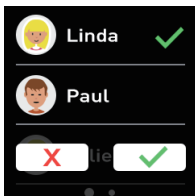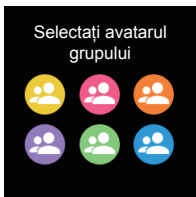

Observație: trebuie să adăugați prieteni înainte de a crea un grup.

Gestionarea chat-ului în grup

Atingeți pictograma  de pe ecranul chat-ului în grup pentru a dezactiva sunetul notificărilor privind grupul, a adăuga participanți noi sau a părăsi grupul.

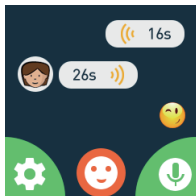



Observație: numai creatorul grupului poate adăuga participanți noi.




Jocuri și instrumente

Modificare voce


Copilul dvs. poate utiliza funcția de modificare a vocii pentru a adăuga efecte vocale amuzante la înregistrările sale.

1. Glisați spre dreapta de pe ecranul principal și atingeți opțiunea **Jocuri și instrumente**.
2. Țineți apăsată pictograma  pentru a înregistra vocea. (Mesajele vocale pot fi de maximum 60 de secunde)
3. Eliberați pictograma  pentru a reda înregistrarea vocală.
4. Atingeți unul dintre animale pentru a adăuga un efect vocal amuzant.

5. Atingeți  pentru salvarea înregistrării sau  pentru partajarea acesteia cu familia sau prietenii.

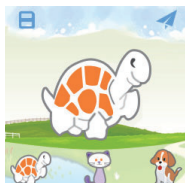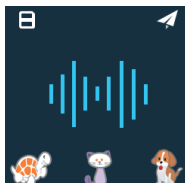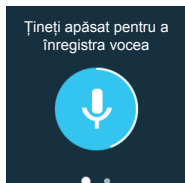

Hamster

Hamster este un joc amuzant pentru copilul dvs. Trebuie să loviți cât mai mulți hamsteri în 60 de secunde. Apăsați pe fiecare hamster pentru a-l lovi înainte să dispară. Pentru fiecare hamster lovit primiți 10 puncte. Hamsterii fantomă (albaștri) nu valorează niciun punct. La finalul celor 60 de secunde, vor fi afișate scorul și poziția obținute de dvs. Puteți vedea și pozițiile prietenilor dvs. Atingeți  pentru „a aprecia” scorul unui prieten. Dacă un prieten „apreciază” scorul dvs., veți primi o notificare.

Calculator

Pentru a accesa calculatorul ceasului de familie, glisați spre dreapta de pe ecranul principal, atingeți opțiunea **Jocuri și instrumente**, apoi opțiunea **Calculator**.



SOS

Apăsați lung tasta SOS timp de 5 secunde de pe orice ecran pentru a activa funcția SOS. Când funcția SOS este activată, fiecare membru al familiei va primi o notificare și un SMS prin care va fi informat că a fost lansată o alertă SOS. Aceste mesaje vor conține un link către locația ceasului. De asemenea, ceasul va apela primul membru al familiei din lista de favoriți (administratorul). Dacă apelul nu este preluat în 10 secunde, ceasul va apela automat următorul membru de familie de pe listă. Dacă niciunul dintre cei 4 membri de familie favoriți nu preia apelul, va mai fi efectuat un ultim apel către serviciile de urgență.

Observații:

- Pentru a adăuga un membru de familie în lista de favoriți, vedeți secțiunea „Gestionarea membrilor de familie” din acest manual de utilizare.
- Numărul de telefon al serviciilor de urgență nu este setat în mod implicit, ci trebuie adăugat în aplicația TCLMOVE a părintelui. Numărul de telefon care trebuie introdus depinde de regiune.

Comenzile pentru volum și luminozitate

Glisați în jos de pe ecranul principal pentru a utiliza comenzile de volum și luminozitate. Glisați spre stânga/dreapta pentru a accesa diferite comenzi. Atingeți  pentru a regla volumul și  pentru a regla luminozitatea.

Setări

Mod Avion: pentru a suspenda transmisia semnalelor pe frecvențe radio și a vă deconecta de la rețeaua mobilă, activați modul Avion. Acesta va dezactiva și funcția Bluetooth. Pentru a vă reconecta la rețeaua mobilă și a reactiva funcția Bluetooth, dezactivați modul Avion.

Sonerie: setați soneriile pentru apelurile primite, alarme și notificări.

Interfață ceas: puteți alege dintre 8 variante de interfețe de ceas. Glisați spre stânga pentru a afișa diferite interfețe de ceas și atingeți una pentru a o selecta.

Timpul până la stingerea ecranului: ecranul se va stinge atunci când nu este utilizat. Setați un interval de timp de 10 secunde, 30 de secunde sau 1 minut.











APN: pentru detalii privind setările APN, consultați pagina 31 a acestui manual de utilizare.

Roaming de date: roaming-ul de date vă oferă acces la conexiunea de date mobile când sunteți în străinătate. Aceasta poate genera costuri semnificative pentru traficul de date. Roaming-ul de date este dezactivat în mod implicit.

Despre ceas: informații suplimentare despre ceas, cum ar fi numărul IMEI, versiunea de firmware, versiunea de hardware și operatorul de rețea.

Notificări

Pictograme notificare/stare

Pictogramă	Stare	Pictogramă	Stare
	Baterie		Semnal
	Modul Avion este activat		Nu există cartelă SIM
	Apel pierdut		Memento
	Mesaj vocal		Nouă „apreciere” în Hamster
	Mesaj cu emotigramă		Nu există notificări




Invitație în grup

- **Apel pierdut:** notificarea va apărea atunci când este pierdut un apel. Atingeți notificarea pentru a reapela.
- **Mesaj vocal sau cu emotigramă:** notificarea va apărea atunci când este primit un mesaj vocal sau cu emotigramă.
- **Mementouri:** notificarea va apărea pentru a vă aminti de un eveniment viitor.
- **Nouă „apreciere” în Hamster:** notificarea va apărea când un prieten „apreciază” scorul dvs. în Hamster.
- **Invitație în grup:** notificarea va apărea când primiți o invitație la chat în grup.


Afișarea notificărilor

Glisați în sus de pe ecranul principal pentru a afișa notificările. Pentru a reveni, glisați în jos.

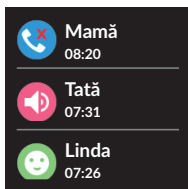

Ștergerea notificărilor

Glisați spre stânga pentru a elimina o notificare după ce ați citit-o.

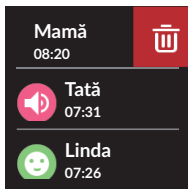

Vibrație

Ceasul vibrează pentru a semnala primirea de apeluri și mesaje, alarmele, mementourile, descărcarea bateriei, pornirea, oprirea și notificările.

Siguranță și utilizare

Vă recomandăm să citiți cu atenție acest capitol înainte de a utiliza dispozitivul. Fabricantul nu-și asumă nicio răspundere pentru pagubele care pot rezulta ca consecință a utilizării necorespunzătoare sau contrare prezentelor instrucțiuni.

SIGURANȚA TRAFICULUI:

Ca urmare a studiilor care arată că utilizarea unui dispozitiv în timpul conducerii unui vehicul constituie un risc real, conducătorilor li se solicită să se abțină de la utilizarea dispozitivului când vehiculul nu este parcat.

Când este pornit, dispozitivul dvs. emite unde electromagnetice care pot interfera cu sistemele electronice ale vehiculului cum ar fi sistemul ABS sau airbag-urile. Pentru a vă asigura că nu este nicio problemă:

- nu așezați dispozitivul pe bord sau într-o zonă de deschidere a airbag-ului,
- verificați la concesionarul auto sau la constructorul autovehiculului dvs. dacă bordul este ecranat corespunzător față de frecvențele radio.

CONDIȚII DE UTILIZARE:

Este recomandat să opriți dispozitivul uneori pentru a-i optimiza performanța.

Opriți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.

Închideți dispozitivul când vă aflați în incinta instituțiilor medicale, cu excepția zonelor special prevăzute. La fel ca în cazul altor tipuri de echipamente utilizate în mod obișnuit, dispozitivele mobile pot interfera cu alte dispozitive electrice și electronice sau echipamente care utilizează frecvențe radio.

Opriți dispozitivul când vă aflați în apropierea surselor de gaze sau lichide inflamabile. Respectați cu strictețe toate semnele și instrucțiunile afișate în depozitele de combustibil, benzinării sau uzine chimice, sau în orice zone cu atmosferă potențial explozivă.

Când dispozitivul este pornit, trebuie ținut la cel puțin 15 cm de orice dispozitiv medical, cum ar fi stimulatoarele cardiace, aparatele auditive, pompele de insulină etc.

Nu lăsați copiii să utilizeze dispozitivul și/sau să se joace cu acesta și accesoriile sale fără a fi supravegheați.

Rețineți că acesta este un dispozitiv format dintr-un singur corp, astfel că bateria nu este detașabilă. Nu încercați să dezamblați dispozitivul. Garanția nu mai este valabilă în cazul în care dezamblați dispozitivul. Totodată, dezamblarea dispozitivului poate duce la deteriorarea bateriei și poate cauza scurgerea de substanțe care ar putea genera reacții alergice.

Întotdeauna manipulați dispozitivul cu grijă și păstrați-l într-un loc curat și ferit de praf.

Nu expuneți dispozitivul la condiții meteorologice sau de mediu nefavorabile (umiditate, ploaie, infiltrații de lichide, praf, aer de mare etc). Domeniul de temperatură recomandat de fabricant este -10°C până la +50°C.

La peste 55°C lizibilitatea ecranului dispozitivului poate fi afectată, dar această problemă este temporară și nu este gravă.

Nu deschideți, nu demontați și nu încercați să reparați singur dispozitivul.

Nu lăsați dispozitivul să cadă, nu-l aruncați și nu-l îndoțiți.

Pentru a evita orice fel de accident, nu utilizați dispozitivul dacă ecranul din sticlă este deteriorat, crăpat sau spart.

Nu îl vopsiți.

Folosiți numai baterii, încărcătoare și accesorii compatibile cu modelul dispozitivului, recomandate de TCL Communication Ltd. și filialele sale. TCL Communication Ltd. și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagubele cauzate de utilizarea altor încărcătoare sau baterii.

Citiți cu atenție fiecare avertisment.

Nu încercați să desfaceți sau să dezamblați dispozitivul MOVETIME Smartwatch. Dacă nu sunt utilizate corect, produsul și bateria se pot deteriora și pot reprezenta un pericol pentru corpul uman și mediu.

Nu curățați dispozitivul MOVETIME Smartwatch cu produse de curățare corozive.

Nu puneți dispozitivul MOVETIME Smartwatch în mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe sau uscătoare.

Nu puneți dispozitivul MOVETIME Smartwatch pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, aragazurile sau radiatoarele.

Nu expuneți dispozitivul MOVETIME Smartwatch la temperaturi extreme. Temperatura recomandată este cuprinsă între -20°C și 55°C.

Nu puneți dispozitivul MOVETIME Smartwatch aproape de foc.

Nu aruncați dispozitivul MOVETIME Smartwatch în foc. Acest lucru poate duce la explozia dispozitivului.

Evitați udarea conectorului USB pentru a preveni ruginirea.

Nu zdrobiți, nu scăpați și nu perforați dispozitivul MOVETIME Smartwatch.

Nu lăsați dispozitivul MOVETIME Smartwatch la îndemână copiilor. Componentele mici pot prezenta pericol de sufocare.

Nu este recomandat să purtați dispozitivul MOVETIME Smartwatch pe mâna dominantă.

Clasificarea IP (Ingress Protection - Protecția împotriva factorilor externi)

Ceasul a fost testat într-un mediu controlat și este certificat ca fiind rezistent la apă și praf în situații specifice (îndeplinește cerințele clasificării IP67 descrise în standardul internațional CEI 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15-35°C, 86- 106 kPa, 1 m, 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul nu este rezistent la deteriorările cauzate de apă în orice situație.

De exemplu, puteți purta și utiliza ceasul în timpul exercițiilor (expunerea la transpirație nu reprezintă o problemă), pe timp de ploaie și când vă spălați pe mâini cu apă dulce. Nu este recomandată introducerea dispozitivului în apă; acesta este protejat numai împotriva unui flux de apă cu presiune scăzută. Prin urmare, nu este recomandat să îl purtați în timp ce înotați sau faceți duș.

Când utilizați ceasul, rețineți următoarele:

Dacă dispozitivul a fost expus la apă dulce, uscați-l cu un material curat și moale. Dacă dispozitivul a fost expus la orice alt lichid decât apă dulce, cum ar fi apă sărată, substanțe chimice lichide, oțet, alcool și detergent lichid, clătiți-l imediat cu apă dulce și uscați-l complet cu un material curat și moale. Dacă nu reușiți să clătiți cu apă dulce și să uscați dispozitivul conform instrucțiunilor, acesta poate suferi daune de natură funcțională sau estetică.

Uscați ceasul înainte de a-l încărca.

Nu introduceți ceasul în apă.

Nu expuneți ceasul la apă la presiune înaltă sau viteză mare, cum ar fi apa de la robinet, valurile oceanice sau cascadele.

Nu purtați ceasul când sunteți la saună sau într-o cameră cu aburi.

Chiar dacă dispozitivul este rezistent la praf și apă, trebuie să evitați expunerea acestuia la medii cu cantități excesive de praf, nisip sau noroi și la medii umede cu temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

Garanția dvs. nu acoperă daunele sau defectele cauzate de utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare a ceasului (inclusiv utilizarea în medii în care limitările relevante ale clasificării IP sunt depășite).

Prima cifră din clasificarea IP formată din două cifre indică nivelul de protecție împotriva obiectelor solide, cum ar fi praful. A doua cifră indică nivelul rezistenței la apă a ceasului, conform explicațiilor mai jos:

Rezistența la obiecte solide, precum praful

0: Fără protecție specială

1: Protejat împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 50 mm

- 2: Protejat împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 12 mm
- 3: Protejat împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 2,5 mm
- 4: Protejat împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 1 mm
- 5: Protejat împotriva prafului; pătrundere limitată (fără a crea depuneri dăunătoare)
- 6: Protejat complet împotriva prafului

Rezistența la apă

- 0: Fără protecție specială
- 1: Protejat împotriva picăturilor de apă
- 2: Protejat împotriva picăturilor de apă când dispozitivul este înclinat până la 15 grade
- 3: Protejat împotriva pulverizării cu apă
- 4: Protejat împotriva stropirii cu apă
- 5: Protejat împotriva jeturilor de apă la joasă presiune, din orice direcție
- 6: Protejat împotriva infiltrării temporare a apei
- 7: Protejat împotriva efectelor imersiunii în apă la un nivel de până la 1 metru, pentru 30 de minute

ALERGENI:

Compania TCL Communication Ltd. evită utilizarea de alergeni în produsele sale. Ocazional, este posibil ca urme de alergen să fie adăugate în timpul fabricației unui dispozitiv sau a unei componente, care ar putea cauza disconfort pentru anumite persoane. Aceasta este o operațiune obișnuită în procesul de fabricare a diverselor tipuri de produse. Vă recomandăm să verificați orice tip de produs care ar putea fi în contact îndelungat cu pielea dvs. și îndepărtați-l dacă observați că pielea dvs. devine iritată.

ALERTA PRIVIND RITMUL CARDIAC

Compania TCL Communication Ltd. nu își asumă responsabilitatea pentru inexactitatea măsurării ritmului cardiac sau lipsa furnizării acestuia.

EXERCIȚII

Aplicațiile Pedometru, Somn, Antrenament și Ritm cardiac sunt destinate utilizării numai în scopuri recreaționale, de dezvoltare a bunăstării și a condiției fizice și nu sunt concepute pentru utilizarea medicală. Înainte de utilizarea acestor aplicații, citiți cu atenție instrucțiunile. Consultați un medic specialist dacă observați orice problemă de sănătate sau aveți nevoie de asistență medicală.

Monitorizarea ritmului cardiac

Este posibil ca valorile ritmului cardiac să nu fie exacte, în funcție de condițiile de măsurare și mediu.

- Măsurați-vă ritmul cardiac când sunteți așezat și relaxat.

- Dacă ritmul cardiac este măsurat în condiții de temperatură scăzută, rezultatul poate fi inexact.
- Nu vă mișcați în timp ce vă măsurați ritmul cardiac. În caz contrar, ritmul cardiac poate fi înregistrat inexact.
- Utilizatorii cu încheieturi subțiri pot obține valori inexacte ale ritmului cardiac.
- Valorile inexacte apar când dispozitivul nu este fixat corect pe încheietură și lumina utilizată pentru măsurare se reflectă neuniform.
- Dacă valoarea măsurată este foarte diferită de ritmul cardiac la care v-ați așteptat, odihniți-vă timp de 30 de minute, apoi măsurați din nou.
- Valorile măsurate sunt calculate cu ajutorul valorilor medii și se recomandă repetarea măsurării de minim cinci ori.
- Pe timp de iarnă sau vreme rece, încălziți-vă înainte de a vă măsura ritmul cardiac.
- Fumatul sau consumul de alcool înainte de măsurare poate duce la un ritm cardiac diferit față de cel normal.
- Nu vorbiți, căsați sau respirați adânc în timp ce vă măsurați ritmul cardiac. În caz contrar, ritmul cardiac poate fi înregistrat inexact.
- Dacă ritmul dvs. cardiac este extrem de înalt sau scăzut, este posibil ca valoarea măsurată să fie incorectă.
- Valorile ritmului cardiac măsurate pentru bebeluși sau copii mici pot fi inexacte.
- Nu priviți direct în lumina senzorului. Acest lucru vă poate afecta vederea.

Dacă aplicația de măsurare a ritmului cardiac nu funcționează corect, ajustați poziția dispozitivului MOVETIME Smartwatch pe încheietură. De exemplu, mișcați dispozitivul MOVETIME Smartwatch în dreapta, stânga, sus sau jos pe încheietură, pentru a ajusta poziția senzorului de măsurare a ritmului cardiac. Sau purtați dispozitivul MOVETIME Smartwatch în așa fel încât senzorul să atingă ferm partea interioară a încheieturii dvs.

- Dacă senzorul de ritm cardiac este murdar, ștergeți-l și încercați din nou.

Înainte de a începe exercițiile

Această aplicație poate fi utilizată pentru a monitoriza exercițiile fizice pe care le efectuați. Cu toate că activitatea fizică moderată, cum ar fi mersul sprinten, este sigură pentru majoritatea persoanelor, experții sugerează să vă consultați cu medicul dvs. înainte de a începe un program de exerciții, mai ales dacă suferiți de una dintre următoarele afecțiuni:

- boli cardiace;
- astm sau boli pulmonare;
- diabet, boli hepatice sau renale;
- artrită.

Vă recomandăm să consultați medicul dvs. și în cazul în care aveți simptome care sugerează boli cardiace, pulmonare sau alte boli grave, cum ar fi simptomele următoare:

- durere sau disconfort la nivelul pieptului, gâtului, maxilarului sau brațelor în timpul activității fizice;
- amețelă sau pierderea conștienței;
- dificultate în respirație pe timp de efort redus, odihnă, când sunteți culcat sau înainte de culcare;
- glezne umflate, mai ales noaptea;
- murmur cardiac sau bătăi rapide sau puternice ale inimii;
- dureri musculare când urcați scările sau un deal, care dispar când vă odihniți.

În final, este recomandat să consultați medicul dvs. înainte de a efectua exerciții care necesită efort fizic intens, dacă una sau două dintre situațiile de mai jos vi se aplică:

- sunteți un bărbat de peste 45 de ani sau o femeie de peste 55 de ani;
- aveți antecedente familiale de boli cardiace înainte de vârsta de 55 de ani;
- fumați sau v-ați lăsat de fumat în ultimele șase luni;
- nu ați făcut exerciții fizice timp de trei luni sau mai mult;
- sunteți supraponderal sau obez;
- aveți hipertensiune arterială sau un nivel ridicat de colesterol;
- aveți toleranță scăzută la glucoză, numită și prediabet.

Când nu sunteți sigur, consultați medicul

Dacă nu sunteți sigur de starea dvs. de sănătate, aveți mai multe probleme de sănătate sau sunteți însărcinată, ar trebui să consultați medicul dvs. înainte de a începe un nou program de exerciții. Consultarea unui medic din timp este un mod bun de a planifica un program potrivit și sigur pentru dvs. Considerați acest pas ca fiind primul din procesul de dezvoltare a condiției fizice.

INTIMITATE:

Vă rugăm să țineți seama că trebuie să respectați legile și regulamentele în vigoare în jurisdicția dvs. sau altele în care urmează să folosiți dispozitivul, referitor la fotografierea și înregistrarea sunetului cu dispozitivul. În conformitate cu aceste legi și regulamente, poate fi strict interzis să faceți fotografii și/sau să înregistrați vocile altor persoane sau oricare din atributele personale ale acestora și să le multiplicați și distribuiți, întrucât acestea pot fi considerate atentate la intimitate. Este numai responsabilitatea utilizatorului să se asigure dacă trebuie obținută o autorizație prealabilă, dacă este necesar, pentru a înregistra conversații private sau confidențiale sau de a face fotografii altei persoane; fabricantul, distribuitorul sau

vânzătorul dispozitivului (inclusiv operatorul) nu își asumă nicio responsabilitate legată de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Vă atragem atenția că, prin utilizarea dispozitivului MOVETIME Smartwatch, unele date personale ar putea fi partajate cu dispozitivul principal (dispozitivul smartphone). Dvs. aveți responsabilitatea de a vă proteja datele personale, de a nu le partaja cu dispozitive neautorizate sau cu dispozitive terță parte conectate la dispozitivul dvs. Nu uitați să ștergeți toate informațiile personale înainte de a recicla, returna sau oferi altcuiva dispozitivul. Selectați aplicațiile și actualizările cu atenție și instalați-le doar din surse de încredere. Anumite aplicații pot afecta performanța produsului dvs. și/sau pot avea acces la informații private, cum ar fi detaliile privind contul, datele despre apeluri, detaliile privind poziția și resursele de rețea.

Rețineți că toate datele partajate cu TCL Communication Ltd. sunt stocate în conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la protecția datelor. În acest sens, TCL Communication Ltd. implementează și aplică măsuri adecvate de natură tehnică și organizațională pentru a proteja toate datele personale, de exemplu împotriva procesării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau deteriorării unor astfel de date personale. Prin urmare, măsurile vor asigura un nivel de securitate adecvat ținând cont de

- (i) posibilitățile tehnice disponibile,
- (ii) costurile legate de implementarea măsurilor,
- (iii) riscurile implicate de procesarea datelor personale și
- (iv) sensibilitatea datelor personale procesate.

Puteți accesa, consulta și modifica informațiile personale în orice moment accesând contul sau profilul dvs. de utilizator ori contactându-ne direct la adresa e-mail privacy.europe@tcl.com. În cazul în care doriți să modificăm sau să ștergem datele dvs. personale, este posibil să vă solicităm să faceți dovada identității dvs. înainte de a putea procesa solicitarea.

BATERIA:

Vă rugăm să rețineți că MOVETIME Smartwatch este un dispozitiv format dintr-un singur corp; capacul din spate și bateria nu sunt detașabile. Respectați următoarele măsuri de precauție:

- nu încercați să deschideți capacul din spate;
- nu încercați să scoateți, înlocuiți sau deschideți bateria;
- nu perforați capacul din spate al dispozitivului dumneavoastră;
- Nu ardeți și nu aruncați dispozitivul dvs. împreună cu deșeurile menajere și nu-l păstrați la temperaturi de peste 60°C.

MOVETIME Smartwatch și bateria ca dispozitiv format dintr-un singur corp trebuie eliminate în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile la nivel local.



Acest simbol de pe dispozitivul dvs., bateria și accesoriile sale semnifică faptul că aceste produse trebuie depuse la punctele de colectare la sfârșitul duratei lor de viață:

■ - Centrele municipale de colectare a deșeurilor cu containere speciale pentru aceste tipuri de echipament

- Containere de colectare la punctele de vânzare.

Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăștierea substanțelor în mediul înconjurător, astfel încât componentele lor să poată fi reutilizate.



În țările Uniunii Europene:

Aceste puncte de colectare sunt accesibile în mod gratuit.

Toate produsele cu acest semn trebuie aduse la aceste puncte de colectare.

În afara jurisdicției Uniunii Europene:

Articolele echipamentelor cu acest simbol nu trebuie aruncate în containere obișnuite dacă în regiunea dvs. există instalații de colectare și reciclare potrivite; trebuie duse la punctele de colectare pentru a fi reciclate.

ATENȚIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

ÎNCĂRCĂTOARELE

TCL recomandă să utilizați un încărcător universal (ieșire 5V, 500mA), pentru a evita orice problemă tehnică.

Încărcătorul trebuie să aibă un conector micro-USB.

Încărcătoarele alimentate de la rețea vor funcționa în domeniul de temperatură între: 0°C și 45°C.

Încărcătoarele destinate dispozitivului dvs. corespund standardului de securitate pentru utilizarea echipamentelor de tehnologia informației și de birotică. De asemenea, acestea sunt în conformitate cu Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică. Datorită specificațiilor electrice aplicabile, un încărcător achiziționat într-o jurisdicție poate să nu funcționeze în altă jurisdicție. Acestea trebuie utilizate numai în acest scop.

UNDELE RADIO:

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.

Dispozitivul dvs. este un emițător și receptor radio. El este conceput să nu depășească limitele de expunere la undele radio (câmpuri electromagnetice ale frecvențelor radio) recomandate de directivele internaționale. Directivele au fost dezvoltate de o organizație științifică independentă (ICNIRP) și includ o marjă de siguranță substanțială concepută să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Directivele privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută drept rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard, dispozitivul emițând la cel mai înalt nivel certificat de putere pe toate benzile de frecvență testate. Cele mai ridicate valori ale SAR admise prin directivele ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Nivelul SAR maxim pentru acest model și condițiile în care a fost înregistrat.		
SAR la nivelul corpului	WCDMA VIII	0,88 W/kg

În timpul utilizării, valorile reale ale SAR pentru acest dispozitiv sunt în general cu mult inferioare valorilor enunțate mai sus. Cu cât puterea de ieșire a dispozitivului este mai mică, cu atât mai mică va fi valoarea SAR.

Au fost efectuate teste privind valoarea SAR de la nivelul corpului la o distanță de separare de 5 mm.

Pentru informații suplimentare, accesați site-ul web www.tcl.com.com/wearables/. Informații suplimentare despre câmpurile electromagnetice și sănătatea publică sunt disponibile la adresa: <http://www.who.int/peh-emf>.

Informații generale

- Adresă de internet: www.tclcom.com/wearables/
- Număr de asistență telefonică: consultați broșura „Servicii Communication TCL” sau accesați site-ul nostru.
- Producător: TCL Communication Ltd.
- Adresă: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Pe site-ul nostru, veți găsi secțiunea de întrebări frecvente. Ne puteți contacta de asemenea prin e-mail pentru orice eventuale întrebări.

Acest echipament radio funcționează cu următoarele benzi și valori de putere maximă de frecvență radio:

Bluetooth: < 20 dBm

Astfel, TCL Communication Ltd. declară că echipamentul radio TCL MT10G este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

Prezentarea accesoriilor și a componentelor, inclusiv software, care fac posibilă funcționarea echipamentului radio în modul în care a fost prevăzut, poate fi găsită în textul integral al declarației de conformitate UE la următoarea adresă de internet: http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

LICENȚE



Cuvântul și logourile Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către TCL Communication Ltd. și filialele sale se face pe baza unei licențe. Alte mărci comerciale și denumiri înregistrate aparțin firmelor respective.

TCL MT30 Bluetooth Declaration ID D03XXXX



Logo-ul Wi-Fi este o marcă de certificare din partea Wi-Fi Alliance.

Prin prezenta dorim să vă atragem atenția asupra faptului că garanția utilizatorului final privind încălcarea dreptului de proprietate intelectuală este limitată la țările din UE/SEE/Elveția.

Dacă și în măsura în care clientul final sau utilizatorul final exportă Produsul, îl ia asupra sa sau îl utilizează în afara UE/SEE/Elveția, nicio responsabilitate, garanție sau despăgubire din partea producătorului și furnizorilor acestuia

aferente Produsului nu va fi valabilă (inclusiv, toate despăgubirile legate încălcarea dreptului de proprietate intelectuală).

Declinarea responsabilității

TCL Communication Ltd. NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CAUZATE DE SAU LEGATE DE UTILIZAREA ORI INCAPACITATEA DE UTILIZARE A APLICAȚIEI SOFTWARE SAU ORICĂREI APLICAȚII TERȚE, A CONȚINUTULUI SAU FUNCȚIILOR ACESTORA, INCLUSIV PENTRU DAUNELE CAUZATE DE SAU LEGATE DE ERORI, OMISIUNI, ÎNTRERUPERI, DEFECTE, FUNCȚIONAREA SAU TRANSMISIA ÎNTÂRZIATĂ, VIRUȘI INFORMATICI, ERORI LA CONECTARE, COSTURI SUPLIMENTARE DE REȚEA, ACHIZIȚIONĂRI ÎN CADRUL APLICAȚIILOR ȘI NICI PENTRU ALTE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, EXEMPLARE SAU DE CONSECINȚĂ, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, CHIAI DACĂ TCL Communication Ltd. A FOST ANUNȚAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ. PRIN URMARE, EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE DE MAI SUS POT SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DVS. FĂRĂ A PREJUDICIA PREVEDERILE DE MAI SUS, ÎNTREAGA RESPONSABILITATE A COMPANIEI TCL Communication Ltd. FAȚĂ DE DVS. PENTRU TOATE PIERDERILE, DAUNELE, MOTIVELE PENTRU ACȚIONARE ÎN JUDECATĂ, INCLUSIV CELE BAZATE PE CONTRACT, PREJUDICIU SAU ALTELE, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA APLICAȚIEI SOFTWARE SAU A APLICAȚIILOR TERȚĂ PARTE PE ACEST DISPOZITIV SAU DIN ORICE ALTE PREVEDERI ALE PREZENTULUI CONTRACT DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORII FINALI, NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ SUMA PLĂTITĂ DE DVS. PENTRU APLICAȚIA MOVETIME SAU PENTRU ALTE APLICAȚII TERȚĂ PARTE FURNIZATE ÎMPREUNĂ CU ACEST DISPOZITIV. LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ȘI DECLINĂRILE DE RESPONSABILITATE DE MAI SUS TREBUIE APLICATE ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, CHIAI DACĂ SCOPUL PRINCIPAL AL ORICĂREI REPARAȚII JURIDICE NU ESTE ATINS.

POT EXISTA ANUMITE DIFERENȚE ÎNTRE DESCRIEREA DIN MANUALUL DE UTILIZARE ȘI FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI MOVETIME Smartwatch, ÎN FUNCȚIE DE EDIȚIA SOFTWARE A DISPOZITIVULUI SAU DE SERVICIILE SPECIFICE OPERATORULUI.

Protejarea copiilor

Aceste dispozitive nu sunt jucării și pot fi periculoase pentru copiii mici.

Reciclarea

Nu aruncați produsele și accesoriile electrice (cum ar fi încărcătoarele sau bateriile) împreună cu resturile menajere. Avertisment: nu aruncați niciodată bateriile în foc, nici separat, nici împreună cu dispozitivul, deoarece acestea pot exploda. Aceste componente trebuie eliminate în conformitate cu reglementările naționale de colectare și reciclare impuse de autoritatea locală sau regională. Sau puteți returna produsele și accesoriile electrice **TCL** nedorite la orice centru de service **TCL** aprobat din regiunea dvs. Ambalajele și instrucțiunile de utilizare trebuie eliminate exclusiv în conformitate cu cerințele naționale de colectare și reciclare. Pentru mai multe detalii, contactați autoritățile regionale.

Garanție

Scopul nostru este să „creăm valoare pentru consumatori”. Pentru a proteja mai eficient drepturile consumatorilor, citiți punctele următoare în caz de controversă: Garanția dispozitivului MOVETIME Smartwatch acoperă orice defect care poate apărea în condiții normale de utilizare pe durata perioadei de garanție de douăsprezece (12) luni de la data achiziției, menționată pe factura originală. (Perioada de garanție poate varia în funcție de țară.)

În perioada de garanție, defectele considerate de un personal tehnic autorizat ca fiind cauzate de utilizarea normală a dispozitivului fac obiectul unor reparații oferite gratuit de companie, iar compania poate percepe costuri pentru reparație sau poate refuza reparațiile în cazurile prezentate în continuare.

- A. Defectele cauzate de accident sau prin utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.
- B. Testarea, repararea sau dezasamblarea produsului de către dvs. sau permiterea unui personal neautorizat să efectueze aceste operațiuni.
- C. Defectele cauzate de utilizarea unor accesorii neoficiale sau conectarea la acestea.

Bateria

Această garanție limitată acoperă bateriile numai în cazul în care capacitatea bateriei este sub 80% din capacitatea nominală sau dacă bateria prezintă scurgeri, și nu acoperă nicio baterie dacă:

- (i) bateria a fost încărcată cu un încărcător nespecificat sau neaprobat de compania TCL Communication Ltd. pentru încărcarea bateriei;
- (ii) oricare dintre sigiliile bateriei este rupt sau prezintă urme care indică faptul că s-a încercat desfacerea acestora; sau

(iii) bateria a fost utilizată în alte echipamente decât dispozitivul MOVETIME Smartwatch pentru care a fost conceput.

Aplicația software

- Aplicația software care este stocată într-un mediu fizic.

Nu există nicio garanție pentru faptul că aplicația software se va ridica la așteptările dvs. sau va funcționa în combinație cu orice dispozitive hardware sau aplicații software furnizate de terțe părți, că funcționarea produselor software va fi neîntreruptă sau fără erori, ori că toate defectele din produsele software vor fi remediate.

- Aplicațiile software care NU sunt stocate într-un mediu fizic.

Aplicațiile software care nu sunt stocate în medii fizice (de exemplu, aplicațiile software descărcate de pe internet) sunt furnizate „ca atare” și fără garanție.

Întrebări frecvente

1. Nu se poate realiza împerecherea cu ceasul

Asigurați-vă că a fost introdusă corect cartela SIM. Odată ce cartela SIM este introdusă corect, verificați dacă apare G, E sau 3G în partea din stânga sus a ecranului ceasului. În caz contrar, reporniți ceasul. Dacă problema persistă, contactați operatorul dvs. de rețea pentru a configura setările APN. Dacă apare G, E sau 3G, asigurați-vă că nu există costuri de rețea restante.

2. Nu se poate obține poziția geografică a ceasului

Verificați dacă apare G, E sau 3G în partea din stânga sus a ecranului ceasului. În caz contrar, reporniți ceasul. Dacă problema persistă, contactați operatorul dvs. de rețea pentru a configura setările APN. Dacă apare G, E sau 3G, asigurați-vă că nu există costuri de rețea restante.

3. Nu se poate obține codul de confirmare

Este posibil să trebuiască să activați serviciul de primire SMS corespunzător. Pentru mai multe informații, contactați operatorul dvs. de rețea.

4. Informații privind rezistența la apă

Acest produs se încadrează la clasa de protecție IP67, ceea ce înseamnă că este pe deplin rezistent la praf și poate rezista la scufundarea în apă stagnantă până la un metru adâncime timp de maximum 30 de minute.

5. Precizia poziționării geografice

Ceasul vă oferă patru instrumente diferite de poziționare geografică: GPS, AGPS, WLAN și LBS. Precizia poziționării geografice variază în funcție de metoda de poziționare aleasă.

6. Serviciul de date

Ceasul utilizează conexiunea de date mobile pentru a trimite membrilor familiei mesaje și informații privind locația. Costurile pentru traficul de date trebuie achitate operatorului de rețea.

7. SOS

Toți membrii familiei, inclusiv copilul, trebuie să știe cum să utilizeze funcția SOS. Se recomandă să exersați întâi utilizarea funcției.

8. Gradul de pericol al materialului din care este fabricat acest produs în ceea ce privește copii

Toate materialele utilizate au trecut testele de siguranță obligatorii.

9. Încărcarea

Asigurați-vă că portul de încărcare este întotdeauna curat. Un port de încărcare corodat sau murdar va afecta în mod semnificativ procesul de încărcare.

10. Stocarea și utilizarea datelor de poziționare geografică a utilizatorului

Dintre toate datele referitoare la dvs., le vom utiliza doar pe cele pe care ni le furnizați dvs. Nu vom folosi datele dvs. în scopuri comerciale sau de dezvoltare fără autorizație.

www.tclcom.com/wearables/

Pentru informații suplimentare despre modul de utilizare a ceasului de familie MOVETIME, accesați site-ul www.tclcom.com/wearables/ și descărcați manualul de utilizare complet. În plus, pe site mai puteți găsi răspunsuri la întrebări frecvente și multe altele.

TCL