

MT30

MOVETIME

Family Watch



TCL

Оглавление

Обзор	4
Клавиши	4
Зарядная док-станция	5
Зарядка аккумуляторной батареи	5
Ремешок устройства	6
Замена ремешка	6
Настройка устройства	7
SIM-карта	7
Установка Nano-SIM-карты	8
Извлечение SIM-карты	10
Включение устройства Family Watch	10
Выключение устройства Family Watch	10
Выберите язык	10
Сопряжение часов Family Watch с вашим смартфоном	11
Шаг 1: Загрузка и установка приложения TCLMOVE на вашем смартфоне	11
Шаг 2: Создание аккаунта	12
Шаг 3: Войдите в свой аккаунт	13
Шаг 4: Сопряжение	14
Приложение TCLMOVE	18
Главный экран приложения	18
Информация профиля	19
Добавление новых часов	19
Сообщения	22
Безопасная зона	24
Школьное время	25
Напоминания	26
Расписание работы устройства	28
Дополнительные функции	29
Настройки времени	30
Настройки языка	31

Настройки APN.....	32
Обновление.....	34
Помощь (SOS)	35
Отключение	36
Использование устройства Family Watch	37
Экран	37
Изменение циферблата.....	38
Вызовы	38
Сообщения	39
Друзья.....	40
Групповой чат	41
Игры и инструменты	42
Помощь (SOS)	43
Громкость и яркость	43
Настройки.....	43
Уведомления.....	44
Вибросигнал.....	45
Меры безопасности.....	45
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:.....	45
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:	46
Общая информация.....	52
Заявление об освобождении от ответственности	53
Гарантия на устройство	54
Часто задаваемые вопросы	55



www.sar-tick.
com

Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2 Вт/кг при использовании у головы и тела и 4 Вт/кг при ношении на конечностях.

Обзор



Примечание:


- Экран устройства загорится при нажатии на любую клавишу.
- Скользите вправо для возврата на предыдущий экран.
- Не удаляйте винты. Это может повредить устройство.

Клавиши

Клавиша	Функции
Клавиша включения	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд: Включение/выключение Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд: Принудительная перезагрузка Короткое нажатие: Возврат на главный экран. Нажмите ещё раз, чтобы выключить экран.


Клавиша	Функции
Клавиша Помощь (SOS)	Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд: Экстренный вызов Короткое нажатие: Возврат к предыдущему экрану.

Зарядная док-станция

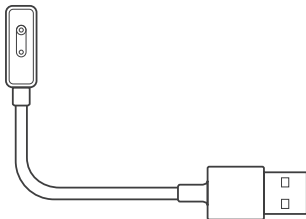


Зарядка аккумуляторной батареи

1. Убедитесь, что устройство Family Watch корректно подключено к док-станции.

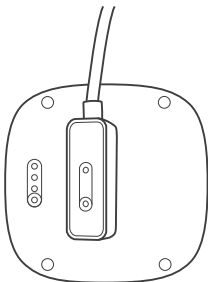

2. Подключите док-станцию к USB-разъёму вашего ПК или сетевому адаптеру USB для выполнения зарядки.

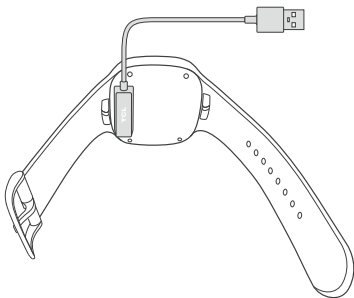


3. После полной зарядки вашего устройства MOVETIME Family Watch отсоедините его от зарядной док-станции.


Ремешок устройства

Замена ремешка

1. Отстегните ремень

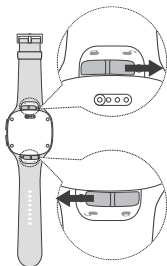


1

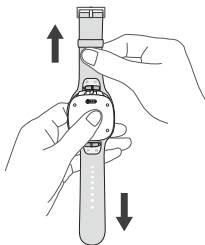


2

2. Установите новый ремешок.

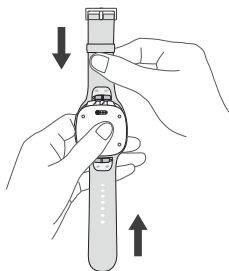

1

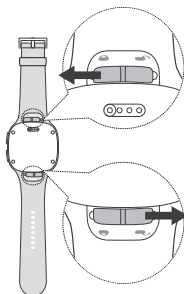


2

Настройка устройства

SIM-карта


Nano-SIM-карта (не входит в комплект) необходима для использования устройства Family Watch. Обратитесь к оператору сотовой сети для запроса nano-SIM-карты с тарифным планом, включающим голосовые вызовы и передачу данных в мобильной сети.

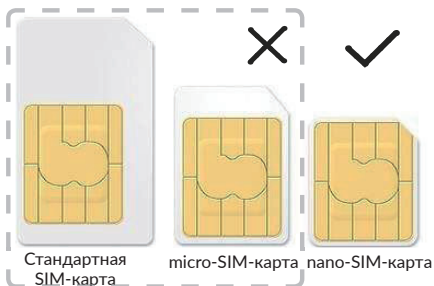


Установка Nano-SIM-карты

Для установки nano-SIM-карты выполните следующие шаги:


1. Отстегните ремень.

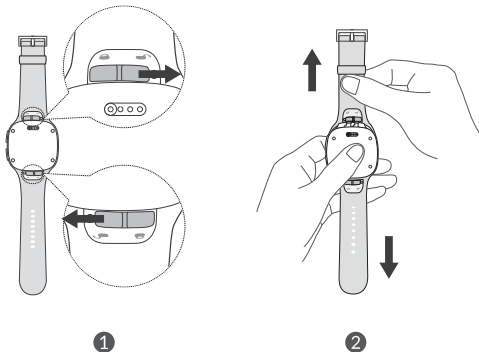


2. Удалите крышку SIM-слота и установите SIM-карту.

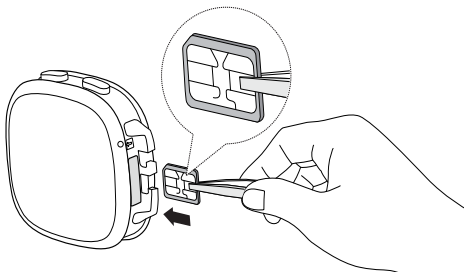


3. С помощью пинцета слегка нажмите на SIM-карту и установите назад крышку SIM-слота.

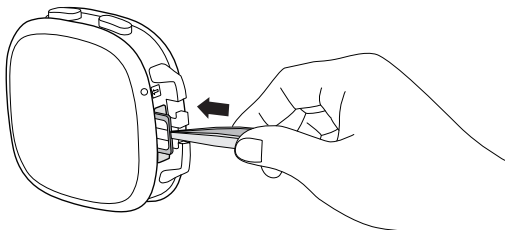

4. Установите ремень обратно.

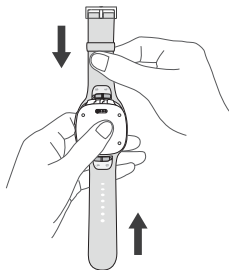


1

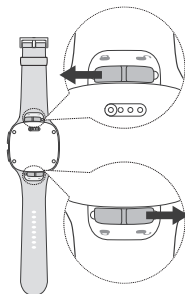


2

Извлечение SIM-карты

1. Удалите крышку SIM-слота, слегка нажав на SIM-карту, используя пинцет.

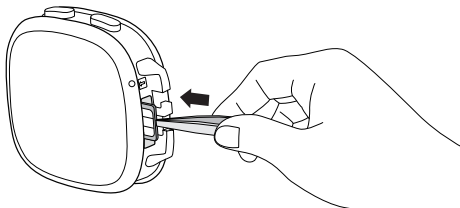

2. Осторожно извлеките SIM-карту.

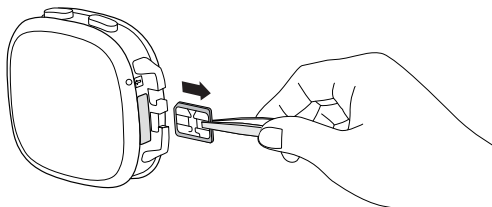

Включение устройства Family Watch


Нажмите и удерживайте **клавишу включения** в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.

Выключение устройства Family Watch

- Удерживайте **клавишу включения** около 3 секунд. Нажмите клавишу **Помощь (SOS)**, чтобы отменить выключение.
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.

Выберите язык

При первом включении устройства вам будет предложено выбрать язык системы. Чтобы изменить язык системы, когда часы не сопряжены, находясь на главном экране скользите 2 раза вправо и выберите язык.

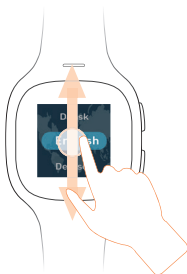

Сопряжение часов Family Watch с вашим смартфоном

Для сопряжения с устройством MOVETIME Family Watch, загрузите и установите приложение TCLMOVE на свой смартфон.

Шаг 1: Загрузка и установка приложения TCLMOVE на вашем смартфоне


Вы можете загрузить и установить приложение следующими способами:

- Введите поисковый запрос «TCLMOVE» в Google Play Маркете (для Android 4.3 и выше) или в App Store (для iOS 8.0 и выше).
- Отсканируйте следующий QR-код с помощью вашего мобильного устройства.




Шаг 2: Создание аккаунта

1. Нажмите **Регистрация**, чтобы создать аккаунт TCLMOVE.

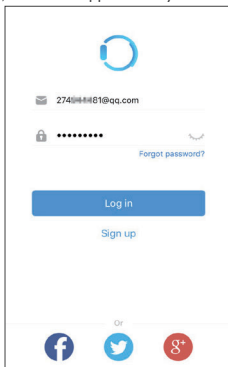


The image shows a login and sign-up interface. At the top is a blue circular logo. Below it is an email input field containing '27494481@qq.com'. Underneath is a password input field with masked characters and a 'Forgot password?' link. A blue 'Log in' button is centered below the password field, with a 'Sign up' link underneath it. At the bottom, there is an 'Or' separator and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Введите адрес вашей электронной почты и придумайте и введите пароль для своей учетной записи. Для обеспечения более высокого уровня безопасности задайте пароль отличающийся от пароля, который задан для доступа к вашей электронной почте.

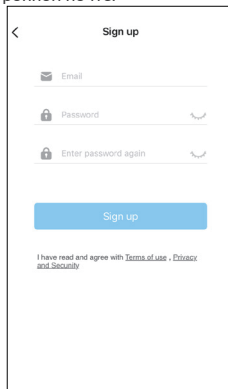

The image shows a 'Sign up' screen. It has a back arrow in the top left corner and the title 'Sign up' at the top center. There are three input fields: 'Email' with an envelope icon, 'Password' with a lock icon and a strength indicator, and 'Enter password again' with a lock icon and a strength indicator. A blue 'Sign up' button is located below these fields. At the bottom, there is a line of text: 'I have read and agree with [Terms of use](#), [Privacy](#) and [Security](#)'.


3. Введите код подтверждения, отправленный на ваш адрес электронной почты. Этот адрес электронной почты будет использоваться, чтобы помочь вам сбросить пароль, если вы забудете его в будущем.

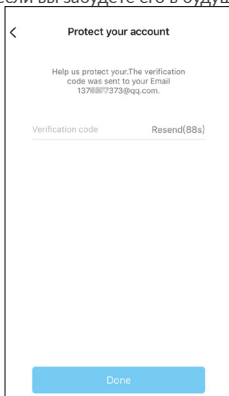

The screenshot shows a mobile app interface for account protection. At the top left is a back arrow. The title is "Protect your account". Below it, a message says: "Help us protect your: The verification code was sent to your Email 1378807373@qq.com." There is a text input field labeled "Verification code" and a link "Resend(88s)". At the bottom is a large blue button labeled "Done".

Шаг 3: Войдите в свой аккаунт

Для входа введите свой адрес электронной почты и пароль. Вы также можете войти в систему, используя свою учетную запись Facebook, Twitter или Google.

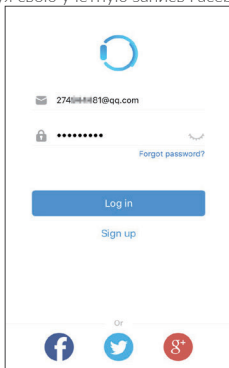

The screenshot shows a mobile app login screen. At the top is a blue circular logo. Below it is an email input field with the placeholder "274944816@qq.com". Below the email field is a password input field with a lock icon and a "Forgot password?" link. There is a large blue "Log in" button and a "Sign up" link below it. At the bottom, there is a section with the word "Or" and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

Шаг 4: Сопряжение

Перед сопряжением устройства Family Watch с вашим телефоном, убедитесь, что SIM-карта установлена правильно и активно Интернет-подключение. **G, E** или **3G** появится в левой верхней части экрана ваших часов после подключения к Интернету.



1. Сопряжение часов Family Watch с вашим телефоном

Существует 2 способа сопряжения часов и телефона.



- **Сканирование QR-кода для установки сопряжения**

При первом подключении, находясь на главном экране часов, скользите влево, чтобы получить QR-код.



- **Использование IMEI для установки сопряжения**

Получите информацию о IMEI номере на информационной наклейке на упаковке. Также при первом подключении, находясь на главном экране часов, скользите влево, чтобы получить IMEI номер. Введите ваш уникальный идентификатор MOVETIME Family Watch (IMEI) и нажмите кнопку **Подтвердить** для сопряжения устройства Family Watch и вашего смартфона.

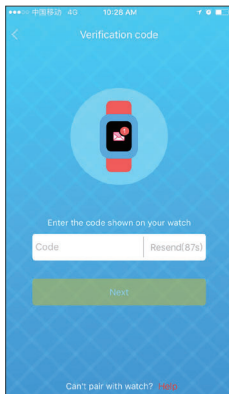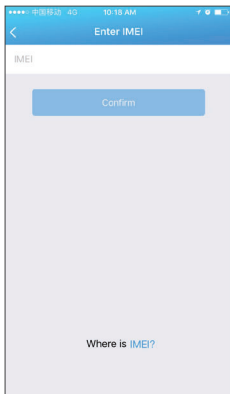

Сервер вышлет случайный код, который отобразится на экране вашего устройства. Введите этот код в информационной строке приложения и нажмите **Подтвердить**.

2. Введите номер телефона
3. Введите заголовок.
4. Введите имя и номер телефона вашего ребенка (номер телефона SIM-карты, вставленной в часы). Заполните личную информацию о вашем ребенке (изображение профиля, день рождения, рост и т.д.) и нажмите **Готово**.


Личная информация вашего ребенка будет отображаться следующим образом:

The screenshot shows a mobile application interface titled "Child information". At the top, there is a status bar with "中国移动 4G" and "9:26 AM". Below the title bar, there is a circular profile picture of a child. Underneath the picture, the name "Lily" is displayed. Below the name, the phone number "CN+ +86 18682016951" is shown. There are four icons arranged in a 2x2 grid: a magnifying glass with a checkmark labeled "Girl", a calendar icon labeled "2010-06-01", a scale icon labeled "30 kg", and a measuring tape icon labeled "130 cm". At the bottom of the screen, there is a blue button labeled "Save".

Если часы MOVETIME Family Watch и смартфон успешно сопряжены, на главном экране приложения на вашем смартфоне появится карта с указанием местоположения часов Family Watch.

Приложение TCLMOVE

Главный экран приложения

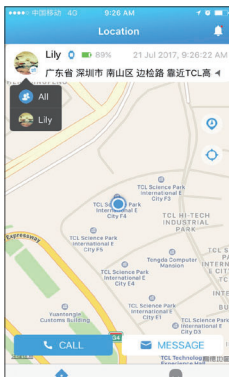

Системные уведомления



Состояние устройства



Уровень заряда батареи устройства



Подробная информация о местоположении устройства. Нажмите, чтобы перейти.



Нажмите, чтобы мгновенно обновить местоположение устройства.



Нажмите для просмотра истории местоположений



Местоположение устройства



Нажмите, чтобы сделать голосовой вызов на устройство





Нажмите, чтобы отправить сообщение на устройство

Информация профиля

Просмотр и изменение информации профиля


1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите аккаунт.
3. Отредактируйте свою фотографию, имя, адрес электронной почты, пароль, пол, рост, вес и дату рождения.
4. Нажмите **Выход**, чтобы выйти из своего аккаунта.

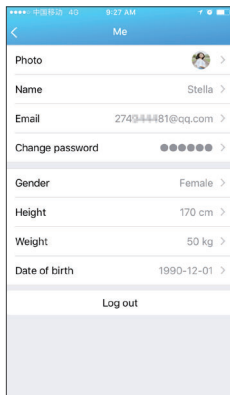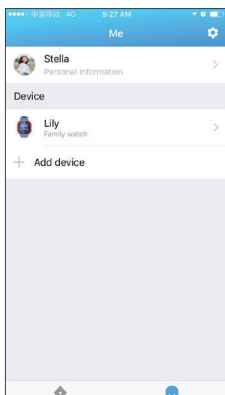

Добавление новых часов

Используя свой аккаунт, вы можете добавлять и управлять несколькими устройствами MOVETIME Family Watch.


1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Нажмите **Добавить устройство**.
3. Добавьте новое устройство. (Для получения дополнительной информации о сопряжении часов с телефоном, см. "Шаг 4: Сопряжение" на стр. 14 данного руководства пользователя.)

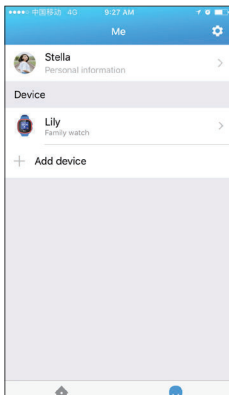


Управление членами семьи



Члены семьи могут быть добавлены с помощью приложения администратора вручную или путем сканирования QR-кода.


Добавление члена семьи вручную

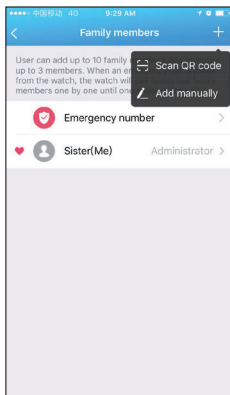1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите **Family watch**.
3. Нажмите **Контакты Family watch**.
4. Нажмите **Члены семьи**.
5. Нажмите иконку  и выберите **Добавить вручную**.
6. Введите имя/заголовок и номер. Также вы можете загрузить фотографию (необязательно).
7. Нажмите **Сохранить**.



Добавление члена семьи с помощью QR-кода


1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите **MOVETIME Family Watch**.
3. Нажмите **Контакты Family watch**.
4. Нажмите **Члены семьи**.
5. Нажмите иконку  и выберите **Сканировать QR-код**.
6. На экране появится QR-код. Если приглашенный член семьи находится рядом с вами, он может отсканировать его напрямую, используя приложение **TCLMOVE**. Если приглашенный член семьи не находится с вами, нажмите , чтобы отправить ему QR-код.


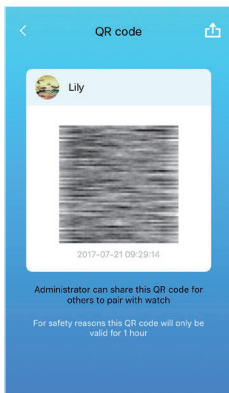


Сообщения

Голосовые сообщения и смайлики

Отправка голосового сообщения и смайликов

1. Нажмите иконку сообщения .
2. Выберите, отправлять ли голосовое сообщение или смайлики на часы вашего ребенка или в семейный чат.
3. Нажмите и удерживайте нижнюю часть экрана, чтобы отправить голосовое сообщение. Продолжительность голосового сообщения составляет не более 30 секунд. Нажмите 😊 в правом нижнем углу экрана, чтобы просмотреть смайлики, затем нажмите один для отправки.

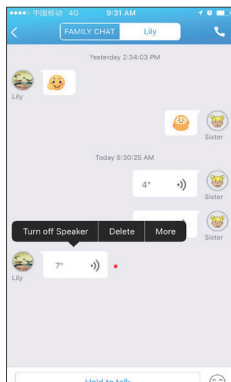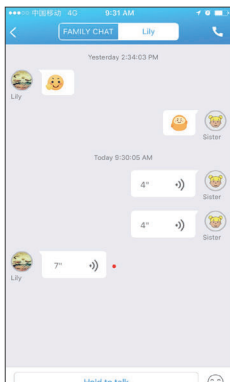

Удаление голосового сообщения

1. Нажмите и удерживайте сообщение, которое вы хотите удалить.
2. Чтобы удалить выбранное сообщение, нажмите во всплывающем окне **Удалить**. Чтобы удалить все сообщения в чате, нажмите **Ещё**, а затем **Удалить все**.

Примечание:


- Не прослушанные сообщения обозначены красной точкой.
- Нажмите сообщение, чтобы прослушать его.

Безопасная зона

Вы можете установить географические районы, называемые Безопасные зоны для мест, часто посещаемых вашим ребенком (например, дом, школа и т.д.). После настройки, вы будете получать уведомления в приложении TCLMOVE каждый раз, когда ребенок входит или покидает безопасную зону.

Настройка безопасной зоны

1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите **Family watch**.
3. Нажмите **Безопасная зона**.
4. Нажмите **+**.
5. Введите название и адрес безопасной зоны.
6. Установите радиус действия.
7. Нажмите **Сохранить**.
8. Нажмите на переключатель, чтобы включить/отключить безопасную зону.


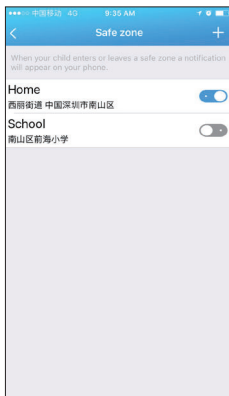


Школьное время

Вы можете отключить некоторые функции Family watch в течение времени, когда ваш ребенок находится в школе. Вы можете установить часы в режим вибросигнала и отключить групповой чат, игры и функции друзей в течение всего учебного дня.


Настройка школьного времени

1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите Family watch.
3. Нажмите **Школьное время**.
4. Установите, когда начинается и заканчивается учебный день. Установите, если вы хотите отдельно активировать школьное время утром (AM) и днем (PM).
5. Выберите дни недели, чтобы активировать режим школьного времени.
6. Нажмите **Сохранить**.
7. Нажмите на переключатель, чтобы включить/отключить режим школьного времени.

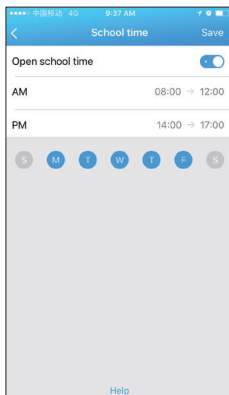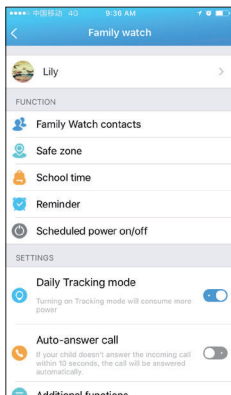


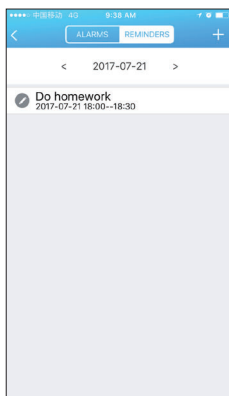
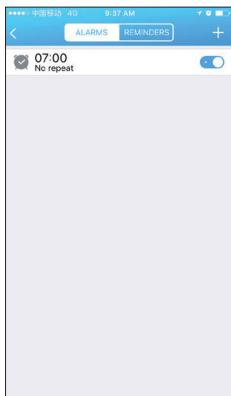
Напоминания

Настройка будильника

1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите Family watch.
3. Нажмите **Напоминания**.
4. Выберите **Будильники**.
5. Нажмите .
6. Установите время будильника.
7. Установить дни, в которые будильник должен повторяться.
8. Нажмите **Сохранить**.
9. Нажмите на переключатель, чтобы включить/выключить будильник.

Настройка напоминаний


1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите Family watch.
3. Нажмите **Напоминания**.
4. Нажмите **Напоминания** ещё раз на следующем экране.
5. Нажмите .
6. Установите заголовок и добавьте примечание (необязательно).
7. Установите, когда событие должно начинаться и заканчиваться.
8. Установите, когда список дел должен повторяться.
9. Нажмите **Сохранить**.



Расписание работы устройства

Вы можете установить автоматическое включение/выключение устройства в назначенное время. Всплывающее окно появится на устройстве за 10 минут до запланированного времени выключения. Пользователь затем может выбрать во всплывающем окне, следует ли включить или выключить часы Family watch.


1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите Family watch.
3. Нажмите **Расписание работы устройства**.
4. Установите время включения и время выключения устройства Family watch.
5. Нажмите **Сохранить**.
6. Нажмите на переключатель, чтобы включить/отключить расписание работы устройства.

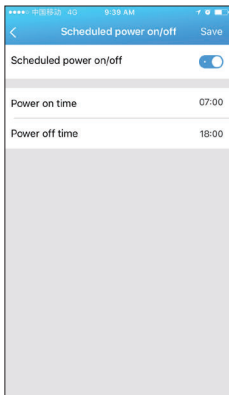

Дополнительные функции

Вы можете включать или отключать некоторые функции, такие как групповой чат, игры и функции друзей. Все функции включены по умолчанию.

1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите Family watch.
3. Прокрутите вниз и выберите **Дополнительные функции**.
4. Нажмите на переключатели для включения и выключения функций.

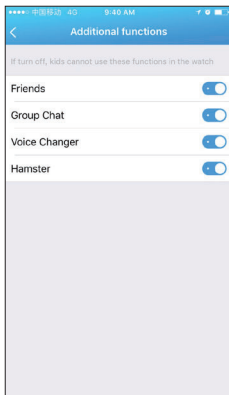


Настройки времени

В меню настроек времени вы можете установить часовой пояс, включить/отключить автоматическую дату и время, включить/отключить DST и установить 12-часовой/24-часовой формат.



Настройки языка

Язык, установленный для Family Watch, по умолчанию будет соответствовать языку для родительского приложения TCLMOVE. По умолчанию установлен английский язык.

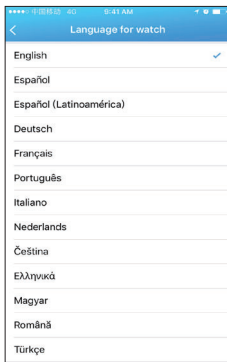

Настройки APN


Если на главном экране Family Watch после установки SIM-карты и перезагрузки часов не отображается индикация 3G/G/E/R, обратитесь к оператору сотовой сети, чтобы убедиться, что ваша SIM-карта активна.

Если ваши часы Family Watch не были подключены

1. Включите устройство Family Watch.
2. Находясь на главном экране, скользите вправо. Отобразятся настройки APN.
3. Убедитесь, что на вашем телефоне включен Bluetooth.
4. В приложении TCLMOVE, перейдите в **Я > Family watch > APN**. Выберите ваши часы Family watch, установите APN, и нажмите **Сохранить**.

Если ваши часы Family Watch были подключены

1. Включите устройство Family Watch.
2. Находясь на главном экране, скользите вправо и нажмите **Настройки**.
3. Прокрутите вниз и выберите **APN**.
4. Убедитесь, что на вашем телефоне включен Bluetooth.
5. В приложении TCLMOVE, перейдите в **Я > Family watch > APN**. Выберите ваши часы Family watch, установите APN, и нажмите **Сохранить**.

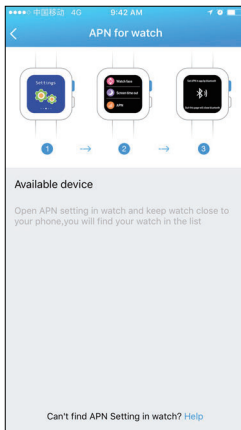

Свяжитесь со своим оператором сотовой сети и запросите информацию APN, необходимую для заполнения следующего шаблона команды:

Например, **APN: uniwap; Auth: 0; Имя пользователя: cmnet; Пароль: cmnet; IP: 10.0.0.172; Порт: 80;**


Примечание: пример выше приведен только для справки. Эта информация APN должна быть получена от оператора сотовой сети.

Обновление

Вы можете обновить ПО часов Family watch или версию приложения TCLMOVE, выполнив следующие шаги.


1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите Family watch.
3. Прокрутите вниз и выберите **Обновление**.
4. Нажмите **Загрузить**.

Примечание: Использование передачи данных в мобильной сети для загрузки обновлений может привести к возникновению дополнительных расходов. Устройство Family watch автоматически перезагрузится после обновления.

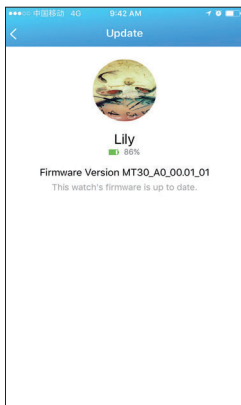

Помощь (SOS)


Если ребенок осуществит SOS-вызов, экстренное сообщение будет отправлено всем членам семьи. Это сообщение содержит ссылку. Нажмите ссылку, чтобы перейти непосредственно к экрану Помощь (SOS). На карте будет отображаться местоположение вашего ребенка.

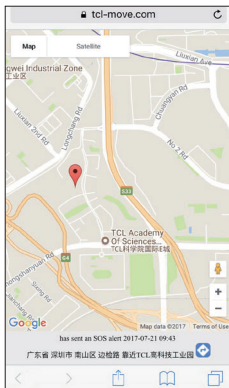

Отключение

Чтобы отключить ваши часы Family watch, выполните следующие действия.


1. Нажмите **Я** на главном экране приложения.
2. Выберите Family watch.
3. Прокрутите вниз и выберите **Отключить**.
4. Во всплывающем диалоговом окне, нажмите **Отключить** ещё раз.

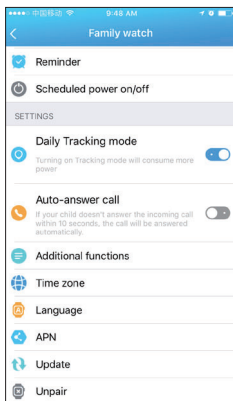

Использование устройства Family Watch

Экран

Нажмите любую клавишу, чтобы включить главный экран Family Watch.

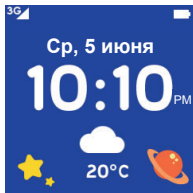

Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть, выбрать приложение или подтвердить какое-либо действие, коснитесь его пальцем.

Скольжение вправо/влево



Скользите по экрану влево/вправо, чтобы просмотреть приложения, настройки и функции.

Скольжение вверх/вниз



Сдвиньте главный экран вверх, чтобы открыть уведомления. Сдвиньте главный экран вниз для настройки громкости и яркости.

Изменение циферблата



Длительно нажав на главный экран скользяте влево, чтобы посмотреть разные варианты. Для выбора понравившегося, просто нажмите на него.

Вызовы

Ваш ребенок может совершать и принимать вызовы от членов семьи и друзей с помощью часов Family watch.



Вызов члена семьи или друга

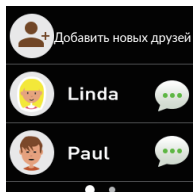
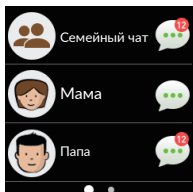
Для просмотра семейных контактов, находясь на главном экране, скользяте влево и выберите **Семья** . Нажмите на контакт, чтобы позвонить ему.



Ответ на вызов

При поступлении входящего вызова, часы будут вибрировать и проигрывать мелодию.

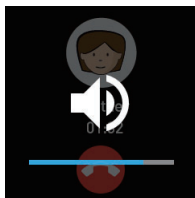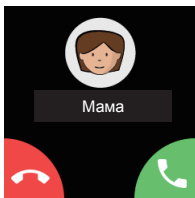

- Нажмите , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите  в центре, чтобы завершить вызов.
- Нажмите **клавишу включения**, чтобы увеличить громкость. Нажмите **клавишу Помощь (SOS)**, чтобы уменьшить громкость.



Отклонение вызова


Нажмите  для отклонения вызова

Два вызова

При поступлении нового вызова во время текущего вызова, нажмите , чтобы отклонить новый вызов. Нажмите , чтобы ответить на входящий вызов и поставить текущий вызов на удержание.

Пропущенные вызовы

Если вызов был пропущен, на экране появится уведомление. Сдвиньте главный экран вверх, чтобы просмотреть уведомление. Нажмите на уведомление, чтобы перезвонить.

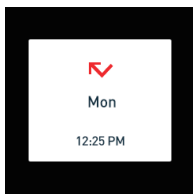

Журнал вызовов

В списке контактов Семья/Друзья скользите влево, чтобы просмотреть все сделанные и полученные вызовы за последние 7 дней.

 Пропущенный вызов/Отклоненный вызов

 Входящий вызов


 Исходящий вызов


Сообщения

Ваш ребенок может отправлять и получать голосовые сообщения и смайлики с помощью часов Family watch.

Отправка сообщения

Нажмите **Семья, Друзья** или **Групповой чат**, чтобы выбрать контакт или группу.

Удерживайте  для записи и отпустите, чтобы отправить. Нажмите , чтобы выбрать и отправить смайлики.


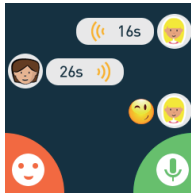


Примечание: если голосовое сообщение или смайлики не удастся отправить, рядом с сообщением появится . Нажмите иконку, чтобы повторно отправить сообщение.

Прослушивание голосовых сообщений

При наличии непрослушанных голосовых сообщений, на иконке контакта будет отображаться красная точка и количество непрослушанных голосовых сообщений (до 99).


1. Нажмите на контакт.
2. Нажмите непрослушанное голосовое сообщение для прослушивания.

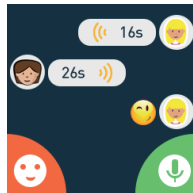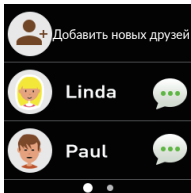

Друзья



Добавление новых друзей


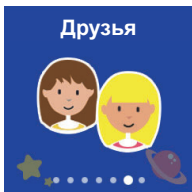
Находясь на главном экране, скользите влево и выберите **Друзья**. Держите двое часов близко друг к другу, встряхните их и нажмите **ОК**.



Примечание: можно добавить до 15 друзей.



Удаление друга

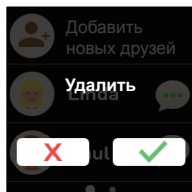
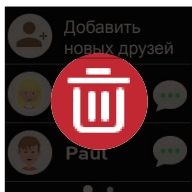
Нажмите и удерживайте друга в списке контактов. Нажмите иконку «Удалить», которая появится на экране. Нажмите , чтобы подтвердить или нажмите , чтобы отменить.




Групповой чат


Создание группы

Добавьте друзей прежде, чем создать группу. Находясь на главном экране, скользите влево и выберите **Групповой чат**. Нажмите **Создать группу**. Выберите изображение группы и пригласите друзей. Нажмите , чтобы создать группу, или нажмите , чтобы отменить.

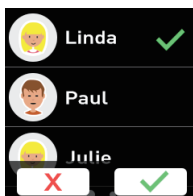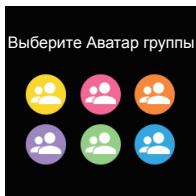

Управление групповым чатом

Нажмите  на экране группового чата, чтобы отключить уведомления группы, добавить новых участников или выйти из группы.

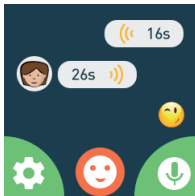








Примечание: только создатель группы может добавлять новых участников.

Игры и инструменты

Голосовой преобразователь

Ваш ребенок может использовать Голосовой преобразователь для добавления веселых речевых эффектов в свои записи.

1. Находясь на главном экране, скользяте вправо и выберите **Игры и инструменты**.
2. Удерживайте  для записи голоса. (Продолжительность записи составляет не более 60 секунд)
3. Отпустите  для воспроизведения голосовой записи.
4. Нажмите на одно из животных, чтобы добавить веселый речевой эффект.
5. Нажмите , чтобы сохранить или нажмите , чтобы отправить семье или друзьям.

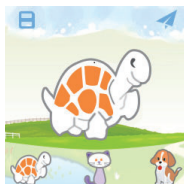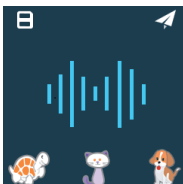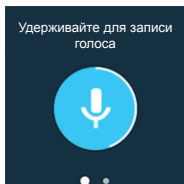

Hamster

Hamster - забавная игра для вашего ребенка. У вас есть 60 секунд, чтобы поразить столько хомяков, сколько сможете. Нажимайте на хомяков, чтобы поразить их, прежде чем они исчезнут. Каждый раз, когда вы поражаете хомяка, вы получаете 10 очков. Хомяки-призраки (синие) не стоят никаких очков. По истечении 60 секунд, отобразится ваш результат и рейтинг. Вы также можете просмотреть рейтинги ваших друзей. Вы можете нажать ❤️, если вам нравится их результат. Вы получите уведомление, если кому-то из ваших друзей понравится ваш результат.

Калькулятор

Чтобы получить доступ к калькулятору устройства Family watch, находясь на главном экране, скользите вправо и выберите **Игры и инструменты**, а затем выберите **Калькулятор**.



Помощь (SOS)

Нажмите и удерживайте клавишу Помощь (SOS) в течение 5 секунд на любом экране для активации функции Помощь (SOS). Когда функция Помощь (SOS) будет активирована, каждый член семьи получит уведомление приложения и SMS, информирующее их о том, что вами было отправлено предупреждение SOS. Эти сообщения будут содержать ссылку на местоположение устройства. Устройство также осуществит вызов первому избранному члену семьи (администратору). Если ответа нет в течение 10 секунд, осуществляется переход к набору следующего номера в списке. Если ни один из 4 избранных членов семьи не ответит на вызов, функция Помощь (SOS) будет пытаться набрать 112 (вызов экстренных служб).

Примечание:

- Чтобы добавить избранных членов семьи, обратитесь к разделу «Управление членами семьи» этого руководства пользователя.
- По умолчанию номер экстренной службы не установлен и должен быть добавлен в родительском приложении TCLMOVE. Номер экстренной службы зависит от вашего региона.

Громкость и яркость

Сдвиньте главный экран вниз для настройки громкости и яркости. Скользите влево/вправо для просмотра различных элементов управления. Нажмите  чтобы отрегулировать громкость и  чтобы отрегулировать яркость.

Настройки

Режим «В самолёте»: Чтобы приостановить передачу радиочастотного сигнала и отключиться от мобильной сети, включите режим «В самолёте». Этот режим также отключает Bluetooth. Чтобы снова подключиться к мобильной сети и включить Bluetooth, отключите режим «В самолёте».

Мелодия: Установка мелодии входящего вызова, сигнала будильника и уведомлений.

Циферблат: Для выбора доступно 8 циферблатов. Скользите влево, чтобы просмотреть циферблаты. Для выбора понравившегося, просто нажмите на него.

Тайм-аут экрана: Экран выключится, если он не используется. Установите временной интервал: 10 секунд, 30 секунд или 1 минута.












APN: Подробнее о настройках APN см. стр. 31 данного руководства пользователя.

Интернет-роуминг: Интернет-роуминг позволяет вам получать доступ к передаче данных в мобильной сети за границей. Это может привести к возникновению дополнительных расходов. Интернет-роуминг по умолчанию отключен.

Об устройстве: Дополнительная информация о ваших часах Family watch, такая как IMEI, версия прошивки, версия аппаратного обеспечения и оператор сети.

Уведомления

Иконки Уведомлений/Состояния

Иконка	Состояние	Иконка	Состояние
	Состояние аккумуляторной батареи		Сигнал сети
	Включен режим «В самолёте»		Не установлена SIM-карта
	Пропущенный вызов		Напоминание
	Голосовое сообщение		Отметка «нравится» в Hamster
	Сообщение-смайлик		Нет уведомлений
	Приглашение в группу		


- **Пропущенный вызов:** Отображение уведомления при наличии пропущенного вызова. Нажмите на уведомление, чтобы перезвонить.
- **Голосовое сообщение или сообщение-смайлик:** Отображение уведомления при получении голосового сообщения или сообщения-смайлик.
- **Напоминания:** Отображение уведомления с напоминанием о предстоящем событии.
- **Отметка «нравится» в Hamster:** Отображение уведомления об оценке «нравится» вашего результата в Hamster.
- **Приглашение в группу:** Отображение уведомления при получении приглашения в групповой чат.

Просмотр уведомлений

Для просмотра уведомлений сдвиньте главный экран вверх. Скользите вниз, чтобы вернуться назад.

Удаление уведомлений

Скользите влево, чтобы удалить уведомление после его просмотра.

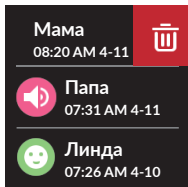

Вибросигнал

Ваши часы Family Watch будут вибрировать при поступлении вызовов, сообщений, сигнале будильника, напоминаниях, разряженной батарее, включении, выключении и получении уведомлений.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведённым в данном руководстве.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Включённое устройство MOVETIME Family Watch испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство MOVETIME Family Watch на приборную доску и вблизи подушек безопасности;
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство MOVETIME Family Watch, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте устройство MOVETIME Family Watch перед посадкой в самолёт.

Не включайте MOVETIME Family Watch на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Выключайте устройство MOVETIME Family Watch, когда вы находитесь вблизи газовых хранилищ или легковоспламеняющихся жидкостей. Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенное устройство MOVETIME Family Watch находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д.

Обратите внимание, что ваше устройство MOVETIME Family Watch является цельным: задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съёмными. Не пытайтесь открыть или разобрать устройство MOVETIME Family Watch, так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим устройством MOVETIME Family Watch и храните его в чистом, незапыленном месте.

Защищайте устройство MOVETIME Family Watch от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от -10°C до +45°C.

При температуре свыше +45°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство MOVETIME Family Watch самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте MOVETIME Family Watch, если стеклянный экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Обращайте внимание на все предупреждения.

Не пытайтесь открыть или разобрать устройство MOVETIME Family Watch. При неправильном обращении устройство и аккумуляторная батарея могут представлять опасность для организма человека и окружающей среды.

Не используйте для чистки MOVETIME Family Watch агрессивные чистящие вещества.

Не помещайте MOVETIME Family Watch в посудомоечные машины, стиральные машины или сушилки.

Не кладите MOVETIME Family Watch на или внутрь нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов.

Не подвергайте устройство MOVETIME Family Watch воздействию экстремальных температур. Рекомендуемые диапазоны температур от -10°C до +45°C.

Не оставляйте MOVETIME Family Watch вблизи открытого огня.

Не бросайте MOVETIME Family Watch в огонь. Это может привести к взрыву устройства. Оберегайте USB-разъём от контакта с водой, чтобы избежать появления ржавчины или окисления.

Не ломайте, не роняйте и не прокалывайте устройство MOVETIME Family Watch.

Медицинские приборы

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом и производителем устройства, чтобы определить, может ли использование телефона оказывать воздействие на работу вашего медицинского устройства.

Внимание

Часы Family Watch предназначены как устройство связи между детьми и их родителями с возможностями определения местоположения. Их следует использовать только детям старше 3 лет и носить на запястье.



Внимание! ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ - мелкие детали. Не подходит для использования детьми в возрасте до 3 лет.

Взрывные работы

Выключите устройство Family Watch, в местах проведения взрывных работ и в местах с уведомлениями о том, что "Рация" или "Электронные аппараты" должны быть выключены, чтобы избежать помех взрывным работам.

Оценка IP (пылевлагозащищенность)

Устройство было протестировано в контролируемой среде и прошло сертификацию на устойчивость к воде и пыли в конкретных ситуациях (отвечает требованиям классификации IP67, как описано в международном стандарте IEC 60529 - Степени защиты, обеспечиваемые оболочками [IP Code]; условия испытаний: 15 - 35 °C, 86 - 106 кПа, 1 метр, 30 минут). Несмотря на эту классификацию, устройство не является водонепроницаемым во всех ситуациях.

Вы можете, например, носить и использовать устройство во время тренировки (допускается воздействие пота), во время дождя и при мытье рук с пресной водой. Но не рекомендуется погружать устройство в воду, т.к. оно защищено только от потока воды низкого давления. Также не рекомендуется плавать или принимать душ, не снимая устройство.

При использовании устройства Family Watch, обратите внимание, что:

Если устройство подверглось воздействию пресной воды, следует вытереть его насухо чистой мягкой тканью. Если устройство подверглось воздействию любой другой жидкости, кроме пресной воды, такой как соленая вода, жидкие химические вещества, уксус, спирт и жидкое моющее средство, промойте его пресной водой и сразу же вытрите насухо чистой мягкой тканью. Несоблюдение этих рекомендаций может

привести к нарушению работоспособности устройства или возникновению внешних дефектов.

Высушите устройство Family Watch перед зарядкой.

Не погружайте устройство в воду.

Не подвергайте Family Watch воздействию воды с высоким давлением или воды с высокой скоростью, например, воздействию воды из крана, океанских волн или водопада.

Не одевайте Family Watch в сауну или баню.

Даже если устройство Family Watch устойчиво к пыли и воде, вы не должны подвергать его воздействию среды с повышенным содержанием пыли, песка и грязи или использовать его в условиях с повышенной влажностью и очень высокой или низкой температурой.

Гарантия не распространяется на повреждения или дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства Family Watch (включая использование в средах, не соответствующих классам защиты IP).

Первая цифра в двузначной оценке IP указывает степень защиты от твердых предметов, таких как пыль. Вторая цифра указывает на уровень защиты Family Watch от воздействия влаги, как описано в таблице ниже:

Устойчивость к проникновению твердых частиц, таких как пыль

0: Нет специальной защиты

1: Защита от твердых предметов размером более 50 мм в диаметре

2: Защита от твердых предметов размером более 12 мм в диаметре

3: Защита от твердых предметов размером более 2.5 мм в диаметре

4: Защита от твердых предметов размером более 1 мм в диаметре

5: Защищено от пыли, проникновение ограничено (без вредных отложений)

6: Полностью защищено от пыли

Устойчивость к воде

0: Нет специальной защиты

1: Защита от капель воды

2: Защита от капель воды, когда устройство наклонено на 15 градусов

3: Защита от распыления воды

4: Защита от брызг воды

5: Защита от струй воды низкого давления во всех направлениях

6: Защита от временного погружения в воду

7: Защищено от воздействия при погружении в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут

АЛЛЕРГЕНЫ:

TCL Communication Ltd. избегает использования известных науке аллергенов в своей продукции. Вместе с тем, в процессе производства устройства незначительные количества аллергенов могут попасть в тот или иной компонент устройства, что может вызвать дискомфорт у некоторых людей, восприимчивых к этим аллергенам. Данная ситуация характерна для многих видов продукции, поэтому мы рекомендуем вам обращать пристальное внимание на любые устройства или их части, находящиеся в длительном контакте с вашей кожей, и прекращать их использование сразу же при появлении первых признаков раздражения кожи.

Сервисы определения местоположения

Для обеспечения сервисов по определению местоположения на продукции TCL, компания TCL, наши партнеры и лицензиаты могут собирать, использовать и передавать точные данные о местоположении, в том числе в режиме реального времени географическое положение вашего устройства. Где это возможно, услуги на основе определения местоположения могут использоваться GPS, Bluetooth и Ваш IP-адрес, вместе с точками Wi-Fi-доступа и расположения опор сотовых передатчиков операторов сотовой связи, а так же другие технологии для определений приблизительного местоположения ваших устройств. Если Вы не даете свое согласие, данные о местоположении собираются анонимно в форме, которая не идентифицирует вас лично и используется компанией TCL, нашими партнерами и лицензиатами для предоставления и улучшения продуктов и услуг, основанных на основе определения местоположения. Например, устройство может передавать его географическое местоположение поставщикам приложений, если включить определение местоположения.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ДАННЫХ

Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании устройства Family Watch некоторые ваши персональные данные могут передаваться на базовое устройство (смартфон). Вы несете ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённых к вашему устройству. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления и устанавливайте их только из надёжных источников.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- доступным техническим возможностям;
- затратам на реализацию данных мер;
- рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой пользовательский аккаунт, открыть свой пользовательский профиль или обратиться

к нам напрямую, отправив запрос на privacy.europe@tcl.com. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства. Обратите внимание, что ваше устройство MOVETIME Family Watch является цельным: задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съёмными. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею;
- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть батарею;
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства;
- не бросайте ваше устройство в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур свыше $+60^{\circ}\text{C}$.

Устройство вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, их нужно сдать в специальные центры сбора отходов,

такие как:

- городские свалки, снабжённые специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.



В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

Чтобы избежать каких-либо технических проблем **TCL Communication Ltd.** рекомендует использовать универсальные сетевые адаптеры (5В, 500мА).

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +45°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенный в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА.

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг при использовании у головы и тела и 4 Вт/кг при ношении на конечностях.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При ношении на теле (5 мм)	WCDMA VIII	0,88 Вт/кг
При использовании у головы (10 мм)	GSM900, WCDMA VIII	0,35 Вт/кг
При ношении на конечностях (0 мм)	GSM1800	1,74 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 5 мм от тела.

Измерение значения SAR во время использования у головы было проведено на расстоянии 10 мм.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на конечностях было проведено на расстоянии 0 мм от тела.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте:

www.tcl.com/wearables/familywatch

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Общая информация

- Адрес в Интернете: www.tcl.com/wearables/familywatch
- Горячая линия: 8-800-555-4828
- Производитель: TCL Communication Ltd.
- Адрес: 5/F, Здание 22E, 22 Сайенс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайенс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг, Китай.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Характеристики радиоизлучения:

Bluetooth	2402 - 2480 МГц	-7,09 дБм
2G	880 - 915 МГц	33,5 дБм
	1710 - 1785 МГц	32 дБм
3G	880 - 915 МГц	0,25 Вт
	1920 - 1980 МГц	0,25 Вт

TCL Communication Ltd. заявляет, что TCL MT30 соответствует Директиве 2014/53/EC.

Полный текст декларации соответствия ЕС можно получить в Интернете по следующему адресу: <http://www.tclcom.com/wearables/familywatch>.

Описание аксессуаров и компонентов, в том числе программного обеспечения, которые позволяют устройству работать по назначению, можно получить в полном тексте декларации соответствия ЕС в Интернете по следующему адресу:

<http://www.tclcom.com/wearables/familywatch>.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

TCL MT30 Bluetooth Declaration ID D036101



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Настоящим уведомляем, что гарантия не нарушения прав на интеллектуальную собственность конечным пользователем распространяется только на территорию Европейского Союза (ЕС)/ЕЭЗ/Швейцарии.

В случае если продукт, предназначенный для продажи на территории ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, был экспортирован, вывезен или использован за пределами ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии Покупателем или конечным пользователем, любая ответственность, гарантийные обязательства и обязательства по возмещению убытков (включая обязательства по возмещению убытков за нарушение прав на интеллектуальную собственность), в отношении данного продукта снимаются с производителя и его поставщиков.

Заявление об освобождении от ответственности

TCL Communication Ltd. не несёт ответственности за убытки любого рода, возникшие в результате или связанные с использованием или невозможностью использования продукта и программного обеспечения или любого стороннего приложения, его содержания или функциональности, включая, но не ограничиваясь, убытками, вызванными или связанными с ошибками, упущениями, перерывами в работе, дефектами, задержками в работе или передаче данных, компьютерными вирусами, сбоями подключения, затратами на сетевые услуги, затратами на покупки в приложениях, и всеми другими прямыми, косвенными, специальными, случайными, типичными или косвенными убытками, даже если TCL Communication Ltd. было известно о возможности такого ущерба. Некоторые юрисдикции не допускают исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут к вам не относиться. Несмотря на вышесказанное, общая ответственность TCL Communication Ltd. за все потери, убытки, основания для

иска, включая, но не ограничиваясь основанными на контракте, деликтном праве, или возникшие в результате использования программного обеспечения и сторонних приложений на этом устройстве, или любого другого положения настоящего лицензионного договора, не должна превышать сумму, уплаченную покупателем за приложение TCLMOVE или любое стороннее приложение, которое было включено в комплект с данным продуктом. Перечисленные выше ограничения, исключения и отказы от ответственности применяются в максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, даже если какое-либо средство правовой защиты не достигает своей основной цели.

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства MOVETIME Family Watch могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Утилизация

Пожалуйста, не выбрасывайте изделия или электрические аксессуары (такие как сетевые адаптеры, гарнитуры, аккумуляторные батареи) с бытовыми отходами. Внимание: Никогда не бросайте батареи (отдельно или в составе устройства) в огонь, так как они могут взорваться. Батареи должны быть утилизированы с соблюдением действующего в вашей стране законодательства по охране окружающей среды. Вы также можете вернуть ненужные изделия и аксессуары **TCL** в любой Авторизованный Сервисный Центр **TCL** в вашем регионе. Упаковка и руководство пользователя должны быть утилизированы с соблюдением действующего в вашей стране законодательства по охране окружающей среды. Пожалуйста, свяжитесь с представителями соответствующих органов власти в вашем регионе для получения более подробной информации.

Гарантия на устройство

Наша цель — обеспечить комфорт для покупателей. При возникновении споров прочтите следующие положения, чтобы обеспечить эффективную защиту своих прав как потребителя.

Для устройства MOVETIME Family Watch предоставляется гарантия отсутствия дефектов или неисправностей при условии нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев со дня покупки, указанного в чеке (гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны).

В течение гарантийного срока все неполадки и дефекты, которые возникнут во время нормального использования (что должно быть подтверждено авторизованными техническими специалистами) будут устранены компанией бесплатно, а в следующих случаях компания имеет право отказать в ремонте или взимать за него плату:

Повреждение в результате несчастного случая или небрежного обращения.

Проведение тестирования, ремонта или разборки устройства неуполномоченными специалистами.

Повреждение в результате использования или подключения неофициальных аксессуаров.

Аккумуляторная батарея

Данная ограниченная гарантия распространяется только на аккумуляторные батареи, чья ёмкость упала ниже уровня в 80% от номинальной, а также на батареи, подвергшиеся утечке электролита. Данная ограниченная гарантия не распространяется на аккумуляторные батареи, которые:

заряжались неоригинальными или не одобренными TCL Communication Ltd. сетевыми адаптерами;

имеют повреждённые пломбы, пломбы со следами вмешательства или вообще не имеют пломб;

использовались в оборудовании, отличном от того, для которого они предназначались.

Программное обеспечение

- Программное обеспечение, поставляемое на устройстве.

Нет гарантий, что ПО будет отвечать вашим требованиям или будет работать в сочетании с другим аппаратным или программным обеспечением, предоставленным третьими лицами, что работа программных продуктов будет бесперебойной или безошибочной, или что все дефекты программного обеспечения изделия будут исправлены.

- Программное обеспечение, НЕ поставляемое на устройстве.

Программное обеспечение, не поставляемое на устройстве (например, ПО, загруженное из Интернета), предоставляется «как есть» и без каких-либо гарантий.

Часто задаваемые вопросы

1. Не удалось подключиться к устройству MOVETIME Family Watch

- i) Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
 - Если SIM-карта установлена правильно, проверьте, отображается ли G, E или 3G в верхнем левом углу экрана.
 - Если нет, попробуйте перезагрузить часы.
- ii) Если проблема остается нерешенной, обратитесь к оператору сотовой сети или настройте параметры APN.
- iii) Если отображается G, E или 3G, проверьте баланс SIM-карты. Он должен быть положительным.

2. Не удалось получить местоположение ваших часов

- i) Проверьте, отображается ли G, E или 3G в верхнем левом углу экрана.
- ii) Если нет, попробуйте перезагрузить часы.
- iii) Если проблема остается нерешенной, обратитесь к оператору сотовой сети или настройте параметры APN.
- iv) Если отображается G, E или 3G, проверьте баланс SIM-карты. Он должен быть положительным.

3. Невозможно получить код подтверждения

Вам необходимо наличие подключенной услуги для передачи SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору своей сотовой сети.

4. Водонепроницаемость

класс защиты этого устройства - IP67, что означает, что оно полностью защищено от пыли и может выдерживать погружение на 1 метр в непроточной воде в течение 30 минут.

5. Точность позиционирования

Ваши часы имеют четыре вида режимов позиционирования: GPS, AGPS, WLAN, LBS. Точность позиционирования будет отличаться в зависимости от различных методов позиционирования.

6. Сервис передачи данных в мобильной сети

Часы используют передачу данных в мобильной сети для отправки сообщений и информации о местоположении членам семьи. Передача этих данных потребует дополнительных расходов.

7. Помощь (SOS)

Все члены семьи и ребенок должны быть ознакомлены со спецификой функционирования Помощь (SOS). Рекомендуется это сделать перед первым использованием данной функции.

8. Вреден ли материал из которого изготовлено устройство для детей

Используемый материал прошел испытания, связанные с безопасностью для детей, и может обеспечить безопасное ежедневное использование устройства.

9. Зарядка

Содержите порт зарядки в чистоте. Если порт зарядки заржавел или загрязнён, это серьезно повлияет на зарядку.

10. Хранение и использование данных о местоположении пользователя

Все данные, связанные с вами, используются только для ваших запросов. Мы не будем использовать их для любого коммерческого применения или для разработки без вашего разрешения.

www.tcl.com.com/wearables/familywatch

Дополнительную информацию об использовании MOVETIME Family Watch вы найдете на сайте: www.tcl.com.com/wearables/familywatch . Кроме того, на сайте, вы можете также найти ответы на часто задаваемые вопросы и другую информацию.

TCL