

# MOVE TIME

Smartwatch

MT10G



alcatel

# Inhoud

<b>Informatie over de MOVETIME Smartwatch.....</b>	<b>4</b>
<b>1 Uw MOVETIME Smartwatch instellen .....</b>	<b>6</b>
1.1 Uw horloge in-/uitschakelen .....	6
1.2 Verbinding maken met Wi-Fi .....	7
1.3 De MOVETIME-applicatie op uw telefoon installeren ....	8
<b>2 Koppelen .....</b>	<b>8</b>
<b>3 Scherm.....</b>	<b>10</b>
3.1 Het aanraakscherm gebruiken .....	11
3.2 Watch-wijzerplaat.....	11
<b>4 Contacten en bellen via Bluetooth .....</b>	<b>12</b>
<b>5 Applicaties .....</b>	<b>12</b>
<b>6 Meldingen .....</b>	<b>15</b>
6.1 Pictogrammen .....	15
6.2 Meldingen.....	16
<b>7 Instellingen .....</b>	<b>17</b>
<b>8 MOVETIME-applicatie .....</b>	<b>18</b>
8.1 Start .....	18
8.2 Ik.....	23
8.3 Doelen instellen .....	24
8.4 Watch.....	26
8.5 Instellingen .....	27
<b>9 Upgrade.....</b>	<b>28</b>
9.1 Firmware-update voor horloge.....	28
9.2 MOVETIME-applicatie upgraden.....	28

Adviezen voor veilig gebruik.....	29
Algemene informatie .....	42
Disclaimer .....	45
Garantie .....	46
Problemen oplossen.....	48



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden op pagina 40 van deze gebruiksaanwijzing.

# Informatie over de MOVETIME Smartwatch


Draag, voel en ervaar het:

- Houd uw fitnessactiviteiten bij.
- Bereken stappen, verbrande calorieën, afstand, slaappatronen en uw hartslag.
- Voer en beantwoord oproepen, houd SMS-berichten, e-mails en oproepen bij op uw pols.
- Bedien de muziek en camera op uw smartphone door uw pols te draaien of het scherm van het horloge aan te raken.
- Werk het weerbericht bij en upgrade firmware op uw watch via een Wi-Fi-verbinding.

## Minimale eisen voor gekoppelde apparaten

- Android 4.3
- iOS 7, iPhone 4S of hoger
- Bluetooth 4.0

# Overzicht

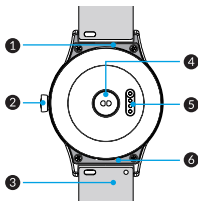

❶ Luidspreker

❷ Aan/uit-toets

❸ Polsband


❹ Hartslagsensor

❺ Oplaadpoort


❻ Microfoon

## Uw horloge opladen

Zorg ervoor dat de pinnen in het oplaaddock zijn uitgelijnd met de pinnen in de achterkant van uw horloge.

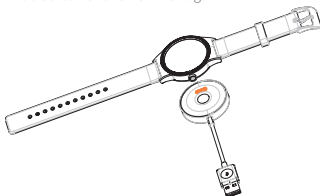

Verbind de USB-poort met een computer om opladen via de USB-kabel te starten.

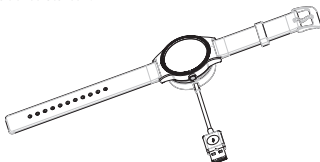

### Opmerkingen:

1. Gebruik de USB-kabel die is meegeleverd in de doos om op te laden.
2. Als er roest of vuil op de oplaadpoort zit, heeft dit grote invloed op het opladen, waarvoor een schoon oppervlak is vereist. Veeg het zweet van uw horloge voordat u dit oplaadt nadat u activiteiten hebt uitgevoerd.

# 1 Uw MOVETIME Smartwatch instellen

## 1.1 Uw horloge in-/uitschakelen

Houd de **aan/uit-toets** 3 seconden ingedrukt tot de MOVETIME Smartwatch wordt in- of uitgeschakeld. Het duurt enkele seconden voordat de schermverlichting gaat branden/uitgaat. Houd de toets lang ingedrukt gedurende minstens 8 seconden om het horloge geforceerd uit te schakelen.

**Stap 1:** Een taal selecteren.



**Stap 2:** Uw wachtwoord maken.



**Opmerking:** Ga naar de volgende nadat u op Overslaan hebt getikt of de instelling voor het wachtwoord hebt voltooid. U moet uw wachtwoord invoeren nadat u het horloge hebt ingeschakeld of nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld.

## 1.2 Verbinding maken met Wi-Fi

Raak aan om te kiezen of maak verbinding met een nieuw netwerk en voer het wachtwoord in op uw telefoon.



**Opmerking:** Tik op Overslaan om deze Wi-Fi-instellingen te negeren.

## 1.3 De MOVETIME-applicatie op uw telefoon installeren

U kunt de **MOVETIME**-applicatie op een van de volgende manieren downloaden:

- Zoek naar **MOVETIME Smartwatch** in de Google Play Store. (Voor Android)
- Zoek naar **MOVETIME Smartwatch** in de App Store. (Voor iOS)
- Scan de volgende QR-codes.



## 2 Koppelen

1. Start de MOVETIME-applicatie om te koppelen. Kies de optie voor aanmelden, meld u aan met uw account of sla deze stappen over en vul uw profiel in. Tik op UW WATCH VERBINDEN.



2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon.



3. Selecteer uw MOVETIME Smartwatch in de lijst Beschikbare apparaten. Raak dit aan om verbinding te maken.
4. Raak het pictogram  aan op uw horloge om te bevestigen. Raak het pictogram  aan op uw horloge om de koppeling te weigeren.



**Opmerking:** Uw MOVETIME Smartwatch kan alleen met uw telefoon worden gekoppeld met uw telefoon via een Bluetooth-verbinding.

# 3 Scherm

## Startscherm

- Veeg naar links om het HOOFDMENU te openen.
- Veeg naar rechts voor CONTACTEN.



## Hoofdmenu

Het scherm wordt uitgebreid weergegeven. U kunt omhoog/omlaag scrollen voor meer functies. Deze kunnen worden geopend door ze aan te raken.



## 3.1 Het aanraakscherm gebruiken

### Aanraken

Als u een applicatie wilt openen of selecteren of een actie wilt bevestigen, raakt u het aan met uw vinger.

### Naar links/rechts vegen

Veeg naar links om het menu te openen en de applicatie te gebruiken.

Veeg naar rechts om terug te gaan.

### Omhoog/omlaag schuiven

Schuif omhoog op het startscherm om meldingen te openen. Schuif omlaag om terug te gaan.

Schuif omhoog op de selectiepagina op de wijzerplaat om nog 2 wijzerplaten te bekijken.

Schuif omlaag op het startscherm om het beheercentrum weer te geven. Schuif omhoog om terug te gaan.

## 3.2 Watch-wijzerplaat


Gebruik de functie Watch-wijzerplaat om het uiterlijk van uw horloge te personaliseren. Er zijn vijftien horlogewijzerplaten beschikbaar: kies uit 5 verschillende stijlen, die allemaal in 3 verschillende indelingen kunnen worden weergegeven. Blijf het scherm aanraken en veeg naar links/rechts om uw favoriete stijl te selecteren en veeg omhoog om nog 2 indelingen te bekijken. Selecteer de gewenste indeling door deze aan te raken.



## 4 Contacten en bellen via Bluetooth

Wanneer er inkomende oproep wordt ontvangen, tikt u om deze aan te nemen of te weigeren.

U kunt 20 contacten van uw telefoon synchroniseren met het horloge via de MOVETIME-applicatie. U kunt ze bellen door de naam van het contact aan te raken wanneer uw Smartwatch is verbonden met de telefoon.

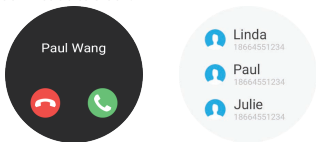

**Opmerking:** Zorg ervoor dat uw MOVETIME Smartwatch is verbonden met uw telefoon.

## 5 Applicaties



Activiteitenrecords van al uw activiteiten. U kunt gedetailleerde gegevens weergeven voor verschillende modi zoals Stappen, Calorieën, Afstand, Slaap, enzovoort. Uw MOVETIME Smartwatch legt alleen diepe en lichte slaap vast als u minstens 30 minuten slaapt.



Met de instellingen kunt u Wi-Fi, gebaren, beltoon, tijd, wachtwoord, firmware, taal, fabrieksinstelling, enzovoort configureren. Scrol omhoog/omlaag en raak de instelling aan die u wilt opgeven. U kunt meer details vinden op de volgende pagina.



Hartslag meet uw hartslag. Raak het hart-pictogram aan om in enkele seconden een meting te maken. Uw MOVETIME Smartwatch moet goed contact maken met uw pols om ervoor te zorgen dat de gegevens nauwkeurig zijn. Beweeg niet terwijl u uw hartslag meet.



Met Muziek kunt u naar het vorige/volgende nummer gaan of het nummer stoppen dat momenteel wordt afgespeeld op uw telefoon. U kunt ook het volume aanpassen door cirkels op het scherm te tekenen met uw vinger.



Afspraak geeft de items weer die zijn ingevoerd in uw agenda. U kunt afspraken weergeven op uw horloge en ze bewerken in de app. Uw horloge geeft aan wanneer een afspraak plaatsvindt. U kunt naar links vegen om de afspraak te sluiten of naar rechts vegen om de afspraak 5 minuten te sluimeren.



Training houdt uw trainingsactiviteiten bij. U kunt een rondje in uw training aanduiden en over het scherm vegen om gedetailleerde informatie weer te geven (zoals de stappen die u hebt gedaan, de afstand die u hebt afgelegd) voor elk rondje. U kunt hardloop- en wandelmodi selecteren. Raak het hart-pictogram aan om continue hartslagmeting in te schakelen tijdens uw training.



U hoort een alarm als herinnering wanneer een vooringestelde tijd is bereikt. U kunt de tijd instellen, herhalen of het alarm op uw horloge in- of uitschakelen. Het horloge geeft aan wanneer het tijdstip is bereikt en u kunt het aanraken om het alarm uit te schakelen of te sluimeren.



Weer geeft een voorspelling voor de komende 12 uur en de komende 5 dagen. De huidige temperatuur wordt weergegeven linksonderin het scherm. U kunt naar rechts vegen om de weersvoorspelling voor de volgende dag te bekijken.



Met Camera wordt de camera van uw telefoon bediend, zodat u op afstand een foto kunt maken. Tik op het pictogram op uw MOVETIME Smartwatch om Camera in te schakelen en een foto te maken. Afbeeldingen worden opgeslagen in de Galerij van uw telefoon.



Met Wereldklok worden 5 verschillende tijdsinstellingen weergegeven. Deze zijn standaard Beijing, Londen, Parijs, Washington, Moskou. Houd de wereldklok lang ingedrukt om de tijdzone te wijzigen en in te stellen.



Met Mijn telefoon zoeken kunt u de smartphone vinden die is gekoppeld aan uw horloge. Raak deze optie aan en het alarm van uw telefoon wordt geactiveerd of de telefoon trilt als deze momenteel is verbonden met uw MOVETIME Smartwatch.



Ook beschikt u over de hulpprogramma's Stopwatch en Timer.

Stopwatch berekent de hoeveelheid verstreken tijd.

Met Timer kunt u aftellen. Selecteer een tijd en druk op OK om te beginnen. U kunt kiezen of u de timer voortzet of annuleert door op het pictogram te tikken.

**Opmerking:** Als u de Hartslag-applicatie gebruikt, moet uw MOVETIME Smartwatch stevig zijn bevestigd op uw pols zoals aangeduid in de volgende afbeelding, zodat de resultaten nauwkeurig zijn. Beweeg niet tijdens de test. Dit kan afwijkingen in de resultaten veroorzaken.

Als u continue hartmetingen inschakelt tijdens een training, moet u de eerste 15 seconden voordat u begint niet bewegen.

## 6 Meldingen

### 6.1 Pictogrammen



Vliegtuigmodus is ingeschakeld.



Vliegtuigmodus is uitgeschakeld.



Wi-Fi is ingeschakeld



Openen



Niet storen is ingeschakeld.



Bluetooth en Wi-Fi zijn uitgeschakeld.



Horlogeschermin  
altijd aan houden is  
ingeschakeld.



Horlogeschermin  
altijd aan houden is  
uitgeschakeld.



Wi-Fi is uitgeschakeld



Accu is vol



Bluetooth is  
ingeschakeld en  
verbonden met de  
telefoon



Accu wordt opgeladen



Er wordt verbinding  
gemaakt via Bluetooth




Accu is bijna leeg



Bluetooth is  
uitgeschakeld

## 6.2 Meldingen<sup>(1)</sup>

Als er meldingen zijn, tikt u en sleept u omhoog om het venster Meldingen te openen om de gedetailleerde informatie te lezen<sup>(2)</sup>.

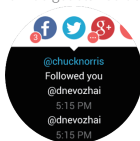

**Bericht:** Geeft de afzender en inhoud weer van een inkomend bericht.

**E-mail:** Herinnering voor niet-gelezen e-mails.

---

(1) Zorg ervoor dat uw MOVETIME Smartwatch is verbonden met uw telefoon.

(2) MOVETIME Smartwatch trilt wanneer er een inkomende melding is.



# 7 Instellingen

**Wi-Fi:** Open Wi-Fi en maak verbinding met een Wi-Fi-hotspot door de instructies in de pop-up te volgen. U ontvangt een melding op uw telefoon om de Wi-Fi-code in te voeren.

**Gebaar:** U kunt hier GEBAARBEDIENING, DUBBELTIKKEN instellen om het scherm te verlichten en WEERGEVEN te gebruiken. U kunt de muziek op uw smartphone en de camera bedienen met gebaren die worden gedetecteerd door uw horloge.

**Muziekbediening:** Tik twee keer op het horloge op het startscherm om muziek af te spelen of te onderbreken. Beweeg uw horloge twee seconden niet voordat u een gebaar maakt. Draai uw pols 90° naar voren of achteren en houd die positie 1 seconde vast voordat u terugkeert naar de beginpositie om het volgende of vorige nummer op uw smartphone af te spelen.

**Camerabediening:** Tik twee keer op het startscherm van uw horloge om de camera van de smartphone in of uit te schakelen. Beweeg het horloge twee seconden niet, draai uw pols 90° naar voren en houd die positie 1 seconde vast voordat u terugkeert naar de beginpositie om een foto te maken.

**Algemeen:** De taal wijzigen, schakelen tussen zwarte of witte achtergrond en de duur aanpassen waarna de schermtime-out optreedt.

**Beltoon:** Beltonen instellen voor inkomende oproepen, alarm en meldingen.

**Tijdstelling:** U kunt ervoor kiezen de tijd te synchroniseren met uw gekoppelde smartphone of de tijdzone, datum en tijd handmatig instellen op het horloge.

**Telefoonvergrendeling:** Als deze functie is ingeschakeld, moet u uw wachtwoord invullen nadat u het apparaat hebt ingeschakeld of de fabrieksinstellingen hebt hersteld.

**Firmware:** De huidige firmwareversie controleren en bijwerken naar een nieuwe versie als deze beschikbaar is en uw horloge is verbonden met een Wi-Fi-hotspot.

**Fabrieksinstellingen herstellen:** Uw horloge opnieuw instellen:

**Over:** Dit geeft aanvullende informatie over uw horloge, zoals de modelnaam, het MAC-adres en SN-nummer.

## 8 MOVETIME-applicatie

Met de MOVETIME-applicatie kunt u uw MOVETIME Smartwatch koppelen aan uw telefoon, uw activiteiten bekijken, doelen instellen, enzovoort.

U moet zich registreren, aanmelden of uw profiel invullen om de applicatie voor het eerst te kunnen gebruiken. U kunt uw account als volgt instellen:

Maak op de aanmeldpagina van MOVETIME een account.

Gebruik andere accounts voor sociale apps (zoals Facebook of Twitter) om u aan te melden.

### 8.1 Start

Hier wordt uw algemene activiteit weergegeven:

## Voor iOS:


Raak dit aan om doelen in te stellen

Veeg naar links om de activiteit van de vorige dagen weer te geven.




Raak dit aan om het volgende weer te geven: de stappen die u hebt gedaan, calorieën die u hebt verbrand en de afstand en minuten die u hebt bewogen tijdens het wandelen en hardlopen


Raak aan om uw resultaten te delen

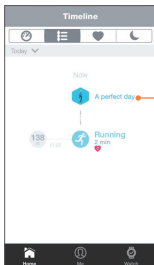


Raak dit aan om gedetailleerde informatie over deze periode met activiteit weer te geven

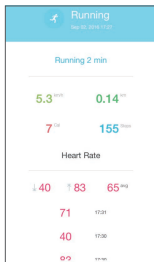

Hier worden de maximum- en minimumhartslag weer die u hebt gemeten:

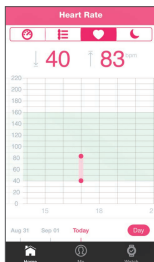


Hier worden uw perioden van diepen en lichte slaap weergegeven.

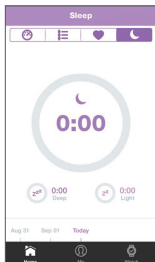

## Voor Android:




Met Activiteit worden uw maximum-, minimum- en gemiddelde hartslag weergegeven tijdens deze meting.

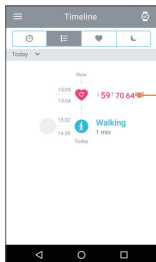


Raak dit aan om gedetailleerde informatie over deze periode met activiteit weer te geven

Hier worden de maximum- en minimumhartslag weer die u hebt gemeten:

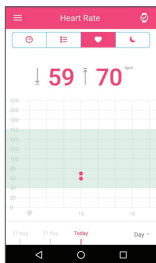

Hier worden uw perioden van diepen en lichte slaap weergegeven:

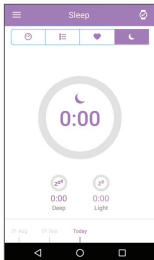

## 8.2 Ik

### **Profiel**

Raak dit aan om uw foto of persoonlijke gegevens bij te werken, zoals uw naam, geslacht, lengte, gewicht en geboortedatum.

### **Mijn account**

Hier worden uw accountgegevens weergegeven. Ook kunt u uw wachtwoord wijzigen en uw account verwijderen.

### **Mijn prestaties**

Raak aan om uw resultaten weer te geven

### **Taal**

Raak aan om de gewenste taal te selecteren. De app synchroniseert standaard met de systeemtaal van uw telefoon.

### **Synchronisatie**

U kunt kiezen of uw gegevens automatisch worden gesynchroniseerd naar de cloud of alleen wanneer Wi-Fi is aangesloten.

### **MOVETIME**

De huidige app-versie weergeven

## Help

Raak dit aan om meer informatie weer te geven over uw horloge. U kunt onze gebruiksovereenkomst, privacyverklaring, veelgestelde vragen, downloadbare versie van de gebruiksaanwijzing, enzovoort vinden in dit menu.

## Afmelden


Raak dit aan om u af te melden.

## 8.3 Doelen instellen

Voor iOS:






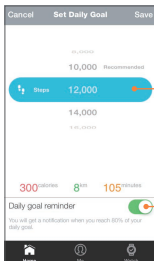


Raak dit aan om uw dagelijkse doel in te stellen

Inschakelen om een herinnering te ontvangen wanneer u 80% van uw dagelijkse doel bereikt

## Voor Android:

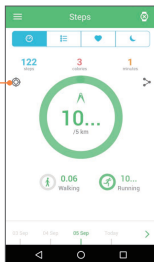

Raak dit aan om doelen in te stellen

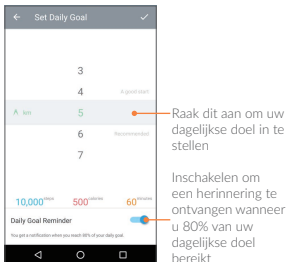

## 8.4 Watch

### Wijzerplaat

Raak dit aan om de wijzerplaat van uw horloge te wijzigen.

### Communicatie

Raak dit aan om meldingen in te schakelen van oproepen en berichten op uw horloge via Bluetooth. U kunt ook maximaal 20 VIP-contacten instellen die worden gesynchroniseerd met uw horloge.

### Meldingen

Selecteer een aantal apps zodat meldingen van deze apps worden weergegeven op uw MOVETIME Smartwatch.

### Instellingen

Lees het volgende hoofdstuk voor meer informatie over de horloge-instellingen.

## 8.5 Instellingen

### **Agenda-afspraken**

Selecteer deze optie om de MOVETIME Smartwatch een herinnering te laten weergegeven voor agenda-afspraken

### **Tegen verlies**

Als deze functie is ingeschakeld en u ver weg bent van uw telefoon, trilt de MOVETIME Smartwatch. Raak aan om de straal te selecteren waarbuiten het horloge moet trillen als de verbinding met de telefoon is verbroken.

### **Inactiviteitsherinnering**

Uw MOVETIME Smartwatch geeft een herinnering als u een bepaalde tijd niet actief bent geweest.

### **Demp door keren (voor Android)**

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u gebaren gebruiken om inkomende oproepen of meldingen voor agenda-afspraken te dempen.

### **Niet storen**

U kunt een periode instellen waarin de MOVETIME Smartwatch niet trilt.

### **Locatie**

Hiermee wordt uw locatie gedetecteerd voor nauwkeurige weersvoorspellingen.

### **Firmwareversie**

Geeft de firmwareversie van de MOVETIME Smartwatch weer.

### **Fabrieksinstellingen herstellen**

Raak dit aan om de instellingen te herstellen. Alle MOVETIME-gegevens die zijn opgeslagen op het horloge en de telefoon worden verwijderd.

### **Verbinding met de huidige Watch verbreken**

Raak dit aan om de verbinding met de huidige MOVETIME Smartwatch te verbreken zodat de telefoon verbinding kan maken met een nieuw horloge.

# 9 Upgrade

## 9.1 Firmware-update voor horloge

Er kan een upgrade voor uw MOVETIME Smartwatch worden uitgevoerd via Wi-Fi of Bluetooth wanneer deze is verbonden met uw mobiele telefoon.

### Vanaf het horloge

U kunt Instellingen > Firmware aanraken om de huidige versie te controleren en **Update** aanraken om te upgraden naar een nieuwe versie als deze beschikbaar is en u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk.



### Via Bluetooth vanuit een app

U kunt ook controleren of er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is vanuit de app door Horloge > Instellingen aan te raken. Zorg ervoor dat het horloge is verbonden met uw mobiele telefoon via Bluetooth en dat de accu vol is. Het kost ongeveer 30 minuten om het horloge bij te werken nadat de software is gedownload naar uw telefoon.

## 9.2 MOVETIME-applicatie upgraden

Als er een nieuwe app-versie beschikbaar is, wordt het pictogram UPDATE weergegeven onder Ik\MOVETIME. Raak dit aan om de app bij te werken naar de nieuwste versie.

# Adviezen voor veilig gebruik

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

## **VEILIGHEID IN DE AUTO:**

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een apparaat tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfreekit (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw apparaat tijdens het autorijden niet te gebruiken.

De straling van het ingeschakelde apparaat kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw apparaat niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen,
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van het apparaat.

## **GEBRUIK:**

Zet voor optimale prestaties het apparaat van tijd tot tijd even uit. Schakel het apparaat uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele apparaten niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele apparaten andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen met radiofrequente straling.

Schakel het apparaat uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinestations

of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, moet het tenminste 15 cm van een medisch apparaat zoals een pacemaker, gehoorapparaat of insulinepomp, etc., worden gehouden.

Laat kinderen niet zonder begeleiding het apparaat of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Uw apparaat is een unibodyapparaat, dus u kunt de accu niet verwijderen. Probeer de accu niet uit elkaar te halen. Als u het apparaat uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Daarnaast kan de accu van het apparaat beschadigd raken als u het apparaat uit elkaar haalt en gaan lekken, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Behandel uw apparaat altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw apparaat niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert het apparaat te gebruiken bij temperaturen van **-10°C tot + 50°C**.

Bij temperaturen boven **55°C** kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

Maak het apparaat niet zelf open en probeer niet zelf om het apparaat te ontmantelen of te repareren.

Laat het apparaat niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om dit te buigen.

Gebruik het apparaat niet als het glazen scherm is beschadigd, gescheurd of gebroken om letsel te voorkomen.

Beschilder het niet.

Gebruik alleen acculaders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen, en die compatibel zijn met uw apparaatmodel. TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen aanvaarden geen enkele

aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Let op waarschuwingen die worden weergegeven.

Probeer de Smartwatch niet te openen of uit elkaar te halen. Als u het apparaat verkeerd gebruikt, kunnen het apparaat en de accu worden beschadigd en gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam en het milieu.

Reinig de Smartwatch niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

Plaats de Smartwatch niet in een afwasmachine, wasmachine of wasdroger.

Plaats de Smartwatch niet op of in verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, gasfornuis of radiator.

Stel de Smartwatch niet bloot aan extreme temperaturen. Het aanbevolen temperatuurbereik ligt tussen **-20°C** en **55°C**.

Plaats de Smartwatch niet in de buurt van vuur.

Gooi de Smartwatch niet in het vuur. Hierdoor kan het apparaat ontploffen.

Zorg ervoor dat de USB-aansluiting niet in contact komt met water om roest te voorkomen.

U moet uw Smartwatch niet pletten, laten vallen of doorboren.

Houd de Smartwatch buiten het bereik van kinderen en laat ze hier nooit mee spelen. Kinderen kunnen stikken in de kleine onderdelen.

U wordt afgeraden de Smartwatch aan uw dominante hand te dragen.

## **IP (Ingress Protection)-codering**

Uw horloge is getest in een beheerde omgeving en is gecertificeerd als water- en stofbestendig in bepaalde omstandigheden (voldoet aan de vereisten van de classificatie IP67 zoals beschreven door de internationale norm IEC 60529 - Beschermingsgraden van omhulsels [IP-codering]; testomstandigheden: 15 - 35 °C, 86 -

106 kPa, 1 meter, 30 minuten). Ondanks deze classificatie is uw apparaat niet in alle omstandigheden bestand tegen waterschade. U kunt het horloge bijvoorbeeld dragen en gebruiken tijdens het bewegen (blootstelling aan zweet is OK), in de regen, en tijdens het wassen van uw handen met zoet water. Niettemin wordt u afgeraden om uw horloge onder water te gebruiken. Het horloge is alleen beschermd tegen waterstroming onder lage druk. Daarom wordt u afgeraden om uw horloge tijdens het zwemmen of douchen te dragen.

### **Let er tijdens het gebruiken van uw horloge op het volgende:**

Droog het apparaat grondig met een schone, zachte doek wanneer het wordt blootgesteld aan schoon water. Bij blootstelling van het apparaat aan een andere vloeistof dan zoet water, zoals zout water, vloeibare chemicaliën, azijn, alcohol en vloeibaar wasmiddel, reinig het apparaat onmiddellijk met zoet water en droog het grondig met een schone, zachte doek. Het niet reinigen van het horloge met zoet water of het niet

drogen volgens de instructies kan problemen veroorzaken met de besturing of met het uiterlijk.

Droog uw horloge voordat u dit oplaadt.

Laat het horloge niet onder water gaan.

Stel het horloge niet bloot aan water onder druk of onder hoge snelheid, zoals stromend water uit een kraan, zeegolven, of watervallen.

Draag uw horloge niet in de sauna of in een ruimte met stoom.

Zelfs wanneer uw horloge water- en stofbestendig is, moet u blootstelling voorkomen aan omgevingen met overmatig stof, zand of modder of aan vochtige omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen.

Uw garantie biedt geen dekking voor schade of defecten veroorzaakt door misbruik of onbehoorlijk gebruik van uw horloge (inclusief gebruik in omgevingen waar de relevante beperkingen voor IP-codering worden overschreden).



Het eerste cijfer van het tweecijferige IP-codering geeft het beschermingsniveau aan tegen vaste objecten, zoals stofdeeltjes. Het tweede cijfer geeft de bestendigheid aan van het horloge tegen water, zoals uitgelegd in de onderstaande tabel:

### **Bestendigheid tegen vaste objecten zoals stofdeeltjes**

- 0: Geen speciale bescherming
- 1: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 50 mm in diameter
- 2: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 12 mm in diameter
- 3: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 2,5 mm in diameter
- 4: Beschermd tegen vaste objecten groter dan 1 mm in diameter
- 5: Beschermd tegen stof; beperkte ingang (geen schadelijke afzetting)
- 6: Totaal beschermd tegen stof

### **Waterbestendigheid**

- 0: Geen speciale bescherming
- 1: Beschermd tegen druppelend water
- 2: Beschermd tegen druppelend water indien het horloge tot 15 graden is gekanteld
- 3: Beschermd tegen sproeiend water
- 4: Beschermd tegen spattend water
- 5: Beschermd tegen waterstromen van lage druk uit alle richtingen
- 6: Beschermd tegen tijdelijke overstroming van water
- 7: Beschermd tegen de effecten van onderdompeling tot 1 meter water gedurende 30 minuten

## **ALLERGENEN:**

TCL Communication Ltd. vermijdt het gebruik van bekende allergenen in onze producten. Van tijd tot tijd kunnen sporen van een allergeen worden toegevoegd tijdens de fabricage van een apparaat of apparaatcomponent die kunnen leiden tot ongemak voor bepaalde mensen. Dit is een normale aanpak voor veel typen producten. We raden u aan producten die langdurig in contact komen met uw huid, in de gaten te houden en ze te verwijderen als er huidirritatie optreedt.

## **HARTSLAGWAARSCHUWING**

TCL Communication Ltd. is niet aansprakelijk voor onjuiste hartslagmetingen of het niet kunnen meten van uw hartslag.

## **TRAINING**

Stappenteller, Slapen, Training en Hartslag zijn uitsluitend bedoeld voor ontspanning en fitness en zijn niet bedoeld voor medisch gebruik. Voordat u deze applicaties gebruikt, moet u de instructies zorgvuldig doorlezen. Raadpleeg een arts als u last krijgt van gezondheidsproblemen of medische hulp nodig hebt.

### **Hartslagmeter**

De hartslaggegevens zijn mogelijk niet correct, afhankelijk van de meetomstandigheden en de omgeving.

- Meet uw hartslag wanneer u zit en ontspannen bent.
- Als de hartslag wordt gemeten bij lage temperaturen, is het resultaat mogelijk onjuist.
- Beweeg niet terwijl u uw hartslag meet. Als u dit wel doet, kan uw hartslag verkeerd worden vastgelegd.
- Gebruikers met dunne polsen kunnen onjuiste hartslagmetingen krijgen.
- Er treden onjuiste metingen op wanneer het apparaat los zit en het lampje dat wordt gebruikt voor de metingen, ongelijkmatig wordt weerkaatst.

- Als de meting erg afwijkt van de verwachte hartslag, rust u 30 minuten uit en voert u de meting nogmaals uit.
- Metingen worden berekend op basis van gemiddelde waarden en moeten ten minste vijf keer worden herhaald.
- In de winter of bij koud weer moet u zichzelf warm houden wanneer u uw hartslag meet.
- Als u rookt of alcohol drinkt voordat u uw hartslag meet, kan uw hartslag afwijken van uw normale hartslag.
- U moet niet praten, gapen of diep ademen wanneer u uw hartslag meet. Als u dit wel doet, kan uw hartslag verkeerd worden vastgelegd.
- Als uw hartslag zeer hoog of laag is, zijn de metingen mogelijk onjuist.
- Hartslagmetingen voor peuters en kleuters zijn mogelijk onjuist.
- Kijk niet rechtstreeks in de lampjes van de hartslagsensor. Als u dit wel doet, kan oogletsel optreden.

Als hartslagmetingen niet correct werken, past u de positie van de Smartwatch om uw pols aan. Verplaats de Smartwatch bijvoorbeeld naar rechts, links, omhoog of omlaag om uw pols om de positie van de hartslagsensor aan te passen. Of draag de Smartwatch met de hartslagsensor stevig tegen de binnenkant van uw pols.

- Als de hartslagsensor vies is, veegt u de sensor schoon en probeert u het opnieuw.

## **Voordat u begint met trainen**

Deze app kan worden gebruikt om uw training bij te houden. Hoewel gematigde fysieke inspanning, zoals stevig wandelen, veilig is voor de meeste mensen, raden gezondheidsexperts aan dat u overlegt met een arts voordat u een trainingsprogramma start, met name als u een van de volgende aandoeningen hebt:

- Hart- en vaatziekten;
- Astma of longaandoeningen;

- Diabetes of lever- of nieraandoeningen;
- Artritis.

U moet ook een arts raadplegen als u symptomen heeft die mogelijk duiden op hart- en vaatziekten, longaandoeningen of andere ernstige ziekten, zoals:

- Pijn of ongemak op uw borst, in uw nek, kaak of armen tijdens fysieke inspanning;
- Duizeligheid of bewusteloosheid;
- Kortademigheid bij lichte inspanning of terwijl u niets doet of wanneer u ligt of naar bed gaat;
- Opgezwollen enkels, vooral 's nachts;
- Hartruis of een snelle of harde hartslag;
- Spierpijn wanneer u de trap oploopt of een heuvel beklimt die weer verdwijnt wanneer u uitrust.

Ten slotte raden we u aan uw arts te raadplegen voordat u intensief gaat trainen als twee of meer van de volgende items van toepassing zijn:

- U bent een man van 45 jaar of ouder of een vrouw van 55 jaar of ouder;
- In de familie komen hart- en vaatziekten bij mensen jonger dan 55 jaar;
- U rookt of bent in de afgelopen zes maanden opgehouden met roken;
- U hebt drie maanden of langer niet getraind;
- U hebt last van overgewicht of obesitas;
- U hebt een hoge bloeddruk of hoog cholesterolgehalte.
- U hebt verminderde glucosetolerantie, wat ook wel pre-diabetes wordt genoemd.

### **Raadpleeg uw arts bij twijfel**

Als u niet zeker weet hoe gezond u bent, als u meerdere gezondheidsproblemen hebt of als u zwanger bent, moet u een

arts raadplegen voordat u begint met een nieuw programma. Van tevoren een arts raadplegen is een goede manier om een programma samen te stellen dat geschikt en veilig voor u is. Beschouw dit als de eerste stap op uw pad naar fysieke fitheid.

## **PRIVACY:**

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw apparaat moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de apparaat moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw apparaat aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de apparaat.

## **PRIVACY VAN GEGEVENS**

Als u de Smartwatch gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdapparaat (smartphone). Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdert of wist voordat u uw apparaat recyclet, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw product en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden

implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen via [privacy.europe@tcl.com](mailto:privacy.europe@tcl.com). Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

### **ACCU:**

Uw apparaat is een unibodyapparaat, de achterklep en batterij kunnen

daarom niet worden verwijderd. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Probeer niet de achterklep te openen.
- Probeer niet de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.
- Doorboor de achterklep van uw apparaat niet.
- U moet de apparaat niet verbranden, weggooiën met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.

Aangezien het apparaat samen met de accu een unibodyapparaat is, moet deze worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvorschriften.



Als dit symbool op uw apparaat, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

### **Landen binnen de Europese Unie:**

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

### **Landen buiten de Europese Unie:**

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

**LET OP:** ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

### **LADERS:**

**Alcatel** adviseert het gebruik van een universele lader (Uitgang: 5V, 500mA), om een goede werking te garanderen.

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 45°C.

De laders die geschikt zijn voor uw apparaat voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn

ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw apparaat.

## **ELEKTROMAGNETISCHE STRALING:**

### **DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN**

Uw apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan apparaten wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbption Rate). De SAR-limiet voor apparaten is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.	
SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd	0,218 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan



nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 0 mm.

Ga naar [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) voor meer informatie.

Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

Als u het apparaat gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdaparaat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Producten met Wi-Fi-functies moet u alleen verbinden met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Als u uw product gebruikt als hotspot (waar mogelijk), moet u netwerkbeveiliging gebruiken. Deze voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen. Uw product kan persoonlijke gegevens opslaan op verschillende locaties, inclusief een SIM-kaart, geheugenkaart en ingebouwd geheugen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdt of wist voordat u uw apparaat recyclet, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw product en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen

om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

## Algemene informatie

- TCL Communication Ltd.
- Website: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- Adres: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

# CE | 588

Deze apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw apparaat kan worden verkregen via onze website: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

## LICENTIES



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

### **Alcatel MT10G Bluetooth Declaration ID D032715**



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen.

Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

# Informatie over regelgeving

De volgende goedkeuringen en kennisgevingen zijn van toepassing in de aangeduide regio's.

**TCT Mobile**

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierreux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Frankrijk  
+33 1 46 52 81 00

## EG Verklaring van overeenstemming

### Productidentificatie:

ALCATEL MT10G type WIFI WATCH

Wij TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
Frankrijk

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de van toepassing zijnde essentiële eisen van de richtlijn 1999/5/EG en dat alle vereiste radiotestsuites zijn uitgevoerd. Conformiteitsbeoordelingsprocedure : bijlage IV van de richtlijn.

### Toegepaste normen :

- Artikel 3.1.a (bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
  - EN 62209-2:2010
  - EN 50566:2013+AC:2014
- Item 3.1.b (beveiligingsvereisten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit):
  - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09),
- Item 3.2 (effectief gebruik van spectrum om schadelijke storing te voorkomen):
  - EN 301 357-2 V1.4.1 ( 2008-11), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

Dit product voldoet ook aan de van toepassing zijnde vereisten van de volgende richtlijnen:

- richtlijn 2011/65/EU (RoHS - beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen)

Conformiteit van dit product met de essentiële vereisten van R&TTE richtlijn 1999/5/EG is gecontroleerd door de volgende Aangemelde instantie:

American Certification Body, Inc.

Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Verenigde Staten

Identificatienummer: 1588

**CE 1588**

Datum: 2016-10-25

Handtekening



Geraud Boutibonnes

TCT Mobile Europe SAS / General Manager, Europe.

**TCT Mobile Europe SAS**  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 935 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre Frankrijk.  
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 036 222 - Siret 440 036 222 000 36 APE 4653Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 036 222 - Siret 440 036 222 000 36 APE 4653Z

# Disclaimer

TCL Communication Ltd. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IS GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OF ENIGE APPLICATIE VAN DERDEN, DE BIJBEHORENDE INHOUD OF FUNCTIONALITEIT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF GERELATEERD AAN FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERTRAAGDE WERKING OF OVERDRACHT, COMPUTERVIRUSSEN, HET FEIT DAT ER GEEN VERBINDING KAN WORDEN GEMAAKT, NETWERKKOSTEN, IN-APP-AANKOPEN EN ALLE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS NIET ALS TCL Communication Ltd. OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TCL Communication Ltd. AAN U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE, VORDERINGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIE OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF APPLICATIES VAN DERDEN OP DIT APPARAAT, OF ENIGE ANDERE BEPALING IN DEZE EULA, NOOIT HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U HEBT BETAALD VOOR DE MOVETIME Smartwatch-APPLICATIE OF EEN DERGELIJKE APPLICATIE VAN DERDEN DIE WAS BIJGELEVERD BIJ DIT APPARAAT. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZELFS ALS EEN VERHAALSMOGELIJKHEID AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL VOORBIJSCHIEFT.

IN SOMMIGE GEVALLEN KUNNEN ER VANWEGE DE SOFTWAREVERSIE VAN UW APPARAAT OF VANWEGE SPECIALE DIENSTEN VAN UW PROVIDER VERSCHILLEN BESTAAN TUSSEN BESCHRIJVINGEN UIT DE HANDLEIDING EN DE FEITELIJKE WERKING VAN DE Smartwatch.

## Kindveiligheid

Deze producten zijn geen speelgoed en zijn mogelijk gevaarlijk voor kleine kinderen.

## Recycling

Gooi producten of elektrische accessoires (zoals laders, headsets of accu's) niet samen met uw huishoudelijk afval weg. Waarschuwing: Gooi accu's, los of met een mobiel apparaat, nooit in het vuur omdat ze kunnen ontploffen. Deze items moeten worden weggegooid in overeenstemming met de inzamelings- en recyclingprogramma's die worden uitgevoerd door uw lokale of regionale instanties. U kunt ongewenste

**Alcatel**-producten en elektrische accessoires ook retourneren naar een officieel servicecenter van **Alcatel** in uw regio. De verpakking en producthandleidingen mogen alleen worden weggegooid in overeenstemming met de nationale inzamelings- en recyclingvereisten. Neem contact op met uw regionale instanties voor meer informatie.

# Garantie

We proberen consumenten meerwaarde te bieden. Ook willen we de rechten van consumenten beter beschermen. Lees daarom de volgende punten zorgvuldig door om onduidelijkheid over de garantie te voorkomen:

De garantie van uw Smartwatch dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode

van twaalf (12) maanden vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur. (De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.)

Binnen garantieperiode vallen schade en defecten die volgens bevoegde technici voortkomen uit normaal gebruik, onder de gratis reparatieservice die wordt geleverd door het bedrijf. In de volgende situaties mag het bedrijf kosten in rekening brengen of weigeren de reparatie uit te voeren.

- A. Schade die per ongeluk of door verkeerd gebruik wordt veroorzaakt.
- B. Wanneer het product is getest, gerepareerd of gedemonteerd door de klant of wanneer de klant niet-bevoegde personen toestemming heeft gegeven om dit te doen.
- C. Schade die wordt veroorzaakt door gebruik van of verbinding met niet-officiële accessoires.

## **Accu**

Onder deze beperkte garantie vallen accu's alleen als de accucapaciteit lager wordt dan 80% van de geschatte capaciteit of als de accu lekt. In de volgende gevallen vallen accu's niet onder deze beperkte garantie:

- (i) De accu is opgeladen met een acculader die niet is gespecificeerd of goedgekeurd door TCL Communication Ltd. voor het opladen van de accu;
- (ii) De verzegeling op de accu is verbroken of vertoont sporen van aanpassingen; of
- (iii) De accu is gebruikt in andere apparatuur dan de Smartwatch waarvoor deze is bedoeld.

## **Software**

- Software die is geïntegreerd in fysieke media.

Er wordt geen garantie gegeven dat de software voldoet aan uw vereisten of dat deze werkt in combinatie met hardware of software die wordt geleverd door derden, dat de software

ononderbroken of foutvrij werkt of dat alle defecten in de software worden gecorrigeerd.

- Software die NIET is geïntegreerd in fysieke media.

Software die niet is geïntegreerd in fysieke media (zoals software die wordt gedownload van internet), wordt als zodanig ("as is") en zonder garantie geleverd.

## Problemen oplossen

Bekijk de onderstaande instructies voordat u contact opneemt met onze klantenservice:

### **Uw Smartwatch kan niet worden gedetecteerd.**

- Druk op de aan/uit-toets om de verlichting van het scherm in te schakelen. Na uitschakeling van het scherm kan uw Smartwatch slechts 3 minuten worden gevonden.
- Schakel Bluetooth in als deze functie is uitgeschakeld.
- Schakel de Bluetooth-service in om apparaten te zoeken.

### **Uw Smartwatch kan niet worden gekoppeld met uw telefoon of het koppelen duurt lang.**

- Druk op de aan/uit-toets om de verlichting van het scherm in te schakelen. Na uitschakeling van het scherm kan uw Smartwatch slechts 3 minuten worden gevonden.

### **De verbinding van uw Smartwatch met uw telefoon wordt vaak verbroken.**

- De achtergrondservice MOVETIME Smartwatch is gestopt. Start de applicatie opnieuw op.
- Zorg ervoor dat uw Smartwatch zich niet te ver bij uw telefoon vandaan bevindt.



## **Het overdragen via Wi-Fi/Bluetooth verloopt langzamer dan verwacht:**

Wanneer andere Bluetooth-apparaten ook zijn gekoppeld en verbonden met uw telefoon, is het normaal dat de overdrachtsnelheid van bestanden via Bluetooth afneemt. Het is ook normaal dat de Wi-Fi-snelheid wordt beïnvloed en dat u langzamere prestaties ervaart.

## **Hoeveel BT-apparaten (BT 4.0 Low Energy) kunnen tegelijkertijd zijn verbonden met de telefoon?**

Er kunnen tegelijkertijd 5 BLE-apparaten zijn verbonden met de telefoon.

## **Nadat MOVETIME Smartwatch is geïnstalleerd en de Smartwatch is verbonden met uw telefoon, neemt de verbruikssnelheid voor de accu van uw telefoon toe.**

Dit is normaal en het verbruik omvat:

- Het behouden van de verbinding tussen uw Smartwatch en telefoon
- Bestandsoverdracht tussen uw Smartwatch en telefoon
- Het verbreken van de verbinding, scannen naar apparaten en weer verbinding maken

## **De trilfunctie werkt niet.**

- Laad de accu op en controleer of deze werkt.
- Zorg ervoor dat de verbinding tussen uw Smartwatch en telefoon niet wordt verstoord.

## **De Smartwatch trilt onverwacht.**


- Controleer of u een melding hebt ontvangen.
- Zorg ervoor dat uw Smartwatch zich niet te ver bij uw telefoon vandaan bevindt.

## **Uw Smartwatch reageert niet.**

Houd de aan/uit-toets ongeveer 8 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

## **Fabrieksinstellingen herstellen**

Als u het probleem niet kunt verhelpen met de bovenstaande instructies, stelt u uw WIFI WATCH opnieuw in.

In de MOVETIME-applicatie raakt u  en vervolgens Watch\Instellingen\Fabrieksinstellingen herstellen aan om uw app en horloge opnieuw in te stellen.

In de horloge-interface veegt u naar links naar het hoofdmenu en raakt u vervolgens Instellingen\Fabrieksinstellingen herstellen aan om uw horloge opnieuw in te stellen.

**Alcatel** is een handelsmerk van Alcatel-Lucent en wordt onder licentie gebruikt door TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd. Alle rechten voorbehouden.

TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor om materiaal of technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Voor meer informatie over het gebruik van de MOVETIME Smartwatch gaat u naar [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) en downloadt u de volledige gebruiksaanwijzing. Op de website kunt u ook antwoorden vinden op veelgestelde vragen en nog veel meer.

**alcatel**