

MT30

MOVETIME

Family Watch



TCL

Obsah

Popis produktu	4
Tlačítka	4
Nabíječka	5
Nabíjení hodinek	5
Pásek.....	6
Výměna pásku hodinek.....	6
Nastavení hodinek.....	7
Pořízení karty SIM.....	7
Vložení karty SIM	8
Vyjmutí karty SIM	10
Zapnutí hodinek	10
Vypnutí hodinek.....	10
Spárování hodinek s chytrým telefonem.....	11
Krok 1: Stažení a instalace aplikace TCLMOVE do chytrého telefonu.....	11
Krok 2: Vytvoření účtu.....	12
Krok 3: Přihlášení k účtu.....	13
Krok 4: Párování	14
Aplikace TCLMOVE.....	17
Hlavní obrazovka aplikace.....	17
Informace o profilu	17
Správa zařízení.....	18
Zprávy.....	21
Bezpečné oblasti.....	24
Škola.....	25
Upomínka	26
Plánované zapnutí/vypnutí.....	28
Další funkce.....	29
Nastavení času	30
Nastavení jazyka.....	31
Nastavení APN	32
Aktualizace	34
SOS	35

Zrušení spárování.....	36
Použití hodinek	37
Displej.....	37
Změna ciferníku.....	38
Volání.....	38
Zprávy.....	40
Přátelé	41
Skupinový chat	41
Hry a nástroje	42
SOS	43
Nastavení hlasitosti a jasu.....	44
Nastavení.....	44
Oznámení	44
Vibrace	46
Bezpečnost a používání.....	46
Obecné informace	54
Vyloučení odpovědnosti	55
Záruka.....	56
Časté dotazy	58



Toto zařízení splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0 W/kg.

Popis produktu



Poznámky:


- Zařízení probudíte stisknutím libovolného tlačítka.
- Přejetím prstem doprava se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Nepovolujte šrouby. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Tlačítko zapnutí/vypnutí	Dlouhé stisknutí (3 s): Zapnutí/vypnutí Dlouhé stisknutí (10 s): Restart Krátké stisknutí: Návrat na úvodní obrazovku. Opětovným stisknutím vypnete obrazovku.


Tlačítko	Funkce
Tlačítko SOS	Dlouhé stisknutí (5 s): Tísňové volání Krátké stisknutí: Zpět na předchozí obrazovku

Nabíječka

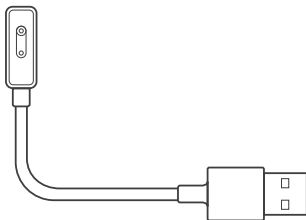


Nabíjení hodinek

1. Ujistěte se, že jsou kontakty nabíječky zarovnány s kontakty na zadní straně hodinek.

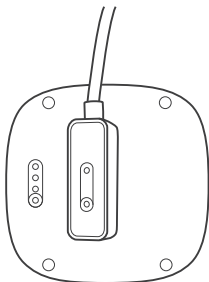

2. Nabíjení zahajte připojením nabíjecího doku pomocí kabelu USB k počítači nebo napájecímu adaptéru s rozhraním USB.

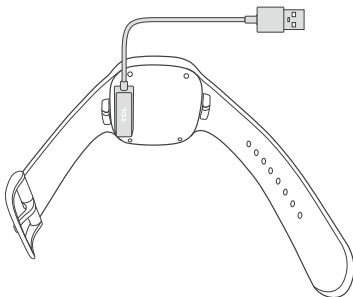


3. Jakmile je baterie zcela nabitá, odpojte nabíjecí dok od hodinek.


Pásek

Výměna pásku hodinek

1. Odpojte pásek hodinek.

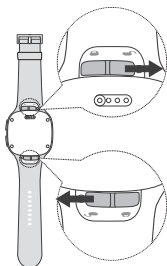


1

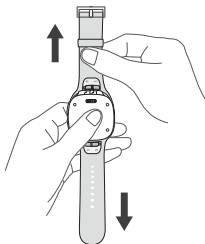


2

2. Připojte nový pásek.

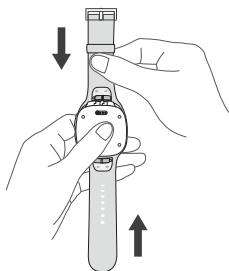

1

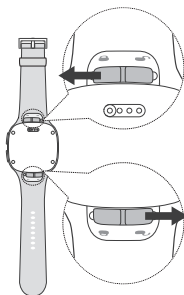


2

Nastavení hodinek

Pořízení karty SIM


K nastavení a používání hodinek je nezbytná karta Nano SIM (není součástí balení). Kartu Nano SIM spolu s tarifem pro hovory a data získáte od mobilního operátora.

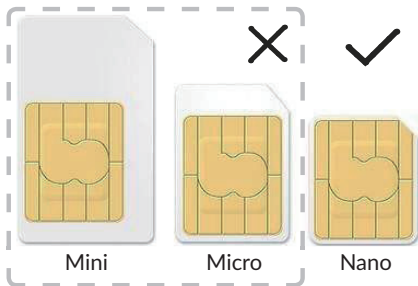


Vložení karty SIM

Při vkládání karty SIM postupujte podle následujících pokynů.

1. Odpojte pásek.

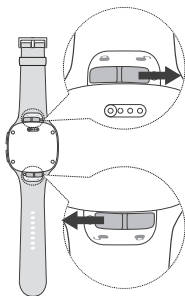


1

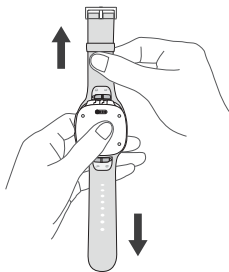


2


2. Otevřete kryt karty SIM a kartu vložte.

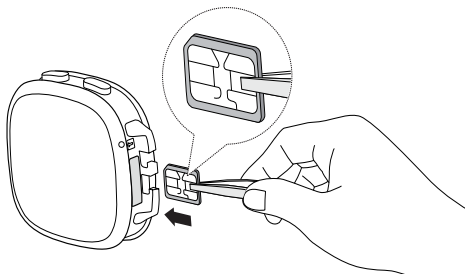

3. Vsuňte kartu SIM opatrně pomocí pinzety a zavřete kryt.

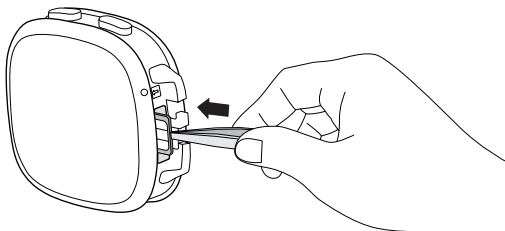


4. Připojte pásek.

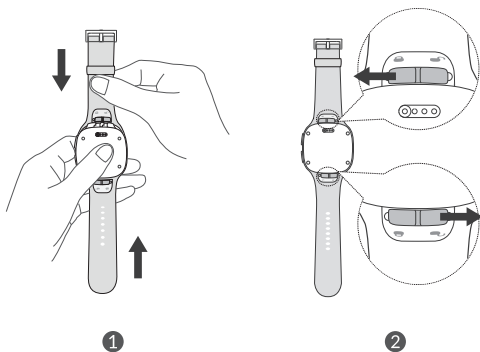


Vymutí karty SIM

1. Otevřete kryt karty SIM a lehce na kartu zatlačte pomocí pinzety.

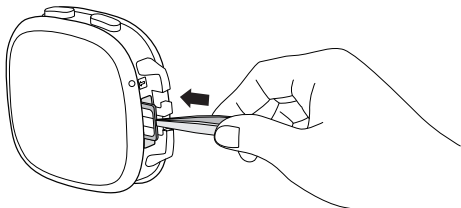

2. Opatrně kartu SIM vytáhněte.

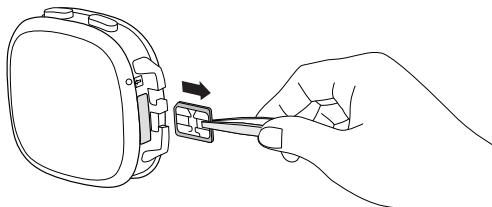

Zapnutí hodinek

Dlouhým stisknutím tlačítka **Zapnutí/vypnutí** po dobu 3 sekund hodinky zapnete nebo vypnete.

Vypnutí hodinek

- Tlačítko **Zapnutí/vypnutí** stiskněte dlouze po dobu 3 sekund. Operaci vypnutí můžete zrušit stisknutím tlačítka **SOS**.
- Dlouhým stisknutím tlačítka **Zapnutí/vypnutí** po dobu 10 sekund hodinky restartujete.

Spárování hodinek s chytrým telefonem

Chcete-li hodinky MOVETIME Family spárovat s chytrým telefonem, stáhněte a nainstalujte do chytrého telefonu aplikaci TCLMOVE.

Krok 1: Stažení a instalace aplikace TCLMOVE do chytrého telefonu


Abyste aplikaci stáhli, můžete:

- Vyhledat aplikaci „TCLMOVE“ v obchodě Google Play (Android 4.3 a vyšší) nebo App Store (iOS 8.0 a vyšší).
- Naskenujte následující kód QR.




Krok 2: Vytvoření účtu

1. Stiskněte možnost **Zaregistrovat** a vytvořte svůj účet TCLMOVE.

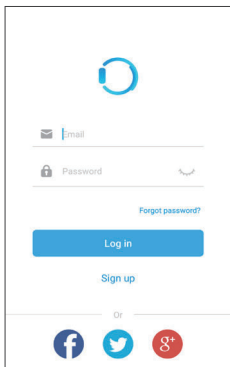


The image shows a mobile app screen for login and sign up. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. A link 'Forgot password?' is next to the password field. A blue button labeled 'Log in' is below the fields. Below the button is a 'Sign up' link. At the bottom, there is an 'Or' separator and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Zadejte svou e-mailovou adresu a nastavte heslo účtu.

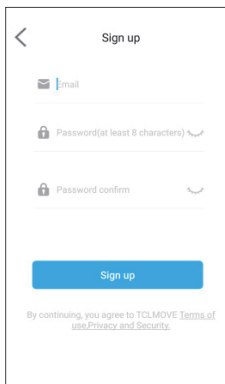

The image shows a mobile app screen for signing up. At the top is a back arrow and the title 'Sign up'. Below it are three input fields: 'Email' with an envelope icon, 'Password(at least 8 characters)' with a lock icon, and 'Password confirm' with a lock icon. A blue button labeled 'Sign up' is below the fields. At the bottom, there is a line of text: 'By continuing, you agree to TCLMOVE [Terms of use](#) [Privacy and Security](#)'.


3. Zadejte ověřovací kód doručený na vaši e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa bude použita k obnovení hesla, pokud ho někdy v budoucnu zapomenete.

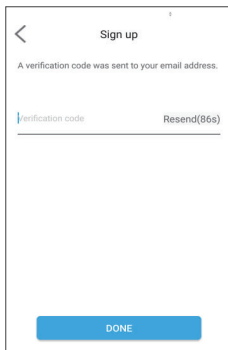

The screenshot shows a mobile app interface for password recovery. At the top, there is a back arrow and the title "Sign up". Below the title, a message states: "A verification code was sent to your email address." There is a text input field labeled "Verification code" and a link "Resend(86s)" to the right of the field. At the bottom, there is a large blue button labeled "DONE".

Krok 3: Přihlášení k účtu

Přihlaste se zadáním své e-mailové adresy a hesla. Můžete se přihlásit také pomocí účtu Facebook, Twitter nebo Google.

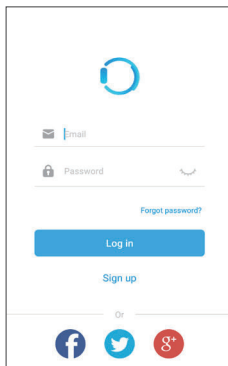

The screenshot shows a mobile app login screen. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: "Email" with an envelope icon and "Password" with a lock icon. To the right of the password field is a "Forgot password?" link. Below the fields is a large blue "Log in" button. Underneath the button is a "Sign up" link. At the bottom, there is a horizontal line with the word "Or" in the center, and three social media icons: Facebook (f), Twitter (bird), and Google+ (g+).

Krok 4: Párování


Před párováním hodinek s telefonem se ujistěte, že je karta SIM správně vložena a je k dispozici internetové připojení. Po připojení k internetu se v levém horním rohu hodinek zobrazí ikona **G, E** nebo **3G**.

1. Spárování hodinek s telefonem

Existují dva způsoby, jak hodinky s telefonem spárovat.



- **Spárování hodinek naskenováním QR kódu**

Při prvním párování přejedte prstem doleva na úvodní obrazovce hodinek, aby se zobrazil QR kód.

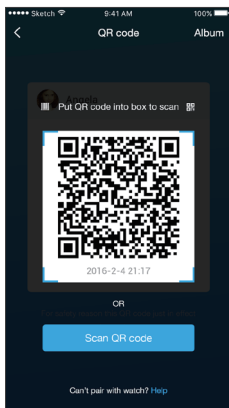

- **Spárování hodinek zadáním čísla IMEI**

Číslo IMEI je vytištěno na štítku obalu zařízení. Při prvním párování hodinek můžete také přejet prstem doleva na úvodní obrazovce, aby se zobrazilo číslo IMEI. Zadejte číslo IMEI hodinek MOVETIME Family a stisknutím tlačítka **Potvrdit** spárujte hodinky s telefonem.

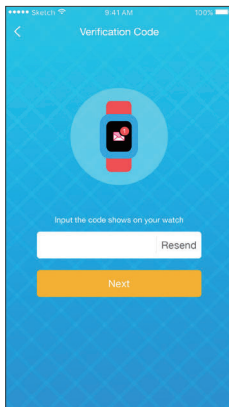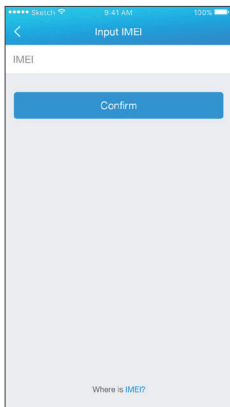

Do hodinek bude odeslán ověřovací kód a zobrazí se na obrazovce. Zadejte ověřovací kód a stiskněte tlačítko **Potvrdit**.

2. Zadejte své telefonní číslo.

3. Zadejte údaje o vlastníkovi.

Zadejte jméno a telefonní číslo svého dítěte (telefonní číslo karty SIM vložené do hodinek). Vyplňte osobní údaje svého dítěte (profilová fotka, narozeniny, výška apod.) a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Osobní údaje vašeho dítěte se zobrazí takto:

Sketch 9:41 AM 100%

< Kid Information

Angela

CN +86 137 4587 1278

Female 1 Jan 1991


51kg 160cm







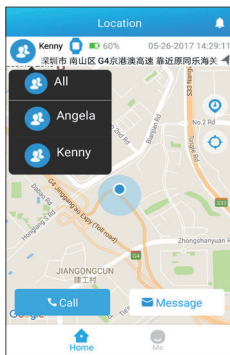


Next

Po správném spárování hodinek MOVETIME Family s telefonem se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace. Poloha hodinek se zobrazí zde na mapě.

Aplikace TCLMOVE

Hlavní obrazovka aplikace





-  Oznámení systému
-  Stav hodinek
-  Stav baterie
-  Podrobné informace o poloze hodinek. Pohybovat se můžete dotykem.
-  Stisknutím vyhledáte aktuální polohu hodinek
-  Stisknutím zobrazíte historii polohy
-  Poloha hodinek
-  Stisknutím uskutečníte hovor pomocí hodinek
-  Stisknutím odešlete zprávu do hodinek

Informace o profilu

Zobrazení a změna informací o profilu

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.

2. Vyberte svůj účet.
3. Zadejte svou fotografii, jméno, e-mailovou adresu, heslo, pohlaví, výšku, váhu a datum narození.
4. Svůj účet opustíte stisknutím tlačítka **Odhlásit**.

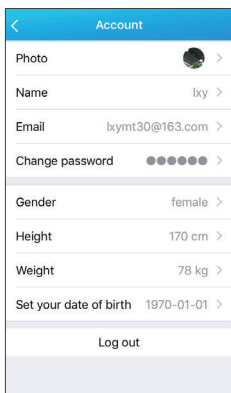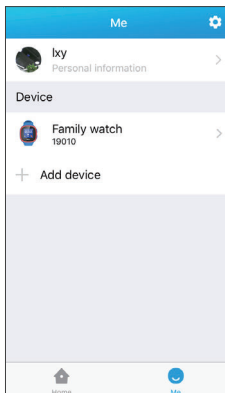

Správa zařízení

Zrušení spárování hodinek


1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte možnost **Zrušit spárování**.
4. Stiskněte tlačítko **Potvrdit**.

Přidání nových hodinek

V rámci účtu můžete přidat a spravovat více hodinek.

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Stiskněte možnost **Přidat zařízení**.


3. Přidejte nové zařízení. (Další informace o párování hodinek s telefonem viz „Krok 4: Párování“ na straně 14 v této uživatelské příručce.)

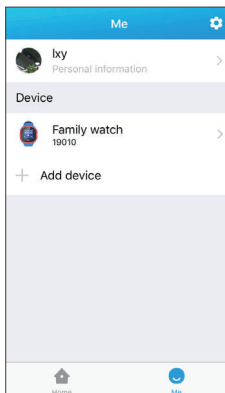


Správa členů rodiny



Členy rodiny můžete přidávat pomocí aplikace správce ručně nebo naskenováním QR kódu.


Ruční přidání člena rodiny

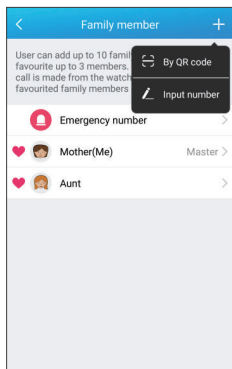1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte položku **Kontakty hodinek Family**.
4. Stiskněte položku **Členové rodiny**.
5. Stiskněte tlačítko  a poté možnost **Přidat ručně**.
6. Zadejte jméno/vlastníka a číslo. Můžete také nahrát fotografii (volitelně).
7. Stiskněte tlačítko **Uložit**.



Přidání člena rodiny prostřednictvím QR kódu


1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky MOVETIME Family.
3. Stiskněte položku **Kontakty hodinek Family**.
4. Stiskněte položku **Členové rodiny**.
5. Stiskněte tlačítko  a poté možnost **Snímání QR kódu**.
6. Na obrazovce se zobrazí QR kód. Pokud je pozvaný člen rodiny ve vaší blízkosti, může ho přímo naskenovat pomocí aplikace TCLMOVE. Pokud pozvaný člen rodiny není blízko, stisknutím tlačítka  mu QR kód pošlete.

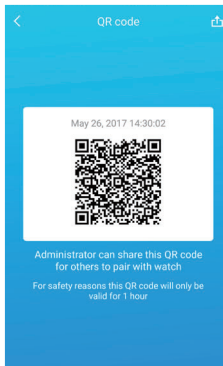


Zprávy

Hlasové zprávy

Odeslání hlasové zprávy

1. Stiskněte ikonu zprávy .
2. Zvolte, zda chcete hlasovou zprávu poslat do hodinek dítěte nebo do rodinného chatu.
3. Hlasovou zprávu odešlete stisknutím a podržením spodní části obrazovky. Hlasové zprávy mohou mít délku až 30 sekund.

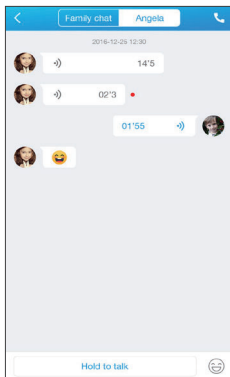

Odstranění hlasové zprávy

1. Dlouze stiskněte zprávu, kterou chcete odstranit.
2. Chcete-li odstranit vybranou zprávu, stiskněte tlačítko **Odstranit** v rozevírací nabídce. Chcete-li odstranit všechny zprávy v chatu, stiskněte tlačítko **Další** a poté **Odstranit vše**.



Poznámky:

- Nevyslechnuté zprávy jsou označeny červenou tečkou.
- Zprávu si poslechnete stisknutím.

Emotikony

Odeslání emotikony

Stisknutím tlačítka 😊 v pravém dolním rohu obrazovky zobrazíte emotikony a vyberte tu, kterou chcete odeslat.

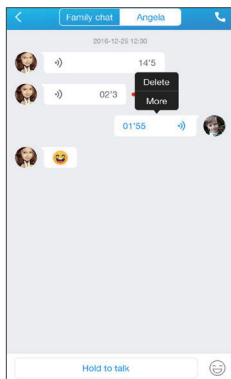
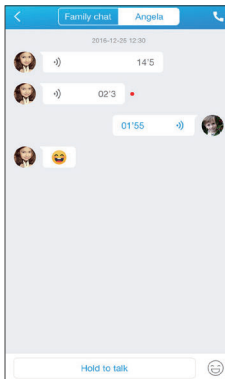


Bezpečné oblasti

Pro místa, která vaše dítě často navštěvuje (např. domov, školu apod.), můžete nastavit takzvané „bezpečné oblasti“. Po nastavení obdržíte z aplikace TCLMOVE oznámení pokaždé, když vaše dítě vstoupí do bezpečné oblasti nebo ji opustí.

Nastavení bezpečné oblasti

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte položku **Bezpečná oblast**.
4. Stiskněte tlačítko **+**.
5. Zadejte název bezpečné oblasti a její adresu.
6. Zadejte dosah.
7. Stiskněte tlačítko **Uložit**.
8. Stisknutím přepínače můžete bezpečnou oblast povolit/zakázat.

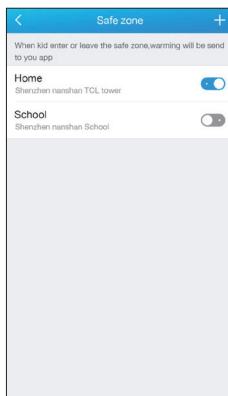
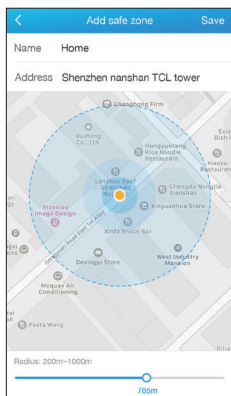


Škola

Během doby, kdy je vaše dítě ve škole, můžete některé funkce hodinek zakázat. Po dobu školního dne můžete nastavit hodinky do režimu vibrací a zakázat funkce skupinového chatu, her a přátel.


Nastavení školy

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte položku **Škola**.
4. Nastavte, kdy školní den začíná a kdy končí. Určete samostatně, kdy bude režim školy aktivní dopoledne (AM) a odpoledne (PM).
5. Vyberte dny v týdny, kdy má být režim školy aktivní.
6. Stiskněte tlačítko **Uložit**.
7. Stisknutím přepínače můžete režim školy povolit/zakázat.

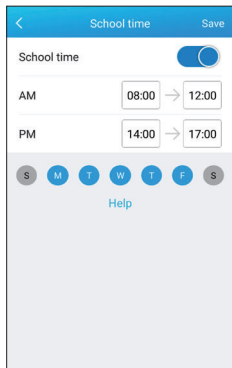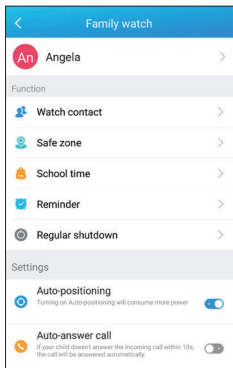


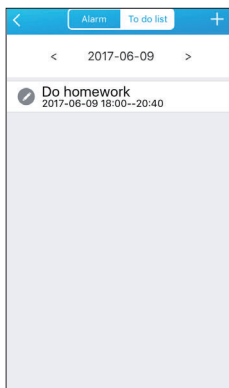
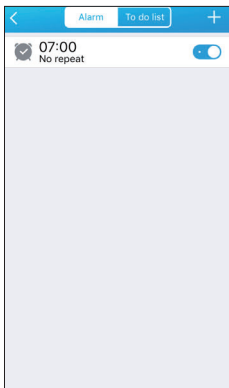
Upomínka

Nastavení budíku

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte položku **Upomínky**.
4. Stiskněte položku **Budíky**.
5. Stiskněte tlačítko .
6. Nastavte čas budíku.
7. Nastavte, ve které dny se má budík opakovat.
8. Stiskněte tlačítko **Uložit**.
9. Stisknutím přepínače můžete budík zapnout/vypnout.

Nastavení upomínky


1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte položku **Upomínky**.
4. Na další stránce znovu stiskněte položku **Upomínky**.
5. Stiskněte tlačítko .
6. Nastavte název a přidejte poznámku (volitelně).
7. Nastavte, kdy má událost začínat a kdy končit.
8. Nastavte, kdy se má položka opakovat.
9. Stiskněte tlačítko **Uložit**.



Plánované zapnutí/vypnutí

Hodinky můžete nastavit tak, aby se v naplánovanou dobu automaticky zapnuly/vypnuly. 5 minut před naplánovanou dobou vypnutí se na hodinkách zobrazí zpráva. Uživatel hodinek se může rozhodnout, zda hodinky ponechat zapnuté nebo je vypnout.


1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky.
3. Stiskněte položku **Plánované zapnutí/vypnutí**.
4. Nastavte čas zapnutí a čas vypnutí.
5. Stiskněte tlačítko **Uložit**.
6. Stisknutím přepínače můžete plánované zapnutí a vypnutí povolit/zakázat.

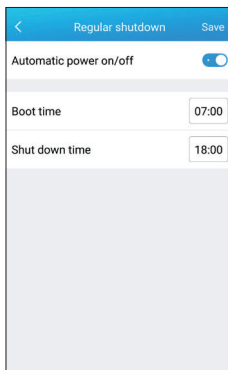

Další funkce


Některé funkce, jako je skupinový chat, hry a přátelé, můžete povolit nebo zakázat. Všechny funkce jsou ve výchozím nastavení povoleny.

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky.
3. Přejděte níže a stiskněte položku **Další funkce**.
4. Pomocí přepínačů můžete funkce povolit/zakázat.

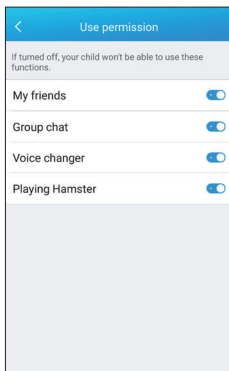


Nastavení času

V nabídce nastavení času můžete nastavit časové pásmo, povolit/zakázat automatické datum a čas, povolit/zakázat letní čas a nastavit 12- nebo 24hodinový formát.

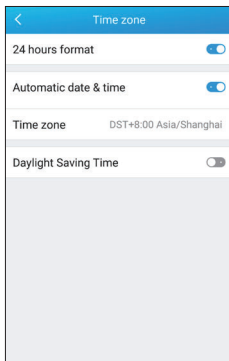

Nastavení jazyka

Ve výchozím nastavení se bude jazyk hodinek řídit jazykem rodičovské aplikace TCLMOVE. Ve výchozím nastavení je použita Angličtina.

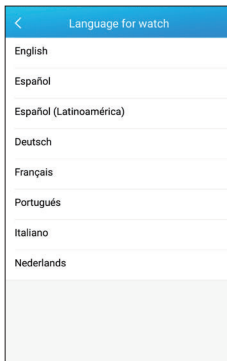

Nastavení APN


Pokud se ani po vložení karty SIM a restartování hodinek na úvodní stránce nezobrazuje ikona 3G/G/E/R, ujistěte se u mobilního operátora, že jsou u vaší karty SIM povoleny datové přenosy.

Pokud hodinky nebyly spárovány

1. Zapněte hodinky.
2. Na úvodní obrazovce přejeďte prstem doprava. Nastavení APN budou deaktivována.
3. Ujistěte se, že má telefon aktivováno rozhraní Bluetooth.
4. V aplikaci TCLMOVE přejděte do části **Já > Hodinky Family > APN**. Vyberte hodinky, nastavte přístupový bod (APN) a stiskněte tlačítko **Uložit**.

Pokud hodinky byly spárovány

1. Zapněte hodinky.
2. Na úvodní obrazovce přejeďte prstem 3krát doprava a stiskněte položku **Nastavení**.
3. Přejděte níže a stiskněte položku **APN**.
4. Ujistěte se, že má telefon aktivováno rozhraní Bluetooth.
5. V aplikaci TCLMOVE přejděte do části **Já > Hodinky Family > APN**. Vyberte hodinky, nastavte přístupový bod (APN) a stiskněte tlačítko **Uložit**.

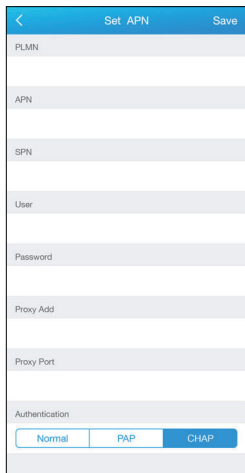

Set APN Save

PLMN

APN

SPN

User

Password

Proxy Add

Proxy Port

Authentication

Normal PAP CHAP

Kontaktujte mobilního operátora a vyžádejte si informace o přístupovém bodu nezbytné k vyplnění následující šablony:

Např. **APN: uniwap; Autorizace: 0; Uživatel: cmnet; Heslo: cmnet; IP: 10.0.0.172; Port: 80;**


Poznámka: Výše uvedený příklad je pouze ilustrační. Údaje o přístupovém bodu je nutné získat od operátora sítě.

Aktualizace

Firmware hodinek nebo verzi aplikace TCLMOVE můžete aktualizovat podle níže uvedeného postupu.


1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky.
3. Přejděte níže a stiskněte položku **Aktualizace**.
4. Stiskněte tlačítko **Stáhnout**.

Poznámka: Při použití mobilního datového přenosu ke stahování aktualizací mohou být účtovány vysoké poplatky.

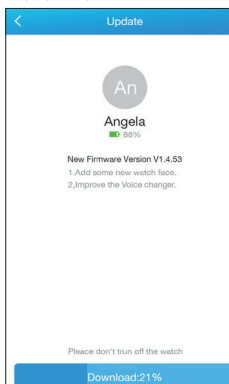

SOS


Pokud vaše dítě použije tísňové volání, bude tísňová zpráva odeslána všem členům rodiny. Tato zpráva bude obsahovat odkaz. Stisknutím odkazu přejdete přímo na obrazovku SOS. Poloha dítěte se zobrazí na mapě.

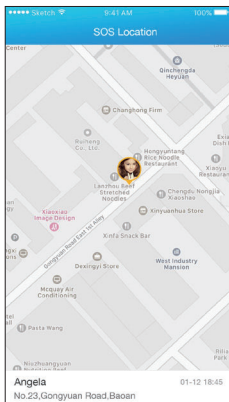

Zrušení spárování

Chcete-li zrušit spárování hodinek, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte položku **Já**.
2. Vyberte hodinky.
3. Přejděte níže a stiskněte položku **Zrušit spárování**.
4. V zobrazeném okně znovu stiskněte tlačítko **Zrušit spárování**.

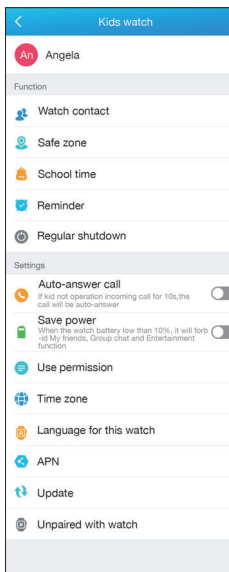

Použití hodinek

Displej

Stisknutím tlačítka **Zapnutí/vypnutí** se vrátíte na úvodní obrazovku.



Používání dotykové obrazovky

Stisknutí



Chcete-li vybrat aplikaci nebo potvrdit akci, stiskněte ji prstem.

Přejetí prstem vlevo/vpravo



Přejetím prstem vlevo/vpravo zobrazíte aplikace, snímky, nastavení a funkce.

Přejetí prstem nahoru/dolů



Přejetím prstem nahoru na úvodní obrazovce zobrazíte oznámení. Přejetím prstem dolů na úvodní obrazovce zobrazíte nastavení hlasitosti a jasu.

Změna ciferníku



Stiskněte dlouze úvodní obrazovku. Přejetím prstem doleva zobrazíte různé možnosti, které můžete zvolit stisknutím.

Volání

Vaše dítě může pomocí hodinek uskutečňovat a přijímat hovory se členy rodiny a přáteli.


Volání členovi rodiny

Chcete-li zobrazit kontakty rodiny, přejeďte prstem doleva na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Rodina**. Stisknutím kontaktu zahajete volání.

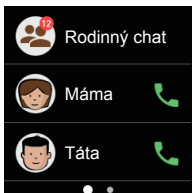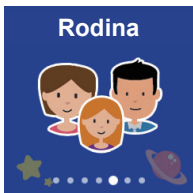



Volání přáteli

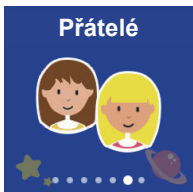Chcete-li zobrazit kontakty přátel, přejeďte prstem doleva na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Přátelé**. Procházejte kontakty přejetím prstem nahoru/dolů. Stisknutím kontaktu zahajete volání.





Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru hodinky vibrují a zvoní.

- Hovor přijmete stisknutím tlačítka .
- Hovor ukončíte stisknutím tlačítka  uprostřed.

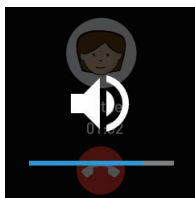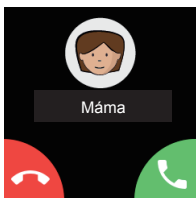

- Stisknutím tlačítka **Zapnutí/vypnutí** zvýšíte hlasitost hovoru. Stisknutím tlačítka **SOS** snížíte hlasitost hovoru.



Odmítnutí hovoru


Hovor odmítnete stisknutím tlačítka .

Dva hovory

Pokud během hovoru přichází nový hovor, můžete ho odmítnout stisknutím tlačítka . Stisknutím tlačítka  přichází hovor přijmete a probíhající hovor bude podržen.

Nepřijatý hovor

Pokud zmeškáte hovor, na obrazovce se zobrazí oznámení. Přejetím prstem nahoru na úvodní obrazovce oznámení zobrazíte. Stisknutím oznámení zavoláte zpět.

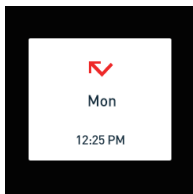

Protokol hovorů

Když na seznamu kontaktů rodiny/přátel přejedete prstem doleva, zobrazí se všechny uskutečněné a přijaté hovory za posledních 7 dnů.

 Nepřijatý/odmítnutý hovor



 Příchozí hovor


 Odchozí hovor


Zprávy

Vaše dítě může pomocí hodinek odesílat a přijímat hlasové zprávy a emotikony.

Odeslání zprávy

Stisknutím položky **Rodina, Přátelé** nebo **Skupinový chat** vyberte kontakt nebo skupinu. Podržením tlačítka  zaznamenávejte, uvolněním odešlete. Po stisknutí tlačítka  můžete vybrat a odeslat emotikonu.

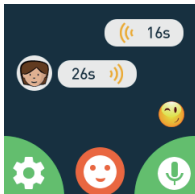


Poznámka: Pokud se hlasová zpráva nebo emotikona neodešle, vedle zprávy se zobrazí ikona . Stisknutím ikony odešlete zprávu znovu.

Vyslechnutí hlasové zprávy

Pokud u kontaktu existuje nevyslechnutá hlasová zpráva, na ikoně kontaktu se zobrazí červená tečka a počet nevyslechnutých zpráv (až 99).


1. Stiskněte kontakt.
2. Stisknutím hlasové zprávy si ji přehrajte.

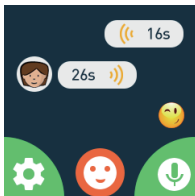

Přátelé

Přidávání nových přátel


Přejedte prstem doleva na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Přátelé** > **Přidat nové přátele**. Držte obě hodinky blízko sebe, zatřeste s nimi a stiskněte tlačítko OK.

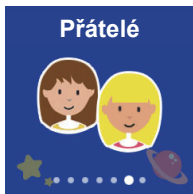

Poznámka: Přidat lze až 15 přátel.

Odstranění přítele



Dlouze stiskněte přítele v seznamu kontaktů. Stiskněte ikonu Odstranit, která se zobrazí na obrazovce. Potvrďte operaci stisknutím tlačítka **✓**, nebo ji zrušte stisknutím tlačítka **✗**.

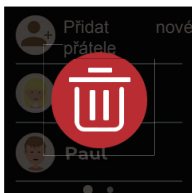

Skupinový chat

Vytvoření skupiny


Přejedte prstem doleva na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Skupinový chat**. Stiskněte tlačítko **Vytvořit skupinu**. Vyberte obrázek skupiny a pozvěte přátele. Vytvořte skupinu stisknutím tlačítka **✓**, nebo ji zrušte stisknutím tlačítka **✗**.

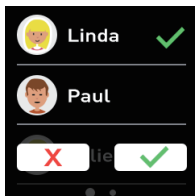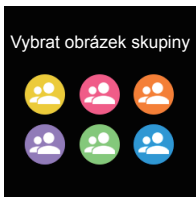

Poznámka: Před vytvořením skupiny nejprve přidejte přátele.

Správa skupinového chatu

Po stisknutí tlačítka  na obrazovce skupinového chatu můžete ztlumit oznámení skupiny, přidat nové účastníky nebo opustit skupinu.

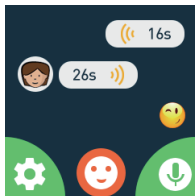



Poznámka: Nové účastníky může přidávat pouze tvůrce skupiny.




Hry a nástroje

Úprava hlasu


Vaše dítě může použít funkci Úprava hlasu k přidání zábavných hlasových efektů do zvukových nahrávek.

1. Přejedte prstem doprava na úvodní obrazovce a stiskněte položku **Hry a nástroje**.
2. Podržením tlačítka  nahrajte hlas. (Nahrávky mohou mít délku až 60 sekund.)
3. Po uvolnění tlačítka  se nahrávka přehraje.
4. Stisknutím jednoho ze zvířátek přidáte zábavný hlasový efekt.

5. Stisknutím tlačítka  můžete nahrávku uložit a stisknutím tlačítka  sdílet s rodinou nebo přáteli.

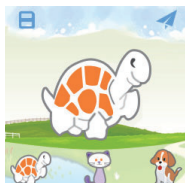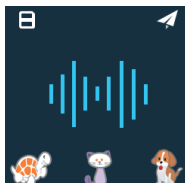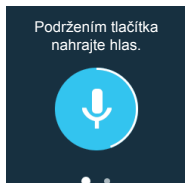

Křeček

Křeček je zábavná hra pro děti. Máte 60 sekund na to, abyste uhodili co nejvíce křečků. Na křečka musíte klepnout dříve, než zmizí. Za každý zásah křečka získáte 10 bodů. Duchové křečků (modří) nepřidávají žádné body. Po uplynutí 60 sekund se zobrazí vaše skóre a umístění. Také můžete zobrazit umístění svých přátel. Jejich skóre můžete označit ikonou , když se vám líbí. Když se bude vaše skóre líbit někomu z vašich přátel, zobrazí se vám oznámení.

Kalkulačka

Kalkulačku hodinek zobrazíte přejetím prstem na úvodní obrazovce, stisknutím položky **Hry a nástroje** a stisknutím položky **Kalkulačka**.



SOS

Funkci SOS aktivujete dlouhým stisknutím tlačítka SOS na dobu 5 sekund (na jakékoli obrazovce). Při aktivaci funkce SOS obdrží všichni členové rodiny upozornění v aplikaci a zprávu SMS s tišňovou výstrahou. Tyto zprávy budou obsahovat odkaz na polohu hodinek. Hodinky také zavolají prvním oblíbenému členu rodiny (správce). Pokud do 10 sekund nebude hovor přijat, hodinky automaticky zavolají dalšího člena rodiny v seznamu. Pokud hovor nepřijme žádný ze 4 oblíbených členů rodiny, hodinky zavolají na linku záchranného systému.

Poznámky:

- Chcete-li přidat členy rodiny a nastavit oblíbené, přejděte do části „Správa členů rodiny“ v této uživatelské příručce.
- Číslo linky záchranného systému není ve výchozím nastavení určeno a je nutné ho přidat v rodičovské aplikaci TCLMOVE. Číslo, které je třeba nastavit, závisí na vaší oblasti.

Nastavení hlasitosti a jasu

Přejetím prstem dolů na úvodní obrazovce zobrazíte nastavení hlasitosti a jasu. Různá nastavení zobrazíte přejetím prstem doleva/doprava. Pomocí položky  přizpůsobíte hlasitost a pomocí položky  jas.

Nastavení

Režim Letadlo: Chcete-li deaktivovat přenos vysokofrekvenčních signálů a odpojit zařízení od mobilní sítě, zapněte režim Letadlo. Bude deaktivováno také rozhraní Bluetooth. Mobilní síť se znovu připojí a rozhraní Bluetooth znovu aktivuje po vypnutí režimu Letadlo.

Vyzváněcí tón: Zde si můžete zvolit vyzváněcí tón pro ohlášení příchozího hovoru, zvuk budíku a signalizaci oznámení.

Ciferník: Můžete vybírat z 8 různých ciferníků. Přejetím prstem doleva zobrazíte různé ciferníky. Vyberte jeden stisknutím.

Prodleva vypnutí obrazovky: Při nečinnosti se obrazovka vypne. Nastavte časový interval 10 sekund, 30 sekund nebo 1 minuta.









APN: Podrobnosti o nastaveních přístupového bodu najdete na straně 31 této uživatelské příručky.




Datový roaming: Datový roaming umožňuje přístup k mobilním datům, když jste v zahraničí. Mohou být účtovány vysoké poplatky. Datový roaming je ve výchozím nastavení zakázaný.

Informace o hodinkách: Další informace o hodinkách, jako je číslo IMEI, verze firmwaru, verze hardwaru a mobilní operátor.

Oznámení

Ikony oznámení/stavu


Ikona	Stav	Ikona	Stav
	Baterie		Signál
	Režim Letadlo je zapnutý		Chybí karta SIM
	Nepřijatý hovor		Upomínka
	Hlasová zpráva		Nové oblíbení ve hře Křeček

Ikona	Stav	Ikona	Stav
	Zpráva s emotikonou		Žádná oznámení
	Pozvánka do skupiny		

- **Nepřijatý hovor:** V případě zmeškání hovoru se zobrazí oznámení. Stisknutím oznámení zavoláte zpět.
- **Hlasová zpráva nebo zpráva s emotikonou:** V případě přijetí hlasové zprávy nebo zprávy s emotikonou se zobrazí oznámení.
- **Upomínka:** Zobrazí se oznámení, které vás upozorní na nadcházející událost.
- **Nové oblíbení ve hře Křeček:** Když někdo z přátel označí, že se mu líbí vaše skóre ve hře Křeček, zobrazí se oznámení.
- **Pozvánka do skupiny:** Pokud obdržíte pozvánku do skupinového chatu, zobrazí se oznámení.


Zobrazení oznámení

Přejetím prstem nahoru na úvodní obrazovce zobrazíte oznámení. Přejetím prstem dolů se vrátíte na předchozí obrazovku.

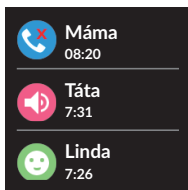

Odstranění oznámení

Přejetím doleva můžete oznámení po prohlédnutí zavřít.

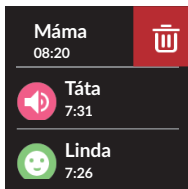

Vibrace

Hodinky vibracemi upozorňují na hovory, zprávy, budíky, upomínky, nízkou úroveň nabití baterie, zapnutí, vypnutí a oznámení.

Bezpečnost a používání

Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitolu před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU:

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání zařízení během řízení vozidla představuje skutečné riziko, prosíme řidiče, aby své zařízení za jízdy nepoužívali.

Když je zařízení zapnuté, vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům:

- nepokládejte vaše zařízení na horní část palubní desky nebo do oblasti airbagů,
- u prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenčními vlnami.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:

Doporučujeme vám, abyste zařízení z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli.

Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte.

Zařízení rovněž vypněte ve zdravotnických zařízeních s výjimkou míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní zařízení navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin zařízení vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladech paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.

Když je zařízení zapnuté, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek nebo inzulinových pump apod.

Nedovolte dětem toto zařízení a příslušenství používat nebo si s ním hrát, aniž by byl zajištěn dozor.

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž baterii nelze vyjmout. Nepokoušejte se zařízení rozebírat. V opačném případě bude zneplatněna vaše záruka. Při rozebírání zařízení by rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Se zařízením zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.

Nedovolte, aby bylo zařízení vystaveno vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, mokro, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -10 °C až +50 °C.

Při teplotě nad 55°C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje zařízení, které je však pouze dočasné a není závažné.

Zařízení neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat.

Neupouštějte zařízení na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej.

Chcete-li předejít zranění, nepoužívejte zařízení, jehož skleněná obrazovka je poškozená, prasklá nebo rozbitá.

Nemalujte na telefon.

Používejte pouze baterie, nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami, které je kompatibilní s modelem zařízení. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo baterií. Dbejte veškerých varování.

Nepokoušejte se hodinky MOVETIME otevřít nebo rozebrat. Při nesprávném zacházení může dojít k poškození zařízení a jeho baterie, což může představovat nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí.

Nečistěte hodinky MOVETIME agresivními čisticími prostředky.

Nevkládejte hodinky MOVETIME do myček nádobí, praček ani sušiček.

Nepokládejte hodinky MOVETIME na hřející zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory.

Nevystavujte hodinky MOVETIME extrémním teplotám. Doporučená teplota je v rozsahu -20 °C až 55 °C.

Neumísťujte hodinky MOVETIME do blízkosti ohně.

Nelikvidujte hodinky MOVETIME ohněm. Mohlo by dojít k výbuchu zařízení.

Zabraňte kontaktu USB konektoru s vodou, mohl by zrezivět.

Hodinky MOVETIME nerozbíjejte, nepouštějte na zem a nepropichujte.

Nedovolte dětem, aby si s hodinkami MOVETIME hrály. Drobné díly mohou pro děti představovat riziko udušení.

Hodinky MOVETIME nedoporučujeme nosit na používanější ruce.

Stupeň krytí

Hodinky byly testovány v řízeném prostředí a jsou certifikovány jako odolné vůči vodě a prachu ve specifických situacích (splňují požadavky klasifikace IP67 popsané mezinárodním standardem IEC 60529 – Stupeň ochrany krytem [IP Code]; podmínky testu: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). Navzdory této klasifikaci vaše zařízení není imunní vůči poškození vodou za jakékoli situace.

Hodinky můžete například nosit a používat při tělesných aktivitách (vystavení potu hodinkám nevadí) nebo při umývání rukou sladkou vodou. Nedoporučuje se však ponořovat do vody, protože jsou chráněny pouze před nízkotlakými proudy vody. Z toho důvodu se je nedoporučuje nosit při plavání nebo sprchování.

Při používání hodinek dodržujte následující pokyny:

Pokud bylo zařízení vystaveno sladké vodě, důkladně je vysušte čistým měkkým hadříkem. Pokud bylo zařízení vystaveno jakékoli jiné kapalině než sladké vodě (např. slané vodě, kapalným chemikáliím, octu, alkoholu nebo tekutým čisticím prostředkům), okamžitě je opláchněte sladkou vodou a důkladně je vysušte čistým měkkým hadříkem. Pokud hodinky neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte dle pokynů, mohou být fyzicky poškozeny nebo mohou začít fungovat nesprávně.

Před nabíjením hodinky usušte.

Neponořujte hodinky do kapalin.

Nevystavujte hodinky žádným silným proudům kapalin, jako je voda z kohoutku, mořské vlny nebo vodopády.

Nenoste hodinky v saunách a parních lázních.

Ačkoli jsou hodinky odolné vůči vodě, měli byste se vyhnout jejich nošení v prostředích s nadměrným množstvím prachu, písku či bláta a ve vlhkých prostředích s extrémně vysokými či nízkými teplotami.

Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození či vady způsobené zneužitím či nevhodným použitím hodinek (včetně použití v prostředích, kde jsou překročena omezení stanovená příslušným stupněm krytí).

První číslice ve dvouciferném stupni krytí udává stupeň ochrany před pevnými předměty, jako je prach. Druhá číslice udává míru odolnosti hodinek vůči vodě, jak je vysvětleno v tabulce níže.

Odolnost vůči pevným předmětům, jako je prach

0: Žádná zvláštní ochrana

1: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 50 mm

2: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 12 mm

3: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 2,5 mm

4: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 1 mm

5: Ochrana před prachem; omezené pronikání (žádné škodlivé nánosy)

6: Úplná ochrana před prachem

Odolnost vůči vodě

0: Žádná zvláštní ochrana

1: Ochrana vůči kapající vodě

2: Ochrana vůči kapající vodě, když jsou hodinky nakloněny v úhlu max. 15 stupňů

3: Ochrana vůči stříkající vodě

4: Ochrana vůči polívané vodou

5: Ochrana vůči nízkotlakým proudům vody ze všech směrů

6: Ochrana vůči krátkodobému potopení do vody

7: Ochrana před důsledky ponoření do vody do hloubky až 1 metru po dobu 30 minut

ALERGENY:

Společnost TCL Communication Ltd. ve svých produktech nepoužívá známé alergenů. Občas může být při výrobě zařízení nebo jeho součástí použito stopové množství alergenu, který by mohl u některých jednotlivců způsobit potíže. Tento přístup je běžný u mnoha typů produktů. Doporučujeme sledovat veškeré produkty, které se dostávají do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, a v případě podráždění kůže je sundat.

UPOZORNĚNÍ – SRDEČNÍ TEP

Společnost TCL Communication Ltd. nenese odpovědnost v případě nepřesného měření nebo nezměření srdečního tepu.

CVIČENÍ

Funkce Krokoměr, Spánek, Cvičení a Srdeční tep jsou určeny pro volnočasové, odpočinkové a fitness aktivity a neslouží k lékařským účelům. Před použitím těchto funkcí si pečlivě přečtěte instrukce. Vyskytnou-li se u vás jakékoli zdravotní potíže nebo potřebujete-li lékařskou péči, obraťte se na lékaře.

Sledování srdečního tepu

Hodnoty srdečního tepu mohou být nepřesné v závislosti na podmínkách při měření a okolním prostředí.

- Srdeční tep si měřte vsedě a v klidu.
- Jsou-li měření srdečního tepu prováděna za nízké teploty, výsledek může být nepřesný.
- Při měření tepu se nehýbejte. Pokud tak učiníte, nebude záznam srdečního tepu přesný.
- Uživatelé s úzkým zápěstím mohou naměřit nepřesné hodnoty srdečního tepu.
- K nepřesnostem v měření může docházet, je-li zařízení volné a světlo používané k provedení měření se neodráží rovnoměrně.

- Pokud se naměřená hodnota výrazně liší od očekávané hodnoty srdečního tepu, na 30 minut si odpočítejte a poté proveďte měření znovu.
- Měření jsou prováděna na základě průměrných hodnot a měla by být zopakována alespoň pětkrát.
- V zimě nebo v chladném počasí se udržujte při měření srdečního tepu v teple.
- Kouření nebo konzumace alkoholu před měřením mohou vést k naměření hodnot odlišných od vašeho normálního srdečního tepu.
- Při měření srdečního tepu nemluvte, nezívejte a nedýchejte zhluboka. Pokud tak učiníte, nebude záznam srdečního tepu přesný.
- Pokud je vaše hodnota srdečního tepu extrémně vysoká nebo nízká, měření mohou být nepřesná.
- Měření srdečního tepu u kojenců a batolat může být nepřesné.
- Nedívejte se přímo do světla čidla srdečního tepu. Mohlo by dojít k poškození zraku.

Pokud měření srdečního tepu nefunguje správně, upravte pozici hodinek MOVETIME na zápěstí. Například posuňte hodinky MOVETIME na zápěstí doprava, doleva, nahoru nebo dolů a upravte polohu čidla srdečního tepu. Nebo noste hodinky MOVETIME s čidlem srdečního tepu pevně umístěným na vnitřní straně zápěstí.

- Pokud je čidlo srdečního tepu špinavé, otřete je a akci opakujte.

Než začnete cvičit

Tuto aplikaci lze použít ke sledování cvičení. Zatímco středně náročná fyzická aktivita, jako je rychlá chůze, je pro většinu lidí bezpečná, odborníci v oblasti zdraví doporučují si nejprve pohovořit s lékařem před tím, než začnete cvičit, a to především v případě, že máte některé z následujících potíží:

- onemocnění srdce;
- astma nebo onemocnění plic;
- diabetes nebo onemocnění jater a ledvin;
- artritida.

Lékař by vás měl prohlédnout také v případě, že se u vás projevují symptomy srdeční, plicní či jiné vážné nemoci, jako jsou následující:

- bolest nebo nepříjemný pocit na prsou, v krku, čelisti nebo pažích během fyzické aktivity;
- závrať nebo ztráta vědomí;
- dýchavičnost při mírné námaze či v klidu nebo při ulehnutí;
- otok kotníku, především v noci;
- srdeční šelest nebo rychlý nebo silný srdeční tep;
- bolest svalů při chůzi do schodů nebo do kopce, která přejde, jakmile jste v klidu.

Také doporučujeme navštívit lékaře, než se pustíte do náročnějšího cvičení, pokud se na vás vztahují dvě a více z následujících prohlášení:

- jste muž starší 45 let nebo žena starší 55 let;
- ve vaší rodině se vyskytlo srdeční onemocnění před 55. rokem věku;
- kouříte nebo jste v posledních šesti měsících kouřit přestali;
- necvičili jste v posledních třech měsících nebo déle;
- máte nadváhu nebo jste obézní;
- máte vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol;
- máte poruchu glukózové tolerance neboli prediabetes.

Jste-li na pochybách, ověřte si to

Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, máte řadu zdravotních potíží nebo jste těhotná, před zahájením nového programu si promluvte se svým lékařem. Spolupráce s lékařem je dobrým způsobem, jak naplánovat program, který pro vás bude vhodný a bezpečný. Zvažte to již na začátku své cesty za fyzickou zdatností.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

DŮVĚRNOST DAT

Pamatujte, že při používání hodinek MOVETIME mohou být s hlavním zařízením (chytrým telefonem) sdíleny některé vaše osobní údaje. Za ochranu svých osobních údajů zodpovídáte vy sami. Nesdílejte je s žádnými neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran, která jsou připojena k vašemu zařízení. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Upozorňujeme, že veškerá data sdílená se společností TCL Communication Ltd. jsou uchovávána v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Společnost TCL Communication Ltd. pro tyto účely zavádí a uplatňuje odpovídající technická a organizační opatření určená k ochraně všech osobních

dat, například před neoprávněným či nezákonným zpracováním nebo před zničením či poškozením. Tato opatření by měla poskytovat vhodnou úroveň zabezpečení s ohledem na:

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
- (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje si můžete kdykoli prohlédnout, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, po návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat na adrese privacy.europe@tcl.com. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

BATERIE:

Uvědomte si prosím, že vaše zařízení představuje celistvé zařízení a tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- nepokoušejte se otevřít zadní kryt,
- nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii,
- nepropichujte zadní kryt vašeho telefonu,
- nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu a neskladujte jej při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.



V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

NABÍJEČKY

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 45 °C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon dodržují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

RÁDIOVÉ VLNY:

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučované v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob neohledně na jejich věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, při nichž byla zjištěna.		
Hodnoty SAR při nošení zařízení na těle	WCDMA VIII	0.88 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízkou pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 5 mm.

Další informace naleznete na stránkách www.tcl.com.com/wearables/.

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>.

Obecné informace

- Internetová adresa: www.tcl.com.com/wearables/
- Číslo zákaznické linky: viz leták „TCL mobilní služby“ nebo se podívejte na naši webovou stránku.
- Výrobce: TCL Communication Ltd.
- Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Na naší webové stránce najdete oddíl FAQ (často kladené dotazy). Můžete nás rovněž kontaktovat e-mailem a položit nám jakékoli dotazy.

Toto vysokofrekvenční zařízení pracuje s následujícími frekvenčními pásmy a maximálním vysokofrekvenčním výkonem:

Bluetooth: < 20 dBm

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že toto vysokofrekvenční zařízení typu TCL MT30 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.tcl.com.com/wearables/EU_doc.

Popis příslušenství a součástí (včetně softwaru), které umožňují tomuto vysokofrekvenčnímu přístroji fungovat zamýšleným způsobem, najdete v úplném ES prohlášení o shodě na následující internetové adrese: http://www.tcl.com.com/wearables/EU_doc.

LICENCES



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

TCL MT30 Bluetooth Declaration ID D03XXXX



Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

Vyloučení odpovědnosti

SPOLEČNOST TCL Communication Ltd. NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT SOFTWARE NEBO APLIKACI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, JEJÍHO OBSAHU NEBO FUNKCÍ, VČETNĚ, NE VŠAK POUZE, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NEBO SOUVISEJÍCÍCH S CHYBAMI, OPOMENUTÍMI, PŘERUŠENÍMI, VADAMI, OPOŽDĚNOU FUNKCÍ NEBO PŘENOSEM, POČÍTAČOVÝM VIREM, SELHÁNÍM PŘIPOJENÍ, SÍŤOVÝMI POPLATKY, NÁKUPY V APLIKACI A ZA JAKÉKOLI DALŠÍ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BYLA SPOLEČNOST TCL Communication Ltd. UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYNĚTÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TCL Communication Ltd. VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ ČI DŮSLEDKY VČETNĚ, MIMO JINÉ, TĚCH NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ATD., VZNIKLÁ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE NEBO APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN V TOMTO ZAŘÍZENÍ NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO PROHLÁŠENÍ V TÉTO SMLOUVĚ S KONCOVÝM UŽIVATELEM BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI KONKRÉTNĚ ZA APLIKACI MOVETIME Smartwatch

NEBO JAKOUKOLI APLIKACI TŘETÍ STRANY, KTERÁ BYLA SOUČÁSTÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI JSOU PLATNÉ DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNILO PŮVODNÍ ÚČEL. MEZI POPISEM V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE A OVLÁDÁNÍM HODINEK MOVETIME MOHOU BÝT DROBNÉ ODLIŠNOSTI, KTERÉ ZÁVISEJÍ NA VERZI SOFTWARE VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ NEBO KONKRÉTNÍCH SLUŽBÁCH OPERÁTORA.

Péče o děti

Tato zařízení nejsou hračkami a mohou představovat riziko pro malé děti.

Recyklace

Nelikvidujte produkty a elektronická příslušenství (jako jsou nabíječky nebo baterie) spolu s komunálním odpadem. Varování: Nikdy baterie – samostatně ani v mobilním zařízení – nelikvidujte v ohni, mohlo by dojít k výbuchu. Tyto součásti je třeba likvidovat v souladu s plánem sběru a recyklace vašeho místního nebo oblastního orgánu. Případně můžete nepoužívané produkty **TCL** a jejich příslušenství zanést do některého autorizovaného servisního střediska **TCL** ve vaší oblasti. Obalový materiál a příručku k produktu likvidujte v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. Podrobnosti získáte od místních orgánů.

Záruka

Naším cílem je „poskytovat zákazníkům vysokou hodnotu“. Aby bylo možné zajistit maximální ochranu práv spotřebitele a nedocházelo k nedorozuměním, přečtěte si následující body.

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení, které je uvedeno na faktuře, u hodinek MOVETIME při normálním způsobu používání neobjeví žádný defekt ani závada. (Záruční doba se může lišit v závislosti na konkrétní zemi.)

Během záruční doby poskytne společnost v případě poškození či závad, které budou označeny autorizovaným technickým personálem jako vzniklé při běžném používání, bezplatnou službu opravy. Společnost si vyhrazuje právo opravu zpoplatnit nebo odmítnout v následujících případech:

- A. Poškození bylo způsobeno nehodou či nesprávným použitím.
- B. Uživatel provedl nebo umožnil neoprávněně osobě provést testy, opravu nebo rozebrání produktu.
- C. Škody byly způsobeny použitím neoriginálního příslušenství.

Baterie

Omezená záruka se vztahuje na baterie pouze v případě, že jejich kapacita klesne pod 80 % stanovené kapacity nebo pokud baterie vyteče. Omezenou záruku nelze využít na baterii, pokud:

- (i) baterie byla nabíjena pomocí nabíječky, kterou společnost TCL Communication Ltd. k nabíjení baterie neurčila nebo neschválila;
- (ii) některá z pečeti na baterii byla zlomena nebo vykazuje známky manipulace; nebo
- (iii) baterie byla používána v jiném zařízení než v hodinkách, pro které je určena.

Software

- Software, který je součástí produktu.

Není poskytována žádná záruka, že software bude splňovat vaše požadavky nebo že bude spolupracovat s hardwarem nebo softwarem třetích stran, že provoz softwarových produktů bude probíhat bez přerušení a chyb, nebo že veškeré chyby softwaru budou opraveny.

- Software, který NENÍ součástí produktu.

Software, který není součástí produktu (např. software stažený z internetu), je poskytován „jak je“ a nevztahuje se na něj záruka.

Časté dotazy

1. S hodinkami nelze se spárovat

Ujistěte se, že je karta SIM správně vložena. Pokud je karta SIM vložena správně, zkontrolujte, že se v levém horním rohu obrazovky hodinek nachází ikona G, E nebo 3G. Pokud nikoli, zkuste hodinky restartovat. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte mobilního operátora nebo nakonfigurujte nastavení APN. Pokud se ikona G, E nebo 3G zobrazuje, ujistěte se, že jste zaplatili všechny požadované poplatky za připojení.

2. Nelze zjistit polohu hodinek

Zkontrolujte, že se v levém horním rohu obrazovky hodinek nachází ikona G, E nebo 3G. Pokud nikoli, zkuste hodinky restartovat. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte mobilního operátora nebo nakonfigurujte nastavení APN. Pokud se ikona G, E nebo 3G zobrazuje, ujistěte se, že jste zaplatili všechny požadované poplatky za připojení.

3. Nelze obdržet ověřovací kód

Pro příjem zpráv SMS může být nutné aktivovat odpovídající službu. Další informace vám sdělí operátor sítě.

4. Upozornění na voděodolnost

Tento produkt má stupeň krytí IP67, což znamená, že je zcela chráněn proti prachu a ponoření do hloubky 1 metru stojící vody po dobu 30 minut.

5. Přesnost při určování polohy

Vaše hodinky nabízejí čtyři různé způsoby určování polohy: GPS, AGPS, WLAN, LBS. Přesnost určování polohy se bude lišit v závislosti na používané metodě.

6. Datové služby

Hodinky používají mobilní datové přenosy k odesílání zpráv a informací o poloze členům rodiny. Operátorovi sítě bude nutné uhradit poplatky za uskutečněné datové přenosy.

7. SOS

Všichni členové rodiny včetně dítěte by měli chápat funkci SOS. Doporučujeme její použití nejprve nacvičit.

8. Může být materiál, z něhož je produkt vyroben, pro děti škodlivý?

Všechny použité materiály splnily požadavky testování bezpečnosti.

9. Nabíjení

Uchovávejte nabíjecí port čistý. Pokud dojde ke korozi či znečištění nabíjecího portu, proces nabíjení bude výrazně ovlivněn.

10. Ukládání a používání pozičních dat o uživateli

Ze všech dat souvisejících s vaší osobou použijeme pouze data s dotazy, které nám odešlete. Vaše data nebudeme bez vašeho svolení používat k žádnému komerčnímu účelu ani vývoji.

www.tclcom.com/wearables/

Další informace o používání hodinek MOVETIME Family naleznete na webu www.tclcom.com/wearables/, kde si můžete stáhnout kompletní uživatelskou příručku. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na často kladené otázky a další důležité informace.

TCL