

MT30

# MOVETIME

## Family Watch



**TCL**

# İçindekiler

<b>Ürün düzeni.....</b>	<b>4</b>
Düğmeler .....	4
<b>Şarj aleti .....</b>	<b>5</b>
Saatinizi şarj etme .....	5
<b>Saat kayışı.....</b>	<b>6</b>
Saat kayışının değiştirilmesi .....	6
<b>Su geçirmezlik bildirimi .....</b>	<b>7</b>
<b>Saatinizin ayarlanması .....</b>	<b>7</b>
SIM kart alma.....	7
Nano SIM kart takma .....	8
Nano SIM kartı çıkarma .....	10
Saatinizi açma .....	10
Saatinizi kapatma .....	10
Dil.....	10
<b>Aile saatinizi akıllı telefonunuzla eşleştirme .....</b>	<b>11</b>
Adım 1: TCLMOVE uygulamasını telefonunuza indirip yükleyin. ....	11
Adım 2: Hesap oluşturma.....	12
Adım 3: Hesabınıza oturum açın.....	13
Adım 4: Eşleştirme.....	14
<b>TCLMOVE uygulaması.....</b>	<b>18</b>
Uygulama ana ekranı.....	18
Profil bilgisi .....	19
Yeni saat ekleme.....	19
Mesajlaşma .....	22
Güvenli bölgeler .....	24
Okul zamanı.....	25
Anımsatıcılar.....	26
Programlı açma/kapatma.....	28
Ek işlevler .....	29

Saat ayarları.....	30
Dil ayarları.....	31
APN ayarları .....	32
Güncellemeler.....	34
SOS.....	35
Eşleşmeyi kaldır .....	36
<b>Aile saatinizi kullanma .....</b>	<b>37</b>
Ekran.....	37
Saat yüzünü değiştirme .....	38
Çağrılar .....	38
Mesajlaşma .....	39
Arkadaşlar .....	40
Grup sohbeti .....	41
Oyunlar ve araçlar .....	42
SOS .....	43
Ses ve parlaklık kontrolleri.....	43
Ayarlar .....	43
Bildirimler.....	44
Titreşim .....	45
<b>Güvenlik ve kullanım.....</b>	<b>45</b>
Trafik güvenliği.....	45
KULLANIM KOŞULLARI:.....	46
RADYO DALGALARI:.....	51
<b>Genel bilgiler .....</b>	<b>52</b>
<b>Feragatname .....</b>	<b>53</b>
<b>Garanti.....</b>	<b>53</b>
<b>Sorun Giderme .....</b>	<b>54</b>



Bu cihaz, baş ve vücut için 2,0 W/kg ve uzuvlar için 4,0 W/kg olan geçerli ulusal SAR sınırlamalarına uygundur.

# Ürün düzeni



## Notlar:


- Cihazı uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.
- Önceki ekrana dönmek için sağa kaydırın.
- Vidaları sökmeyin. Aksi halde, cihaz zarar görebilir.

## Düğmeler

Düğme	İşlevler
Güç tuşu	3 saniye basılı tutun: Açma/kapatma 10 saniye basılı tutun: Yeniden başlatmaya zorla Kısa basın: Ana ekrana dönüş. Ekranı kapatmak için tekrar basın


Düğme	İşlevler
SOS tuşu	5 saniye basılı tutun: SOS çağırısı Kısa basın: Önceki ekrana dönüş

## Şarj aleti

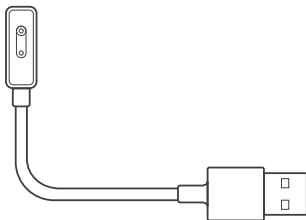


## Saatinizi şarj etme

1. Şarj yuvasındaki pimleri saatinizin arkasındaki pimlerle hizalayın.

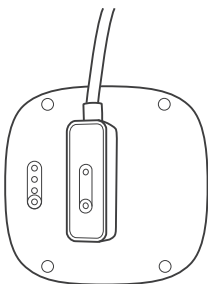

2. Şarj etmeye başlamak için USB kablosu kullanarak şarj yuvasını bilgisayara veya USB güç adaptörüne bağlayın.

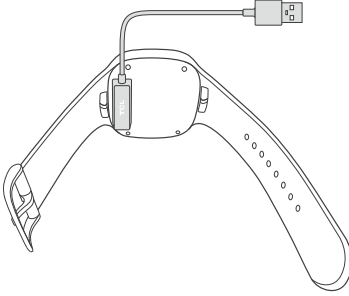


3. Pil tam şarj olduğunda, şarj yuvasını çıkarın ve saatinizle bağlantısını kesin.


## Saat kayışı

### Saat kayışının değiştirilmesi

1. Saat kayışını çıkarın.

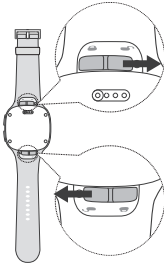


1

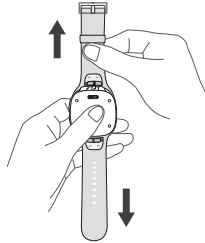


2

2. Yeni saat kayışını takın.

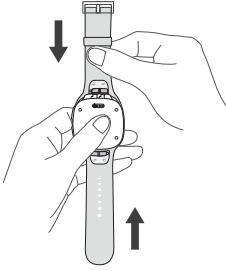

1

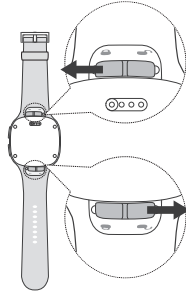

2

## Su geçirmezlik bildirimi


Bu ürünün derecesi IP67'dir, yani su jetlerine karşı korumalıdır. Yüzerken, suya dalarken, tüplü dalış yaparken ve duş alırken KULLANMAYIN.



## Saatinizin ayarlanması

### SIM kart alma


Saatinizi ayarlamak ve kullanmak için nano SIM kart (ürünle birlikte verilmez) gereklidir. Ses ve veri tarifi olan bir nano SIM kart talebinde bulunmak için ağ operatörünüze başvurun.

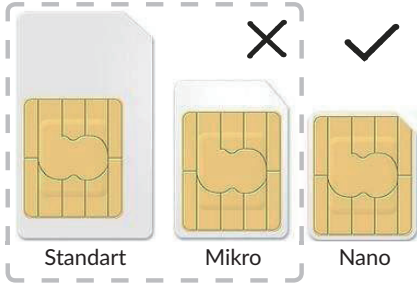

## Nano SIM kart takma

SIM kartınızı takarken aşağıdaki adımlara başvurun.<sup>(1)</sup>


1. Kayışı çıkarın.

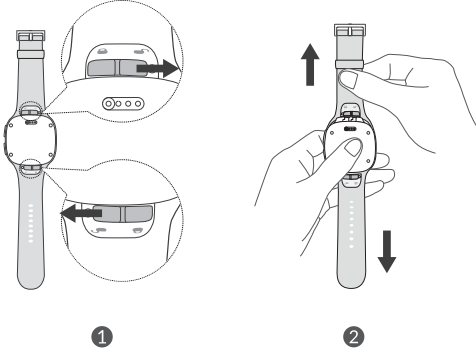


2. SIM kart kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

<sup>(1)</sup> Çocukların, saat kayışını veya SIM kartı gözetimsiz takmasına/çıkarmasına izin vermeyin.




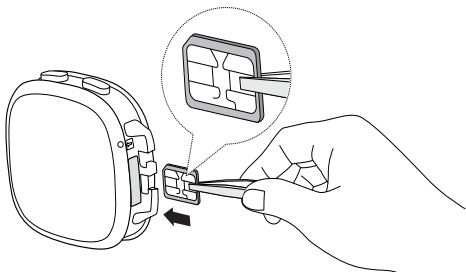


3. SIM kartı cımbız yardımıyla yavaşça itin ve kapağı yerine takın.

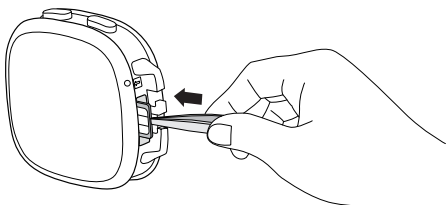

4. Kayışı takın.

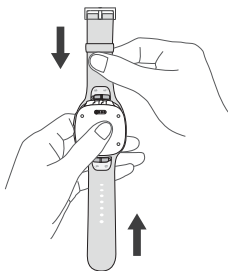


1

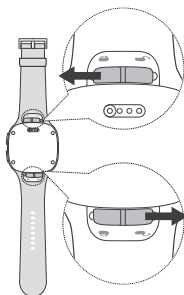


2

## Nano SIM kartı çıkarma

1. SIM kart kapağını sökün ve cımbız yardımıyla SIM kartı yavaşça itin.

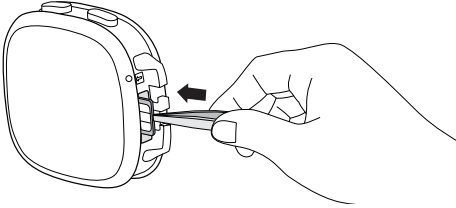

2. SIM kartı dikkatli bir şekilde çıkarın.

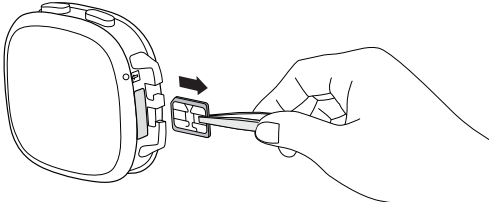

## Saatinizi açma


Saatinizi açmak için **Güç tuşunu** 3 saniye basılı tutun.

## Saatinizi kapatma

- **Güç tuşunu** 3 saniye basılı tutun. Kapatma işlevini iptal etmek için **SOS tuşuna** basın.
- Saati yeniden başlatmaya zorlamak için **Güç tuşunu** 10 saniye basılı tutun.

## Dil

Saatinizi ilk açtığınızda sistem dilini seçmeniz istenecektir. Saati eşleştirmeden sistem dilini değiştirmek için Ana ekranda sağa doğru 2 kez kaydırın ve dil seçin.

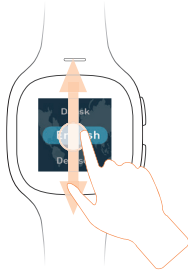

## Aile saatinizi akıllı telefonunuzla eşleştirme

MOVETIME Aile Saatinizi akıllı telefonla eşleştirmek için TCLMOVE uygulamasını telefonunuza indirip yükleyin.

### Adım 1: TCLMOVE uygulamasını telefonunuza indirip yükleyin.


Uygulamayı indirmek için yapabilecekleriniz:

- Google Play mağazasında (Android 4.3 ve üzeri) veya App Store'da (iOS 8.0 ve üzeri) "TCLMOVE" kelimesini arayın.
- Aşağıdaki QR kodu tarayın.




## Adım 2: Hesap oluşturma

1. TCLMOVE hesabınızı oluşturmak için **Üye ol**'a dokununuz.

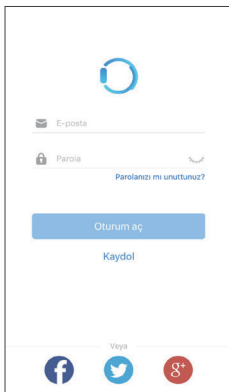

The login screen features a blue circular logo at the top center. Below it are two input fields: 'E-posta' (Email) and 'Parola' (Password). A link 'Parolanızı mı unuttunuz?' (Forgot your password?) is located below the password field. A large blue button labeled 'Oturum aç' (Login) is centered below the fields. Below the button is a link 'Kaydol' (Sign up). At the bottom, there is a 'Veya' (Or) separator followed by three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. E-posta adresinizi girin ve hesabınız için bir parola belirleyin.

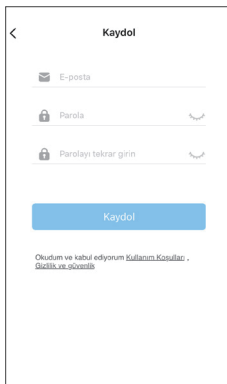

The registration screen has a back arrow at the top left and the title 'Kaydol' (Sign up) at the top center. It contains three input fields: 'E-posta' (Email), 'Parola' (Password), and 'Parolayı tekrar girin' (Re-enter password). A large blue button labeled 'Kaydol' (Sign up) is centered below the fields. At the bottom, there is a small text block: 'Okudum ve kabul ediyorum [Kullanım Koşulları](#) . [Gizlilik ve güvenlik](#)' (I read and accept the [Terms of Use](#) . [Privacy and security](#)).

3. E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin. Bu e-posta adresi, gelecekte unutmanız halinde parolanızı sıfırlamanıza yardımcı olmak için kullanılacak.

<

### Hesabınızı koruyun


E-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderildi.  
1376977373@qq.com.


Doğrulama kodu


Tekrar gönder(89s)


### Adım 3: Hesabınıza oturum açın

Oturum açmak için e-posta adresinizi ve parolanızı girin. Ayrıca Facebook, Twitter ve Google hesabınızı kullanarak oturum açabilirsiniz.



 E-posta

 Parola






Parolanızı mı unuttunuz?

Oturum aç

Kaydol

Veya



## Adım 4: Eşleştirme

Saatinizi telefonunuzla eşleştirmeden önce SIM kartın doğru şekilde takıldığından ve internet bağlantısı olduğundan emin olun. Saatiniz internete bağlandığında saatinizin sol üstünde **G**, **E** veya **3G** görünecektir.



### 1. Saatinizi akıllı telefonunuzla eşleştirin

Saatinizi telefonunuzla eşleştirmenin iki yolu vardır.



- **Saatinizi eşleştirmek için QR kodu tarayın**

Saati ilk kez eşleştirirken QR kodu almak için saatinizin Ana ekranında sola kaydırın.



- Saatinizi eşleştirmek için IMEI numarasını girin

IMEI numarası cihaz ambalajındaki etiketin üzerindedir. Saati ilk kez eşleştirirken IMEI numarasını almak için saatinizin Ana ekranında sola kaydırabilirsiniz. MOVETIME Aile Saatinizin IMEI numarasını girin ve saatinizi telefonunuzla eşleştirmek için **Onayla**'ya dokununuz.

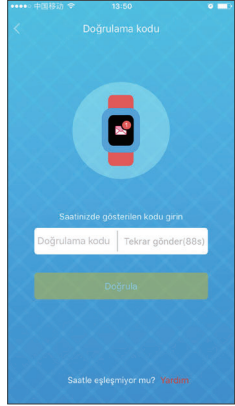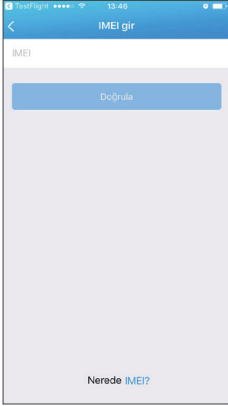


Onay kodu saatinize gönderilecek ve ekranda görüntülenecektir. Onay kodunu girin ve **Onayla**'ya dokununuz.

2. Telefon numaranızı girin.
3. Unvanınızı girin.
4. Çocuğunuzun adını ve telefon numarasını girin (saate takılan SIM karta ait telefon numarası). Çocuğunuzun kişisel bilgilerini (profil resmi, doğum günü, boy vb.) tamamlayın ve **Bitti**'ye dokununuz.




Çocuğunuzun kişisel bilgileri aşağıdaki gibi görünecektir:

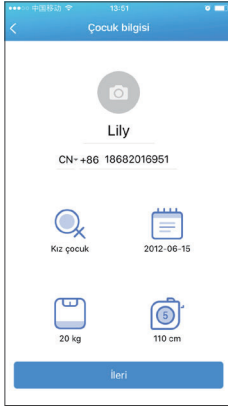


中国移动 13:01


< Çocuk bilgisi





Lily

CN+86 18682016951

 Kız çocuk

 2012-06-15

 20 kg


 110 cm

İleri

MOVETIME Aile Saati telefonunuzla başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, uygulamanın ana ekranına döndürüleceksiniz. Saatin konumu buradaki haritada görüntülenecektir.

# TCLMOVE uygulaması

## Uygulama ana ekranı

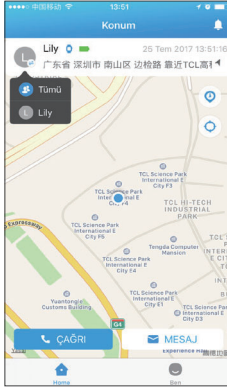

Sistem bildirimi



Saat durumu



Pil durumu



Saat konumuna dair ayrıntılı bilgi. Gezinmek için dokun.



Saatın mevcut konumunu belirlemek için dokun



Konum geçmişi için dokun



Saat konumu



Saate çağrı yapmak için dokun





Saate mesaj göndermek için dokun

## Profil bilgisi

### Profil bilgisini görüntüleme ve değiştirme


1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Hesabınızı seçin.
3. Resim, ad, e-posta adresi, parola, cinsiyet, boy, kilo ve doğum tarihini düzenleyin.
4. Hesabınızdan çıkmak için **Oturumu kapat**'a dokunun.

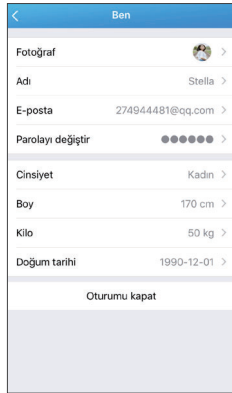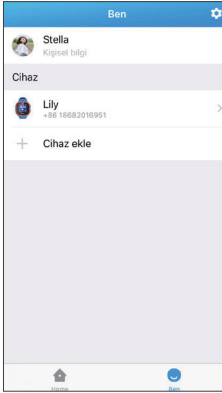

## Yeni saat ekleme

Hesabınıza birden fazla saat ekleyebilir ve yönetebilirsiniz.


1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. **Cihaz ekle**'ye dokunun.
3. Yeni cihaz eklemeye başlayın. (Saatinizi telefonunuzla eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. bu kullanım kılavuzunda bkz. "Adım 4: Eşleştirme", sayfa 14.)

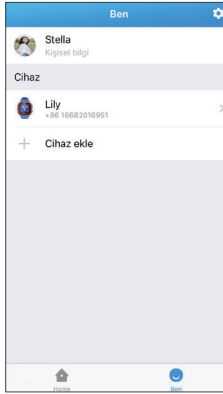


## Aile üyesi yönetimi



Aile üyelerini, yönetici uygulamasını kullanarak manuel olarak veya QR kodu tarayarak ekleyebilirsiniz.

### Bir aile üyesini manuel olarak ekleme

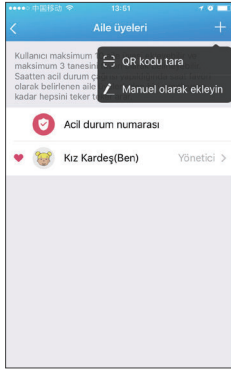1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Aile saati kişileri**'ne dokunun.
4. **Aile üyeleri**'ne dokunun.
5.  öğesine ve ardından **Manuel olarak ekle**'ye dokunun.
6. Ad/unvan ve numara girin. Ayrıca fotoğraf yükleyebilirsiniz (isteğe bağlı).
7. **Kaydet**'e dokunun.



### QR kodu ile bir aile üyesini ekleme



1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Bir MOVETIME Aile saati seçin.
3. **Aile saati kişileri**'ne dokunun.
4. **Aile üyeleri**'ne dokunun.
5.  öğesine ve ardından **QR kod tara**'ya dokunun.
6. Ekranda bir QR kod görüntülenecektir. Davet edilen aile üyesi yanınızdaysa TCLMOVE uygulamasını kullanarak bunu doğrudan tarayabilirler. Davet edilen aile üyesi yakınınızda değilse QR kodu göndermek için  öğesine dokunun.





## Mesajlaşma

### Sesli mesajlar ve Emojiler

#### Sesli mesaj ve emoji gönderme

1.  mesaj simgesine dokununuz.
2. Çocuğunuzun saatine veya aile sohbetine sesli mesaj veya emoji gönderilip gönderilmeyeceğini seçin.
3. Sesli mesaj göndermek için ekranın altına dokunup basılı tutunuz. Sesli mesajlar en fazla 30 saniye olabilir. Emojileri görüntülemek için ekranın sağ alt köşesindeki  ögesine ve göndermek istediğiniz emojiye dokununuz.

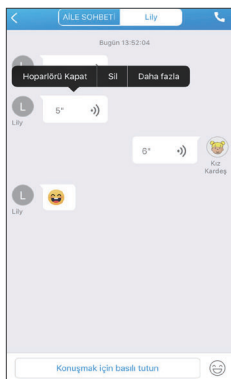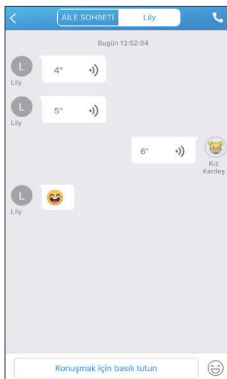

## Sesli mesaj silme

1. Silmek istediğiniz sesli mesajı basılı tutun.
2. Seçilen mesajı silmek için açılan menüde **Sil**'e dokununuz. Sohbetteki tüm mesajları silmek için **Diğer**'e ve ardından **Tümünü sil**'e dokununuz.

### Notlar:



- Dinlenmeyen mesajlar kırmızı bir nokta ile belirtilir.
- Dinlemek için mesaja dokununuz.

## Güvenli bölgeler

Çocuğunuzun sık sık gittiği yerler için güvenli bölgeler adında alanlar ayarlayın (ör. eviniz, çocuğunuzun okulu vb.) Ayarladıktan sonra, çocuğunuz güvenli bölgeye girdiğinde ve çıktığında TCLMOVE uygulamasından bildirim alacaksınız.

### Güvenli bölge ayarla

1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Güvenli bölge**'ye dokunun.
4. **+** ögesine dokunun.
5. Güvenli bölge için adı ve adresi girin.
6. Menzili ayarlayın.
7. **Kaydet**'e dokunun.
8. Güvenli bölgeyi etkinleştirmek/kapatmak için anahtara dokunun.

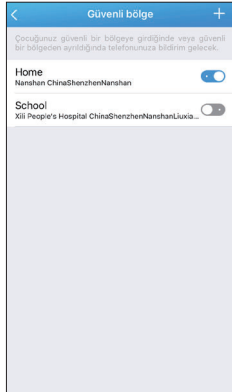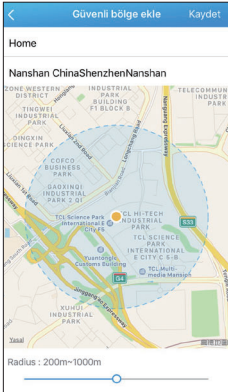





## Okul zamanı

Çocuğunuz okuldayken Aile saatinin belirli işlevlerini kapatabilirsiniz. Okul günü süresince saati titreşim moduna ayarlayabilir ve grup sohbeti, oyunlar ve arkadaş özelliklerini kapatabilirsiniz.


### Okul zamanını ayarla

1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Okul zamanı**'na dokunun.
4. Okul gününün başladığı ve bittiği zamanı ayarlayın. Okul zamanı modunu sabah (AM) ve öğleden sonra (PM) ayrı ayrı etkinleştirmek istediğiniz zamanı ayarlayın.
5. Okul zamanı modunun etkinleştirileceği günleri seçin.
6. **Kaydet**'e dokunun.
7. Okul zamanı modunu etkinleştirmek/kapatmak için anahtara dokunun.

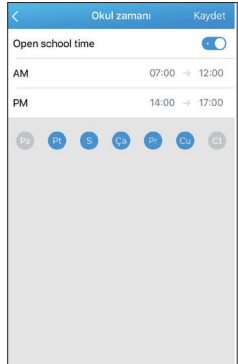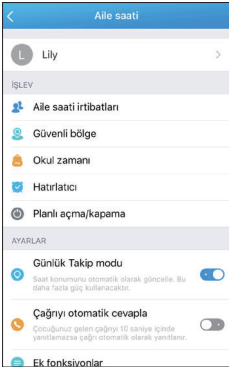


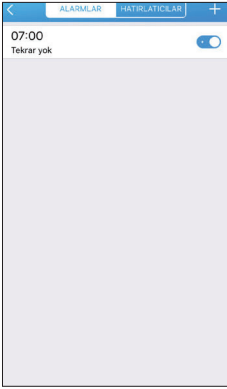
# Anımsatıcılar

## Alarm ayarla

1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Anımsatıcılar**'a dokunun.
4. **Alarmlar**'a dokunun.
5.  öğesine dokunun.
6. Alarm saatini ayarlayın.
7. Alarmin hangi günler tekrarlayacağını ayarlayın.
8. **Kaydet**'e dokunun.
9. Alarmı açmak/kapatmak için düğmeye dokunun.

## Anımsatıcı ayarla

1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Anımsatıcılar**'a dokunun.
4. Sonraki ekranda tekrar **Anımsatıcılar**'a dokunun.
5.  öğesine dokunun.
6. Bir başlık belirleyin ve anımsatıcı ekleyin (isteğe bağlı).
7. Olayın başlayacağı ve biteceği zamanı ayarlayın.
8. Yapılacaklar listesinin ne zaman tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **Kaydet**'e dokunun.



## Programlı açma/kapatma

Saati programlanmış zamanlarda otomatik olarak açmaya/kapatmaya ayarlayabilirsiniz. Programlanan kapatma zamanından 10 dakika önce saatte bir ileti görüntülenecektir. Saat kullanıcısı ileti görüntülendiğinde saati açık tutmayı veya kapatmayı seçebilir.


1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Programlı açma/kapatma**'ya dokunun.
4. Açma ve kapatma zamanı belirleyin.
5. **Kaydet**'e dokunun.
6. Programlı açma/kapatmayı etkinleştirmek/kapatmak için düğmeye dokunun.

Planlı açma/kapama		Kaydet
Planlı açma/kapama	<input checked="" type="checkbox"/>	
Açma zamanı	07:00	
Kapama zamanı	17:00	

## Ek işlevler

Grup sohbeti, oyunlar ve arkadaş özellikleri gibi belirli işlevleri etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak tüm işlevler açıktır.

1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. Aşağı kaydırın ve **Ek işlevler**'e dokunun.
4. İşlevleri etkinleştirmek/kapatmak için düğmelere dokununuz.

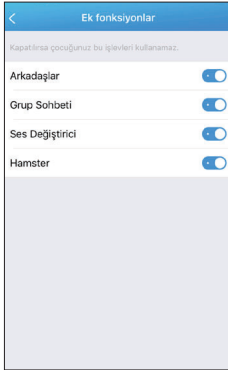

## Saat ayarları

Saat ayarları menüsünde saat dilimini ayarlayabilir, otomatik saat ve tarihi etkinleştirebilir/kapatabilir, DST'yi etkinleştirebilir/kapatabilir ve 12 ya da 24 saat modunu ayarlayabilirsiniz.



## Dil ayarları

Aile saatinin dil kümesi varsayılan olarak ebeveynlerin TCLMOVE uygulamasının dilinde olacaktır. Varsayılan olarak İngilizce ayarlanmıştır.

< Language for watch
English
Español
Español (Latinoamérica)
Deutsch
Français
Português
Português (Brasil)
Italiano
Nederlands
Čeština
Ελληνικά
Magyar
Română

## APN ayarları

SIM kartı takip saati yeniden başlattıktan sonra Aile saati Ana ekranında 3G/G/E/R görüntülenmiyorsa SIM kartta veri özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olmak için ağ operatörünüze başvurun.

### Saatiniz eşleşmezse

1. Saatiniizi açın.
2. Ana ekranda sağa kaydırın. APN ayarları görüntülenir.
3. Telefonunuzda Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
4. TCLMOVE uygulamasında **Ben > Cihaz ekle > QR kodu tara > Doğrulama kodu** kısmına gidin. **Yardım**'a tıklayın, Eşleyemiyorum sayfasına gidin, **No > APN ayarları** > saatinizi'i seçin, APN'yi ayarlayın ve **Kaydet**'e dokunun.

### Saatiniz eşleşirse

1. Saatiniizi açın.
2. Ana ekranda, 3 defa sağa kaydırın ve **Ayarlar**'a dokunun.
3. Aşağı kaydırın ve **APN**'e dokunun.
4. Telefonunuzda Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
5. TCLMOVE uygulamasında, **Ben > Aile saati > APN**'e gidin. Saatiniizi seçin, APN'i ayarlayın ve **Kaydet**'e dokunun.



## APN ayar sayfası



Ağ operatörünüze başvurun ve aşağıdaki komut şablonunu doldurmak için gerekli APN bilgilerini isteyin:

Örneğin, **APN: uniwap; Auth: 0; Kullanıcı: cmnet; Parola: cmnet; IP: 10.0.0.172; Port: 80;**


**Not:** Yukarıdaki örnek sadece referans amaçlıdır. APN bilgilerinin ağ operatörünüzden alınması gerekir.

## Güncellemeler

Saatinizin üretici yazılımını veya TCLMOVE uygulama sürümünü aşağıdaki adımları izleyerek güncelleyebilirsiniz.


1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. Aşağı kaydırın ve **Güncellemeler**'e dokunun.
4. **İndir**'e dokunun.

**Not:** Güncellemeleri indirmek için mobil veri kullanmak yüksek veri ücretlerine yol açabilir. Saatiniz güncellendikten sonra otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

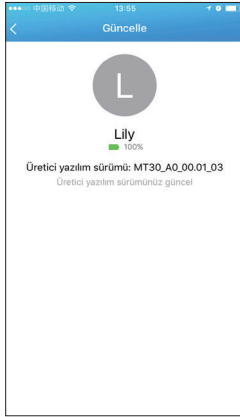

# SOS


Çocuğunuz SOS çağırısı yaparsa tüm aile üyelerine bir SOS mesajı gönderilecektir. Bu mesaj bir bağlantı içerir. Doğrudan SOS ekranına gitmek için bağlantıya dokunun. Çocuğunuzun konumu haritada gösterilecektir.

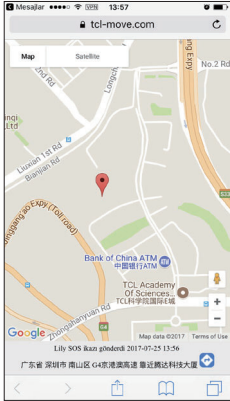

## Eşleşmeyi kaldır

Saatinizin eşleşmesini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. Aşağı kaydırın ve **Eşleşmeyi kaldır**'a dokunun.
4. Açılan iletişim penceresinde tekrar **Eşleşmeyi kaldır**'a dokununuz.

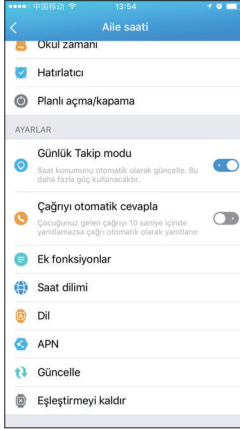

# Aile saatinizi kullanma

## Ekran

Ana ekranı uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.

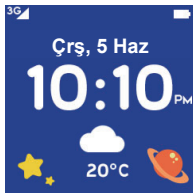

## Dokunmatik ekranı kullanma



öğesine dokunun

Bir uygulama seçmek veya bir eylemi onaylamak üzere dokunmak için parmağınızı kullanın.



Sola/sağa kaydır

Uygulamaları, ayarları ve işlevleri görüntülemek için sola/sağa kaydırın.



Yukarı/aşağı kaydır

Bildirimleri görüntülemek için Ana ekranda yukarı kaydırın. Ses ve parlaklık kontrolleri için Ana ekranda aşağı kaydırın.

## Saat yüzünü değiştirme


Ana ekrana uzun basın, farklı seçenekleri görüntülemek için sola kaydırın ve seçmek istediğiniz saat yüzüne dokunun.

## Çağrılar

Çocuğunuz Aile saatini kullanarak aile üyeleri ve arkadaşlarından çağrı alabilir ve çağrı yapabilir.



### Aile üyesini veya arkadaş arama

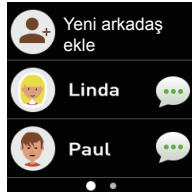
Aile kişilerini görüntülemek için Ana ekranda sola kaydırın ve **Aile**'ye dokunun. Arkadaş kişilerini görüntülemek için Ana ekranda sola kaydırın ve **Arkadaşlar**'a dokunun. Telefon araması yapmak için kişiye dokunun.



### Çağrı yanıtlama

Bir çağrı geldiğinde, saat titreyecek ve çalacaktır.

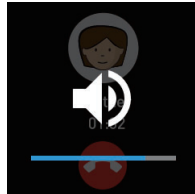

- Telefona yanıt vermek için  ögesine dokunun.
- Çağrıyı sonlandırmak için ortadaki  ögesine dokunun.
- Çağrı sesini arttırmak için **Güç tuşuna** basın. Çağrı sesini azaltmak için **SOS tuşuna** basın.



## Çağrıyı reddetme


Çağrıyı reddetmek için  öğesine dokununuz.

### İki çağrı

Bir çağrı devam ederken başka bir çağrı gelirse gelen çağrıyı reddetmek için  öğesine dokununuz. Gelen çağrıyı yanıtlamak ve devam eden çağrıyı beklemeye almak için  öğesine dokununuz.

### Cevapsız çağrı

Bir cevapsız çağrı varsa ekranda bir bildirim görüntülenir. Bildirimi görüntülemek için Ana ekranda yukarı kaydırın. Geri aramak için bildirime dokununuz.

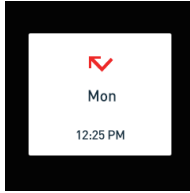

## Çağrı günlüğü

Son 7 günde yapılan ve alınan tüm çağrıları görüntülemek için Aile / Arkadaşlar kişi listesinde sola kaydırın.

 Cevapsız çağrı / Reddedilen çağrı

 Alınan çağrı


 Yapılan çağrı


## Mesajlaşma


Çocuğunuz Aile saatini kullanarak sesli mesaj ve emoji gönderip alabilir.

### Mesaj gönderme

Bir kişi ya da grup seçmek için **Aile**, **Arkadaşlar** veya **Grup Sohbeti**'ne dokununuz.

Kaydetmek için  öğesini tutun ve göndermek için bırakın. Emoji seçmek ve göndermek için  öğesine dokununuz.


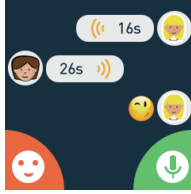


**Not:** Sesli mesaj veya emoji gönderilemezse mesajın yanında  görüntülenir. Mesajı tekrar göndermek için simgeye dokununuz.

### Sesli mesajları dinleme

Dinlenmemiş sesli mesaj varsa, kişi simgesinin üzerinde bir kırmızı nokta ve dinlenmemiş sesli mesaj sayısı (99'a kadar) görüntülenir.

1. Kişiye dokununuz.
2. Dinlemek için dinlenmemiş sesli mesaja dokununuz.

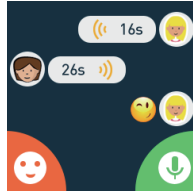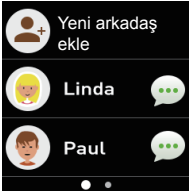


## Arkadaşlar

### Yeni arkadaş ekleme

Ana ekranda sola kaydırınız ve **Arkadaşlar**'ye dokununuz. Her iki saati yakında tutunuz, sallayınız ve **Tamam**'a dokununuz.





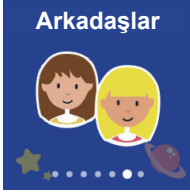

**Not:** En fazla 15 arkadaş eklenebilir.

### Arkadaş silme



Kişi listesinde bir arkadaş basılı tutun. Ekrana gelen Sil simgesine dokununuz. Onaylamak için **✓** veya iptal etmek için **X** öğesine dokununuz.

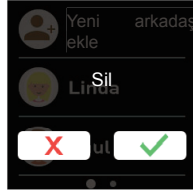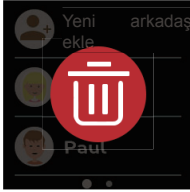


## Grup sohbeti


### Grup oluşturma

Grup oluşturabilmek için önce arkadaş ekleyin. Ana ekranda sola kaydırın ve **Grup Sohbeti**'ne dokununuz. **Grup oluştur**'a dokununuz. Grup resmi seçin ve arkadaşları davet edin. Grup oluşturmak için **✓** veya iptal etmek için **X** öğesine dokununuz.

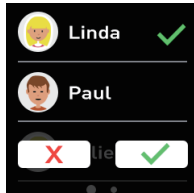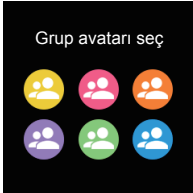

## Grup sohbetini yönet

Grup bildirimlerini kapatmak, yeni katılımcı eklemek veya gruptan çıkmak için grup sohbeti ekranında  ögesine dokunun.

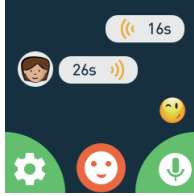







**Not:** Sadece grup sahibi yeni katılımcı ekleyebilir.

## Oyunlar ve araçlar


### Ses değiştirici

Çocuğunuz kayıtlarına eğlenceli ses efektleri eklemek için Ses Değiştirici'yi kullanabilir.

1. Ana ekranda sağa kaydırın ve **Oyunlar ve Araçlar**'a dokunun.
2. Ses kaydetmek için  ögesini basılı tutun. (Kayıtlar en fazla 60 saniye olabilir)
3. Ses kaydını oynatmak için  ögesine dokunun.
4. Eğlenceli ses efekti eklemek için hayvanlardan birinin üzerine dokunun.
5. Kaydetmek için  ögesine ya da aile veya arkadaşlarla paylaşmak için  ögesine dokunun.

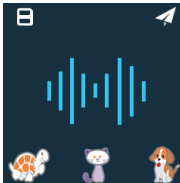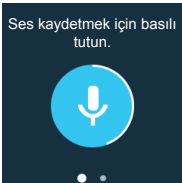

## Hamster

Hamster çocuğunuzun oynayabileceği eğlenceli bir oyundur. Bu oyunda amaç 60 saniyede olabildiğince çok hamster vurmaktır. Hamsterlar yok olmadan önce vurmak için üzerine dokununuz. Vurduğunuz her hamster için 10 puan alırsınız. Hayalet hamsterlar (mavi) puan değeri taşımaz. 60 saniye dolduktan sonra skorunuz ve sıralamanız görüntülenir. Ayrıca arkadaşlarınızın sıralamasına bakabilirsiniz. Skorlarını "beğenmek" için  ögesine dokunabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan biri skorunuzu "beğenirse" bildirim alırsınız.

## Hesap makinesi

Aile saatinin hesap makinesine erişmek için Ana ekranda sağa kaydırın, **Oyunlar ve Araçlar** ve ardından **Hesap makinesi**'ne dokununuz.

## SOS

SOS'i etkinleştirmek için herhangi bir ekranda SOS tuşunu 5 saniye basılı tutun. SOS etkinleştirildiğinde her aile üyesine uygulama bildirimi ve SOS alarımının verildiğini bildiren bir SMS gönderilir. Bu mesajlar saatin konumunu gösteren bir bağlantı içerir. Saat ayrıca ilk favori aile üyesini (yönetici) arar. 10 saniye içinde herhangi bir yanıt verilmezse otomatik olarak listedeki bir sonraki aile üyesi aranır. 4 favori aile üyesinden hiç biri çağrıya yanıt vermezse son çağrı acil durum hizmetlerine yapılacaktır.

### Notlar:

- Favori aile üyesi eklemek için bu kullanım kılavuzunun "Aile üyesi yönetimi" bölümüne bakın.
- Acil durum hizmetleri numarası varsayılan olarak ayarlanmamıştır ve ebeveynin TCLMOVE uygulamasında eklenmelidir. Ayarlayacağınız numara bulunduğunuz bölgeye göre değişir.

## Ses ve parlaklık kontrolleri

Ses ve parlaklık kontrolleri için Ana ekranda aşağı kaydırın. Farklı kontroller için sola/sağa kaydırın. Sesi ayarlamak için  ve parlaklığı ayarlamak için  ögesine dokununuz.

## Ayarlar

**Uçak modu:** Radyo frekansı sinyal aktarımını bekletmek ve mobil ağ bağlantısını kesmek için uçak modunu açın. Bu ayrıca Bluetooth özelliğini kapatacaktır. Mobil ağa tekrar bağlanmak ve Bluetooth özelliğini tekrar etkinleştirmek için uçak modunu kapatın.

**Zil sesi:** Gelen çağrılar, alarmlar ve bildirimler için zil sesleri ayarlayın.

**Saat yüzü:** Seçebileceğiniz 8 farklı saat yüzü vardır. Farklı saat yüzlerini görüntülemek için sola kaydırın ve birini seçmek için dokununuz.

**Ekran zaman aşımı:** Ekran kullanılmadığında kapanacaktır. 10 saniye, 30 saniye veya 1 dakikalık zaman aralıkları belirleyin.












**APN:** APN ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için bu kullanım kılavuzunun 31'inci sayfasına bakın.

**Veri dolaşımı:** Veri dolaşımı yurt dışındayken mobil veri erişimi sağlar. Bu, yüksek veri ücretlerine neden olabilir. Veri dolaşımı varsayılan olarak kapatılmıştır.

**Saat hakkında:** IMEI, üretici yazılımı sürümü, donanım sürümü ve ağ operatörü gibi saatiniz hakkında ek bilgiler.

## Bildirimler

### Bildirim / Durum simgeleri

Simge	Durum	Simge	Durum
	Pil		Sinyal
	Uçak modu açık		SIM kart yok
	Cevapsız çağrı		Animsatıcı
	Sesli mesaj		Hamster'da yeni "beğenme"
	Emoji mesajı		Bildirim yok
	Grup daveti		


- **Cevapsız çağrı:** Cevapsız çağrı olduğunda bildirim görüntülenir. Geri aramak için bildirim dokununuz.
- **Sesli mesaj veya emoji mesajı:** Sesli mesaj veya emoji mesajı alındığında bildirim görüntülenir.
- **Animsatıcılar:** Yaklaşan bir etkinliği hatırlatmak için bildirim görüntülenir.
- **Hamster'da yeni "beğenme":** Bir arkadaşınız Hamster skorunuzu "beğendiğinde" bildirim görüntülenir.
- **Grup daveti:** Grup sohbeti daveti alındığında bildirim görüntülenir.

## Bildirimleri görüntüleme

Bildirimleri görüntülemek için Ana ekranda yukarı kaydırın. Geri gitmek için aşağı kaydırın.

## Bildirimleri silme

Görüntüledikten sonra bildirimi silmek için sola kaydırın.

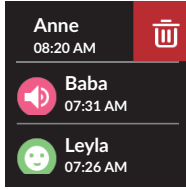

## Titreşim

Saatiniz çağrı, mesaj, alarmlar, animatörler, zayıf pil, açma, kapatma ve bildirimler için titrecektir.

# Güvenlik ve kullanım

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

## Trafik güvenliği

Çalışmaların, araç kullanırken cihazın kullanılmasının gerçek anlamda risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araç park halinde değilken cihazı kullanmamaları gerekmektedir.

MOVETIME Aile Saati açıkken, ABS kilitlenme karşıtı frenler veya hava yastıkları gibi aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

- MOVETIME Aile Saati'ni kontrol panelinin üzerine veya hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın.

Kontrol panelinin, RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

## KULLANIM KOŞULLARI:

Performansını optimize etmek için bazen MOVETIME Aile Saati'ni kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce MOVETIME Aile Saati'ni kapatın.

Özellikle cihaz kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken MOVETIME Aile Saati'ni kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok ekipmanda da olduğu gibi, mobil cihazlar radyo frekansı kullanan diğer elektrikli veya elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, MOVETIME Aile Saati'ni kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

MOVETIME Aile Saati açıldığında, kalp pili, ısıtma cihazı veya insülin pompası gibi tüm tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.

MOVETIME Aile Saati tek parçadır ve pili çıkarılamaz. MOVETIME Aile Saati'ni parçalarına ayırmaya çalışmayın. Cihazınızı parçalarına ayırırsanız garantisi geçersiz olur. Ayrıca cihazınızı parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon oluşturabilecek maddelerin sızmasına neden olabilir.

MOVETIME Aile Saati'nize daima özen gösterin ve cihazı temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

MOVETIME Aile Saati'ni elverişsiz havaya veya çevresel koşullara (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ile +50°C'dir.

55°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, cihaz ekranının okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve herhangi bir ciddi durum arz etmez.

MOVETIME Aile Saati'nizin içini açmayın, parçalarına ayırmayın veya kendi başınıza onarmaya çalışmayın.

MOVETIME Aile Saati'nizi düşürmeyin, atmayın veya bükmeyin.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için MOVETIME Aile Saati'ni kullanmayın.

Cep telefonunuzu boyamayın.

Sadece TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları tarafından önerilen ve cihazınızın modeliyle uyumlu aksesuarları kullanın.

Tüm uyarılara dikkat edin.

MOVETIME Aile Saati'nin içini açmaya ya da parçalarına ayırmaya çalışmayın. Uygunsuz kullanım durumunda, cihaz ve pil hasar görebilir, insan bedeni ve çevre için tehlikeli olabilir.

MOVETIME Aile Saati'ni aşındırıcı temizlik ürünleriyle temizlemeyin.

MOVETIME Aile Saati'ni bulaşık ve çamaşır makinelerine veya kurutucuya koymayın.

MOVETIME Aile Saati'ni, mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üstüne veya içine koymayın.

MOVETIME Aile Saati'ni aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Önerilen sıcaklık aralığı -20°C ila 55°C arasındadır.

MOVETIME Aile Saati'ni ateşe yakın yerlere koymayın.

MOVETIME Aile Saati'ni ateşe atmayın. Bu, cihazın patlamasına neden olabilir.

Paslanmayı önlemek için USB konektörünün suyla temasından kaçının.

MOVETIME Aile Saati'nizi ezmeyin, düşürmeyin veya delmeyin.

### **Tıbbi cihazlar**

Saatinizin çalışmasının tıbbi cihazınızın çalışmasını etkileyip etkilemeyeceği konusunda doktorunuza ve cihaz üreticinize danışın.

### **Uyarı**

Bu saat, sahip olduğu konum özellikleriyle çocuklarla ebeveynleri arasında bir iletişim cihazı olarak tasarlanmıştır. Yalnızca 3 yaşın üzerindeki çocuklar tarafından kullanılmalı ve bileğe takılmalıdır.



**Uyarı! BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar. 3 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.**

### **Patlama kapsülü ve alanları**

Bir patlama alanındayken veya "çift-yönlü radyolar" veya "elektronik cihazların" patlama işlemleriyle girişimini önlemek için kapatılmasını belirten yerlerde cihazınızı kapatın.

### **IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı**

Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dayanıklı olduğu onaylanmıştır (uluslararası standart IEC 60529 tarafından açıklandığı üzere IP67 sınıflandırması gerekliliklerini karşılar - Muhafazalarla sağlanan koruma dereceleri [IP Kodu]; test koşulları: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, 1 metre, 30 dakika). Bu sınıflandırmaya rağmen, cihazınız her koşulda suya dayanıklı değildir.

Örneğin, cihazınızı egzersiz yaparken (terlemeye maruz KALABİLİR), yağmur yağarken ve ellerinizi tatlı suyla yıkarken takabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, cihazınız yalnızca düşük basınçlı su akışına karşı korumalı olduğundan suya batırmanız önerilmez. Bu sebeple, cihazınızı yüzerken veya duş alırken takmanız önerilmez.

## **Cihazınızı kullanırken şunları göz önünde bulundurun:**

Cihaz tatlı suya maruz kalırsa temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayın. Cihaz tuzlu su, sıvı kimyasallar, sirke, alkol, sıvı deterjan gibi su dışında herhangi bir sıvıya maruz kalırsa cihazı derhal tatlı suyla yıkayın, ardından temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayın. Cihazı belirtildiği gibi tatlı suyla durulayıp kurulamamak, cihazın işleyişinin veya görüntüsünün bozulmasına sebep olabilir.

Cihazınızı şarj etmeden önce kurulayın.

Cihazı suya batırmayın.

Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi basınçlı veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayın.

Cihazınızı sauna veya buhar odasında takmayın.

Cihazınız toza ve suya dayanıklı olsa da, aşırı tozlu, kumlu ve çamurlu ortamlara veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda nemli ortamlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımından kaynaklanan (IP sınıfı sınırlamalarının aşılmış olduğu ortamlarda kullanım da dahil olmak üzere) hasar ve kusurlar garanti kapsamında değildir.

İki haneli IP sınıfındaki ilk hane toz gibi katı maddelere karşı koruma düzeyini gösterir. İkinci hane cihazın suya ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bunlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

### **Toz gibi katı maddelere dayanıklılık**

0; Özel bir koruma yok

1; Çapı 50 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

2; Çapı 12 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

3; Çapı 2,5 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

4; Çapı 1 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

5; Toza karşı korumalı, sınırlı toz girişi (zarar verecek ölçüde giremez)

6; Toza karşı tam korumalı

### **Suya dayanıklılık**

0; Özel bir koruma yok

1; Damlayan suya karşı korumalı

2; Cihaz 15 dereceye kadar eğilmişken damlayan suya karşı korumalı

3; Püsküren suya karşı korumalı

4; Sıçrayan suya karşı korumalı

5; Her yönden püsküren düşük basınçlı su jetine karşı korumalı

6; Geçici su taşmasına karşı korumalı

7; 30 dakika boyunca 1 metre derinliğe kadar suya batırılmaya karşı korumalı



## **ALERJENLER:**

TCL Communication Ltd., ürünlerimizde bilinen alerjenleri kullanmaktan uzak durur. Zaman zaman, cihazın üretimi sırasında cihaza veya cihaz parçalarına bazı kişilerin rahatsızlığına sebep olabilecek, eser miktarda alerjen ilave edilebilir. Bu yaklaşım çoğu ürün tipi için yaygındır. Cildiniz ile uzun süre temasta bulunacak ürünleri izlemeniz, cildinizde tahriş gözlemlerseniz onları çıkarmanız önerilir.

## **Konum Tabanlı Hizmetler**


TCL ürünlerinde konum tabanlı hizmetler sağlamak için TCL ve ortaklarımız ile lisans sahiplerimiz, cihazınızın gerçek zamanlı coğrafi konumu da dahil olmak üzere kesin konum verileri toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir. Kullanılabilir olduğunda, konum tabanlı hizmetler, cihazınızın yaklaşık konumunu belirlemek amacıyla GPS, Bluetooth ve IP Adresinizle birlikte kitle kaynaklı WLAN etkin nokta ve baz istasyonu konumları ile diğer teknolojileri kullanabilir. Tarafınızdan onay verilmediği takdirde, bu konum verileri sizi kişisel olarak tanımlamayan bir formda anonim şekilde toplanmakta ve TCL ve ortaklarımız ile lisans sahiplerimiz tarafından, konum tabanlı ürün ve hizmetler sağlamak ve bunları iyileştirmek için kullanılmaktadır. Örneğin cihazınız, konum hizmetlerini tercih ettiğinizde uygulama sağlayıcılarla coğrafi konumunu paylaşabilir.

## **VERİ GİZLİLİĞİ**

MOVETIME Aile Saati'ni kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla (akıllı telefon) paylaşılabilirliğini lütfen göz önünde bulundurun. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz bir cihazla veya sizin cihazlarınıza bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu size aittir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırın veya silin. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli seçin ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapın.

TCL Communication Ltd. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta olduğuna dikkat edin. Bu amaçla, TCL Communication Ltd. tüm kişisel bilgileri korumak için, örneğin, yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür, keza bu önlemler aşağıdakilere uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:

- mevcut teknik olasılıklar
- önlemlerin uygulanmasından doğan masraflar
- kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı riskler
- işlenen kişisel verilerin hassasiyeti.
- Piller sadece yetişkinler veya en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından şarj edilebilir.
- Transformatör veya şarj cihazının kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarında herhangi bir hasar olup olmadığını düzenli olarak inceleyin ve hasar onarılmaya kadar kullanmayın.

- Bu oyuncak sadece  sembolü taşıyan Sınıf II ekipmanına bağlanmalıdır. Kullanıcı hesabınızda oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek veya [privacy.europe@tcl.com](mailto:privacy.europe@tcl.com) adresinden bizimle doğrudan iletişime geçerek kişisel bilgilerinize dilediğiniz zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi düzenlememizi veya silmemizi isterseniz, isteğinizi yerine getirmeden önce bize kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz.

## PİL:

Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili tam olarak şarj edilmemiştir. Lütfen başlangıçta şarj edin.

Lütfen MOVETIME Aile Saati'nizin tek parça olduğunu, pilin çıkarılabilir olmadığını göz önünde bulundurun. Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Arka kapağı açmaya çalışmayın.
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayın.
- Cihazınızın arka kapağını delmeyin.
- Cihazınızı yakmayın, evsel atıkla birlikte atmayın veya 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Tek parça bir cihaz olarak cihaz ve pil, geçerli yerel çevre düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha edilmelidir.



Cihaz, pil ve aksesuarların üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:

- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık taşıma merkezleri
- Satış noktalarında bulunan toplama kutuları.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.



### **Avrupa Birliđi ölkelerinde:**

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.

Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

### **Avrupa Birliđi dışındaki ölkelerde:**

Ölkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürölmelidir.

**DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.**

### **ŞARJ CİHAZLARI**

TCL, teknik sorunları önlemek için USB kablosuyla 5V, 1A değerlerinde şarj etmeyi önerir.

Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklığı aralığı: -10°C ila 45°C.

Güç kaynağı özellikleri (ölkeye göre):

Pil: Lityum 225 mAh

### **RADYO DALGALARI:**

BU TELEFON HÖKÜMETİN RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA BELİRLEDİĞİ ŞARTLARA UYGUNDUR.

Cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Tabletiniz uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir. Tabletler için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgöl Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. Mobil cihazlar için SAR sınırı, baş ve vücut için 2,0 W/kg ve uzuvlar için 4,0 W/Kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliğı altındaki en yüksek SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiğı koşullar:		
Vücuda takılan SAR (5 mm)	WCDMA VIII	0.88 W/kg
Yüz SAR (10 mm)	GSM900, WCDMA VIII	0.35 W/Kg
Uzva takılan SAR (0 mm)	GSM1800	1.74 W/Kg

Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.

Vücut SAR testi 5 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir.

Yüz SAR testi 10 mm mesafeden gerçekleştirilmiştir.

Uzva takılan SAR testi 0 mm mesafeden gerçekleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi için [www.tclcom.com/wearables/familywatch](http://www.tclcom.com/wearables/familywatch) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri şu sitede bulabilirsiniz:  
<http://www.who.int/peh-emf>

## Genel bilgiler

- İnternet adresi: [www.tclcom.com/wearables/familywatch](http://www.tclcom.com/wearables/familywatch)
- Yardım hattı: Cihazınızla birlikte gelen "HİZMETLER" broşürüne bakın veya web sitemizi ziyaret edin.
- Üretici: lisanslı olarak kullanılır.
- Adres: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü bulacaksınız. Herhangi bir sorunuz olursa bize e-posta yoluyla da başvurabilirsiniz.

Bu radyo ekipmanı aşağıdaki frekans bantları ile ve maksimum radyo frekans gücü ile çalışır.

Bluetooth	2402 - 2480 MHz	-7.09 dBm
2G	880 - 915MHz	33.5 dBm
	1710 - 1785MHz	32 dBm
3G	880 - 915MHz	24 dBm
	1920 - 1980MHz	24 dBm

## LİSANSLAR



Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ye aittir ve bu gibi işaretler TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları tarafından lisansa tabi olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin malıdır.

**TCL MT30 Bluetooth Bildirim Kimliği D036101**

# Feragatname

TCL Communication Ltd., bu tür zararların olasılığı hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çalışma veya iletimdeki hatalar, ihmaller, kesintiler, kusurlar, gecikmeler, bilgisayar virüsü, bağlantı hatası, ağ ücretleri, uygulama içi satın almalar ve diğer tüm doğrudan, dolaylı, özel, arızı, örnek veya sonuç niteliğindeki zararlar dahil yazılımın veya herhangi bir üçüncü şahıs uygulamanın kullanılabilmesi veya kullanılamamasından kaynaklanan veya onunla ilgili herhangi bir türde herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Bazı hukuki düzenlemeler arızı veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya kısıtlanmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki kısıtlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdakilere bakılmaksızın TCL Communication Ltd.'nin tüm kayıplar, zararlar, hukuki sebepler için, sözleşmeye dayalı olarak, haksız fiilde bulunmak veya bu cihazda üçüncü taraf yazılım ya da uygulamalarının yahut son kullanıcı lisans anlaşmasının herhangi bir başka hükmünü kullanımdan kaynaklı ancak bununla sınırlı olmayan toplam sorumluluğu, bu cihaza dahil olan bu tür üçüncü taraf uygulama veya TCLMOVE uygulaması için alıcının ödediği miktarı aşmayacaktır. Herhangi bir telafi, asıl amacında başarısız olsa bile, yukarıdaki sınırlamalar, istisnalar ve sorumluluk retleri, geçerli yasanın izin verdiği en geniş kapsamda uygulanacaktır.

Cihazınızın yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile MOVETIME Aile Saati'nin işleyişi arasında bazı farklılıklar olabilir.

## Geri Dönüşüm

Lütfen, ürünü veya elektrikli aksesuarlarını (şarj cihazı, kulaklık veya piller gibi) evsel atıklarla birlikte atmayın. Uyarı: Pilleri mobil cihazınızdan ayrı olarak veya cihazla birlikte ateşe atmayın, patlamaya sebep olabilir. Bu öğeler, yerel veya bölgesel kurumlarınız tarafından işletilen ulusal toplama ve geri dönüşüm programları doğrultusunda imha edilmelidir. İstemediğiniz **TCL** ürünlerini ve elektrikli aksesuarlarını bölgenizdeki herhangi bir **TCL** Onaylı Servis Merkezine iade edebilirsiniz. Paketleme ve ürün kılavuzları yalnızca ulusal toplama ve geri dönüşüm şartlarına uygun olarak imha edilmelidir. Daha fazla ayrıntı için bölgesel yetkililerle irtibata geçin.

## Garanti

Biz, "tüketiciler için değer yaratmayı" hedefliyoruz. Tüketici haklarını daha iyi korumak için, herhangi bir tartışma olması durumunda aşağıdaki noktaları okuyun:

MOVETIME Aile Saati, normal kullanım koşulları içerisinde orijinal faturanızda belirtilen satın alma tarihinden itibaren kullanım kılavuzunuzda belirtilen süre boyunca oluşabilecek her türlü kusur veya bozulmaya karşı garantilidir (Garanti süresi ülkenize göre değişiklik gösterebilir.)

Garanti kapsamında, yetkili teknik personel tarafından normal kullanımdan kaynaklanmadığı kabul edilen hasarlar ve kusurlar, şirket tarafından sağlanan ücretsiz onarım hizmetine tabidir ve şirket aşağıdakiler kapsamında onarım için ücret veya geri ödeme hakkına izin verir.

Kaza veya kötüye kullanım sebebiyle oluşan hasar.

Yetkisiz personelin test ve onarım yapmasına veya cihazı parçalarına ayırmasına izin vermek.

Resmî olmayan aksesuarların kullanımı veya bağlantısından kaynaklanan hasarlar.

## Yazılım

- Fiziksel Ortamda Somutlaşan Yazılım

Hiçbir garanti, yazılım gereksinimlerinizi karşılayacak veya üçüncü şahıslar tarafından sağlanan herhangi bir donanım ya da yazılım uygulamaları ile birlikte çalışacak şekilde yapılmaz, yazılım ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına veya yazılım üzerindeki kusurların giderileceğine dair yapılmaz.

- Fiziksel Ortamda Somutlaşmayan Yazılım

Fiziksel ortamda somutlaştırılmayan yazılım (ör. İnternet'ten indirilen yazılım) "olduğu gibi" ve garantisiz sunulur.

# Sorun Giderme

## 1. Saatinizle eşleşmiyor

- i) SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun.
  - SIM doğru takılmışsa saatinizin ekranının üst sol tarafında G, E veya 3G görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
  - Görüntülenmiyorsa, saatinizi yeniden başlatmayı deneyin.
- ii) Sorun çözülmeden devam ederse Ağ operatörünüze başvurun ya da APN ayarlarını yapılandırın.
- iii) G, E veya 3G görüntüleniyorsa son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmesi gereken ağ ücretleri olup olmadığını kontrol edin.

## 2. Saatinizin konumu alınamıyor

- i) Saatinizin ekranının üst sol tarafında G, E veya 3G görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

- ii) Görüntülenmiyorsa, saatinizi yeniden başlatmayı deneyin.
- iii) Sorun çözülmeden devam ederse Ağ operatörünüze başvurun ya da APN ayarlarını yapılandırın.
- iv) G, E veya 3G görüntüleniyorsa son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmesi gereken ağ ücretleri olup olmadığını kontrol edin.

### **3. Doğrulama kodu alınamıyor**

İlgili SMS alma hizmetini etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için ağ operatörünüze başvurun.

### **4. Su geçirmezlik bildirimi**

Bu ürün, toza karşı tam korumalı olduğu ve 30 dakikaya kadar 1 metre derinlikte durgun suda kalmaya dayanabileceği anlamına gelen IP67 sınıfıdır. Yüzerken, suya dalarken, tüplü dalış yaparken ve duş alırken KULLANMAYIN.

### **5. Konumlandırma doğruluğu**

Saatiniz dört farklı konumlandırma aracı sağlayacak. GPS, AGPS, WLAN, LBS. Konum doğruluğu, farklı konumlandırma yöntemine göre farklı olacaktır.

### **6. Veri hizmeti**

Saat aile üyelerine mesaj ve konum bilgisi göndermek için mobil veri kullanmaktadır. Kullanımdan kaynaklanan veri ücretlerinin sizin tarafınızdan ağ operatörüne ödenmesi gerekecek.

### **7. SOS**

Tüm aile üyeleri ve çocuğunuz SOS'in nasıl çalıştığını bilmelidir. Önce pratik yapmanız önerilir.

### **8. Bu ürünün malzemesinin çocuklar için zararlı olup olmadığı**

Kullanılan tüm malzemeler gerekli güvenlik testlerini geçmiştir.

### **9. Şarj etme**




Şart yuvasını temiz tutun. Şarj yuvası paslanır veya kirlenirse şarj işlemi ciddi şekilde etkilenecektir.

### **10. Kullanıcı için konum verilerinin saklanması ve kullanımı**


Sizinle ilgili olan tüm veriler için yalnızca bize gönderdiğiniz sorguları kullanacağız. Onay olmadan herhangi bir ticari uygulama ya da geliştirme için verilerinizi kullanmayacağız.

### **11. Aile üyeleri kişi listesine nasıl eklenir?**


Aile üyeleri iki şekilde eklenebilir.

- Bir aile üyesini manuel olarak ekleme
  - i) Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
  - ii) Bir Aile saati seçin.
  - iii) **Aile saati kişileri** > **Aile üyeleri**'ne dokunun.
  - iv)  öğesine ve ardından **Manuel olarak ekle**'ye dokunun.
  - v) Ad/unvan ve numara girin. Ayrıca fotoğraf yükleyebilirsiniz (isteğe bağlı).
  - vi) **Kaydet**'e dokunun.
- QR kodu ile bir aile üyesini ekleme
  - vii) Uygulama ana ekranında **Ben**'e dokunun.
  - i) Bir MOVETIME Aile saati seçin.
  - ii) **Aile saati kişileri** > **Aile üyeleri**'ne dokunun.
  - iii)  öğesine ve ardından **QR kod tara**'ya dokunun.
  - iv) Ekranda bir QR kod görüntülenecektir. Davet edilen aile üyesi yanınızdaysa TCLMOVE uygulamasını kullanarak bunu doğrudan tarayabilirler. Davet edilen aile üyesi yakınınızda değilse QR kodu göndermek için  öğesine dokunun.


## 12. Güvenli bölgeler nasıl eklenip silinir?

- i) **Ben**'e dokunun.
- ii) Aile saatini seçin ve **Güvenli bölge**'ye dokunun.
- iii) Bu sayfanın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun, bir ad girin, harita üzerinde bir yer seçin ve mesafeyi ayarlayın.
- iv) **Kaydet**'e dokunun.
- v) Güvenli bir bölgeyi seçin ve silmek için sola kaydırın.

## 13. Alarmlar nasıl eklenip silinir?

- i) **Ben**'e dokunun.
- ii) Aile saatini seçin ve **Hatırlatıcılar**'a dokunun.
- iii) **Alarmlar** >  > Alarm zamanını ayarla > Alarmin tekrar edeceği günleri ayarla'ya dokunun.
- iv) **Kaydet**'e dokunun.
- v) Bir alarm seçin ve silmek için sola kaydırın.

## 14. Hatırlatıcılar nasıl eklenip silinir?

- i) **Ben**'e dokunun.
- ii) Aile saatini seçin ve **Hatırlatıcılar**'a dokunun.
- iii) **Hatırlatıcılar** >  > Alarm zamanını ayarla > Alarmin tekrar edeceği günleri ayarla'ya dokunun.
- iv) **Kaydet**'e dokunun.



- v) Bir hatırlatıcı seçin ve silmek için sola kaydırın.

#### 15. Okul zamanı nasıl ayarlanır?

- i) **Ben** > Aile saati seçin > **Okul zamanı**'na dokunun.
- ii) Okul zamanı modunu sabah (AM) ve öğleden sonra (PM) şeklinde ayrı ayrı etkinleştirmek istediğiniz zamanı ayarlayın.
- iii) Okul zamanı modunun etkinleştirileceği günleri seçin.
- iv) **Kaydet**'e dokunun.

[www.tclcom.com/wearables/familywatch](http://www.tclcom.com/wearables/familywatch)

MOVETIME Aile saatinin kullanımına dair daha fazla bilgi için lütfen [www.tclcom.com/wearables/familywatch](http://www.tclcom.com/wearables/familywatch) adresine gidin ve kullanım kılavuzunun tamamını indirin. Ayrıca, web sitesinde sık sorulan soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

**TCL**