

MT10G

MOVETIME

Smartwatch



TCL

Sommaire

À la découverte de votre MOVETIME Smartwatch.....	4
1 Paramétrage de votre MOVETIME Smartwatch	6
1.1 Mise en marche/arrêt de votre montre	6
1.2 Connexion en Wi-Fi.....	7
1.3 Installation de l'application MOVETIME sur votre téléphone	7
1.4 Nettoyer votre MOVETIME Smartwatch	8
2 Association	9
3 Écran	10
3.1 Utilisation de l'écran tactile	11
3.2 Cadrons.....	12
4 Contacts et appel Bluetooth	12
5 Applications.....	13
6 Notifications.....	17
6.1 Icônes.....	17
6.2 Notifications	18
7 Paramètres.....	19
8 Application MOVETIME.....	20
8.1 Accueil.....	21
8.2 Moi.....	26
8.3 Définition des objectifs	27
8.4 Watch.....	29
8.5 Paramètres	29
9 Mise à niveau	30
9.1 Mise à jour du micrologiciel de la montre	30

9.2 Mise à niveau de l'application MOVETIME	31
Précaution d'emploi	31
Informations générales.....	44
Clause de non-responsabilité	45
Garantie	47
Problèmes et solutions.....	49



Ce produit est conforme à la limite DAS internationale de 4 W/kg.

À la découverte de votre MOVETIME Smartwatch

Mettez-la au poignet et partez vers de nouvelles aventures :


- Suivez vos activités physiques.
- Calculez le nombre de pas, les calories brûlées, les distances, les cycles de sommeil et la fréquence cardiaque.
- Recevez et passez des appels, suivez les messages SMS, les e-mails et les appels sur votre poignet.
- Contrôlez la musique et l'appareil photo de votre smartphone d'une simple rotation du poignet ou pression sur l'écran de la montre.
- Mettez à jour les bulletins météo et mettez à jour le micrologiciel de votre montre à l'aide d'une connexion Wi-Fi.

Exigences minimales pour des appareils associés.

- Android 4.3
- iOS 8, iPhone 4S ou toute version ultérieure
- Bluetooth 4.0


Présentation

- 1 Haut-parleur
- 2 Touche Marche / Arrêt
- 3 Bracelet
- 4 Capteur du rythme cardiaque
- 5 Port de charge
- 6 Microphone

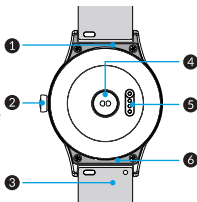


Recharge de votre montre

Assurez-vous que les broches de la base sont alignées sur celles au dos de votre montre.

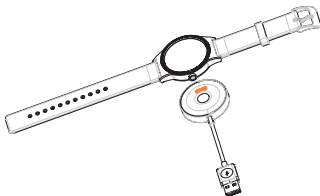

Reliez le port USB à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pour lancer la recharge.

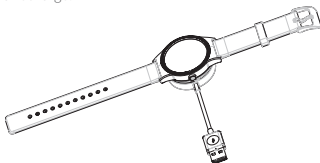

Notes :

1. Utilisez le câble USB livré avec le coffret pour la mise en charge.
2. Assurez-vous que le port de charge reste toujours propre. Essuyez toute saleté ou sueur avant de charger votre appareil.

Nettoyer votre MOVETIME Smartwatch

Veillez à ce que votre MOVETIME Smartwatch et votre poignet soient bien propres et secs lorsque vous portez votre bracelet. Essayez toute trace de sueur après vos exercices. Nettoyez régulièrement votre MOVETIME Smartwatch avec un essuie-tout en papier ou un chiffon doux en coton.

Entretien du bracelet en cuir

- Tirez doucement sur le bracelet lorsque vous mettez en place votre MOVETIME Smartwatch afin d'éviter de l'abimer.
- Rangez votre MOVETIME Smartwatch dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Séchez-le immédiatement avec un essuie-tout en papier ou un chiffon doux en coton après toute exposition à de l'eau. Une immersion prolongée dans l'eau peut endommager le bracelet et diminuer sa durée de vie.
- Ne séchez pas le bracelet en plein soleil, ou à l'aide d'appareils chauffants tels que des sèche-cheveux ou des micro-ondes. Le bracelet risquerait de rétrécir ou de se détendre.
- Évitez tout contact avec des objets pointus ou tranchants afin de ne pas abimer le cuir du bracelet.
- Ne compressez pas le bracelet ou ne tordez pas pendant un temps prolongé, car vous risqueriez de le déformer.
- Éloignez le bracelet de tout matériau inflammable, ou de toute substance acide ou alcaline. Les marques naturelles ou imperfections du cuir ne sont pas couvertes par la garantie.
- Ne serrez pas trop le bracelet pour éviter qu'il ne se déchire. Ne recourbez pas le bracelet dans le mauvais sens pour éviter de déchirer ou de craqueler le cuir.
- N'essayez pas de percer par vous même des trous dans le bracelet.

1 Paramétrage de votre MOVETIME Smartwatch

1.1 Mise en marche/arrêt de votre montre

Appuyez pendant 3 secondes sur la **touche Marche / Arrêt** jusqu'à ce que la MOVETIME Smartwatch s'allume ou s'éteigne. L'écran s'allume /s'éteint au bout de quelques secondes. Appuyez pendant 8 secondes pour forcer votre montre à s'éteindre.

Étape 1 : Sélectionnez la langue.




Étape 2 : Créez votre mot de passe.



Remarque : Passez à l'étape suivante après avoir appuyé sur « Ignorer » ou après avoir paramétré le mot de passe. Vous devez saisir votre mot de passe après la mise en marche ou après une réinitialisation des réglages par défaut.

1.2 Connexion en Wi-Fi

Appuyez pour choisir ou vous connecter à un nouveau réseau et saisissez le mot de passe sur votre téléphone.

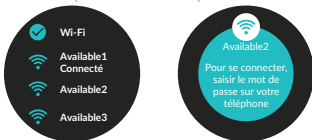

Remarque : Appuyez sur « Ignorer » pour ignorer ces paramètres Wi-Fi.

1.3 Installation de l'application MOVETIME sur votre téléphone


Pour télécharger l'application **MOVETIME**, procédez comme suit :

- Recherchez **MOVETIME Smartwatch** dans Google Play Store. (pour Android)
- Recherchez **MOVETIME Smartwatch** dans l'App Store. (pour iOS)
- Scannez l'un des codes QR suivants :



2 Association

1. Démarrez l'application MOVETIME pour commencer l'association. Identifiez-vous, connectez-vous à votre compte, ou ignorez ces étapes et complétez votre profil. Appuyez ensuite sur CONNECTEZ LA WATCH.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone.

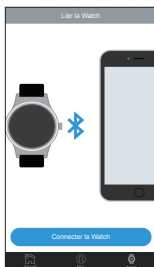

3. Sélectionnez votre MOVETIME Smartwatch dans la liste des appareils disponibles. Appuyez dessus pour la connecter.
4. Appuyez sur l'icône  sur votre montre pour confirmer. Appuyez sur l'icône  sur votre montre pour refuser l'association.



Remarque : Votre MOVETIME Smartwatch peut être uniquement associée à votre téléphone via une connexion Bluetooth.

Par défaut, la connexion Bluetooth est désactivée. Si vous souhaitez émettre ou recevoir un appel depuis la montre, appuyez sur  depuis le centre de contrôle de la montre pour l'activer, puis appuyez sur Associer sur la page de connexion BT du système téléphonique.

3 Écran

Écran d'accueil

- Balayez vers la gauche pour accéder au MENU PRINCIPAL.



Menu principal

L'écran peut être affiché dans sa totalité. Vous pouvez le faire défiler vers le haut ou le bas pour accéder à davantage de fonctions, sur lesquelles il suffit d'appuyer pour les ouvrir.



3.1 Utilisation de l'écran tactile

Appuyez sur

Pour accéder à une option, sélectionner une application ou confirmer une action, appuyez avec le doigt.

Balayer vers la gauche/droite

Balayez vers la gauche pour ouvrir le menu et accéder à une application.

Balayez vers la droite pour revenir en arrière.

Faire glisser le doigt vers le haut/le bas

Faites glisser le doigt vers le haut sur l'écran d'accueil pour ouvrir des notifications. Faites glisser le doigt vers le bas pour revenir en arrière.

Faites glisser le doigt vers le haut sur la page de sélection des cadrans pour afficher 4 autres cadrans.

Faites glisser le doigt vers le bas sur l'écran d'accueil pour afficher le centre de contrôle. Faites glisser le doigt vers le haut pour revenir en arrière.

3.2 Cadrons


Utilisez la fonction Cadrons pour personnaliser l'aspect de votre montre. 30 cadrons sont disponibles : choisissez parmi 6 styles différents, chacun d'eux pouvant être affiché en 5 formats différents. Vous pouvez appuyer longuement sur l'écran et balayer vers la gauche / la droite pour sélectionner votre style préféré, puis faire glisser le doigt vers le haut pour prévisualiser 4 autres formats. Sélectionnez votre format préféré en appuyant dessus.



4 Contacts et appel Bluetooth

En cas d'appel entrant, appuyez pour répondre à l'appel ou le rejeter.

À l'aide de l'application MOVETIME, vous pouvez synchroniser 20 contacts de votre téléphone avec votre montre. Vous pouvez ensuite appeler l'un d'eux en appuyant simplement sur le nom du contact dès que votre MOVETIME Smartwatch est connectée à votre téléphone.

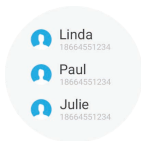

Remarque : Vérifiez que la MOVETIME Smartwatch est connectée à votre téléphone.

Par défaut, la connexion Bluetooth est désactivée. Si vous souhaitez émettre ou recevoir un appel depuis la montre, appuyez sur  depuis le centre de contrôle de la montre pour l'activer, puis appuyez sur **Associer** sur la page de connexion BT du système téléphonique.

5 Applications



L'appel vous permet de composer, de répondre et de rejeter les appels via votre montre. D'abord, activez les appels Bluetooth. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de numérotation, saisissez un numéro et appuyez sur l'icône d'appel. Sinon, ouvrez Contacts, sélectionnez un contact et appuyez sur l'icône d'appel. Pour les appels entrants, la montre vibre et un écran d'appel entrant s'affiche. Touchez pour répondre ou rejeter l'appel.



Mode de vie enregistre toutes vos activités. Vous pouvez afficher les données détaillées de différents modes tels que Pas, Calories, Distance, Sommeil, etc. La MOVETIME Smartwatch enregistre vos sommeil (légers ou profonds) uniquement si vous êtes endormi depuis plus de 30 minutes.



Paramètre vous permet de configurer votre Wi-Fi, les gestes tactiles, la sonnerie, l'heure, votre mot de passe, le micrologiciel, la langue, les réglages par défaut, etc. Faites défiler vers le haut ou le bas et appuyez sur celui que vous voulez configurer. Vous trouverez davantage de détails à la page suivante.





Rythme cardiaque mesure votre rythme cardiaque. Appuyez sur l'icône en forme de cœur pour obtenir une mesure pendant quelques secondes. Notez que votre MOVETIME Smartwatch doit être parfaitement en contact avec votre poignet pour obtenir des données précises. Ne bougez pas lors des mesures du rythme cardiaque.



Musique vous permet de passer à la chanson précédente / suivante ou d'arrêter la chanson en cours de lecture sur votre téléphone. Vous pouvez également régler le volume en appuyant sur **Volume +/-** sur l'écran de votre montre.



Événement affiche les éléments saisis dans votre agenda. Vous pouvez afficher les événements sur votre montre et les modifier dans l'application. Votre montre indique le moment où a lieu l'événement. Toucher le  pour fermer l'évènement ou le  pour un rappel ultérieur.



Exercice assure le suivi de vos activités physiques. Vous pouvez identifier un tour au sein de votre période d'exercices, puis balayer l'écran pour afficher les détails (comme le nombre de pas effectués, la distance parcourue) de chacun d'eux. Vous pouvez sélectionner les modes course et marche, puis appuyer sur l'icône en forme de cœur pour mesurer en continu le rythme cardiaque lors d'un exercice physique.



Alarme vous propose un rappel dès qu'une heure préétablie est arrivée. Vous pouvez régler l'heure, répéter ou activer/désactiver l'alarme sur votre montre. Votre montre indique quand l'heure est venue et vous pouvez appuyer dessus pour supprimer ou répéter l'alarme.



Météo indique les prévisions météorologiques pour les 12 prochaines heures et les 5 prochains jours. La température actuelle est affichée en bas et à gauche de l'écran. Vous pouvez balayer le doigt vers la droite pour afficher les prévisions météorologiques des prochains jours.



Appareil photo commande l'appareil photo de votre téléphone, et vous permet de prendre une photo à distance. Appuyez sur l'icône de votre MOVETIME Smartwatch pour activer Appareil photo et appuyez pour prendre une photo. Les images seront enregistrées dans la Galerie de votre téléphone.



Horloge affiche l'heure de 5 fuseaux horaires différents. Par défaut, ce sont ceux de Pékin, Londres, Paris, Washington et Moscou. Vous pouvez appuyer de façon prolongée sur Horloge pour modifier et régler le fuseau horaire.



Trouver mon téléphone vous permet de localiser le smartphone associé à votre montre. Appuyez dessus et l'alarme de votre téléphone retentit ou vibre s'il est connecté à votre MOVETIME Smartwatch.




Outils comprend un chronomètre et un retardateur.

Chronomètre mesure le temps écoulé.

Retardateur vous propose un compte à rebours. Sélectionnez une heure et appuyez sur OK pour commencer. Vous pouvez choisir de continuer ou d'annuler le retardateur en appuyant sur l'icône.

Remarque : Si vous utilisez l'application Fréquence cardiaque, la MOVETIME Smartwatch doit être fixée solidement à votre poignet, comme dans l'illustration suivante, pour assurer des résultats précis. Ne bougez pas pendant le test, sinon les résultats peuvent être irréguliers.



Si vous avez activé la mesure continue du rythme cardiaque au cours d'un exercice physique, ne bougez pas pendant les 15 premières secondes précédant l'exercice.

6 Notifications

6.1 Icônes



Mode Avion activé



Bluetooth call activé



Mode Avion désactivé



Ouverture en cours



Wi-Fi activé



Bluetooth call
désactivé



Ouverture en cours



Batterie pleine



Wi-Fi désactivé



Batterie en cours de
rechargement



Bluetooth activé
et connecté au
téléphone



Batterie faible



Bluetooth en cours de
connexion



Luminosité



Bluetooth désactivé



Volume



Ne pas déranger
activé



Vibreur




Bluetooth et Wi-Fi
déconnectés



Silencieux

6.2 Notifications⁽¹⁾

En cas de notification, appuyez dessus et faites-la glisser vers le haut pour ouvrir le volet des notifications et lire les informations détaillées⁽²⁾. Appuyez pendant 3 secondes sur la notification, puis sélectionnez **Rejeter** pour la supprimer.

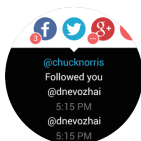

Message: Affiche le nom de l'expéditeur et le contenu des messages entrants.

E-mail : Vous rappelle les e-mails non lus.

(1) Vérifiez que MOVETIME Smartwatch est connectée au téléphone.

(2) MOVETIME Smartwatch vibre légèrement en cas de notification.

7 Paramètres

Wi-Fi : Ouvrez le Wi-Fi et connectez-vous en partage Wi-Fi en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Votre téléphone vous rappellera de saisir le code Wi-Fi.

Contrôle des mouvements : MOVETIME Smartwatch vous permet de configurer le paramètre Multimédia et l'écran lumineux. Appuyez sur le paramètres Multimédia pour régler la musique ou l'appareil photo à l'aide d'un geste lorsque vous portez votre MOVETIME Smartwatch. Appuyez sur l'écran lumineux et sélectionnez l'option Naviguer pour voir afin d'allumer l'écran.

Contrôle de la musique : Appuyez deux fois sur l'écran d'accueil pour lire ou interrompre un morceau de musique. Laissez votre montre immobile pendant deux secondes avant de commencer un geste tactile. Ensuite, tournez le poignet à 90° vers l'avant ou l'arrière et maintenez cette position pendant 1 seconde avant de revenir à la position de départ pour lire la chanson suivante ou précédente sur votre smartphone.

Contrôle de l'appareil photo : Appuyez deux fois sur l'écran d'accueil de votre montre pour activer ou désactiver l'appareil photo de votre smartphone. Laissez votre montre immobile pendant deux secondes, puis tournez le poignet à 90° vers l'avant et maintenez cette position pendant 1 seconde avant de revenir à la position de départ pour prendre une photo.



Paramètres généraux : Changez de langue, passez d'un fond noir à un fond blanc et réglez la durée avant la mise en veille de l'écran.

Sonnerie : Réglez la sonnerie pour les appels entrants, l'alarme et les Notifications.

Réglage de l'heure : Vous pouvez choisir de synchroniser l'heure avec le smartphone associé, ou régler manuellement le fuseau horaire, la date et l'heure sur la montre.

Verrouillage du téléphone : Si cette fonction est activée , vous devez saisir votre mot de passe après la mise en marche ou après une réinitialisation des réglages par défaut.

Micrologiciel : Vérifiez la version actuelle du micrologiciel et mettez-le à jour en cas de disponibilité d'une nouvelle version et si votre montre est connectée à un partage Wi-Fi.

Réglages par défaut : Réinitialisez votre montre.

À propos de : Cette fonction indique des informations supplémentaires sur votre montre, telles que le nom du modèle, l'adresse MAC et le numéro d'abonné.

8 Application MOVETIME

L'application MOVETIME vous aide à connecter votre MOVETIME Smartwatch à votre téléphone, vérifier les activités, définir des objectifs, etc.

Avant la première utilisation, vous devez vous identifier et vous connecter à votre compte, ou renseigner votre profil. Vous pouvez paramétrer votre compte de deux façons :

en créant directement un compte dans la page d'ouverture de session MOVETIME ;

en utilisant d'autres comptes de réseaux sociaux (comme Facebook ou Twitter) pour vous connecter.

Si vous ne vous souvenez plus des identifiants de votre compte MOVETIME :


1. Recherchez votre e-mail de bienvenue. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires.
2. Saisissez votre adresse e-mail pour vous connecter (voir les instructions de la page), puis récupérez vos identifiants dans votre profil.

8.1 Accueil

Affiche toutes vos activités :

Pour iOS :




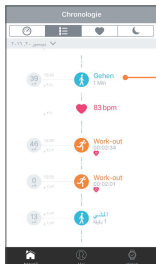


Appuyer pour afficher les détails de cette période d'activité.



Affiche la mesure maximale et minimale du rythme cardiaque que vous avez mesuré :

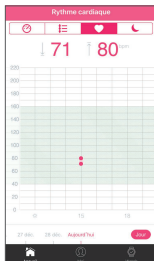

Affiche vos périodes de sommeil léger et profond.

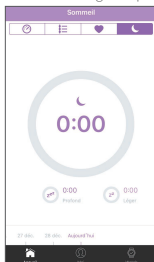

Pour Android :

Appuyer pour afficher la liste du menu.

Appuyer pour définir vos objectifs.


Balayer vers la droite pour afficher les activités des jours précédents.



Appuyer pour afficher le nombre de pas parcourus, la quantité de calories brûlées, et la distance parcourue et le nombre de minutes pendant lesquelles vous avez marché et couru.


Appuyer pour partager vos résultats.

Affiche la valeur maximale, la valeur minimale et la moyenne de votre rythme cardiaque au cours d'une mesure.

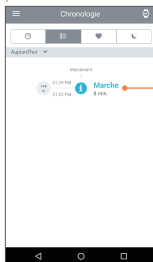


Appuyer pour afficher les détails de cette période d'activité.

L'activité affiche la mesure maximale et minimale du rythme cardiaque que vous avez mesuré :

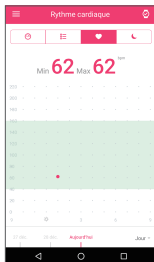

Affiche vos périodes de sommeil léger et profond :

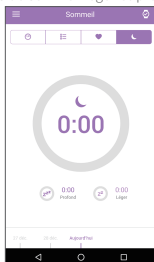

8.2 Moi

Profil	Permet de mettre à jour votre photo ou vos coordonnées, comme votre nom, sexe, taille, poids et date de naissance.
Mon compte	Affiche les données de votre compte et vous permet de modifier votre mot de passe et de supprimer les informations de votre compte.
Mes objectifs atteints	Permet d'afficher vos objectifs.
Langue	Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue de votre choix. Par défaut, l'application se synchronise avec la langue du système de votre téléphone.
Synchronisation	Vous pouvez choisir de synchroniser automatiquement vos données sur le Cloud, ou uniquement en cas de connexion Wi-Fi.
MOVETIME	Affiche la version actuelle de l'application
Aide	Appuyez ici pour obtenir des informations supplémentaires sur votre montre. Dans ce menu, vous trouverez nos Conditions générales d'utilisation, la politique de confidentialité, le FAQ, le téléchargement UM, etc. Pour Android, menu Aides sur l'écran principal; Pour iOS, cliquer sur Moi > Aide .
Se déconnecter	Permet de se déconnecter.


8.3 Définition des objectifs

Pour iOS :



Pour Android :

Appuyer pour
définir vos
objectifs.

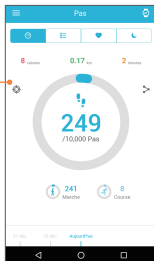

Appuyer pour
définir votre
objectif quotidien.

Vous prévient
lorsque vous avez
atteint 80 % de
votre objectif
quotidien.

8.4 Watch

Cadrams	Permet de changer de cadran.
Communication	Appuyez ici pour activer les notifications d'appels et de messages sur votre montre via Bluetooth. Vous pouvez également identifier un maximum de 20 contacts VIP qui seront alors synchronisés avec votre montre.
Notifications	Sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications sur votre MOVETIME Smartwatch.
Paramètres	Reportez-vous au chapitre suivant pour de plus amples détails sur les paramètres de la montre.

8.5 Paramètres

Événements dans l'agenda	Sélectionnez cette option pour que votre MOVETIME Smartwatch vous prévienne de l'imminence d'un événement dans l'agenda.
Antiperte	Si cette fonction est activée et que votre téléphone ne se trouve plus à proximité, votre MOVETIME Smartwatch se met à vibrer.
Rappel d'inactivité	Votre MOVETIME Smartwatch vous prévient si vous êtes resté inactif pendant une certaine période.
Retourner pour couper le son (pour Android)	Si cette fonction est activée, vous pouvez utiliser des gestes tactiles pour couper le son des appels entrants ou des notifications d'événements dans l'agenda.
Ne pas déranger	Vous pouvez définir la durée pendant laquelle votre MOVETIME Smartwatch ne vibrera pas.

Localisation	Cette fonction vous localise pour vous indiquer des prévisions météorologiques précises.
Version du micrologiciel	Affiche le numéro de version du micrologiciel de la MOVETIME Smartwatch.
Rétablir les paramètres d'usine	Permet de rétablir les paramètres par défaut. Toutes vos données MOVETIME enregistrées sur votre montre et votre téléphone sont supprimées.
Déconnecter la montre active	Permet de déconnecter cette MOVETIME Smartwatch pour que le téléphone se connecte à une autre montre.

9 Mise à niveau

9.1 Mise à jour du micrologiciel de la montre

Votre MOVETIME Smartwatch peut être mise à niveau via Wi-Fi ou Bluetooth une fois connectée à votre téléphone mobile.

Vous pouvez appuyer sur Paramètres > Micrologiciel pour vérifier la version actuelle et sur **Mettre à jour** pour mettre à niveau si une nouvelle version est disponible et que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.



9.2 Mise à niveau de l'application MOVETIME

Si une nouvelle version de l'application est disponible, une icône MISE À JOUR s'affiche sous Me\MOVETIME. Appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application à la version la plus récente.

Précaution d'emploi

Avant d'utiliser votre appareil, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et / ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Au regard des études qui démontrent que l'usage d'un appareil lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son appareil tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Sous tension, votre appareil émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que le système antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre appareil sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- s'assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de l'électronique de bord contre le rayonnement des ondes de radiofréquence.

CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre l'appareil afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre appareil dans un avion.

Veillez à éteindre l'appareil en milieu hospitalier, sauf dans les zones réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les appareils portables sont susceptibles de perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou transmettant par radiofréquence.

Veillez à éteindre votre appareil à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque l'appareil est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...).

Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil et / ou jouer avec l'appareil et ses accessoires sans surveillance.

Veuillez noter que l'appareil est monocoque et doté d'une batterie non amovible. N'essayez pas de démonter l'appareil. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquera pas. En outre, le démontage de l'appareil peut endommager sa batterie et provoquer des fuites de substances susceptibles d'entraîner une réaction allergique.

Manipulez votre appareil avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre appareil à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 50 °C.

Au-delà de 55°C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre appareil.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre appareil.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre appareil qu'avec une batterie, un chargeur et des accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses affiliés, et compatibles avec votre modèle. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Soyez attentif aux avertissements.

Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter votre Smartwatch. En cas d'utilisation inappropriée, l'appareil et la batterie peuvent être endommagés et représenter un risque pour les personnes et l'environnement.

Ne nettoyez pas la Smartwatch avec des produits corrosifs.

Ne placez pas la Smartwatch dans un lave-vaisselle, un lave-linge ou un sèche-linge.

Ne placez pas la Smartwatch dans ou sur des appareils chauffants, comme des micro-ondes, des fours ou des radiateurs.

N'exposez pas la Smartwatch à des températures extrêmes. La plage de températures recommandée va de -20 °C à 55 °C.

Ne laissez pas la Smartwatch à proximité de flammes.

Ne jetez pas la Smartwatch au feu. Cela peut entraîner l'éclatement de l'appareil.

Évitez de mettre le connecteur USB en contact avec de l'eau afin d'empêcher qu'il ne rouille.

N'écrasez pas, ne percez pas et ne laissez pas tomber votre Smartwatch.

Ne laissez pas les enfants jouer avec la Smartwatch. Ses composants de petite taille peuvent entraîner l'étouffement en cas d'ingestion.

Il est déconseillé de porter la Smartwatch sur votre main dominante.

Indice de protection (IP)

Votre montre a fait l'objet de tests en environnement contrôlé, et est certifiée résistante à l'eau et à la poussière dans des conditions spécifiques (certifiée conforme aux exigences de classification IP67 tel que stipulé dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection fournis par les boîtiers [Code IP] ; conditions de test : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, 1 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas protégé dans tous les cas contre les détériorations liées à l'eau.

Vous pouvez, par exemple, porter et utiliser la montre pendant une activité physique (l'exposition à la sueur est acceptable), sous la pluie et en vous lavant les mains à l'eau fraîche. Mais la submersion de votre montre est déconseillée, car la montre n'est protégée que contre les flux d'eau à faible pression. Par conséquent, il est déconseillé de porter votre montre en nageant ou en prenant une douche.

Notez que pendant l'usage de votre montre :

Si l'appareil vient à être exposé à de l'eau fraîche, séchez-le complètement à l'aide d'un chiffon propre et doux. Si l'appareil vient à être exposé à un liquide autre que de l'eau fraîche, par exemple de l'eau salée, un produit chimique liquide, du vinaigre, de l'alcool ou un détergent liquide, rincez immédiatement l'appareil à l'eau fraîche et séchez-le complètement à l'aide d'un chiffon propre et doux. À défaut de la rincer à l'eau fraîche et de la sécher conformément aux instructions, la montre risque de ne plus fonctionner correctement ou de se détériorer.

Séchez votre montre avant de la recharger.

Ne submergez pas la montre.

N'exposez pas la montre à de l'eau pressurisée ou à fort débit, telle que l'eau courant d'un robinet, les vagues ou les chutes d'eau.

Ne portez pas votre montre dans un sauna ou un hammam.

Même si votre montre résiste à la poussière et à l'eau, évitez son exposition à des environnements où la poussière, la boue ou le sable est présent en excès ou dans les environnements humides où les températures sont extrêmes.

Votre garantie ne couvre pas les détériorations ou les défauts consécutifs à un usage excessif ou inapproprié de votre montre (notamment dans les environnements où les limites d'indice de protection IP appropriées sont dépassées).

Le premier chiffre de l'indice IP à deux chiffres indique le degré de protection contre les particules solides, tels que la poussière. Le deuxième chiffre indique la résistance de la montre face à l'eau, comme expliqué dans le tableau ci-dessous :

Résistance aux corps solides, par exemple la poussière

0 : aucune protection particulière

1 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 50 mm

2 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 12 mm

3 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 2,5 mm

4 : protégée contre les corps solides de diamètre supérieur à 1 mm

5 : protégée contre la poussière ; introduction limitée (sans dépôt particulièrement nuisible)

6 : entièrement protégée contre la poussière

Résistance à l'eau

0 : aucune protection particulière

1 : protégée contre les égouttements d'eau

2 : protégée contre les égouttements d'eau lorsque la montre est inclinée jusqu'à 15 degrés

3 : protégée contre l'eau vaporisée

4 : protégée contre les éclaboussures d'eau

- 5 : protégée contre les jets d'eau à faible pression sous tous les angles
- 6 : protégée contre l'immersion rapide et temporaire dans l'eau
- 7 : protégée contre l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur dans de l'eau pendant 30 minutes

ALLERGÈNES :

TCL Communication Ltd. évite d'utiliser des allergènes dans ses produits. Il peut arriver que des traces d'allergènes soient introduites lors de la fabrication d'un appareil ou de l'un de ces composants et que cela entraîne une gêne pour certaines personnes. C'est également le cas pour de nombreux autres produits. En cas d'irritation de la peau, nous vous conseillons de surveiller l'utilisation des produits qui peuvent être en contact prolongé avec la peau et de cesser de les utiliser.

AVERTISSEMENT SUR LA MESURE DU RYTHME CARDIAQUE

TCL Communication Ltd. ne peut être tenu responsable en cas de mesure du rythme cardiaque inexacte ou d'impossibilité à fournir cette mesure.

EXERCICES

Les applications Podomètre, Sommeil, Activité physique et Rythme cardiaque ont été conçues à des fins de loisirs, de bien-être et de remise en forme, et ne sont pas destinées à un usage médical. Avant de les utiliser, lisez leurs instructions avec attention. Demandez un avis médical si vous éprouvez un problème quelconque ou nécessitez une assistance médicale.

Surveillance du rythme cardiaque

Les chiffres du rythme cardiaque peuvent ne pas être exacts selon les conditions de mesure et les conditions ambiantes.

- Restez assis et détendu pour mesurer votre rythme cardiaque.

- Si les mesures du rythme cardiaque sont prises à des températures basses, les résultats risquent de ne pas être très précis.
- Ne bougez pas lors des mesures du rythme cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes.
- Les mesures du rythme cardiaque risquent d'être inexactes lorsque le poignet est trop fin.
- Les mesures du rythme cardiaque risquent d'être inexactes si l'appareil n'est pas serré assez fort et si la lumière est répartie de manière inégale.
- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, reposez-vous pendant 30 minutes, puis recommencez la mesure.
- Les mesures sont calculées à partir de moyennes et doivent être répétées au moins cinq fois.
- En hiver ou par temps froid, restez au chaud pour mesurer votre rythme cardiaque.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre rythme cardiaque.
- Évitez de parler, de bâiller ou de respirer profondément lors de la mesure du rythme cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes.
- Si votre rythme cardiaque est trop élevé ou trop bas, ceci peut entraîner des mesures inexactes.
- Les mesures du rythme cardiaque effectuées sur des bébés ou des enfants en bas âge risquent d'être inexactes.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de rythme cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles de la vision.
- Si vous n'arrivez pas à mesurer correctement votre rythme cardiaque, ajustez la position de la Smartwatch sur le poignet. Par exemple, déplacez la Smartwatch à droite, à gauche, vers

le haut ou le bas sur votre poignet pour ajuster la position du capteur de mesure cardiaque. Vous pouvez également porter la Smartwatch avec le capteur de mesure cardiaque appuyé fermement à l'intérieur du poignet.

- Si le capteur de mesure cardiaque est sale, nettoyez-le et réessayez.

Avant de commencer tout exercice physique

Cette application peut vous servir à surveiller vos exercices. Bien qu'une activité physique modérée, comme la marche rapide, soit sans danger pour la plupart des personnes, les experts de la santé vous conseillent de consulter un médecin avant de commencer un programme d'exercices, tout particulièrement si vous souffrez de l'une des affections suivantes :

- Maladie cardiaque
- Asthme ou maladie pulmonaire
- Diabète, ou maladie du foie ou du rein
- Arthrite

Vous devriez également consulter un médecin si vous souffrez de symptômes évocateurs de maladies du cœur, des poumons ou d'autres maladies graves, telles que :

- Douleur ou sensation d'inconfort au niveau de la poitrine, du cou, de la mâchoire ou des bras pendant une activité physique
- Étourdissement ou perte de conscience
- Essoufflement à l'effort léger ou au repos ou en position couchée
- Chevilles enflées, spécialement la nuit
- Souffle au cœur ou rythme cardiaque rapide ou prononcé
- Douleurs musculaires lors de la montée de marches ou d'une colline qui disparaissent au repos

Enfin, il est conseillé de consulter un médecin avant d'entreprendre tout exercice physique soutenu si l'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent :

- Vous êtes un homme de plus de 45 ans ou une femme de plus de 55 ans.
- Vous avez dans vos antécédents familiaux un accident cardiaque avant l'âge de 55 ans.
- Vous fumez ou vous avez arrêté de fumer dans les six derniers mois.
- Vous n'avez pas fait d'exercices physiques depuis trois mois ou plus.
- Vous êtes en surpoids ou obèse.
- Votre pression artérielle ou votre cholestérol est élevé.
- Vous souffrez d'une intolérance au glucose ou d'un pré-diabète.

En cas de doute - Consultez un médecin

Si vous n'êtes pas sûr de votre état de santé, avez souffert de divers problèmes de santé ou êtes enceinte, vous devez consulter votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercices. Un entretien préalable avec votre médecin vous permettra de définir un programme d'exercices parfaitement adapté à votre condition physique. Considérez ces précautions comme la première étape sur le chemin de la forme physique.

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un appareil portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il dispose d'une autorisation préalable pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre appareil mobile

(y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil mobile.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal (smartphone). Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- (i) aux possibilités techniques disponibles,
- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- (iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte

utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement à l'adresse e-mail privacy.europe@tcl.com. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

BATTERIE :

Votre appareil étant un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir le cache de la batterie.
- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le cache arrière de l'appareil.
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

L'appareil et la batterie étant un appareil monocoque, ils doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.



Le symbole figurant sur votre appareil, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués d'une « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

CHARGEURS

TCL Communication Ltd. recommande d'utiliser un chargeur universel (sortie 5V, 500mA) dans le but d'éviter les problèmes techniques.

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante située entre : 0 °C et 45 °C.

Les chargeurs de votre appareil mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'éco-design 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 2014/53/EU (RED) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de appareil mobile. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquence) recommandées dans les directives internationales. Ces directives ont été établies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée le Débit d'Absorption Spécifique (DAS). La limite de DAS établie pour les appareils mobiles est de 4 W/kg.

Des tests pour mesurer le DAS sont réalisés à l'aide de positions de fonctionnement normalisées avec une transmission radio de l'appareil à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS maximales établies par les directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.	
DAS mesuré lorsque l'appareil est porté à même le corps	0,23 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles relatives à cet appareil se situent en général bien au-dessous des valeurs spécifiées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, pour des motifs d'efficacité du système et en vue de réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile diminue automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas un fonctionnement à pleine puissance. Plus la

puissance émise par l'appareil est faible, plus la valeur de DAS diminue.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 0 mm.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site <http://www.tclcom.com/wearables/>.

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Informations générales

- Adresse Internet: <http://www.tclcom.com/wearables/>
- N° Hotline : consultez la brochure « TCL Communication Services » ou notre site Web.
- Fabricant : TCL Communication Ltd.
- Adresse : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances maximales suivantes :

Bluetooth (2.4GHz -2.484GHz) < 12 dBm

WIFI (2.4G - 2.484GHz) < 16dBm

Par la présente, TCL Communication Ltd. déclare que l'équipement radio de type TCL MT10G est conforme à la Directive 2014/53/EU. La déclaration complète de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante : http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

La description des accessoires et composants, y compris le logiciel, qui permet à cet équipement radio de fonctionner comme prévu, se trouve dans la déclaration complète de conformité européenne, disponible à l'adresse suivante : http://www.tcl.com.com/wearables/EU_doc.

LICENCES



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

TCL MT10G Bluetooth Declaration ID D032715



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Nous tenons à signaler que la garantie utilisateur final en cas de violation de la PI est uniquement limitée à l'U.E./l'EEE/la Suisse.

En cas, et dans la mesure de l'exportation du Produit, de déplacement ou d'usage par le client final ou d'un utilisateur final hors de l'U.E./l'EEE/la Suisse, toute responsabilité, garantie ou indemnisation de la part du fabricant et de ses fournisseurs à l'égard du Produit expire (y compris toute Indemnisation à l'égard d'une violation de la PI).

Clause de non-responsabilité

TCL Communication Ltd. NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, DE QUELQUE NATURE QUE SOIT, DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION

OU L'INCAPACITE D'UTILISER LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE APPLICATION DE TIERS, SES CONTENUS OU FONCTIONNALITÉS, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES CAUSÉS PAR OU LIÉS À DES ERREURS, OMISSIONS, INTERRUPTIONS, DÉFAUTS, DÉLAIS DE FONCTIONNEMENT OU DE TRANSMISSION, VIRUS INFORMATIQUES, ÉCHECS DE CONNEXION, SURCHARGES RÉSEAU, ACHATS IN-APP, ET DE TOUT AUTRE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE OU COLLATÉRAL, MÊME SI TCL Communication Ltd. A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS, LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PRÉCÉDENTES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE TCL Communication Ltd. ENVERS VOUS POUR CE QUI EST DES PERTES, DOMMAGES, CAUSES D'ACTION, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES LIÉS À DES RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLES OU DÉLICTUELLES, OU AUTRES, SURVENANT CONSÉCUTIVEMENT À VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL OU DES APPLICATIONS TIERTES INSTALLÉES SUR CET APPAREIL, OU DE TOUTE AUTRE DISPOSITION DE CE CONTRAT DE LICENCE, NE POURRA ÊTRE SUPÉRIEURE AU MONTANT PAYÉ PAR VOUS POUR L'APPLICATION OU TOUTE AUTRE APPLICATION TIERCE FOURNIE AVEC CET APPAREIL. LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET DÉCLARATIONS DE NON-RESPONSABILITÉS S'APPLIQUENT DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS MANQUE SON OBJECTIF ESSENTIEL.

SELON LA VERSION LOGICIELLE DE VOTRE APPAREIL ET LES SERVICES SPÉCIFIQUES OFFERTS PAR VOTRE OPÉRATEUR, CERTAINES DIFFÉRENCES PEUVENT APPARAÎTRE ENTRE LA DESCRIPTION DU MANUEL UTILISATEUR ET LE COMPORTEMENT DE LA Smartwatch.

Protection des enfants

Ces appareils ne sont en aucun cas des jouets et peuvent s'avérer dangereux pour les jeunes enfants.

Recyclage

Ne mettez pas au rebut vos produits ou accessoires électriques (comme les chargeurs, ou les batteries) avec vos déchets ménagers. Avertissement : ne jetez jamais les batteries, séparément ou à l'intérieur d'un appareil mobile, dans un feu, car elles risqueraient d'exploser. Ces composants doivent être éliminés conformément aux règlements nationaux de collecte et de recyclage en vigueur localement. Vous pouvez également retourner les produits et accessoires électriques **TCL** dont vous souhaitez vous débarrasser au centre de services après-vente **TCL** le plus proche. Les emballages et les manuels doivent être éliminés conformément aux règlements nationaux de collecte et de recyclage en vigueur localement. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre administration régionale.

Garantie

Notre objectif est d'« offrir de la valeur aux consommateurs ». Afin de mieux protéger les droits des consommateurs, veuillez lire intégralement les points suivants pour éviter tout litige :

La Smartwatch est garantie contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois à compter de la date d'achat, telle que figurant sur votre facture originale. La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

Pendant toute la durée de la garantie, les détériorations et les défauts, détectés par le personnel technique autorisé et encourus

dans le cadre d'un usage normal, sont soumis au service de réparation gratuit fourni par la société et cette dernière est autorisée à facturer ou à refuser la réparation conformément aux conditions suivantes :

- A. Détérioration due à un accident ou à un usage inapproprié.
- B. Exécution de tests, réparations ou démontage du produit par vous-même ou autrui.
- C. Détériorations provoquées par l'usage ou le branchement d'accessoires non homologués.

Batterie

Cette garantie limitée couvre les batteries uniquement si leur capacité descend en dessous de 80 % de la capacité nominale ou si la batterie fuit, et ne s'applique pas si :

- (i) la batterie a été mise en charge sur un chargeur non homologué par TCL Communication Ltd. ;
- (ii) les joints de la batterie sont endommagés ou ont été altérés ; ou si
- (iii) la batterie a été utilisée dans un équipement autre que la montre pour laquelle elle est conçue.

Logiciels

- Logiciels intégrés au support physique.

Aucune garantie ne vous est accordée quant à un fonctionnement des logiciels conforme à vos exigences ou à la possibilité de les utiliser avec un matériel ou une application fourni par un tiers, à une utilisation ininterrompue ou exempte d'erreurs, ou à la correction des bogues éventuels.

- Logiciels NON intégrés au support physique.

Les logiciels non intégrés au support physique (par exemple, téléchargés sur Internet), sont fournis « tels quels » et ne font l'objet d'aucune garantie.

Problèmes et solutions

Reportez-vous aux instructions ci-dessous avant de contacter notre service après-vente :

Votre Smartwatch n'est pas détectée.

- Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran. Votre Smartwatch ne peut être détectée que 3 minutes après l'extinction de l'écran.
- Activez la fonction Bluetooth si elle est désactivée.
- Activez le service Bluetooth pour effectuer une recherche des appareils à proximité.

Votre Smartwatch n'arrive pas à se connecter au téléphone ou la connexion est lente.

- Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran. Votre Smartwatch ne peut être détectée que 3 minutes après l'extinction de l'écran.

Votre Smartwatch se déconnecte fréquemment du téléphone.

- L'application MOVETIME Smartwatch en arrière-plan ne s'exécute plus. Redémarrez l'application.
- Assurez-vous que votre Smartwatch n'est pas trop éloignée du téléphone.

Le transfert par Wi-Fi/Bluetooth s'avère plus lent que prévu :

Si d'autres appareils Bluetooth sont également associés et connectés à votre téléphone, il est normal que le débit de transfert des fichiers par Bluetooth se réduise. Il s'agit également d'un fonctionnement habituel si le débit Wi-Fi se dégrade, et vous risquez de constater des performances moindres.

Combien d'appareils BLE (BT 4.0 Low Energy) est-il possible de connecter simultanément ?

1 appareils BLE peuvent être simultanément connectés au téléphone.

Une fois l'application MOVETIME Smartwatch installée et la Smartwatch connectée à votre téléphone, le niveau de la batterie du téléphone diminue plus rapidement.

C'est tout à fait normal, car la consommation inclut :

- le maintien de la connexion entre votre Smartwatch et le téléphone ;
- le transfert de fichiers entre votre Smartwatch et le téléphone ;
- la déconnexion, la recherche d'appareils et la reconnexion.

Votre Smartwatch ne vibre pas.

- Rechargez et vérifiez que la batterie fonctionne.
- Vérifiez que la connexion entre la Smartwatch et votre téléphone n'est pas interrompue.

Votre Smartwatch vibre de manière inattendue.

- Vérifiez si vous n'avez pas des notifications en attente.
- Assurez-vous que votre Smartwatch n'est pas trop éloignée du téléphone.

Votre Smartwatch ne répond plus.

Maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant environ 8 secondes pour redémarrer la Smartwatch.

Rétablissement des paramètres d'usine

Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes ci-dessus à l'aide de ces instructions, vous pouvez essayer de réinitialiser votre Smartwatch.

Dans l'application MOVETIME, appuyez sur , puis sur Watch\Paramètres\Rétablir les paramètres d'usine pour réinitialiser votre application et votre montre.

Dans l'interface de la montre, balayez du doigt le menu principal vers la gauche et appuyez sur Paramètres\Rétablir les paramètres d'usine pour réinitialiser votre montre.

© Copyright 2017 TCT Mobile Limited All rights reserved

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques matérielles ou techniques de ses produits.

www.tclcom.com/wearables

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de la MOVETIME Smartwatch, accédez au site www.tclcom.com/wearables et téléchargez le guide d'utilisateur complet. Vous pouvez également trouver des réponses dans la rubrique FAQ (Foire aux Questions) de notre site Web, et bien plus encore.

TCL