

MB12

# MOVEBAND



alcatel


# Inhalt

<b>Allgemeine Informationen zum MOVEBAND MB12</b>	<b>3</b>
Grundlegende Produktspezifikationen	3
<b>1 Erste Schritte mit dem MOVEBAND</b>	<b>4</b>
1.1 Akku laden	4
1.2 MOVEBAND MB12 tragen	5
1.3 MOVEBAND reinigen	6
<b>2 MOVEBAND verwenden</b>	<b>7</b>
2.1 Ein-/ausschalten	7
2.2 Koppeln	7
2.3 Kopplung aufheben	7
2.4 MOVEBAND MB12 verwenden, um Ihre Fitness im Auge zu behalten	8
2.5 MOVEBAND MB12 verwenden, um Ihren Schlaf zu überwachen	8
<b>3 App auf dem Smartphone verwenden</b>	<b>9</b>
3.1 Moveband-App installieren	9
3.2 Konto erstellen	9
3.3 Im Konto anmelden	10
3.4 MOVEBAND koppeln	11
3.5 MOVEBAND-App	12
<b>4 Einstellungen</b>	<b>15</b>
Ich	16
<b>5 LED-Anzeige</b>	<b>16</b>
<b>6 Sicherheit und Gebrauch</b>	<b>17</b>
<b>7 Allgemeine Informationen</b>	<b>23</b>
<b>8 Haftungsausschluss</b>	<b>24</b>
<b>9 Garantie</b>	<b>25</b>
<b>Fehlerbehebung</b>	<b>27</b>


# Allgemeine Informationen zum MOVEBAND MB12

Das MOVEBAND MB12 unterstützt eine Vielzahl nützlicher Funktionen. Sie können Aktivitäten erfassen, Fitnessziele festlegen, Ihre Schlafqualität überwachen und smarte Wecker und Terminerinnerungen einstellen. Drehen Sie einfach Ihr Handgelenk, um Musik- und Kamerafunktionen zu nutzen. Aktivitäts- und Schlafdaten können in Echtzeit in die MOVEBAND MB12-App hochgeladen werden. Wenn Sie dieses Gerät mit Ihrem Mobiltelefon koppeln, können Sie darauf zum Beispiel auf eingehende Anrufe, Mitteilungen und Kalendertermine hingewiesen werden.

**Der Ladeanschluss befindet sich auf der Rückseite des MOVEBAND MB12.**

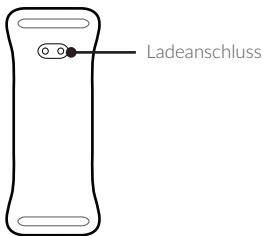

## Grundlegende Produktspezifikationen

	Element	Beschreibung
	Abmessungen	48,5 x 18,0 x 7,9 mm
	Gewicht	Ca. 6 g
	Akkukapazität	50 mAh (ca. 20–30 Tage)
	Bluetooth-Reichweite	10 m (keine Hindernisse)
	Externer Anschluss	USB-Anschluss mit Federkontaktstift

# 1 Erste Schritte mit dem MOVEBAND


Führen Sie die unten genannten Schritte aus, um mit der Verwendung des MOVEBAND zu beginnen.

## 1.1 Akku laden


Laden Sie den Akku vor der erstmaligen Verwendung des Geräts oder wenn es eine längere Zeit lang nicht verwendet wurde.

**Hinweis:** Verwenden Sie nur von TCL zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können dazu führen, dass der Akku explodiert oder das MB12 beschädigt wird.


1. Lösen Sie das Armband vom MOVEBAND MB12.

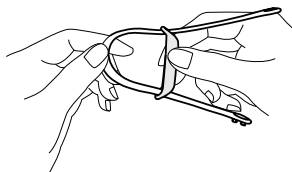


2. Nehmen Sie das Ladedock und stellen Sie sicher, dass die Kontakte des Ladedocks richtig auf die Kontakte auf der Rückseite des MOVEBAND MB12 ausgerichtet sind.

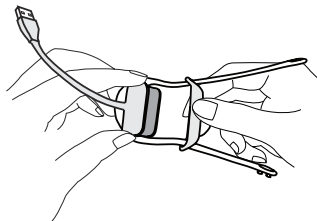

3. Verbinden Sie das MOVEBAND MB12 so mit dem Ladedock, dass die Kontakte sich berühren. Ist die Verbindung hergestellt, leuchtet die LED.


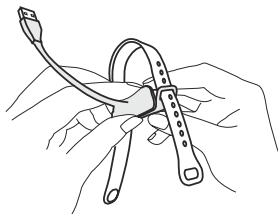


4. Wenn das MOVEBAND vollständig geladen ist, trennen Sie es vom Ladedock. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose oder vom Computer.

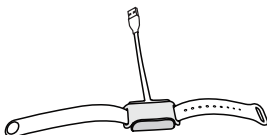

## 1.2 MOVEBAND MB12 tragen

Öffnen Sie den Verschluss und legen Sie das MOVEBAND MB12 um Ihr Handgelenk. Passen Sie das Armband an Ihr Handgelenk an und befestigen Sie es mithilfe des Verschlusses.

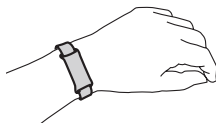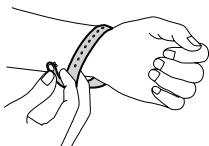

### Hinweise:

1. Verbiegen Sie das Armband nicht übermäßig. Andernfalls kann es zu Schäden am MB12 kommen.
2. Ihnen stehen alternativ weitere Armbänder zur Verfügung.

## 1.3 MOVEBAND reinigen

Beim Tragen des MOVEBANDs muss Ihr Handgelenk sauber und trocken bleiben. Wischen Sie Schweiß nach dem Sport ab. Reinigen Sie Ihr MOVEBAND regelmäßig mit einem sauberen Papiertuch oder einem weichen Baumwolltuch.

### Lederband pflegen

- Ziehen Sie vorsichtig am Lederband, wenn Sie Ihr MOVEBAND anlegen, um Abnutzung und Verschleiß zu reduzieren.
- Bewahren Sie Ihr MOVEBAND an einem gut durchlüfteten, kühlen und trockenen Ort auf. Wischen Sie Ihr MOVEBAND sofort mit einem sauberen Papiertuch oder einem weichen Baumwolltuch trocken, nachdem es mit Wasser in Berührung gekommen ist. Das Eintauchen in Wasser für einen längeren Zeitraum kann die Qualität und die Lebensdauer des Bands beeinträchtigen.
- Trocknen Sie das Lederband nicht, indem Sie es direktem Sonnenlicht aussetzen oder indem Sie wärmeerzeugende Geräte wie einen Föhn oder eine Mikrowelle verwenden. Dies kann dazu führen, dass die Bandoberfläche schrumpft oder sich ausdehnt.
- Vermeiden Sie Kontakt mit rauen oder scharfen Gegenständen, um das Lederband nicht zu beschädigen.
- Drücken Sie das Band nicht zusammen und biegen Sie es nicht für längere Zeit, da es andernfalls seine Form verliert.
- Halten Sie das Band von entzündlichen, ätzenden und alkalischen Materialien fern. Natürliche Unebenheiten oder Mängel fallen nicht unter die Gewährleistung.
- Ziehen Sie das Band nicht zu straff, um Knicke zu vermeiden. Biegen Sie das Band nicht in die falsche Richtung, da dies zu Knicken und Rissen im Leder führen kann.
- Versuchen Sie nicht, selbst Löcher in das Band zu stanzen.

# 2 MOVEBAND verwenden

## 2.1 Ein-/ausschalten

Das MOVEBAND MB12 wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie es mit dem Ladegerät verbinden. Sie müssen es während der Verwendung nicht ausschalten.

## 2.2 Koppeln

Sie können das MOVEBAND MB12 nur mit einem Telefon koppeln. Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Telefon hergestellt haben, finden Sie das MOVEBAND MB12 nicht in der Liste der Bluetooth-Geräte auf anderen Telefonen. Wenn Sie das MOVEBAND mit einem anderen Telefon koppeln möchten, müssen Sie zuerst die Kopplung mit dem aktuellen Telefon aufheben.

## 2.3 Kopplung aufheben

**Bei Android:**

Öffnen Sie die MOVEBAND-App und rufen Sie **MÖVEBAND-Einstellungen** > **MÖVEBAND löschen** auf.

**Bei iOS:**

1. Öffnen Sie die MOVEBAND-App und rufen Sie **MÖVEBAND-Einstellungen** > **MÖVEBAND löschen** auf.
2. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Geräte**, wählen Sie das MOVEBAND aus und berühren Sie **Gerät entfernen**, um die Kopplung mit dem MOVEBAND aufzuheben.

## MÖVEBAND MB12 verwenden, wenn es nicht gekoppelt ist

Sie müssen das MOVEBAND mit Ihrem Telefon koppeln, wenn Sie es erstmals verwenden, um die Uhrzeit zwischen Telefon und MOVEBAND zu synchronisieren.

Nachdem Sie das MOVEBAND erstmals mit dem Telefon gekoppelt haben, können Sie mit dem MOVEBAND Ihre Aktivitäten erfassen und Ihre Schlafqualität überwachen, ohne das MOVEBAND erneut mit dem Telefon koppeln zu

müssen. Wenn Sie allerdings Benachrichtigungen zu eingehenden Anrufen oder Mitteilungen auf Ihrem MOVEBAND empfangen möchten, müssen Sie das MOVEBAND über Bluetooth mit Ihrem Telefon koppeln und sicherstellen, dass die MOVEBAND-App ausgeführt wird.

## **2.4 MOVEBAND MB12 verwenden, um Ihre Fitness im Auge zu behalten**

- Setzen Sie sich in der MOVEBAND-App ein Fitnessziel.
- Sie können Ihre Fitnessdaten in der Moveband-App auf Ihrem Telefon abrufen.

## **2.5 MOVEBAND MB12 verwenden, um Ihren Schlaf zu überwachen**

- Tragen Sie Ihr MOVEBAND MB12 dauerhaft, um Ihren Schlafstatus zu überwachen.
- Über die MOVEBAND-App auf Ihrem Telefon können Sie einen smarten Wecker einstellen.



# 3 App auf dem Smartphone verwenden

## 3.1 Moveband-App installieren


Sie können die MOVEBAND-App folgendermaßen herunterladen und installieren:

1. Suchen Sie im Google Play Store nach „ALCATEL MOVEBAND“ (bei einem Android-Gerät).
2. Suchen Sie im App Store nach „ALCATEL MOVEBAND“ (bei einem iOS-Gerät).
3. Scannen Sie den folgenden QR-Code.



## 3.2 Konto erstellen

Berühren Sie „Registrieren“, um ein MOVEBAND-Konto zu erstellen. Legen Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort für Ihr Konto fest.



Ihre E-Mail-Adresse

Bitte eingeben.




Passwort

[Passwort vergessen](#)

**Anmelden**


[Registrieren](#)


Oder melden Sie sich an mit


  

Berühren Sie **Registrieren**, um zum Bereich zur Registrierung zu gelangen.

< **Registrieren**

 Ihre E-Mail-Adresse

 Passwort (8–16 Buchstaben oder Zahlen)


 Neues Passwort erneut eingeben

**Registrieren**

Indem Sie fortfahren, stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und den Nutzungsbedingungen von Moveband zu. [Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie](#)

### 3.3 Im Konto anmelden

Geben Sie zum Anmelden die E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein.



Ihre E-Mail-Adresse

Bitte eingeben.




Passwort

[Passwort vergessen](#)

**Anmelden**

[Registrieren](#)

Oder melden Sie sich an mit

**Hinweis:** Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, berühren Sie „Passwort vergessen“, um es abzurufen.

Passwortwiederherstellung

Senden Sie einen Bestätigungscode an Ihre E-Mail-Adresse, um ein neues Passwort festzulegen.

Ihre E-Mail-Adresse


BESTÄTIGUNGSCODE SENDEN

### 3.4 MOVEBAND koppeln

Verbinden Sie das MOVEBAND MB12 per Bluetooth mit dem Telefon.

Der Kopplungsmodus wird gestartet, wenn Sie das MOVEBAND MB12 einschalten.

Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Telefon oder in der Moveband-App. Suchen Sie das MOVEBAND MB12 und stellen Sie eine Verbindung her.

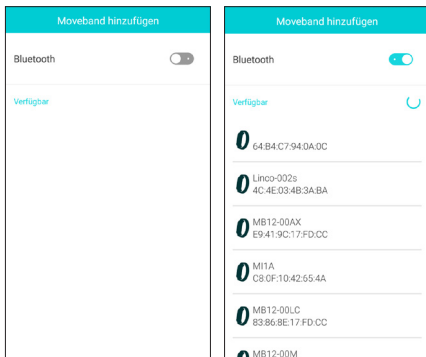


Bei der Verbindungsherstellung zwischen dem MOVEBAND MB12 und dem Telefon blinken die LEDs einmal.

### 3.5 MOVEBAND-App

Über die MOVEBAND-App können Sie zum Beispiel das MOVEBAND mit Ihrem Telefon koppeln, Ihre Aktivitäten aufrufen oder Ziele festlegen. Vor der erstmaligen Verwendung müssen Sie sich registrieren, anmelden und ein Profil einrichten.

< Profil



Name >

Konto mac88@blackcloudblog.com

Passwort ändern ..... >

---

Geschlecht Männlich >

Größe 175cm >

Gewicht 75kg >


Geburtsdatum 09-30-1990 >

**ANMELDUNG DEAKTIVIERT**

## Startbildschirm:


Bei iOS:



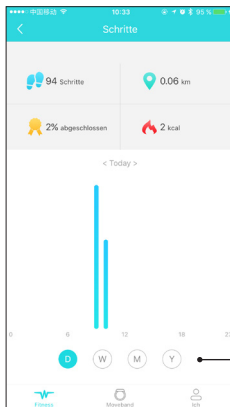

Nach links und rechts wischen:  
an einem Tag,  
in einer Woche,  
in einem  
Monat oder  
in einem Jahr  
zurückgelegte  
Schritte anzeigen

Verlauf Ihres  
Schlafstatus  
anzeigen

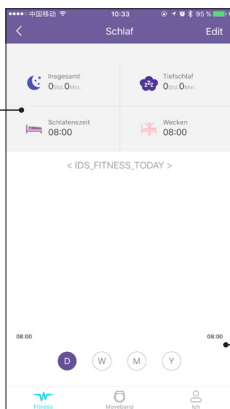

Nach links und  
rechts wischen:  
Schlafphasen  
und Dauer der  
Tiefschlafphasen  
an einem Tag,  
in einer Woche,  
in einem Monat  
oder in einem  
Jahr anzeigen

# 4 Einstellungen

**Wecker:** Legen Sie einen Wecker für das MOVEBAND fest. Sobald die Weckzeit erreicht wird, vibriert das MOVEBAND.

**Benachrichtigung:** Richten Sie das MOVEBAND so ein, dass es vibriert, sobald auf dem Telefon eine Benachrichtigung eingeht.

**Gesten:** Richten Sie die Gestensteuerung ein. Drehen Sie die Handfläche nach unten und drehen Sie Ihr Handgelenk dann zweimal, um die Musik- und die Kamerasteuerung zu aktivieren. Steuern Sie die Musik auf dem Telefon und die Kamera des Telefons über Gesten, die vom MOVEBAND erkannt werden.

**Musiksteuerung:** Zeigen Sie mit der Handfläche nach unten und halten Sie für 1 Sekunde still. Drehen Sie das Handgelenk zweimal, um die Musik zu starten/zu pausieren.

Zeigen Sie mit der Handfläche nach unten und halten Sie für 1 Sekunde still. Drehen Sie das Handgelenk einmal und dann wieder zurück, um den nächsten Song zu spielen.

**Kamerasteuerung:** Zeigen Sie mit der Handfläche nach unten und halten Sie für 1 Sekunde still. Drehen Sie das Handgelenk zweimal, um die Kamera zu starten.

Zeigen Sie mit der Handfläche nach unten und halten Sie für 1 Sekunde still. Drehen Sie das Handgelenk einmal und dann wieder zurück, um ein Foto aufzunehmen.

**MOVEBAND-Einstellung:** Fügen Sie ein MOVEBAND hinzu, benennen Sie es um, setzen Sie es zurück, heben Sie die Kopplung auf oder löschen Sie es.

**Akku:** Hier werden der Akkustatus und die Zeit seit dem letzten Aufladen angezeigt.

**MOVEBAND suchen:** Wenn Sie **MOVEBAND suchen** berühren, blinkt und vibriert das gekoppelte MOVEBAND.

**Firmware-Aktualisierung:** Wenn eine neue Firmware für das MOVEBAND MB12 oder die MOVEBAND-App verfügbar ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Berühren Sie „Über Mobilfunkdaten aktualisieren“.

**Geräteinfo:** Hier finden Sie detaillierte Informationen zum Gerät, einschließlich zur Firmware, zum Modell, zur Seriennummer und zur Bluetooth-Version.

# Ich

**Profil:** Aktualisieren Sie Ihr Foto oder Informationen zu Ihrer Person, zum Beispiel Name, Geschlecht, Größe, Gewicht und Geburtsdatum. Hier können Sie zudem Ihr Passwort ändern (8–16 alphanumerische Zeichen).

**Ziel festlegen:** Legen Sie Ziele fest, zum Beispiel für Schritte, Kalorien, Entfernungen und Zeiten.

**Meine Erfolge:** Sehen Sie sich Ihre Erfolge an.

**Hinweis:** Erzielte Erfolge werden auf dem Server gespeichert. Je nachdem, wie viel Speicherplatz Ihr Gerät bietet und wie oft Sie es bereinigen oder austauschen, können Sie theoretisch die Daten von mehreren Monaten erfassen.

**Abmelden:** Berühren Sie „Mein Profil > Abmelden“.

## 5 LED-Anzeige

Berühren Sie das Display zweimal, um den Akkustatus zu überprüfen.

**LED zum Akkuladestatus:**

Stand	LED	Beschreibung
67–100 %	● ● *	Die ersten beiden LEDs leuchten dauerhaft, die dritte blinkt.
33–67 %	● * ○	Die erste LED leuchtet dauerhaft, die zweite blinkt.
0–33 %	● ○ ○	Die erste LED leuchtet dauerhaft.

**LED-Akkuanzeige**

Akkustand	LED	Beschreibung
10 %	* ○ ○	Die erste LED leuchtet dreimal auf und das Gerät vibriert.
5 %	* ○ ○	Die erste LED leuchtet dreimal auf und das Gerät vibriert.



# 6 Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

## **VERKEHRSSICHERHEIT:**

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobilgeräts während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt. Das Gerät sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Ist das Gerät eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie das Gerät nicht auf dem Armaturenbrett oder im Wirkungsbereich von Airbags ab.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

## **NUTZUNGSBEDINGUNGEN:**

Wir raten Ihnen, das Gerät von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobilgeräten vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobilgeräte den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sollte ein Abstand von mindestens 15 cm zu medizinischen Geräten wie etwa Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen usw. eingehalten werden.

Kinder müssen bei der Verwendung des Geräts und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Das Gerät ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Geräts der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Gerät um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Gerät keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +50 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Öffnen und zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Gerätemodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Achten Sie auf jede Warnmeldung.

Versuchen Sie nicht, die MOVEBAND zu öffnen oder zu zerlegen. Bei unsachgemäßem Gebrauch können Gerät und Akku beschädigt werden und für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein.

Reinigen Sie die MOVEBAND nicht mit scharfen Reinigungsmitteln.

Die MOVEBAND darf nicht in eine Geschirrspülmaschine, eine Waschmaschine oder einen Wäschetrockner gegeben werden.

Legen Sie die MOVEBAND nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper.

Die MOVEBAND darf keinen extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen -20 °C und 55 °C.

Die MOVEBAND darf nicht in die Nähe von Feuer gelangen.

Entsorgen Sie das MOVEBAND nicht durch Verbrennen. Dadurch könnte das Gerät explodieren.

Verhindern Sie, dass der USB-Anschluss mit Wasser in Kontakt kommt, um Rostbildung zu verhindern.

Quetschen Sie das MOVEBAND nicht, lassen Sie sie nicht fallen und stechen Sie nicht hinein.

Verhindern Sie, dass Kinder mit dem MOVEBAND spielen. Für Kinder besteht aufgrund der Kleinteile Erstickungsgefahr.

Sie sollten das MOVEBAND nicht an Ihrer dominanten Hand tragen.

### **IP-Klassifizierung**

MOVEBAND wurde in einer kontrollierten Umgebung getestet. Es ist in bestimmten Situationen wasser- und staubresistent und erfüllt die Anforderungen der IP67-Klassifizierung, die in der internationalen Norm IEC 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code), beschrieben ist. (Testbedingungen: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 Meter, 30 Minuten.) Ungeachtet dieser Klassifizierung kann eine Beschädigung durch Wasser nicht vollständig ausgeschlossen werden.

MOVEBAND kann zwar beispielsweise bedenkenlos bei schweißtreibendem Sport, bei Regen oder beim Händewaschen (Süßwasser) getragen werden. Es ist jedoch nur gegen geringen Wasserdruck geschützt, sodass es nicht empfehlenswert ist, MOVEBAND unterzutauchen. Tragen Sie es daher nicht beim Schwimmen oder unter der Dusche.

### **Halten Sie sich an folgende Vorgaben:**

Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch ab, falls es mit Süßwasser in Berührung gekommen ist. Bei Kontakt mit anderen Flüssigkeiten (Salzwasser, flüssige Chemikalien, Essig, Alkohol, Flüssigwaschmittel oder Ähnliches) muss das Gerät umgehend mit Süßwasser abgespült und anschließend gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch abgetrocknet werden. Andernfalls wird unter Umständen der Betrieb oder die Optik des Geräts beeinträchtigt.

Trocknen Sie das MOVEBAND vor dem Aufladen ab.

Tauchen Sie es nicht unter.

Setzen Sie das MOVEBAND keinem Wasser mit Druck oder hoher Geschwindigkeit aus (Wasser aus einem Wasserhahn, Meereswellen, Wasserfälle oder Ähnliches).

Tragen Sie es nicht in der Sauna oder in einem Dampfbad.

Das MOVEBAND ist zwar staub- und wasserresistent, es empfiehlt sich aber dennoch, es von Staub, Sand und Schmutz sowie von feuchten Umgebungen mit besonders hohen oder niedrigen Temperaturen fernzuhalten.

Die Garantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die auf falsche oder nicht sachgemäße Verwendung des MOVEBAND zurückzuführen sind. Hierzu zählt auch die Verwendung in einer Umgebung, in der die Einschränkungen der relevanten IP-Schutzart überschritten werden.

Die erste Ziffer der zweistelligen IP-Schutzart gibt Aufschluss über den Schutz gegen Fremdkörper (wie etwa Staub). Die zweite Ziffer gibt die Wasserresistenz der Uhr an (siehe folgende Tabelle).

### **Schutz vor Fremdkörpern (z. B. Staub)**

0: Kein Schutz

1: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 50 mm

2: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12 mm

3: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 2,5 mm

4: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1 mm

5: Geschützt gegen Staub in schädigender Menge

6: Staubdicht

### **Wasserresistenz**

0: Kein Schutz

1: Tropfwassergeschützt

2: Tropfwassergeschützt bis zu einem Geräteneigungswinkel von 15 Grad

3: Sprühwassergeschützt

4: Spritzwassergeschützt

5: Geschützt gegen Strahlwasser (Düse) mit geringem Druck aus beliebigem Winkel

6: Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen

7: Geschützt gegen bis zu 30-minütiges Untertauchen in Wasser mit einer Tiefe von bis zu einem Meter

### **ALLERGENE:**

TCL Communication Ltd. vermeidet die Verwendung bekannter Allergene in seinen Produkten. Unter Umständen werden Spuren von Allergenen bei der Herstellung eines Geräts oder einer Gerätekomponente hinzugefügt, die das Tragen für einzelne Personen unangenehm machen könnten. Diese Vorgehensweise tritt bei vielen Arten von Produkten auf. Wir empfehlen Ihnen, alle Produkte, die längeren direkten Hautkontakt haben, zu überprüfen und zu entfernen, falls Hautreizungen auftreten sollten.

### **DATENSCHUTZ:**

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen

20

Regionen gelten, in denen Sie das Gerät verwenden. Gemäß den geltenden Gesetzen in Ihrem Land kann jede Aufnahme, Wiedergabe oder Verbreitung von Bild und Sprache oder anderen persönlichen Merkmalen ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt sein und einen Eingriff in die Privatsphäre der Person bedeuten. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Geräts (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Geräts entstehen.

## **DATENSCHUTZ**

Bei der Verwendung des MOVEBAND werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät (Smartphone) geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur Anwendungen und Aktualisierungen aus sicheren Quellen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle mit TCL Communication Ltd. geteilten Daten werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen – etwa gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten sowie gegen den unbeabsichtigten Verlust oder eine Beschädigung Ihrer persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen ([privacy.europe@tcl.com](mailto:privacy.europe@tcl.com)). Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen,

benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

## **AKKU:**


Das Gerät ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Geräts.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Gerät außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Das Unibody-Gerät (also Mobilgerät UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Gerät, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

-  - Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

## **In EU-Ländern gilt:**

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

## **In Ländern außerhalb der EU gilt:**

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

**ACHTUNG:** WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

## **LADEGERÄTE:**

Alcatel empfiehlt die Nutzung eines Universal-Ladegerätes (Ausgangsleistung: 5V, 1A), um die Kompatibilität zu gewährleisten.

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 45 °C.

Die Ladegeräte für das Gerät entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

## 7 Allgemeine Informationen

- Internetadresse: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- Hotline: siehe Broschüre zu unseren Dienstleistungen, die mit dem Gerät ausgeliefert wurde, oder unsere Website
- Hersteller: TCL Communication Ltd.
- Adresse: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich bei Fragen auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

Bluetooth: < 4 dBm

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ ALCATEL MB12 die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

## LIZENZEN:



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

### **ALCATEL MB12 Bluetooth Declaration ID D034414**

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU beschränkt ist.

Wenn das Produkt exportiert, in ein Land außerhalb der EU eingeführt oder vom Endkunden oder Endnutzer außerhalb der EU genutzt wird, verfallen die Garantie sowie jegliche Schadenersatzverpflichtungen des Herstellers und seiner Zulieferer hinsichtlich des Produkts, einschließlich aller Schäden bezüglich der Schutzrechtsverletzungen.

## 8 Haftungsausschluss

TCL Communication Ltd. IST NICHT FÜR SCHÄDEN IRGEND EINER ART HAFTBAR, DIE DURCH DIE VERWENDUNG ODER NICHT VERWENDBARKEIT DER SOFTWARE ODER VON DRITTANBIETERANWENDUNGEN, DEN INHALTEN ODER DER FUNKTIONALITÄT ENTSTEHEN ODER DAMIT ZUSAMMENHÄNGEN, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN, DIE AUF FEHLER, VERSÄUMNISSE, UNTERBRECHUNGEN, DEFEKTE, VERZÖGERUNGEN IN BETRIEB ODER ÜBERTRAGUNG, COMPUTERVIREN, VERBINDUNGSFEHLER, NETZWERKKOSTEN, KÄUFE IN ANWENDUNGEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND ODER DAMIT ZUSAMMENHÄNGEN SOWIE FÜR ALLE ANDEREN DIREKTEN, INDIRECTEN, SPEZIELLEN, ZUFÄLLIGEN, EXEMPLARISCHEN ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN TCL Communication Ltd. AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. IN EINIGEN RECHTSSYSTEMEN IST DAS AUSSCHLIEßEN ODER EINSCHRÄNKEN DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ERLAUBT, SODASS DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG BZW. DER OBIGE AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT. UNGEACHTET DEM OBEN GENANNTEN IST DIE GESAMTHAFTUNG VON TCL Communication Ltd. IHNEN GEGENÜBER FÜR ALLE VERLUSTE, SCHÄDEN, KLAGEGRÜNDE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIEJENIGEN, DIE AUFGRUND DES VERTRAGES,



EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER VON DRITTANBIETERANWENDUNGEN AUF DIESEM GERÄT ODER EINER ANDEREN BESTIMMUNG DIESES ENDNUTZER-LIZENZVERTRAGS ENTSTEHEN, AUF DEN BETRAG BESCHRÄNKT, DEN SIE SPEZIELL FÜR DIE MOVETIME-ANWENDUNG ODER FÜR ANDERE DRITTANBIETERANWENDUNGEN GEZAHLT HABEN, DIE MIT DIESEM GERÄT BEREITGESTELLT WURDEN. DIE VORSTEHENDEN EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN IM VOLLEN VON DER RECHTSSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN, SELBST WENN EIN RECHTSMITTEL DADURCH SEINEN GRUNDSÄTZLICHEN ZWECK EINBÜßT.

JE NACH SOFTWAREVERSION DES GERÄTS ODER SPEZIFISCHEN BETREIBERDIENSTEN BESTEHEN UNTER UMSTÄNDEN GEWISSE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER BESCHREIBUNG IM BENUTZERHANDBUCH UND DER TATSÄCHLICHEN BEDIENUNG DER MOVEBAND.

### **Nutzung durch Kinder**

Die Geräte sind kein Spielzeug und können für Kleinkinder gefährlich sein.

### **Recycling**

Entsorgen Sie Produkte und elektronische Zubehörteile (wie Ladegeräte oder Akkus) nicht im Hausmüll. Warnhinweis: Entsorgen Sie Akkus, unabhängig davon, ob separat oder im Mobilgerät, nie durch Verbrennen, da dies zu einer Explosion führen kann. Diese Elemente müssen unter Berücksichtigung der in Ihrem Land oder in Ihrer Region geltenden Sammel- und Recycling-Vorschriften entsorgt werden. Sie können nicht mehr benötigte Alcatel-Produkte und die elektronischen Zubehörteile an ein zugelassenes Alcatel-Servicecenter in Ihrer Region zurückgeben. Verpackungen und Produkthanleitungen sollten nur unter Berücksichtigung nationaler Sammel- und Recycling-Vorschriften entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den Behörden in Ihrer Region.

## **9 Garantie**

Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Zudem möchten wir die Rechte unserer Kunden besser schützen. Lesen Sie sich deshalb bitte die folgenden Hinweise für den Fall durch, dass Probleme auftreten:

Unter die MOVEBAND-Garantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von **24** Monaten ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen. (Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.)

Sollten innerhalb der Garantiezeit von autorisierten Technikern Defekte oder Schäden festgestellt werden, die trotz sachgemäßer Verwendung entstanden sind, werden diese kostenlos durch das Unternehmen repariert. Trifft eine der folgenden Bedingungen zu, kann das Unternehmen die Reparaturkosten jedoch in Rechnung stellen oder eine Reparatur ablehnen.

- A. Die Schäden gehen auf einen Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch zurück.
- B. Sie selbst oder nicht autorisierte Personen haben Tests mit dem Produkt durchgeführt, es repariert oder auseinandergebaut.
- C. Die Schäden entstanden durch die gemeinsame Verwendung mit oder Verbindung mit Zubehör, das nicht ausdrücklich empfohlen wurde.

## **Akku**

Diese eingeschränkte Garantie für Akkus gilt nur dann, wenn die Akkukapazität unter 80 % der angegebenen Kapazität liegt oder wenn Flüssigkeit aus dem Akku austritt. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht unter folgenden Umständen:

- (i) Der Akku wurde mit einem Akkuladegerät geladen, das nicht von TCL Communication Ltd. für das Laden des Akkus angegeben oder zugelassen wurde.
- (ii) Die Akkukontakte sind beschädigt oder weisen darauf hin, dass Änderungen an ihnen vorgenommen wurden.
- (iii) Der Akku wurde in einem anderen Gerät als der MOVEBAND verwendet, für die er vorgesehen ist.

## **Software**

- Auf dem Gerät vorinstallierte Software

Es gilt keine Garantie dafür, dass die Software Ihren Anforderungen entspricht und in Kombination mit anderen Hardware- oder Software-Anwendungen von Drittanbietern funktioniert, dass der Betrieb der Softwareprodukte ununterbrochen und fehlerfrei aufrechterhalten wird oder dass Defekte an den Softwareprodukten behoben werden.

- NICHT auf dem Gerät vorinstallierte Software

Software, die nicht auf dem Gerät vorinstalliert ist (z. B. aus dem Internet heruntergeladene Software), wird wie vorliegend und ohne Garantie bereitgestellt.

# Fehlerbehebung

## **Mein MOVEBAND MB12 wird nicht aufgeladen.**

Verwenden Sie das von TCL zugelassene USB-Kabel. Falls das MOVEBAND weiterhin nicht geladen wird, nutzen Sie ein anderes USB-Kabel und schließen Sie es an den USB-Anschluss eines Computers an. Sie können das Ladegerät auch an eine andere Stromquelle anschließen.

## **Ich kann das MOVEBAND MB12 nicht so einrichten, dass es mit dem Telefon funktioniert.**

- Stellen Sie sicher, dass das MOVEBAND aufgeladen ist.
- Verwenden Sie bei einem Android-Gerät die Softwareversion Android 4.3 oder höher oder bei einem iOS-Gerät iOS 8.0 oder höher. Die Softwareversion muss Bluetooth-Version 4.2 unterstützen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version der MOVEBAND-App auf dem Telefon installiert haben, und koppeln Sie dann das MOVEBAND mit dem Telefon.
- Das MOVEBAND muss sich innerhalb einer Reichweite von 10 Metern zu Ihrem Telefon befinden.
- Die Bluetooth-Funktion des Telefons muss eingeschaltet sein.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon, aktivieren Sie sie dann wieder und warten Sie kurz.
- Richten Sie das MOVEBAND erneut für die Verwendung mit dem Telefon ein.
- Sollte immer noch keine Verbindungsherstellung möglich sein, setzen Sie das MOVEBAND zurück oder heben Sie die Kopplung auf und versuchen Sie erneut, die beiden Geräte miteinander zu verbinden.

## **Die Daten des MOVEBAND MB12 scheinen falsch zu sein.**

- Tragen Sie das MOVEBAND zur Erfassung von Daten an Ihrer dominanten Hand und stellen Sie sicher, dass Sie mindestens eine Nacht mit dem MOVEBAND am Handgelenk schlafen, bevor Sie eine genaue Messung erwarten.
- Sie müssen eine aktive Internetverbindung haben, um sicherzustellen, dass die Synchronisierung der Daten zwischen dem MOVEBAND und der App auf dem Telefon möglich ist.

## Wie setze ich das MOVEBAND MB12 zurück?

- Berühren Sie auf dem Telefon „Moveband > Moveband zurücksetzen“.
- Berühren Sie „Alle Daten löschen und Gerät zurücksetzen“.

## Was kann ich unternehmen, wenn mein Smartphone keine Benachrichtigungen empfängt?

Führen Sie folgende Schritte aus, damit Ihr Smartphone Benachrichtigungen vom MOVEBAND empfangen kann.

1. Konfigurieren Sie die App ALCATEL MOVEBAND so, dass sie automatisch gestartet wird, sobald Sie das Smartphone einschalten.
2. Fügen Sie die App ALCATEL MOVEBAND der weißen Liste oder der Liste der geschützten Apps hinzu.
3. Deaktivieren Sie die Energiespareinstellungen, die die App deaktivieren, wenn der Bildschirm gesperrt ist.
4. Wählen Sie **Einstellungen > Benachrichtigungen > App-Benachrichtigungen > ALCATEL MOVEBAND** aus. Deaktivieren Sie die ALCATEL MOVEBAND-Benachrichtigungen und aktivieren Sie sie dann erneut.
5. Starten Sie Ihr Smartphone neu.

[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Weitere Informationen zur Verwendung der MOVEBAND MB12 finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus können Sie auf dieser Webseite unter anderem häufig gestellte Fragen nachlesen.

**alcatel**