

MT10G

MOVETIME

Smartwatch



TCL

Cuprins

Familiarizați-vă cu ceasul inteligent MOVETIME	4
1 Configurarea ceasului inteligent MOVETIME	6
1.1 Pornirea/oprirea ceasului	6
1.2 Conectarea la rețelele Wi-Fi	7
1.3 Instalarea aplicației MOVETIME pe telefon	7
2 Împerecherea	8
3 Ecran	9
3.1 Utilizarea ecranului tactil	10
3.2 Fața ceasului	10
4 Contacte și apeluri prin Bluetooth	11
5 Aplicații	12
6 Notificări	15
6.1 Pictograme	15
6.2 Notificări	16
7 Setări	16
8 Aplicația MOVETIME	18
8.1 Ecranul principal	19
8.2 Eu	23
8.3 Stabilirea obiectivelor	24
8.4 Ceas	26
8.5 Setări	27
9 Trecerea la o versiune superioară	28
9.1 Actualizare firmware a ceasului	28
9.2 Actualizarea aplicației MOVETIME	28
Siguranță și utilizare	28

Informații generale	40
Declinarea responsabilității	42
Garanție	44
Depanarea	45



www.sar-tick.com

Acest dispozitiv respectă limitele SAR naționale aplicabile de 4,0W/kg.

Familiarizați-vă cu ceasul inteligent MOVETIME

Purtați-l, simțiți-l, atingeți-l și trăiți experiența:


- Monitorizați activitățile dvs. de fitness.
- Calculați pașii, kaloriile arse, distanța, monitorizați tiparele de somn și ritmul cardiac.
- Efectuați și preluați apeluri, monitorizați mesajele SMS, e-mailurile și apelurile, de la încheietura mâinii.
- Controlați muzica și camera smartphone-ului dvs., rotind încheietura mâinii sau atingând ecranul ceasului.
- Actualizați prognozele meteo și treceți la versiuni superioare ale programelor firmware, de pe ceas, utilizând o conexiune Wi-Fi.

Cerințe minime pentru dispozitivele împerecheate

- Android 4.3
- iOS 8, iPhone 4S versiunile mai noi
- Bluetooth 4.0

Prezentare generală

- 1 Difuzor
- 2 Buton de pornire/oprire
- 3 Curea
- 4 Senzor pentru ritmul cardiac
- 5 Port de încărcare
- 6 Microfon

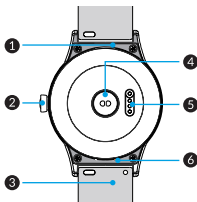


Încărcarea ceasului

Contactele din unitatea de încărcare trebuie să fie aliniate cu cele de pe carcasa spate a ceasului.



Conectați portul USB la un computer pentru a începe încărcarea prin cablul USB.

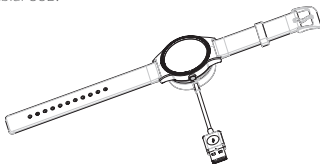

Observații:

1. Pentru încărcare, utilizați cablul USB inclus în cutie.
2. Mențineți portul de încărcare curat. Ștergeți orice murdărie sau sudoare înainte de încărcare

1 Configurarea ceasului inteligent MOVETIME

1.1 Pornirea/oprirea ceasului

Apăsați butonul **Pornire/oprire** timp de 3 secunde, până când ceasul inteligent MOVETIME pornește/se oprește. Vor trece câteva secunde până când ecranul se va aprinde/stinge. Apăsați timp de 8 secunde, pentru a forța oprirea ceasului.

Pasul 1: Selectați limba.




Pasul 2: Creați parola.



Observație: Treceți la pasul următor după ce ați atins „Omitere” sau după ce ați setat parola. Trebuie să introduceți parola după pornire sau după o resetare la valorile din fabrică.

1.2 Conectarea la rețelele Wi-Fi

Atingeți pentru a alege o rețea nouă sau pentru a vă conecta la o astfel de rețea și introduceți parola în telefon.

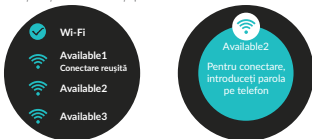

Observație: Atingeți „Omitere” pentru a ignora aceste setări Wi-Fi.

1.3 Instalarea aplicației MOVETIME pe telefon

Puteți descărca aplicația **MOVETIME** în oricare din modurile următoare:

- Căutați **MOVETIME Smartwatch** în magazinul Google Play. (pentru Android);
- Căutați **MOVETIME Smartwatch** în App Store. (pentru iOS);
- Scanați următoarele coduri QR.




2 Împerecherea


1. Porniți aplicația MOVETIME pentru a începe împerecherea. Alegeți să vă creați un cont, să vă autentificați cu datele contului dvs. sau să omiteți acești pași și doar să vă completați profilul. Apoi atingeți opțiunea CONECTAREA CEASULUI.
2. Activați funcția Bluetooth pe telefon.



3. Selectați ceasul inteligent MOVETIME din lista cu dispozitive disponibile. Atingeți-l pentru a realiza conexiunea.
4. Atingeți pictograma  de pe ceas pentru a confirma.
Atingeți pictograma  de pe ceas pentru a respinge împerecherea.

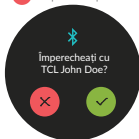

Observație: Ceasul inteligent MOVETIME poate fi împerecheat cu telefonul doar printr-o conexiune Bluetooth.

Opțiunea de apelare prin Bluetooth este dezactivată în mod implicit. Dacă doriți să efectuați un apel de pe ceas sau să primiți un apel pe acesta, atingeți pictograma  în centrul de comandă al ceasului pentru a activa această funcție, după care, pentru conectarea dispozitivelor, atingeți opțiunea Împerechere în pagina pentru împerecherea BT a sistemului.

3 Ecran

Ecranul principal

- Glisați spre stânga pentru a accesa MENIUL PRINCIPAL.



Meniul principal

Ecranul este furnizat într-un format extins. Puteți derula în sus/jos pentru mai multe funcții, toate acestea putând fi deschise prin atingere.



3.1 Utilizarea ecranului tactil

Atingerea

Pentru a accesa sau selecta o aplicație ori pentru a confirma o acțiune, atingeți-o cu degetul.

Glisarea spre stânga/dreapta

Glisați spre stânga pentru a deschide meniul și a accesa o aplicație. Glisați spre dreapta pentru a reveni.

Glisarea în sus/jos

Glisați în sus pe ecranul principal pentru a deschide notificările. Glisați în jos pentru a reveni.

Glisați în sus pe pagina de selectare a feței ceasului pentru a afișa alte 4 fețe pentru ceas.

Glisați în jos pe ecranul principal pentru a afișa centrul de comandă. Glisați în sus pentru a reveni.

3.2 Fața ceasului

Utilizați funcția Fața ceasului pentru a personaliza aspectul ceasului dvs. Sunt disponibile 30 fețe pentru ceas: alegeți din 6 stiluri, fiecare putând fi afișat în 5 formate diferite. Puteți să apăsați lung pe ecran și să glisați spre stânga/dreapta pentru a


selecta stilul preferat, apoi să glisați în sus pentru a examina alte 4 formate. Selectați-l pe cel preferat, prin atingere.



4 Contacte și apeluri prin Bluetooth

Când recepționați un apel, atingeți ecranul pentru a-l prelua sau a-l respinge.

Puteți sincroniza 20 de contacte din telefon cu ajutorul ceasului, utilizând aplicația MOVETIME. Apoi, le puteți apela pe oricare dintre acestea, prin simpla atingere a numelui contactului când ceasul inteligent este conectat la telefon.

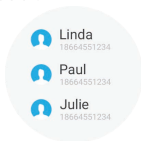

Observație: Asigurați-vă că ceasul inteligent MOVETIME este conectat la telefon.

5 Aplicații



Apelul vă permite să formați, să răspundeți și să respingeți apelurile prin ceas. Mai întâi permiteți apelarea prin Bluetooth. În ecranul de întâmpinare, atingeți pictograma Apelare, introduceți un număr și atingeți pictograma Apel. Alternativ, deschideți Contacte, selectați un contact și atingeți pictograma Apel. Pentru apelurile primite, ceasul va vibra și va fi afișat un ecran de apel primit. Atingeți pentru a răspunde sau respinge apelul.



Funcția Activități înregistrează toate acțiunile dvs. Puteți afișa date detaliate pentru diferite moduri, cum ar fi Pași, Calorii, Distanță, Somn etc.



Setările vă permit să configurați conexiunea Wi-Fi, gesturile, soneriile, ora, parola, firmware-ul, limba, resetarea la valorile din fabrică etc. Derulați în sus/jos și atingeți funcția pe care doriți să o setați. Veți găsi mai multe detalii în pagina următoare.





Cu funcția Ritm cardiac, puteți măsura ritmul cardiac. Atingeți pictograma în formă de inimă pentru a obține o măsurătoare în câteva secunde. Rețineți că ceasul inteligent MOVETIME trebuie să fie în contact în mod corespunzător cu încheietura mâinii, pentru a obține date corecte. Nu vă mișcați în timp ce măsurați ritmul cardiac.



Funcția Muzică vă permite să treceți la piesa anterioară/următoare sau să opriți piesa redată în prezent pe telefon. Puteți regla volumul sunetului și prin atingerea opțiunii **Volum +/-** de pe ecranul ceasului.



Funcția Evenimente vă afișează datele pe care le-ați introdus în calendar. Puteți afișa evenimentele pe ceas sau le puteți modifica în aplicație. Ceasul va indica momentul în care are loc un eveniment. Puteți selecta  pentru a închide acest eveniment sau selectați  pentru amânare.



Funcția Antrenament monitorizează activitățile dvs. de fitness. Puteți să identificați un ciclu în cadrul perioadei de antrenament, apoi să glisați ecranul pentru a vedea informații detaliate (cum ar fi pașii făcuți, distanța parcursă) pentru fiecare ciclu. Puteți să selectați modurile de alergare și plimbare și să atingeți pictograma în formă de inimă, pentru a permite măsurarea continuă a ritmului cardiac în timpul antrenamentului.



Funcția Alarmă vă afișează un memento la o oră stabilită în prealabil. Puteți seta ora, repeta sau porni/opri alarma, de la ceas. Ceasul vă va anunța când a sosit momentul și atunci îl puteți atinge fie pentru a anula, fie pentru a amâna alarma.



Vremea oferă o prognoză pentru următoarele 12 ore și pentru următoarele 5 zile. Temperatura actuală este afișată în partea stângă jos a ecranului. Puteți glisa spre dreapta pentru a vedea prognoza meteo pentru ziua următoare.



Funcția Cameră controlează aparatul foto al telefonului dvs., permițându-vă să realizați o fotografie de la distanță. Atingeți pictograma de pe ceasul dvs. inteligent MOVETIME pentru a porni aparatul și atingeți pentru a realiza o fotografie. Imaginile vor fi salvate în galeria de pe telefon.



Funcția Ceas universal afișează ora pentru 5 fusuri orare. În mod implicit, acestea sunt Beijing, Londra, Paris, Washington și Moscova. Puteți apăsa lung pe ceasul universal pentru a schimba și seta fusul orar.




Funcția Găsește-mi telefonul vă ajută să localizați smartphone-ul împerecheat cu ceasul dvs. Atingeți-o, iar alarma telefonului va suna sau va vibra dacă este conectată în momentul respectiv cu ceasul inteligent MOVETIME.



Printre Instrumente se numără un cronometru și un contor de timp

Funcția Cronometru măsoară timpul trecut și
Funcția Temporizator realizează o numărătoare inversă. Selectați o oră și apăsați pe OK pentru a începe. Puteți alege să continuați sau să opriți temporizatorul prin atingerea pictogramei.

Observație: Dacă utilizați funcția de monitorizare a ritmului cardiac, ceasul inteligent MOVETIME trebuie fixat strâns pe încheietura mâinii, după cum se arată în imaginea de mai jos, pentru a avea certitudinea că rezultatele sunt corecte. Nu vă mișcați în timpul măsurării, deoarece, în caz contrar, rezultatele ar putea fi anormale.



Dacă activați măsurarea continuă a ritmului cardiac în timpul unui antrenament, nu vă mișcați în primele 15 secunde înainte de a începe antrenamentul.

6 Notificări

6.1 Pictograme



Modul Avion este activat



Modul Avion este dezactivat



Wi-Fi pornit



Se deschide



Wi-Fi oprit



Funcția Bluetooth este activată și conectată cu telefonul



Funcția Bluetooth se conectează



Funcție Bluetooth dezactivată



Bluetooth call pornit



Se deschide



Bluetooth call oprit



Baterie încărcată



Bateria se încarcă



Nivel scăzut al bateriei



Luminozitate



Volum



Modul Nu deranjați este activat.



Vibrații




Funcțiile Bluetooth și Wi-Fi sunt deconectate



Silențios

6.2 Notificări⁽¹⁾

Când există notificări, atingeți și trageți în sus pentru a deschide panoul de notificări și a citi informațiile detaliate⁽²⁾. Apăsați lung notificarea timp de 3 secunde, apoi selectați opțiunea Eliminare pentru a o șterge.

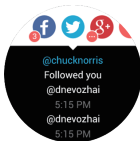

Mesaj: Afișează expeditorul și conținutul unui mesaj primit.

E-mail: Vă reamintește de e-mailurile necitite.

7 Setări

Wi-Fi: Deschideți conexiunea Wi-Fi și conectați-vă la un hotspot Wi-Fi, urmând instrucțiunile care apar pe ecran. Telefonul vă va reaminti să introduceți codul Wi-Fi.

(1) Asigurați-vă că ceasul inteligent MOVETIME este conectat la telefon.

(2) Ceasul inteligent MOVETIME va vibra ușor dacă primiți o notificare.

Comanda prin mișcări ale mâinii: Ceasul MOVETIME Smartwatch vă permite să setați comenzile pentru fișierele media și de activare a ecranului prin mișcări ale mâinii. Atingeți opțiunea Comenzi fișiere media pentru a seta comandarea muzicii sau a aparatului foto prin mișcări ale mâinii când purtați ceasul MOVETIME Smartwatch. Atingeți opțiunea privind activarea ecranului și selectați activarea ecranului prin apropiere pentru utiliza această funcție.

Comenzi pentru muzică: Atingeți ceasul de două ori pe ecranul principal, pentru a reda sau întrerupe muzica. Țineți ceasul nemișcat timp de două secunde înainte de a începe un gest. Apoi, rotiți încheietura mâinii cu 90° înainte sau înapoi și mențineți poziția respectivă timp de 1 secundă înainte de a reveni la poziția inițială, pentru a reda piesa următoare sau anterioară de pe smartphone.

Comenzi pentru aparatul foto: Atingeți de două ori ecranul de start al ceasului pentru a opri sau a porni aparatul foto al smartphone-ului. Țineți ceasul nemișcat timp de două secunde, apoi rotiți încheietura mâinii cu 90° înainte și mențineți poziția respectivă timp de 1 secundă înainte de a reveni la poziția inițială, pentru a realiza o fotografie.



Setări generale: Schimbați limba, comutați între fundalurile negru sau alb și reglați timpul care trebuie să treacă înainte ca ecranul să se stingă.

Sonerie: Setări soneriile pentru apelurile primite, alarme și notificări.

Setarea orei: Puteți alege să sincronizați ora cu smartphone-ul conectat sau să setați fusul orar, data și ora pe ceas în mod manual.

Blocarea telefonului: Dacă această funcție este activată, va trebui să introduceți parola după pornire sau după o resetare la valorile din fabrică.

Firmware: Verificați versiunea firmware actuală și treceți la o versiune nouă, dacă există una disponibilă și dacă ceasul este conectat la un hotspot Wi-Fi.

Resetarea la valorile din fabrică: Resetați ceasul.

Despre: Aici vă sunt oferite informații suplimentare despre ceasul dvs., cum ar fi numele modelului, adresa MAC și numărul de serie.

8 Aplicația MOVETIME

Aplicația MOVETIME vă ajută să împerecheați ceasul inteligent MOVETIME cu telefonul, să treceți în revistă activitățile dvs., să vă stabiliți obiective etc.

Trebuie să vă înregistrați, să vă autentificați sau să vă completați profilul înainte de a o utiliza pentru prima dată. Vă puteți crea contul în următoarele moduri:

Creați un cont direct în pagina de înregistrare MOVETIME.

Utilizați alte conturi de aplicații pentru rețele de socializare (cum ar fi Facebook sau Twitter) pentru a vă conecta.

În cazul în care uitați numele contului dvs. MOVETIME:

1. Căutați e-mailul de bun venit. Veți găsi informația căutată în acest e-mail.
2. Introduceți adresa dvs. e-mail pentru a vă conecta (veți vedea unde în pagina de autentificare) și veți putea afla care este contul/numele dvs. din profil.

8.1 Ecranul principal

Afișează activitatea dvs. generală:

Pentru iOS:


Atingeți pentru a stabili obiectivele.

Glisați spre stânga pentru a vedea activitatea din zilele anterioare.




Atingeți pentru a afișa pașii pe care i-ați făcut, caloriele pe care le-ați ars, distanța pe care ați parcurs-o și minutele în care v-ați mișcat în timpul plimbării și alergării.


Atingeți pentru a distribui realizările dvs.

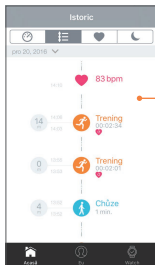


Atingeți pentru a vedea informații detaliate pentru această perioadă de activitate.

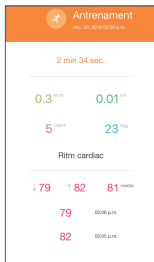

Afișează ritmul cardiac maxim și ritmul cardiac minim pe care le-ai măsurat:

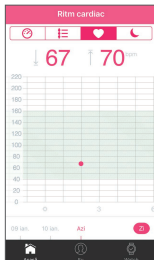

Afișează perioadele de somn profund și superficial.

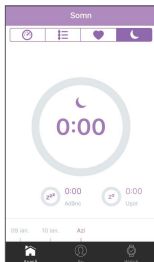


Pentru Android:

Atingeți
pentru a afișa
meniurile

Atingeți
pentru a stabili
obiectivele.


Glisați spre
dreapta pentru
a vedea
activitatea
din zilele
anterioare.

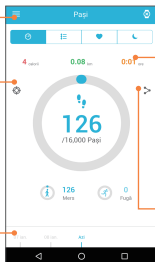

Atingeți pentru a
afișa pașii pe care
i-ați făcut, caloriele
pe care le-ați ars,
distanța pe care
ați parcurs-o și
minutele în care
v-ați mișcat în
timpul plimbării și
alergării.


Atingeți pentru a
distribui realizările
dvs.

Activitatea afișează ritmul cardiac maxim, minim și mediu în timpul acestei măsurători:

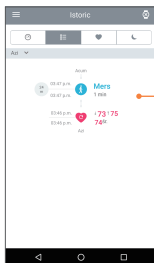


Atingeți pentru a vedea informații detaliate pentru această perioadă de activitate.

Afișează ritmul cardiac maxim și ritmul cardiac minim pe care le-ați măsurat:

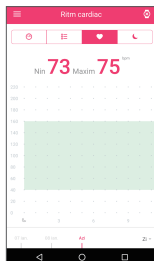

Afișează perioadele de somn profund și superficial:

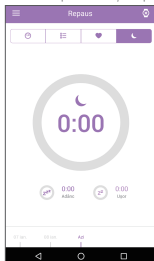

8.2 Eu

Profil

Atingeți pentru a modifica fotografia sau informațiile personale, cum ar fi numele, sexul, înălțimea, greutatea și data nașterii.

Contul meu

Afișează informațiile referitoare la contul dvs. și vă ajută să vă schimbați parola și să ștergeți informațiile din cont.

Realizările mele Atingeți pentru a afișa realizările dvs.

Limbă Atingeți pentru a selecta limba dorită. Aplicația va utiliza în mod implicit limba setată pe telefon.

Sincronizare Puteți opta pentru o sincronizare automată a datelor în cloud sau pentru o sincronizare doar când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

MOVETIME

Afișează versiunea actuală a aplicației

Ajutor

Atingeți pentru a obține mai multe informații despre ceasul dvs. În acest meniu, puteți găsi Termenii și condițiile noastre de utilizare, Politica de confidențialitate, Întrebările frecvente și puteți descărca manualul de utilizare etc. Pentru sistemele Android, Ajutor din ecranul principal. Pentru sistemele iOS, selectați **Eu > Ajutor**.


Deconectare

Atingeți pentru a vă deconecta.

8.3 Stabilirea obiectivelor

Pentru iOS:




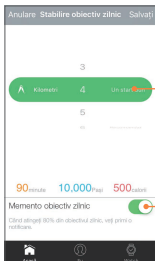


Atingeți pentru a seta obiectivul dvs. zilnic.

Activați pentru a vă reaminti când ați atins 80% din obiectivul zilnic.

Pentru Android:

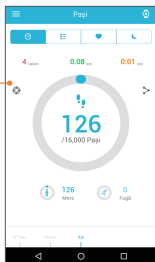

Atingeți pentru a stabili obiectivele.

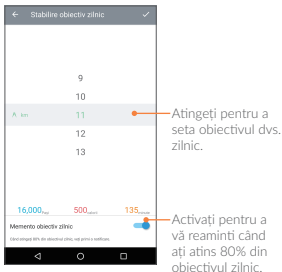

8.4 Ceas

Fața ceasului

Atingeți pentru a schimba fața ceasului dvs.

Comunicare

Atingeți pentru a activa notificări privind apelurile și mesajele pe ceasul dvs. prin Bluetooth. De asemenea, puteți identifica maximum 20 de contacte VIP, care ulterior vor fi sincronizate cu ceasul dvs.

Notificări

Selectați anumite aplicații pentru a afișa notificările de la acestea pe ceasul inteligent MOVETIME.

Setări

Pentru detalii suplimentare privind setările ceasului, consultați capitolul următor.

8.5 Setări

Evenimente din calendar	Selectați pentru a seta ceasul MOVETIME să vă reamintească de evenimentele din calendar
Alertă prevenire pierdere	Dacă această funcție este activată și sunteți prea departe de telefon, ceasul dvs. MOVETIME va vibra.
Memento de inactivitate	Ceasul MOVETIME vă va reaminti dacă ați fost inactiv o anumită perioadă de timp.
Nu deranjați	Puteți seta o perioadă de timp în care ceasul inteligent MOVETIME nu va vibra.
Poziție	Detectează poziția dvs. geografică, pentru o prognoză meteo corectă.
Versiune firmware	Afișează versiunea firmware a ceasului inteligent MOVETIME.
Resetare la valorile din fabrică	Atingeți pentru a reseta toate setările. Toate datele ceasului MOVETIME stocate în ceas și în telefon vor fi șterse.
Uită ceasul actual	Atingeți această opțiune pentru a deconecta ceasul inteligent MOVETIME actual și a putea conecta telefonul la un alt ceas.

9 Trecerea la o versiune superioară

9.1 Actualizare firmware a ceasului

Ceasul inteligent MOVETIME poate fi actualizat prin Wi-Fi sau Bluetooth după ce a fost conectat la telefonul mobil.

Puteți atinge Setări > Firmware, pentru a verifica versiunea actuală și puteți atinge **Actualizare** pentru a trece la o versiune superioară, dacă există una disponibilă și dacă sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.



9.2 Actualizarea aplicației MOVETIME

Dacă este disponibilă o nouă versiune a aplicației, va apărea o pictogramă de ACTUALIZARE în secțiunea Eu\MOVETIME. Atingeți-o pentru a actualiza aplicația la cea mai recentă versiune.

Siguranță și utilizare

Vă recomandăm să citiți cu atenție acest capitol înainte de a utiliza dispozitivul. Fabricantul nu-și asumă nicio răspundere pentru pagubele care pot rezulta ca consecință a utilizării necorespunzătoare sau contrare prezentelor instrucțiuni.

SIGURANȚA TRAFICULUI:

Ca urmare a studiilor care arată că utilizarea unui dispozitiv în timpul conducerii unui vehicul constituie un risc real, conducătorilor li se solicită să se abțină de la utilizarea dispozitivului când vehiculul nu este parcat.

Când este pornit, dispozitivul dvs. emite unde electromagnetice care pot interfera cu sistemele electronice ale vehiculului cum ar fi sistemul ABS sau airbag-urile. Pentru a vă asigura că nu este nicio problemă:

- nu așezați dispozitivul pe bord sau într-o zonă de deschidere a airbag-ului,
- verificați la concesionarul auto sau la constructorul autovehiculului dvs. dacă bordul este ecranat corespunzător față de frecvențele radio.

CONDIȚII DE UTILIZARE:

Este recomandat să opriți dispozitivul uneori pentru a-i optimiza performanța.

Opriți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.

Închideți dispozitivul când vă aflați în incinta instituțiilor medicale, cu excepția zonelor special prevăzute. La fel ca în cazul altor tipuri de echipamente utilizate în mod obișnuit, dispozitivele mobile pot interfera cu alte dispozitive electrice și electronice sau echipamente care utilizează frecvențe radio.

Opriți dispozitivul când vă aflați în apropierea surselor de gaze sau lichide inflamabile. Respectați cu strictețe toate semnele și instrucțiunile afișate în depozitele de combustibil, benzinării sau uzine chimice, sau în orice zone cu atmosferă potențial explozivă.

Când dispozitivul este pornit, trebuie ținut la cel puțin 15 cm de orice dispozitiv medical, cum ar fi stimulatoarele cardiace, aparatele auditive, pompele de insulină etc.

Nu lăsați copiii să utilizeze dispozitivul și/sau să se joace cu acesta și accesoriile sale fără a fi supravegheați.

Rețineți că acesta este un dispozitiv format dintr-un singur corp, astfel că bateria nu este detașabilă. Nu încercați să dezamblați dispozitivul. Garanția nu mai este valabilă în cazul în care dezamblați dispozitivul. Totodată, dezamblarea dispozitivului poate duce la deteriorarea bateriei și poate cauza scurgerea de substanțe care ar putea genera reacții alergice.

Întotdeauna manipulați dispozitivul cu grijă și păstrați-l într-un loc curat și ferit de praf.

Nu expuneți dispozitivul la condiții meteorologice sau de mediu nefavorabile (umiditate, ploaie, infiltrații de lichide, praf, aer de mare etc). Domeniul de temperatură recomandat de fabricant este -10°C până la +50°C.

La peste 55°C lizibilitatea ecranului dispozitivului poate fi afectată, dar această problemă este temporară și nu este gravă.

Nu deschideți, nu demontați și nu încercați să reparați singur dispozitivul.

Nu lăsați dispozitivul să cadă, nu-l aruncați și nu-l îndoiti.

Pentru a evita orice fel de accident, nu utilizați dispozitivul dacă ecranul din sticlă este deteriorat, crăpat sau spart.

Nu îl vopsiți.

Folosiți numai baterii, încărcătoare și accesorii compatibile cu modelul dispozitivului, recomandate de TCL Communication Ltd. și filialele sale. TCL Communication Ltd. și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagubele cauzate de utilizarea altor încărcătoare sau baterii.

Citiți cu atenție fiecare avertisment.

Nu încercați să desfaceți sau să dezamblați dispozitivul MOVETIME Smartwatch. Dacă nu sunt utilizate corect, produsul și bateria se pot deteriora și pot reprezenta un pericol pentru corpul uman și mediu.

Nu curățați dispozitivul MOVETIME Smartwatch cu produse de curățare corozive.

Nu puneți dispozitivul MOVETIME Smartwatch în mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe sau uscătoare.

Nu puneți dispozitivul MOVETIME Smartwatch pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, aragazurile sau radiatoarele.

Nu expuneți dispozitivul MOVETIME Smartwatch la temperaturi extreme. Temperatura recomandată este cuprinsă între -20°C și 55°C.

Nu puneți dispozitivul MOVETIME Smartwatch aproape de foc.

Nu aruncați dispozitivul MOVETIME Smartwatch în foc. Acest lucru poate duce la explozia dispozitivului.

Evitați udarea conectorului USB pentru a preveni ruginirea.

Nu zdrobiți, nu scăpați și nu perforați dispozitivul MOVETIME Smartwatch.

Nu lăsați dispozitivul MOVETIME Smartwatch la îndemână copiilor. Componentele mici pot prezenta pericol de sufocare.

Nu este recomandat să purtați dispozitivul MOVETIME Smartwatch pe mâna dominantă.

Clasificarea IP (Ingress Protection - Protecția împotriva factorilor externi)

Ceasul a fost testat într-un mediu controlat și este certificat ca fiind rezistent la apă și praf în situații specifice (îndeplinește cerințele clasificării IP67 descrise în standardul internațional CEI 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15-35°C, 86- 106 kPa, 1 m, 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul nu este rezistent la deteriorările cauzate de apă în orice situație.

De exemplu, puteți purta și utiliza ceasul în timpul exercițiilor (expunerea la transpirație nu reprezintă o problemă), pe timp de ploaie și când vă spălați pe mâini cu apă dulce. Nu este recomandată introducerea dispozitivului în apă; acesta este protejat numai împotriva unui flux de apă cu presiune scăzută. Prin urmare, nu este recomandat să îl purtați în timp ce înotați sau faceți duș.

Când utilizați ceasul, rețineți următoarele:

Dacă dispozitivul a fost expus la apă dulce, uscați-l cu un material curat și moale. Dacă dispozitivul a fost expus la orice alt lichid decât apă dulce, cum ar fi apă sărată, substanțe chimice lichide, oțet, alcool și detergent lichid, clătiți-l imediat cu apă dulce și uscați-l complet cu un material curat și moale. Dacă nu reușiți să clătiți cu apă dulce și să uscați dispozitivul conform instrucțiunilor, acesta poate suferi daune de natură funcțională sau estetică.

Uscați ceasul înainte de a-l încărca.

Nu introduceți ceasul în apă.

Nu expuneți ceasul la apă la presiune înaltă sau viteză mare, cum ar fi apa de la robinet, valurile oceanice sau cascadele.

Nu purtați ceasul când sunteți la saună sau într-o cameră cu aburi.

Chiar dacă dispozitivul este rezistent la praf și apă, trebuie să evitați expunerea acestuia la medii cu cantități excesive de praf, nisip sau noroi și la medii umede cu temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

Garanția dvs. nu acoperă daunele sau defectele cauzate de utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare a ceasului (inclusiv utilizarea în medii în care limitările relevante ale clasificării IP sunt depășite).

Prima cifră din clasificarea IP formată din două cifre indică nivelul de protecție împotriva obiectelor solide, cum ar fi praful. A doua cifră indică nivelul rezistenței la apă a ceasului, conform explicațiilor mai jos:

Rezistența la obiecte solide, precum praful

0: Fără protecție specială

1: Protejat împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 50 mm

2: Protejat împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 12 mm

3: Protejat împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 2,5 mm

- 4: Protejat împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 1 mm
- 5: Protejat împotriva prafului; pătrundere limitată (fără a crea depuneri dăunătoare)
- 6: Protejat complet împotriva prafului

Rezistența la apă

- 0: Fără protecție specială
- 1: Protejat împotriva picăturilor de apă
- 2: Protejat împotriva picăturilor de apă când dispozitivul este înclinat până la 15 grade
- 3: Protejat împotriva pulverizării cu apă
- 4: Protejat împotriva stropirii cu apă
- 5: Protejat împotriva jeturilor de apă la joasă presiune, din orice direcție
- 6: Protejat împotriva infiltrării temporare a apei
- 7: Protejat împotriva efectelor imersiunii în apă la un nivel de până la 1 metru, pentru 30 de minute

ALERGENI:

Compania TCL Communication Ltd. evită utilizarea de alergeni în produsele sale. Ocazional, este posibil ca urme de alergen să fie adăugate în timpul fabricației unui dispozitiv sau a unei componente, care ar putea cauza disconfort pentru anumite persoane. Aceasta este o operațiune obișnuită în procesul de fabricare a diverselor tipuri de produse. Vă recomandăm să verificați orice tip de produs care ar putea fi în contact îndelungat cu pielea dvs. și îndepărtați-l dacă observați că pielea dvs. devine iritată.

ALERTA PRIVIND RITMUL CARDIAC

Compania TCL Communication Ltd. nu își asumă responsabilitatea pentru inexactitatea măsurării ritmului cardiac sau lipsa furnizării acestuia.

EXERCIȚII

Aplicațiile Pedometru, Somn, Antrenament și Ritm cardiac sunt destinate utilizării numai în scopuri recreaționale, de dezvoltare a bunăstării și a condiției fizice și nu sunt concepute pentru utilizarea medicală. Înainte de utilizarea acestor aplicații, citiți cu atenție instrucțiunile. Consultați un medic specialist dacă observați orice problemă de sănătate sau aveți nevoie de asistență medicală.

Monitorizarea ritmului cardiac

Este posibil ca valorile ritmului cardiac să nu fie exacte, în funcție de condițiile de măsurare și mediu.

- Măsurați-vă ritmul cardiac când sunteți așezat și relaxat.
- Dacă ritmul cardiac este măsurat în condiții de temperatură scăzută, rezultatul poate fi inexact.
- Nu vă mișcați în timp ce vă măsurați ritmul cardiac. În caz contrar, ritmul cardiac poate fi înregistrat inexact.
- Utilizatorii cu încheieturi subțiri pot obține valori inexacte ale ritmului cardiac.
- Valorile inexacte apar când dispozitivul nu este fixat corect pe încheietură și lumina utilizată pentru măsurare se reflectă neuniform.
- Dacă valoarea măsurată este foarte diferită de ritmul cardiac la care v-ați așteptat, odihniți-vă timp de 30 de minute, apoi măsurați din nou.
- Valorile măsurate sunt calculate cu ajutorul valorilor medii și se recomandă repetarea măsurării de minim cinci ori.
- Pe timp de iarnă sau vreme rece, încălziți-vă înainte de a vă măsura ritmul cardiac.
- Fumatul sau consumul de alcool înainte de măsurare poate duce la un ritm cardiac diferit față de cel normal.
- Nu vorbiți, căscați sau respirați adânc în timp ce vă măsurați ritmul cardiac. În caz contrar, ritmul cardiac poate fi înregistrat inexact.

- Dacă ritmul dvs. cardiac este extrem de înalt sau scăzut, este posibil ca valoarea măsurată să fie incorectă.
- Valorile ritmului cardiac măsurate pentru bebeluși sau copii mici pot fi inexacte.
- Nu priviți direct în lumina senzorului. Acest lucru vă poate afecta vederea.

Dacă aplicația de măsurare a ritmului cardiac nu funcționează corect, ajustați poziția dispozitivului MOVETIME Smartwatch pe încheietură. De exemplu, mișcați dispozitivul MOVETIME Smartwatch în dreapta, stânga, sus sau jos pe încheietură, pentru a ajusta poziția senzorului de măsurare a ritmului cardiac. Sau purtați dispozitivul MOVETIME Smartwatch în așa fel încât senzorul să atingă ferm partea interioară a încheieturii dvs.

- Dacă senzorul de ritm cardiac este murdar, ștergeți-l și încercați din nou.

Înainte de a începe exercițiile

Această aplicație poate fi utilizată pentru a monitoriza exercițiile fizice pe care le efectuați. Cu toate că activitatea fizică moderată, cum ar fi mersul sprinten, este sigură pentru majoritatea persoanelor, experții sugerează să vă consultați cu medicul dvs. înainte de a începe un program de exerciții, mai ales dacă suferiți de una dintre următoarele afecțiuni:

- boli cardiace;
- astm sau boli pulmonare;
- diabet, boli hepatice sau renale;
- artrită.

Vă recomandăm să consultați medicul dvs. și în cazul în care aveți simptome care sugerează boli cardiace, pulmonare sau alte boli grave, cum ar fi simptomele următoare:

- durere sau disconfort la nivelul pieptului, gâtului, maxilarului sau brațelor în timpul activității fizice;
- amețală sau pierderea conștienței;

- dificultate în respirație pe timp de efort redus, odihnă, când sunteți culcat sau înainte de culcare;
- glezne umflate, mai ales noaptea;
- murmur cardiac sau bătăi rapide sau puternice ale inimii;
- dureri musculare când urcați scările sau un deal, care dispar când vă odihniți.

În final, este recomandat să consultați medicul dvs. înainte de a efectua exerciții care necesită efort fizic intens, dacă una sau două dintre situațiile de mai jos vi se aplică:

- sunteți un bărbat de peste 45 de ani sau o femeie de peste 55 de ani;
- aveți antecedente familiale de boli cardiace înainte de vârsta de 55 de ani;
- fumați sau v-ați lăsat de fumat în ultimele șase luni;
- nu ați făcut exerciții fizice timp de trei luni sau mai mult;
- sunteți supraponderal sau obez;
- aveți hipertensiune arterială sau un nivel ridicat de colesterol;
- aveți toleranță scăzută la glucoză, numită și prediabet.

Când nu sunteți sigur, consultați medicul

Dacă nu sunteți sigur de starea dvs. de sănătate, aveți mai multe probleme de sănătate sau sunteți însărcinată, ar trebui să consultați medicul dvs. înainte de a începe un nou program de exerciții. Consultarea unui medic din timp este un mod bun de a planifica un program potrivit și sigur pentru dvs. Considerați acest pas ca fiind primul din procesul de dezvoltare a condiției fizice.

INTIMITATE:

Vă rugăm să țineți seama că trebuie să respectați legile și regulamentele în vigoare în jurisdicția dvs. sau altele în care urmează să folosiți dispozitivul, referitor la fotografierea și înregistrarea sunetului cu dispozitivul. În conformitate cu aceste legi și regulamente, poate fi strict interzis să faceți fotografii și/ sau să înregistrați vocile altor persoane sau oricare din atributele

personale ale acestora și să le multiplicați și distribuiți, întrucât acestea pot fi considerate atentate la intimitate. Este numai responsabilitatea utilizatorului să se asigure dacă trebuie obținută o autorizație prealabilă, dacă este necesar, pentru a înregistra conversații private sau confidențiale sau de a face fotografii altei persoane; fabricantul, distribuitorul sau vânzătorul dispozitivului (inclusiv operatorul) nu își asumă nicio responsabilitate legată de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Vă atragem atenția că, prin utilizarea dispozitivului MOVETIME Smartwatch, unele date personale ar putea fi partajate cu dispozitivul principal (dispozitivul smartphone). Dvs. aveți responsabilitatea de a vă proteja datele personale, de a nu le partaja cu dispozitive neautorizate sau cu dispozitive terță parte conectate la dispozitivul dvs. Nu uitați să ștergeți toate informațiile personale înainte de a recicla, returna sau oferi altcuiva dispozitivul. Selectați aplicațiile și actualizările cu atenție și instalați-le doar din surse de încredere. Anumite aplicații pot afecta performanța produsului dvs. și/sau pot avea acces la informații private, cum ar fi detaliile privind contul, datele despre apeluri, detaliile privind poziția și resursele de rețea.

Rețineți că toate datele partajate cu TCL Communication Ltd. sunt stocate în conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la protecția datelor. În acest sens, TCL Communication Ltd. implementează și aplică măsuri adecvate de natură tehnică și organizațională pentru a proteja toate datele personale, de exemplu împotriva procesării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau deteriorării unor astfel de date personale. Prin urmare, măsurile vor asigura un nivel de securitate adecvat ținând cont de

- (i) posibilitățile tehnice disponibile,
- (ii) costurile legate de implementarea măsurilor,
- (iii) riscurile implicate de procesarea datelor personale și
- (iv) sensibilitatea datelor personale procesate.

Puteți accesa, consulta și modifica informațiile personale în orice moment accesând contul sau profilul dvs. de utilizator ori contactându-ne direct la adresa e-mail privacy.euroupe@tcl.com. În cazul în care doriți să modificăm sau să ștergem datele dvs. personale, este posibil să vă solicităm să faceți dovada identității dvs. înainte de a putea procesa solicitarea.

BATERIA:

Vă rugăm să rețineți că MOVETIME Smartwatch este un dispozitiv format dintr-un singur corp; capacul din spate și bateria nu sunt detașabile. Respectați următoarele măsuri de precauție:

- nu încercați să deschideți capacul din spate;
- nu încercați să scoateți, înlocuiți sau deschideți bateria;
- nu perforați capacul din spate al dispozitivului dumneavoastră;
- Nu ardeți și nu aruncați dispozitivul dvs. împreună cu deșeurile menajere și nu-l păstrați la temperaturi de peste 60°C.

MOVETIME Smartwatch și bateria ca dispozitiv format dintr-un singur corp trebuie eliminate în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile la nivel local.



Acest simbol de pe dispozitivul dvs., bateria și accesoriile sale semnifică faptul că aceste produse trebuie depuse la punctele de colectare la sfârșitul duratei lor de viață:

- Centrele municipale de colectare a deșeurilor cu containere speciale pentru aceste tipuri de echipament
- Containere de colectare la punctele de vânzare.

Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăștierea substanțelor în mediul înconjurător, astfel încât componentele lor să poată fi reutilizate.

În țările Uniunii Europene:

Aceste puncte de colectare sunt accesibile în mod gratuit.

Toate produsele cu acest semn trebuie aduse la aceste puncte de colectare.

În afara jurisdicției Uniunii Europene:

Articolele echipamentelor cu acest simbol nu trebuie aruncate în containere obișnuite dacă în regiunea dvs. există instalații de colectare și reciclare potrivite; trebuie duse la punctele de colectare pentru a fi reciclate.

ATENȚIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

ÎNCĂRCĂTOARELE

TCL recomandă să utilizați un încărcător universal (ieșire 5V, 500mA), pentru a evita orice problemă tehnică.

Încărcătorul trebuie să aibă un conector micro-USB.

Încărcătoarele alimentate de la rețea vor funcționa în domeniul de temperatură între: 0°C și 45°C.

Încărcătoarele destinate dispozitivului dvs. corespund standardului de securitate pentru utilizarea echipamentelor de tehnologia informației și de birotică. De asemenea, acestea sunt în conformitate cu Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică. Datorită specificațiilor electrice aplicabile, un încărcător achiziționat într-o jurisdicție poate să nu funcționeze în altă jurisdicție. Acestea trebuie utilizate numai în acest scop.

UNDELE RADIO:

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.

Dispozitivul dvs. este un emițător și receptor radio. El este conceput să nu depășească limitele de expunere la undele radio (câmpuri electromagnetice ale frecvențelor radio) recomandate de directivele internaționale. Directivele au fost dezvoltate de o organizație științifică independentă (ICNIRP) și includ o marjă de siguranță substanțială concepută să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Directivele privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută drept rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 4 W/kg. Testele

pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard, dispozitivul emițând la cel mai înalt nivel certificat de putere pe toate benzile de frecvență testate. Cele mai ridicate valori ale SAR admise prin directivele ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Nivelul SAR maxim pentru acest model și condițiile în care a fost înregistrat.	
SAR la nivelul corpului	0,23 W/kg

În timpul utilizării, valorile reale ale SAR pentru acest dispozitiv sunt în general cu mult inferioare valorilor enunțate mai sus. Cu cât puterea de ieșire a dispozitivului este mai mică, cu atât mai mică va fi valoarea SAR.

Au fost efectuate teste privind valoarea SAR de la nivelul corpului la o distanță de separare de 0 mm.

Pentru informații suplimentare, accesați site-ul web [www.tclcom.com/wearables/](http://www.tcl.com.com/wearables/).

Informații suplimentare despre câmpurile electromagnetice și sănătatea publică sunt disponibile la adresa: <http://www.who.int/peh-emf>.

Informații generale

- Adresă de internet: www.tclcom.com/wearables/
- Număr de asistență telefonică: consultați broșura „Servicii Communication TCL” sau accesați site-ul nostru.
- Producător: TCL Communication Ltd.
- Adresă: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Pe site-ul nostru, veți găsi secțiunea de întrebări frecvente. Ne puteți contacta de asemenea prin e-mail pentru orice eventuale întrebări.

Acest echipament radio funcționează cu următoarele benzi și valori de putere maximă de frecvență radio:

Bluetooth (2.4GHz - 2.484GHz) < 12 dBm

WIFI (2.4G - 2.484GHz) < 16dBm

Astfel, TCL Communication Ltd. declară că echipamentul radio TCL MT10G este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

Prezentarea accesoriilor și a componentelor, inclusiv software, care fac posibilă funcționarea echipamentului radio în modul în care a fost prevăzut, poate fi găsită în textul integral al declarației de conformitate UE la următoarea adresă de internet: http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

LICENȚE



Cuvântul și logourile Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către TCL Communication Ltd. și filialele sale se face pe baza unei licențe. Alte mărci comerciale și denumiri înregistrate aparțin firmelor respective.

TCL MT10G Bluetooth Declaration ID D032715



Logo-ul Wi-Fi este o marcă de certificare din partea Wi-Fi Alliance.

Prin prezenta dorim să vă atragem atenția asupra faptului că garanția utilizatorului final privind încălcarea dreptului de proprietate intelectuală este limitată la țările din UE/SEE/Elveția.

Dacă și în măsura în care clientul final sau utilizatorul final exportă Produsul, îl ia asupra sa sau îl utilizează în afara UE/SEE/Elveția, nicio responsabilitate, garanție sau despăgubire din partea

producătorului și furnizorilor acestuia aferente Produsului nu va fi valabilă (inclusiv, toate despăgubirile legate încălcarea dreptului de proprietate intelectuală).

Declinarea responsabilității

TCL Communication Ltd. NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CAUZATE DE SAU LEGATE DE UTILIZAREA ORI INCAPACITATEA DE UTILIZARE A APLICAȚIEI SOFTWARE SAU ORICĂREI APLICAȚII TERȚE, A CONȚINUTULUI SAU FUNCȚIILOR ACESTORA, INCLUSIV PENTRU DAUNELE CAUZATE DE SAU LEGATE DE ERORI, OMISIUNI, ÎNTRERUPERI, DEFECTE, FUNCȚIONAREA SAU TRANSMISIA ÎNTĂRZIATĂ, VIRUȘI INFORMATICI, ERORI LA CONECTARE, COSTURI SUPLIMENTARE DE REȚEA, ACHIZIȚIONĂRI ÎN CADRUL APLICAȚIILOR ȘI NICI PENTRU ALTE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, EXEMPLARE SAU DE CONSECINȚĂ, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, CHIAI DACĂ TCL Communication Ltd. A FOST ANUNȚAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ. PRIN URMARE, EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE DE MAI SUS POT SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DVS. FĂRĂ A PREJUDICIA PREVEDERILE DE MAI SUS, ÎNTREAGA RESPONSABILITATE A COMPANIEI TCL Communication Ltd. FAȚĂ DE DVS. PENTRU TOATE PIERDERILE, DAUNELE, MOTIVELE PENTRU ACȚIONARE ÎN JUDECATĂ, INCLUSIV CELE BAZATE PE CONTRACT, PREJUDICIU SAU ALTELE, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA APLICAȚIEI SOFTWARE SAU A APLICAȚIILOR TERȚĂ PARTE PE ACEST DISPOZITIV SAU DIN ORICE ALTE PREVEDERI ALE PREZENTULUI CONTRACT DE LICENȚĂ

PENTRU UTILIZATORII FINALI, NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ SUMA PLĂTITĂ DE DVS. PENTRU APLICAȚIA MOVETIME SAU PENTRU ALTE APLICAȚII TERȚĂ PARTE FURNIZATE ÎMPREUNĂ CU ACEST DISPOZITIV. LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ȘI DECLINĂRILE DE RESPONSABILITATE DE MAI SUS TREBUIE APLICATE ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, CHIAR DACĂ SCOPUL PRINCIPAL AL ORICĂREI REPARAȚII JURIDICE NU ESTE ATINS.

POT EXISTA ANUMITE DIFERENȚE ÎNTRE DESCRIEREA DIN MANUALUL DE UTILIZARE ȘI FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI MOVETIME Smartwatch, ÎN FUNCȚIE DE EDIȚIA SOFTWARE A DISPOZITIVULUI SAU DE SERVICIILE SPECIFICE OPERATORULUI.

Protejarea copiilor

Aceste dispozitive nu sunt jucării și pot fi periculoase pentru copiii mici.

Reciclarea

Nu aruncați produsele și accesoriile electrice (cum ar fi încărcătoarele sau bateriile) împreună cu resturile menajere. Avertisment: nu aruncați niciodată bateriile în foc, nici separat, nici împreună cu dispozitivul, deoarece acestea pot exploda. Aceste componente trebuie eliminate în conformitate cu reglementările naționale de colectare și reciclare impuse de autoritatea locală sau regională. Sau puteți returna produsele și accesoriile electrice **TCL** nedorite la orice centru de service **TCL** aprobat din regiunea dvs. Ambalajele și instrucțiunile de utilizare trebuie eliminate exclusiv în conformitate cu cerințele naționale de colectare și reciclare. Pentru mai multe detalii, contactați autoritățile regionale.

Garanție

Scopul nostru este să „creăm valoare pentru consumatori”. Pentru a proteja mai eficient drepturile consumatorilor, citiți punctele următoare în caz de controversă:

Garanția dispozitivului MOVETIME Smartwatch acoperă orice defect care poate apărea în condiții normale de utilizare pe durata perioadei de garanție de douăsprezece (12) luni de la data achiziției, menționată pe factura originală. (Perioada de garanție poate varia în funcție de țară.)

În perioada de garanție, defectele considerate de un personal tehnic autorizat ca fiind cauzate de utilizarea normală a dispozitivului fac obiectul unor reparații oferite gratuit de companie, iar compania poate percepe costuri pentru reparație sau poate refuza reparațiile în cazurile prezentate în continuare.

- A. Defectele cauzate de accident sau prin utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.
- B. Testarea, repararea sau dezasamblarea produsului de către dvs. sau permiterea unui personal neautorizat să efectueze aceste operațiuni.
- C. Defectele cauzate de utilizarea unor accesorii neoficiale sau conectarea la acestea.

Bateria

Această garanție limitată acoperă bateriile numai în cazul în care capacitatea bateriei este sub 80% din capacitatea nominală sau dacă bateria prezintă scurgeri, și nu acoperă nicio baterie dacă:

- (i) bateria a fost încărcată cu un încărcător nespecificat sau neaprobat de compania TCL Communication Ltd. pentru încărcarea bateriei;
- (ii) oricare dintre sigiliile bateriei este rupt sau prezintă urme care indică faptul că s-a încercat desfacerea acestora; sau

(iii) bateria a fost utilizată în alte echipamente decât dispozitivul MOVETIME Smartwatch pentru care a fost conceput.

Aplicația software

- Aplicația software care este stocată într-un mediu fizic.

Nu există nicio garanție pentru faptul că aplicația software se va ridica la așteptările dvs. sau va funcționa în combinație cu orice dispozitive hardware sau aplicații software furnizate de terțe părți, că funcționarea produselor software va fi neîntreruptă sau fără erori, ori că toate defectele din produsele software vor fi remediate.

- Aplicațiile software care NU sunt stocate într-un mediu fizic.

Aplicațiile software care nu sunt stocate în medii fizice (de exemplu, aplicațiile software descărcate de pe internet) sunt furnizate „ca atare” și fără garanție.

Depanarea

Consultați instrucțiunile de mai jos înainte de a lua legătura cu departamentul de asistență post-vânzare:

Dispozitivul MOVETIME Smartwatch nu poate fi detectat.

- Apăsăți tasta **Pornire/Oprire** pentru a activa ecranul. Dispozitivul MOVETIME Smartwatch este detectabil numai timp de 3 minute după oprirea ecranului.
- Porniți funcția Bluetooth dacă este dezactivată.
- Activați serviciul Bluetooth pentru a căuta dispozitive.

Dispozitivul MOVETIME Smartwatch nu se împerechează cu telefonul sau procesul de împerechere este lent.

- Apăsăți tasta **Pornire/Oprire** pentru a activa ecranul. Dispozitivul MOVETIME Smartwatch este detectabil numai timp de 3 minute după oprirea ecranului.

Dispozitivul MOVETIME Smartwatch se deconectează deseori de la telefon.

- Serviciul MOVETIME care rulează în fundal s-a oprit. Reporniți aplicația.
- Asigurați-vă că dispozitivul MOVETIME Smartwatch nu este prea departe de telefon.

Transferul prin Wi-Fi/Bluetooth este mai lent decât ar trebui:

Dacă sunt împerecheate și conectate și alte dispozitive Bluetooth la telefonul dvs., este normal ca viteza de transfer a fișierelor prin Bluetooth să scadă. De asemenea, este normal să fie afectată viteza conexiunii Wi-Fi și să vă confrunțați cu o performanță scăzută.

Care este numărul maxim de dispozitive cu versiunea de Bluetooth 4.0 cu consum redus de energie (BLE - Low Energy Bluetooth) care pot fi conectate la telefon?

Pot fi conectate 1 dispozitive BLE la telefon în același timp.

După instalarea aplicației MOVETIME și conectarea dispozitivului MOVETIME Smartwatch la telefon, viteza consumului de energie al telefonului va crește.

Acest lucru este normal, iar următoarele operațiuni necesită un consum de energie ridicat:

- păstrarea conexiunii dintre dispozitivul MOVETIME Smartwatch și telefon;
- transferul de fișiere între dispozitivul MOVETIME Smartwatch și telefon;
- deconectarea, căutarea dispozitivelor și reconectarea.

Dispozitivul nu vibrează.

- Încărcați bateria și verificați dacă acesta funcționează.
- Asigurați-vă că există conexiune între dispozitivul MOVETIME Smartwatch și telefon.

Dispozitivul MOVETIME Smartwatch vibrează brusc.


- Verificați dacă ați primit o notificare.
- Asigurați-vă că dispozitivul MOVETIME Smartwatch nu este prea departe de telefon.

Dispozitivul MOVETIME Smartwatch nu răspunde.

Apăsați lung tasta Pornire/Opreire timp de 10 secunde pentru a reporni dispozitivul MOVETIME Smartwatch.

Resetarea la valorile din fabrică

Verificați dacă ați primit un apel sau o notificare.

Pentru a reseta aplicația și ceasul, atingeți pictograma  din aplicația MOVETIME, apoi atingeți Ceas\Setări\Resetare la valorile din fabrică.

În interfața ceasului, glisați spre stânga la meniul principal, apoi atingeți Setări\Resetare la valorile din fabrică, pentru a reseta ceasul.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Toate drepturile rezervate

TCL Communication Ltd. își rezervă dreptul de a modifica echipamentul sau specificațiile tehnice fără notificare prealabilă.

www.tclcom.com/wearables/

Pentru informații suplimentare despre modul de utilizare a ceasului inteligent MOVETIME, accesați site-ul www.tclcom.com/wearables/ și descărcați manualul de utilizare complet. În plus, pe site mai puteți găsi răspunsuri la întrebări frecvente și multe altele.

TCL