

MT10G

MOVETIME

Smartwatch



TCL

Contenido

Conozca MOVETIME Smartwatch	4
1 Configuración de MOVETIME Smartwatch	6
1.1 Encendido o apagado del Watch	6
1.2 Conexión a la red Wi-Fi	7
1.3 Instalación de la aplicación MOVETIME en su teléfono	7
1.4 Limpiar la MOVEBAND	7
2 Sincronizar	8
3 Pantalla	10
3.1 Uso de la pantalla táctil	11
3.2 Fondo del Watch	11
4 Contactos y llamadas por Bluetooth	12
5 Aplicaciones	13
6 Notificaciones	16
6.1 Iconos	16
6.2 Notificaciones	17
7 Ajustes	18
8 Aplicación MOVETIME	20
8.1 Inicio	21
8.2 Yo	25
8.3 Establecimiento de objetivos	26
8.4 Watch	28
8.5 Ajustes	28
9 Actualizar	30
9.1 Actualización del firmware del Watch	30

9.2 Actualización de la aplicación MOVETIME.....	30
Precauciones de uso	30
Información general	42
GARANTÍA LIMITADA 12 MESES	45
Solución de problemas	47



Este dispositivo respeta el límite SAR nacional aplicable de 2.0W/kg.

www.sar-tick.com

Conozca MOVETIME Smartwatch

Sienta, toque, experimente y use su Watch:


- Realice un seguimiento de sus actividades de fitness.
- Calcule los pasos, las calorías quemadas, la distancia recorrida, los patrones de sueño y el ritmo cardíaco.
- Conteste y realice llamadas o haga un seguimiento de los mensajes SMS, de los correos electrónicos y de las llamadas telefónicas desde su muñeca.
- Controle la música y la cámara de su smartphone simplemente girando la muñeca o tocando la pantalla del Watch.
- Obtenga rápidamente los últimos pronósticos meteorológicos y actualice el firmware del Watch al conectarse a la red Wi-Fi.

Requisitos mínimos para dispositivos sincronizados

- Android 4.3
- iOS 8, iPhone 4s y superiores
- Bluetooth 4.0


Descripción general

- 1 Bocina
- 2 Botón de encendido
- 3 Correa
- 4 Sensor de ritmo cardíaco
- 5 Puerto de carga
- 6 Micrófono

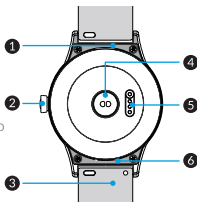


Carga del Watch

Asegúrese de que las clavijas de la base de carga estén alineadas con las clavijas de la tapa trasera del Watch.

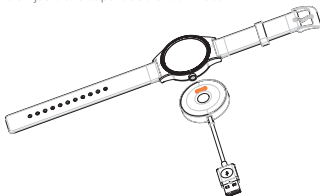

Conecte el puerto USB a la computadora para empezar a cargar el Watch con el cable USB.

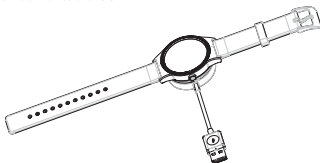

Importante:

1. Para cargar el Watch, use el cable USB incluido en la caja.
2. Mantenga limpio el puerto de carga. Limpie cualquier rastro de polvo o sudor antes de cargar el Watch.

1 Configuración de MOVETIME Smartwatch

1.1 Encendido o apagado del Watch

Mantenga presionado el **botón de Encendido** durante 3 segundos hasta que MOVETIME Smartwatch se encienda o se apague. La pantalla puede tardar algunos segundos en encenderse o apagarse. Mantenga presionado por 8 segundos para reiniciar el Watch.

Paso 1: seleccione el idioma.



Paso 2: cree una contraseña.



Importante: Toque "Omitir" o complete la configuración de la contraseña para ir al siguiente paso. Una vez que establezca una contraseña, necesitará ingresarla después de encender o restablecer los datos de fábrica.

1.2 Conexión a la red Wi-Fi

Toque para conectarse a una nueva red o para seleccionar una e ingrese la contraseña en el teléfono.



Importante: toque "Omitir" para ignorar los ajustes del Wi-Fi.

1.3 Instalación de la aplicación MOVETIME en su teléfono

Puede descargar la aplicación **MOVETIME** a través de los siguientes métodos:

- Busque **MOVETIME Smartwatch** en Google Play Store. (Para Android)
- Busque **MOVETIME Smartwatch** en la App Store. (Para iOS)
- Escanee los códigos QR siguientes.



1.4 Limpiar la MOVEBAND

Mantenga la MOVETIME y su muñeca limpias y secas mientras lleve puesta la banda. Séquese el sudor después de hacer

ejercicio. Limpie la MOVETIME con regularidad con una toallita de papel o un paño de algodón limpios.

Cuidado de la correa de piel

- Tire de la correa con cuidado al ponerse la MOVETIME para reducir el deterioro por el uso.
- Conserve la MOVETIME en un lugar fresco y seco y bien ventilado. Séquela inmediatamente después de cualquier exposición al agua con una toallita de papel o un paño de algodón limpios. Si permanece mojada por mucho tiempo, la calidad y la vida útil de la correa podrían disminuir.
- No seque la correa de piel poniéndola directamente bajo la luz solar ni con aparatos calefactores como secadores o microondas. Esto podría ocasionar el encogimiento o la expansión de la superficie de la correa.
- Evite el contacto con objetos rugosos o punzantes para evitar daños en la correa de piel.
- No comprima ni doble la correa por mucho tiempo, ya que podría alterarse su forma.
- Mantenga la correa alejada de materiales inflamables, ácidos y alcalinos. Las marcas o imperfecciones naturales de la piel no están cubiertas por la garantía.
- No tire excesivamente de la correa para evitar las arrugas. No doble la correa en la dirección incorrecta, ya que podrían producirse arrugas o grietas en la piel.
- No intente perforar agujeros en la correa.



2 Sincronizar

1. Para empezar la sincronización, inicie la aplicación MOVETIME. Elija iniciar sesión o crear cuenta y complete

la información. A continuación, toque a CONECTAR EL WATCH.

2. Encienda el Bluetooth de su teléfono.



3. Seleccione su MOVETIME Smartwatch en la lista Dispositivos disponibles. Tóquelo para conectarlo.
4. Toque el icono  del Watch para confirmar.
Toque el icono  del Watch para rechazar la sincronización.



Importante: MOVETIME Smartwatch sólo puede sincronizarse con su teléfono mediante una conexión Bluetooth.

La conexión de llamada Bluetooth está desactivada de forma predeterminada. Si quiere recibir una llamada desde el reloj, toque

el ícono  en el menú principal para encenderlo y después toque Sincronizar para conectarse.

3 Pantalla

Pantalla de Inicio

- Deslice el dedo hacia la izquierda para acceder al MENÚ PRINCIPAL.
- Deslice el dedo hacia la derecha para acceder a CONTACTOS.



Menú principal

La pantalla se proporciona en un formato extendido. Puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo para acceder a más funciones, que se abren al tocarlas.



3.1 Uso de la pantalla táctil

Tocar

Toque para acceder, seleccionar una aplicación o confirmar una acción.

Deslizar hacia la izquierda o la derecha

Deslice el dedo hacia la izquierda para abrir el menú y acceder a una aplicación.

Deslice el dedo hacia la derecha para volver atrás.

Deslizar hacia arriba o hacia abajo

Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir las notificaciones. Deslice el dedo hacia abajo para volver atrás.

Deslice el dedo hacia arriba en la página de selección del fondo del Watch para ver los otros dos fondos.

Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio para ver el centro de control. Deslice el dedo hacia arriba para volver atrás.

3.2 Fondo del Watch

Utilice la función Fondo del Watch para personalizar el aspecto de este. Hay disponibles 30 fondos: seleccione uno de los


6 estilos diferentes, cada uno de los cuales presenta 5 formatos diferentes. Mantenga pulsada la pantalla y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar su estilo favorito y, a continuación, deslice el dedo hacia arriba para obtener una vista previa de los otros 4 formatos. Toque su estilo favorito para seleccionarlo.



4 Contactos y llamadas por Bluetooth

Cuando reciba una llamada, toque para contestarla o rechazarla, o bien presione el botón de encendido para silenciar.

Puede sincronizar 20 contactos del teléfono con el Watch mediante la aplicación MOVETIME. A continuación, puede llamar a cualquiera de los contactos simplemente tocando su nombre, siempre que el Smartwatch esté conectado al teléfono.

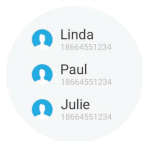

Importante: compruebe que MOVETIME Smartwatch esté conectado al teléfono.

5 Aplicaciones



La función de llamada le permite marcar, contestar y rechazar llamadas mediante su Watch. En primer lugar, active las llamadas por Bluetooth. En la pantalla de inicio, toque el icono de marcación, ingrese un número y toque el icono de llamada. También puede abrir Contactos, seleccionar un contacto y tocar el icono de llamada. Cuando reciba una llamada entrante, el Watch vibrará y se mostrará una pantalla de llamada entrante. Toque para contestar o rechazar la llamada.



Actividad registra todas sus acciones. Puede ver datos detallados de modos distintos como Pasos, Calorías, Distancia, Sueño, etc.



Ajustes le permite configurar la red Wi-Fi, los gestos, el tono, la hora, la contraseña, el firmware, el idioma, los ajustes de fábrica, etc. Desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque la función que desee configurar. Para obtener más información, consulte la página siguiente.



Ritmo cardíaco mide su ritmo cardíaco. Toque el icono en forma de corazón para tomar una medición en varios segundos. Tenga en cuenta que MOVETIME Smartwatch debe estar en contacto con la muñeca para garantizar la exactitud de los datos. No mueva el cuerpo mientras mide su ritmo cardíaco.



Música le permite cambiar, pausar o detener la canción que se esté reproduciendo en el teléfono. También puede ajustar el volumen tocando **Volumen +/-** en la pantalla del watch.



Eventos muestra los elementos ingresados en su calendario. Puede consultar los eventos en su Watch y editarlos en la aplicación. El Watch le indicará cuando tiene lugar un evento. Puede deslizar el dedo hacia la izquierda para cerrar un evento o pulsar la tecla derecha para posponerlo 5 minutos.



Entrenamiento realiza un seguimiento de sus actividades de fitness. Puede identificar algunas vueltas de su período de entrenamiento y deslizar la pantalla para ver información detallada (por ejemplo, los pasos que ha realizado, la distancia que ha recorrido, etc.) para cada vuelta. Puede seleccionar un modo para correr y caminar, y tocar el icono en forma de corazón para medir el ritmo cardíaco de forma continua durante un entrenamiento.



Alarma le proporciona un recordatorio cuando llega una hora preestablecida. Puede establecer la hora y las repeticiones de la alarma, además de activarla o desactivarla con el Watch. El Watch le indicará cuando llegue la hora y, a continuación, podrá tocarlo para descartar o posponer la alarma.



Clima proporciona el estado del tiempo del día y de los próximos 4 días. La temperatura actual se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla. Puede deslizar hacia la derecha para ver el pronóstico del tiempo para el día siguiente.



Cámara controla la cámara de su teléfono, lo que le permite tomar fotos de forma remota. Toque el icono de su MOVETIME Smartwatch para activar la cámara y toque para tomar una foto. Las imágenes se guardarán en la galería del teléfono.



Reloj Mundial muestra 5 ajustes de hora distintos. Mantenga pulsado el reloj mundial para cambiar y establecer la zona horaria.




Encontrar mi teléfono le ayudará a localizar su dispositivo sincronizado con su Watch. Tóquelo y la alarma del teléfono sonará o vibrará si está conectado actualmente con su MOVETIME Smartwatch.



El Watch incluye un cronómetro y un temporizador.

El cronómetro mide la cantidad de tiempo transcurrido y el temporizador le proporciona una cuenta atrás. Seleccione el tiempo y pulse Aceptar para empezar. Puede optar por continuar la cuenta del temporizador o cancelarla tocando el icono de pausa.

Importante: al utilizar la aplicación Ritmo cardíaco, deberá llevar MOVETIME Smartwatch firmemente sujeto a la muñeca, como se muestra en la siguiente imagen, para asegurarse de que los resultados sean precisos. No se mueva durante la prueba. De otra manera, los resultados pueden ser anormales.



Si activa la medición continua del ritmo cardíaco durante un entrenamiento, no se mueva durante los primeros 15 segundos antes del ejercicio.

6 Notificaciones

6.1 Iconos



Modo vuelo activo



Modo vuelo desactivado



Wi-Fi activado



Activando



Wi-Fi desactivado



Bluetooth activado



Llamadas por Bluetooth activado



Conectando el llamadas por Bluetooth



Llamadas por Bluetooth desactivado



Batería cargada



Cargando batería



Nivel de batería bajo



Conectando el
Bluetooth



Brillo



Bluetooth desactivado



Volumen



Interrupciones
activado



Vibrar




Interrupciones
desactivado



Silenciar

6.2 Notificaciones⁽¹⁾

Cuando haya notificaciones, toque y arrastre hacia arriba para abrir el panel de notificaciones y leer la información detallada⁽²⁾. Mantenga presionado por 3 segundos y después seleccione **Descartar** para eliminar las notificaciones.

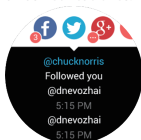

Mensaje:

Muestra el remitente y el contenido de un mensaje entrante.

Correo electrónico:

le recuerda los correos electrónicos no leídos.

(1) Asegúrese de que MOVETIME Smartwatch esté conectado con el teléfono.

(2) MOVETIME Smartwatch vibrará ligeramente cuando reciba una notificación.

7 Ajustes

Wi-Fi: active el Wi-Fi y conéctese a un punto de acceso Wi-Fi siguiendo las instrucciones emergentes. El teléfono le recordará que debe ingresar el código del Wi-Fi.

Gesto: MOVETIME Smartwatch le permite configurar Control multimedia y la luz en pantalla. Toque Control multimedia para configurar música o Control de la cámara mediante el uso de gesto al llevar su Movetime Smartwatch. Toque la luz de pantalla y seleccione Encender la pantalla.

Control de música: toque la pantalla de inicio del Watch dos veces para reproducir o pausar la música. Mantenga su Watch fijo durante dos segundos antes de hacer un gesto. A continuación, gire la muñeca 90° hacia adelante o hacia atrás y mantenga esa posición durante 1 segundo antes de volver a la posición inicial para reproducir la canción siguiente o anterior en su smartphone.



Control de cámara: toque la pantalla de inicio del Watch dos veces para apagar o encender la cámara del smartphone. Mantenga su Watch fijo durante dos segundos y, a continuación, gire la muñeca 90° hacia adelante y mantenga esa posición durante 1 segundo antes de volver a la posición inicial para tomar una foto.

General: cambie el idioma, establezca alternativamente un fondo negro o un fondo blanco y ajuste la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de que se active el tiempo de espera de la pantalla.

Tono de llamada: establezca el tono para las llamadas entrantes, la alarma y las notificaciones.

Ajustes de hora: puede optar por sincronizar la hora del Watch con la de su smartphone vinculado o establecer manualmente la zona horaria, la fecha y la hora.

Bloqueo del teléfono: si esta función está activada, deberá ingresar su contraseña después de encender el dispositivo o después de restablecer sus datos de fábrica.

Firmware: compruebe la versión actual del firmware y actualícelo si hay disponible una nueva versión y si su Watch está conectado a un punto de acceso Wi-Fi.

Restablecimiento de datos de fábrica: restablece el Watch.

Acerca de: en esta sección se proporciona información adicional sobre el Watch, como por ejemplo; modelo, BT ID, Wi-Fi MAC, BT MAC, número de serie y la versión del SW.

8 Aplicación MOVETIME

La aplicación MOVETIME le permite vincular MOVETIME Smartwatch con el teléfono, revisar las actividades, establecer objetivos, etc.

La primera vez que lo utilice deberá registrarse, iniciar sesión o completar su perfil. Puede configurar su cuenta a través de los métodos siguientes:

Cree una cuenta directamente en la página de registro de MOVETIME.

Utilice otras cuentas de aplicaciones sociales (como Facebook o Twitter) para iniciar sesión.

Si olvidó su cuenta de MOVETIME:


1. Verifique en su correo electrónico el correo de bienvenida que le enviamos. Aquí encontrará su cuenta.
2. Ingrese su dirección de correo electrónico para iniciar sesión (podrá ver una indicación de la página de registro) y después obtenga su cuenta/nombre desde el perfil.

8.1 Inicio


Muestra su actividad general.

Para iOS:



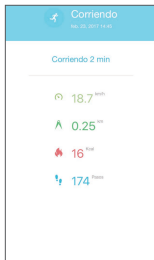

Muestra su
ritmo cardíaco
máximo y mínimo
registrado.

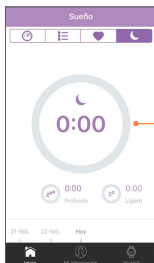

Muestra sus períodos de sueño profundo y sueño ligero.

Para Android:

Toque aquí para mostrar la lista del menú.


Toque aquí para establecer objetivos.

Deslice hacia la derecha para ver la actividad de los días anteriores.




Toque para mostrar los pasos realizados, las calorías quemadas, la distancia y los minutos de movimiento caminando y corriendo.

Toque aquí para compartir sus logros.

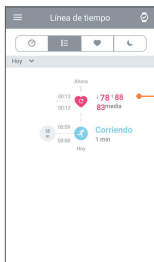


Toque para ver información detallada de este período de actividad.

Muestra su ritmo cardíaco máximo y mínimo registrado.

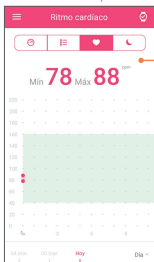

Muestra su ritmo cardíaco máximo y mínimo registrado.

Muestra sus períodos de sueño profundo y sueño ligero:

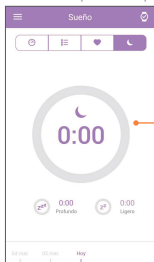

Muestra sus períodos de sueño profundo y sueño ligero.

8.2 Yo

Perfil

Toque para actualizar su foto o información personal, como el nombre, el sexo, la altura, el peso y la fecha de nacimiento.

Mi cuenta

Muestra la información de su cuenta y le permite eliminarla y cambiar su contraseña.

Mis logros

Toque para ver sus logros.

Idioma

Toque para seleccionar el idioma que prefiera. La aplicación se sincronizará con el idioma predeterminado del sistema del teléfono.

Sincronización

Puede elegir si desea que los datos se sincronicen a la nube automáticamente o sólo cuando se conecte a una red Wi-Fi.

MOVETIME

Muestra la versión actual de la aplicación.

Ayuda

Toque para obtener más información sobre su Watch. En este menú encontrará los términos y las condiciones de uso, la política de privacidad, preguntas frecuentes, descargas UM, etc. Para Android, puede encontrar ayuda en la pantalla principal. Para IOS, toca Mi información y seleccione Ayuda.


Cerrar sesión

Toque para cerrar sesión.

8.3 Establecimiento de objetivos

Para iOS:



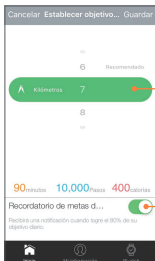


Toque para establecer su objetivo diario.

Actívalo para recibir una notificación cuando logre el 80% de su objetivo diario.

Para Android:

Toque aquí para establecer objetivos.

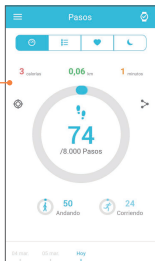



8.4 Watch

Aspecto del Watch

Toque para cambiar el aspecto del Watch.

Notificaciones

Seleccione algunas aplicaciones para que las notificaciones de estas se muestren en MOVETIME Smartwatch.

Ajustes

Para obtener más información sobre los ajustes del Watch, consulte el capítulo siguiente.

8.5 Ajustes

Eventos del calendario

Active esta función para que MOVETIME Smartwatch le recuerde los eventos del calendario.

Anti pérdida

Si esta función está activada y se aleja del teléfono, MOVETIME Smartwatch vibrará.

Recordatorio desactivado	MOVETIME Smartwatch le recordará si ha estado inactivo durante un período de tiempo determinado.
No molestar	Puede establecer un período de tiempo durante el cual MOVETIME Smartwatch no vibrará.
Ubicación	Detecta su ubicación para obtener pronósticos meteorológicos precisos.
Versión del firmware	Muestra la versión del firmware de MOVETIME Smartwatch.
Restablecer datos de fábrica	Toque aquí para restablecer la configuración. Toda la información guardada en su watch será eliminada.
Desconectar el Watch actual	Toque para desconectar el MOVETIME Smartwatch actual y permitir que su teléfono se conecte a un nuevo Watch.

9 Actualizar

9.1 Actualización del firmware del Watch

Su MOVETIME Smartwatch puede ser actualizado por medio de Wi-Fi una vez que haya sido vinculado con su teléfono móvil.

Actualización del Watch

Toque Ajustes > Firmware para comprobar la versión actual del Watch y toque **Actualizar** para actualizarla si hay disponible una nueva versión y está conectado a una red Wi-Fi.



9.2 Actualización de la aplicación MOVETIME

Si hay disponible una nueva versión de la aplicación, se mostrará un icono de ACTUALIZACIÓN debajo de Yo/MOVETIME. Tóquelo para actualizar el dispositivo a la versión más reciente.

Precauciones de uso

Antes de utilizar su dispositivo, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este instructivo de uso.

SEGURIDAD EN VEHÍCULO:

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso de un dispositivo al manejar constituye un factor real de riesgo, se aconseja a los conductores que no utilicen el dispositivo hasta que hayan estacionado el vehículo.

Al estar encendido, el dispositivo emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo con los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS) o las bolsas de aire de seguridad. Por lo tanto, debe:

- Evitar colocar el dispositivo encima del tablero o en la zona de despliegue de las bolsas de aire.
- Consultar con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos a bordo contra las radiofrecuencias.

CONDICIONES DE USO:

Para un funcionamiento óptimo del dispositivo, es recomendable apagarlo de vez en cuando.

Desconecte el dispositivo antes de abordar un avión.

No encienda el dispositivo en un hospital, excepto en las zonas autorizadas. La utilización de dispositivos móviles, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilicen radiofrecuencias.

Desconecte el dispositivo cuando esté cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando el dispositivo esté encendido, no lo coloque nunca a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.).

No deje a los niños usar o jugar con el dispositivo ni con sus accesorios sin la supervisión de un adulto.

Tenga en cuenta que el dispositivo es de una sola pieza, por lo que la batería no es extraíble. No intente desarmar el dispositivo.

Si lo hace, el dispositivo perderá la garantía. Además, se podría dañar la batería y podrían provocarse fugas de sustancias que podrían producir reacciones alérgicas.

Sea siempre muy cuidadoso con su dispositivo y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga su dispositivo a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10°C a +55°C.

Si se excede 55°C, la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.

No intente abrir, desarmar o reparar usted mismo el dispositivo.

No deje que se le caiga el dispositivo, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

Para evitar lesiones, no utilice el dispositivo si la pantalla de vidrio está dañada, agrietada o rota.

No pinte su dispositivo.

Utilice solo baterías, cargadores y accesorios recomendados por TCL Communication Ltd. y sus filiales, que sean compatibles con el modelo de su dispositivo. En el caso contrario, TCL Communication Ltd. y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

Esté atento a todos los avisos.

No intente abrir ni desarmar MOVETIME Smartwatch. Si se hace un uso inadecuado del producto, éste y su batería pueden dañarse y ser peligrosos para las personas y el medio ambiente.

No limpie MOVETIME Smartwatch con productos de limpieza corrosivos.

No coloque MOVETIME Smartwatch en un lavavajillas, una lavadora ni una secadora.

No coloque MOVETIME Smartwatch en o sobre aparatos que emitan calor, como hornos microondas, estufas o radiadores.

No exponga MOVETIME Smartwatch a temperaturas extremas. El rango de temperaturas recomendado es de -20 °C a 55 °C.

No deje MOVETIME Smartwatch cerca del fuego.

No deseche MOVETIME Smartwatch arrojándolo al fuego. Podría explotar.

No deje que el conector USB entre en contacto con el agua para evitar que se oxide.

No aplaste, deje caer ni tire MOVETIME Smartwatch.

No deje jugar a los niños con MOVETIME Smartwatch. Contiene componentes pequeños que podrían provocar asfixia.

No se recomienda llevar MOVETIME Smartwatch en la mano que más se utiliza.

Calificación IP (protección frente a entradas)

Su reloj ha sido probado en un entorno controlado y ha demostrado ser resistente al agua y al polvo en situaciones concretas (cumple con los requisitos de clasificación IP67 tal y como describe el estándar internacional IEC 60529 - Grados de protección proporcionado por las carcasas [código IP]; condiciones de la prueba: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es impermeable al agua en todos los casos.

Puede, por ejemplo, llevar y utilizar el reloj mientras realiza ejercicio (se puede exponer al sudor), bajo la lluvia y al lavarse las manos con agua dulce. Pero no se recomienda que sumerja el reloj ya que sólo está protegido frente a corrientes de agua de baja presión. Por lo tanto, no se recomienda llevar el reloj cuando vaya a nadar o a ducharse.

Cuando utilice el reloj, tenga en cuenta que:

Si expone el dispositivo a agua dulce, séquelo con cuidado con un paño limpio y suave. Si expone el dispositivo a cualquier líquido que no sea agua dulce, ya sea agua salada, sustancias químicas líquidas, vinagre, alcohol o cualquier detergente líquido, aclare el

dispositivo con agua dulce al momento y séquelo con cuidado con un paño limpio y suave. Si no aclara el reloj en agua dulce ni lo seca como se le indica en estas instrucciones, el dispositivo puede empezar a mostrar problemas en su funcionamiento o en su aspecto.

Seque el reloj antes de cargarlo.

No sumerja el reloj.

No exponga el reloj a agua a presión o a agua en corrientes rápidas, como por ejemplo al agua que sale de un grifo, las olas del océano o las cascadas.

No entre con el reloj en una sala de vapor ni en una sauna.

Aunque su reloj sea resistente al polvo y al agua, debe procurar mantenerlo alejado de entornos con mucho polvo, arena o barro, así como de entornos húmedos con temperaturas extremas.

Su garantía no cubre el daño o los defectos provocados por el abuso o uso indebido del reloj (incluido su uso en entornos que superan las limitaciones de la clasificación IP pertinente).

El primer dígito de la calificación IP de dos dígitos indica el nivel de protección contra elementos sólidos como el polvo. El segundo dígito indica la resistencia del reloj al agua, como se explica en la siguiente tabla:

Resistencia a elementos sólidos como el polvo

0: Sin protección especial.

1: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 50 mm.

2: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 12 mm.

3: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 2,5 mm.

4: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 1 mm.

- 5: Protegido contra el polvo; entrada limitada (capa de polvo no perjudicial).
- 6: Completamente protegido contra el polvo.

Resistencia al agua

- 0: Sin protección especial.
- 1: Protegido contra gotas de agua.
- 2: Protegido contra gotas de agua si el reloj está inclinado en 15 grados hacia arriba.
- 3: Protegido contra agua pulverizada.
- 4: Protegido contra salpicaduras de agua.
- 5: Protegido contra corrientes de agua a baja presión procedentes de cualquier dirección.
- 6: Protegido contra hundimientos temporales en el agua.
- 7: Protegido contra los efectos de una inmersión en el agua a una profundidad máxima de 1 metro y a una duración máxima de 30 minutos.

ALÉRGENOS:

TCL Communication Ltd. evita el uso de alérgenos conocidos en nuestros productos. De vez en cuando, es posible que durante la fabricación de un dispositivo o un componente del dispositivo se agreguen trazas de alérgenos que puedan ocasionar molestias a algunas personas. Esta constatación es común para muchos tipos de productos. Recomendamos que controle los productos que puedan estar en contacto prolongado con su piel y se los quite si nota que se le irrita la piel.

ALERTA DE RITMO CARDÍACO

TCL Communication Ltd. no asume la responsabilidad en el caso de imprecisiones en la lectura del ritmo cardíaco o de incapacidad para indicarlo.

EJERCICIO

Las funciones de Podómetro, Sueño, Entrenamiento y Ritmo cardíaco fueron diseñadas para fines recreacionales, de bienestar y acondicionamiento físico, y no con fines médicos. Antes de utilizar estas aplicaciones, lea atentamente las instrucciones. Consulte a un profesional médico si experimenta problemas de salud o necesita asistencia médica.

Monitor del ritmo cardíaco

Es posible que las cifras que muestran el ritmo cardíaco no sean precisas en función de las condiciones y el entorno en el que se realice la medición.

- Mida su ritmo cardíaco mientras esté sentado y relajado.
- Si el ritmo cardíaco se mide con una temperatura baja, es posible que el resultado sea impreciso.
- No mueva el cuerpo mientras mide su ritmo cardíaco. Si lo hace, es posible que la lectura de éste sea imprecisa.
- Los usuarios con muñecas finas pueden obtener mediciones del ritmo cardíaco imprecisas.
- Las mediciones son imprecisas cuando se lleva suelto el dispositivo y la luz que se utiliza para proporcionar la medición no se refleja de forma uniforme.
- Si la medición es muy distinta del ritmo cardíaco esperado, descanse durante 30 minutos y vuélvalo a medirlo.
- Las mediciones se calculan con valores medios y deben repetirse, como mínimo, cinco veces.
- En invierno o con temperaturas bajas, debe estar abrigado cuando vaya a medir su ritmo cardíaco.
- Fumar o consumir alcohol antes de medir el ritmo cardíaco puede hacer que el ritmo cardíaco sea distinto del ritmo cardíaco normal.

- No hable, bostece ni respire profundamente mientras mide su ritmo cardíaco. Si lo hace, es posible que la lectura de éste sea imprecisa.
- Si su ritmo cardíaco es demasiado alto o bajo, es posible que las mediciones sean imprecisas.
- Las mediciones del ritmo cardíaco de niños y bebés pueden ser imprecisas.
- No mire directamente a las luces del sensor de ritmo cardíaco. Hacerlo puede ser perjudicial para la vista.
- Si la medición del ritmo cardíaco no funciona correctamente, ajuste la posición de MOVETIME Smartwatch en la muñeca. Por ejemplo, mueva MOVETIME Smartwatch a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo en la muñeca para ajustar la posición del sensor de medición del ritmo cardíaco. O, colóquese MOVETIME Smartwatch con el sensor de ritmo cardíaco bien apretado contra la cara interior de la muñeca.
- Si el sensor del ritmo cardíaco está sucio, límpielo y vuelva a intentarlo.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación se puede utilizar para supervisar el ejercicio que realiza. Aunque el ejercicio físico sea moderado, como caminar deprisa, no representa ningún riesgo para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que se consulte a un médico antes de empezar un programa de ejercicio, en concreto si en su caso, se da alguna de las condiciones siguientes:

- Enfermedad cardíaca.
- Asma o enfermedad pulmonar.
- Diabetes o enfermedad hepática o renal.
- Artritis.

También debe consultar a un médico si tiene síntomas que sean indicio de una enfermedad cardíaca, pulmonar u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestias en el pecho, el cuello, las mandíbulas o los brazos durante el ejercicio físico.
- Mareo o pérdida de conciencia.
- Dificultad respiratoria con ejercicio suave o en reposo, o cuando está estirado o en la cama.
- Inflamación de tobillo, especialmente por la noche.
- Soplo de corazón o latido cardíaco rápido.
- Dolor muscular cuando sube escaleras o una montaña, que desaparece cuando descansa.

Por último, se recomienda que consulte a su médico antes de empezar a hacer ejercicio fuerte si, en su caso, se dan una o más de las circunstancias siguientes:

- Es un hombre de más de 45 años o una mujer de más de 55.
- Tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas antes de los 55.
- Fuma o ha dejado de fumar en los últimos seis meses.
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más.
- Tiene sobrepeso o es obeso.
- Tiene la tensión sanguínea o el colesterol altos.
- Sufre falta de tolerancia a la glucosa, denominada también prediabetes.

En caso de duda, consulte a su médico.

Si no está seguro de su estado de salud, tiene diversos problemas de salud o está embarazada, consulte a su médico antes de empezar un programa nuevo. Consultar con antelación a su médico es conveniente para planificar un programa adecuado y seguro. Téngalo en cuenta como primer paso para trazar su programa de acondicionamiento físico.

RESPECTO DE LA VIDA PRIVADA:

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con

el dispositivo móvil. Según a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones, ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su dispositivo móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de un uso inadecuado del dispositivo.

PRIVACIDAD DE LOS DATOS

Tenga en cuenta que al utilizar el MOVETIME Smartwatch, algunos de sus datos personales se pueden compartir con el dispositivo principal (smartphone). Usted es responsable de proteger sus datos personales, de no compartirlos con ningún dispositivo no autorizado ni con dispositivos de terceros conectados a los suyos. Asegúrese de eliminar toda la información personal antes de reciclar, devolver o regalar su dispositivo. Seleccione las aplicaciones y actualizaciones detenidamente e instélaslas únicamente si provienen de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden afectar al rendimiento del dispositivo o tener acceso a información privada, como información de la cuenta, datos de llamadas, información de ubicación y recursos de redes.

Tenga en cuenta que todos los datos que comparta con TCL Communication Ltd. se almacenarán de acuerdo con la legislación aplicable sobre la protección de datos. Con esta finalidad, TCL Communication Ltd. implementa y mantiene medidas organizativas y técnicas para proteger todos los datos personales, por ejemplo contra su procesamiento ilegal o no autorizado y contra daños o su pérdida o destrucción accidental, por lo que éstas medidas proporcionarán un nivel de seguridad adecuado en relación con:

(l) Las posibilidades técnicas disponibles.

(II) los costos de implementación de las medidas.

(III) los riesgos que pueden surgir durante el tratamiento de los datos personales.

(IV) la sensibilidad de los datos personales tratados.

Puede acceder, revisar y editar su información personal en cualquier momento accediendo a su cuenta de usuario, visitando su perfil de usuario o poniéndose directamente en contacto con nosotros. Si desea que editemos o eliminemos sus datos personales, le solicitamos que nos demuestre su identidad antes de procesar su solicitud.

BATERÍA Y ACCESORIOS:

Su MOVETIME Smartwatch es un dispositivo de una sola pieza, por lo que la tapa trasera y la batería no son extraíbles. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No intente quitar la tapa trasera.
- No intente extraer, reemplazar ni abrir la batería.
- No perforo la tapa trasera del dispositivo.
- No queme el dispositivo, no lo deseche con los residuos domésticos, ni lo guarde en un lugar con una temperatura superior a los 60 °C.

El dispositivo y la batería son una sola pieza y deben depositarse de conformidad con las normativas medioambientales aplicables a escala local.



Si su dispositivo, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recolección cuando finalice su vida útil:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de elementos.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para evitar que se eliminen sustancias dañinas para el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

Si el país o región cuenta con instalaciones de reciclaje y recolección, estos productos no deberán tirarse en basureros normales. Se deberán llevar a los puntos de recolección para su reciclaje.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA POR OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LAS INSTRUCCIONES INDICADAS.

CARGADORES

Casa A.C./ Cargadores de viaje operarán dentro del rango de temperatura de: 0 °C a 45 °C.

Los cargadores están diseñados para que su dispositivo cumpla las normas de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en un país puede resultar incompatible en otro país. Están diseñados sólo para este uso.

Características eléctricas de la alimentación (según el país):

Batería: Litio 225 mAh

ONDAS DE RADIO:

Importante: Este equipo ha sido probado y se confirma que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que en el caso de no instalarse ni usarse de acuerdo con el manual de instrucciones podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que en una instalación doméstica no se produzca ninguna interferencia en la recepción de radio o televisor, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo. Es recomendable que el usuario corrija dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con un distribuidor o técnico de radio/TV cualificado para obtener asistencia.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

Para dispositivos de recepción asociados con un servicio de radio bajo licencia (Radio FM por ejemplo), se aplica la siguiente declaración:

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no provoca interferencias perjudiciales.

Para otros dispositivos, se aplica la siguiente declaración:

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. La operación se encuentra sujeta a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

FCC ID: 2ACCJBC06

Información general

- TCL Communication Ltd.
- Sitio web: www.tclcom.com/wearables/

- Número del Servicio de Atención al Cliente: En los Estados Unidos, llame al (855) 368-0829 para obtener soporte técnico. En Canadá, llame al (855) 844-6058 para obtener soporte técnico. En Latam, llame al 180 0112-4682 para obtener soporte técnico.

CE | 588

En nuestro sitio de Internet, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultar cualquier duda que tenga.

Puede descargar la versión electrónica de este instructivo de uso en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en nuestro sitio web: www.tclcom.com/wearables/.

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE. La copia completa de la declaración de conformidad del dispositivo se puede obtener a través de nuestro sitio web: www.tclcom.com/wearables/.

Este dispositivo cumple con todos los estándares RSS de excepción de licencia de Industry Canada.

LICENCIAS



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

TCL MT10G Bluetooth Declaration ID D032715



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Excepción de responsabilidad

TCL Communication Ltd. NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO QUE SE DERIVE O ESTÉ RELACIONADO CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONES, INCLUIDOS, AUNQUE SIN LIMITARSE A ELLOS, LOS DAÑOS OCASIONADOS O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, RETRASO EN EL FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS DE LA COMPUTADORA, IMPOSIBILIDAD DE CONEXIÓN, GASTOS DE RED, COMPRAS DE APLICACIONES Y EL RESTO DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES, AUNQUE TCL Communication Ltd. HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE DAÑOS FORTUITOS NI CONSIGUIENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SEAN APLICABLES EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE TCL Communication Ltd. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, DERECHOS A EMPRENDER ACCIONES, INCLUIDOS, AUNQUE SIN LIMITARSE A ELLOS, AQUELLOS QUE SURJAN POR INFRACCIÓN DE CONTRATO O POR AGRAVIO, O BIEN QUE SE DERIVEN DEL USO QUE HAGA DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO O DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE LA LICENCIA, NO SUPERARÁN EL IMPORTE DE COMPRA ESPECÍFICO QUE SE HAYA ABONADO POR LA APLICACIÓN MOVER O POR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE SE HAYA INCLUIDO CON ESTE DISPOSITIVO. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES DE RESPONSABILIDAD ANTERIORES SE APLICARÁN EN TODO SU ALCANCE

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AUNQUE PROCEDAN DERECHOS DE REPARACIÓN QUE CONTRAVENGAN SU FINALIDAD BÁSICA.

Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del reloj en uso, dependiendo de la versión del software de su dispositivo o de los servicios específicos de cada operador.

Niños

Estos productos no son juguetes y pueden resultar peligrosos para los niños pequeños. Los padres se responsabilizarán y deberán supervisar el uso que realicen sus hijos de videojuegos u otras características que incorporen la utilización de luces parpadeantes.

Reciclaje

Deseche los productos y accesorios eléctricos (como cargadores o baterías) separados del resto de residuos del hogar. Aviso: no arroje nunca baterías, por separado o dentro de un dispositivo móvil, al fuego porque pueden explotar. Estos artículos deben desecharse de acuerdo con los programas nacionales de recolección y reciclado establecidos por las autoridades locales o regionales. O también puede devolver todos los productos y accesorios TCL que no desee a cualquier centro de servicio autorizado de TCL de su zona. Los envases y las guías del producto deben desecharse de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclado. Entre en contacto con las autoridades locales para obtener más información detallada.

GARANTÍA LIMITADA 12 MESES

TCL Communications Ltd garantiza al comprador original de este dispositivo inalámbrico si se comprueban defectos en este

producto o parte del mismo, durante el uso normal por parte del comprador por defectos en el material o mano de obra, generando una falla en el producto, dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de compra que aparece en el recibo original emitido por un agente de ventas autorizado. Si el defecto queda confirmado, será reparado o reemplazado (con componentes nuevos o reacondicionados) según resulte conveniente, sin costos por las piezas ni la mano de obra. Las baterías, adaptadores de corriente, y otros accesorios que vienen incluidos en la caja también están garantizados contra defectos o mano de obra que resulten en una falla del producto dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende a los productos comprados y vendidos dentro de los Estados Unidos.

Esta garantía no abarca los defectos que se presenten en el dispositivo y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- Caso omiso de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el dispositivo.
- Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL Communications Ltd..
- Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCL Communications Ltd. o sus filiales.
- Modificaciones o alteraciones del sistema operativo del dispositivo realizadas por individuos no autorizados o aplicaciones de terceros.
- Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.
- La alteración o retirada de las etiquetas del dispositivo o números de serie (IMEI).
- Daños causados por la exposición a agua u otros líquidos, humedad, temperaturas extremas, condiciones

meteorológicas adversas, arena, polvo y demás condiciones externas.

- Dispositivos arraigados.
- Daños causados por un abuso físico, sin importar la causa.

No existe ninguna otra garantía expresa, ni escrita, ni verbal, ni implícita, además de esta garantía limitada impresa o la garantía obligatoria determinada por la jurisdicción o el país del cliente. En ningún caso TCL Communications Ltd o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños. Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos, imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Solución de problemas

Consulte las instrucciones siguientes antes de entrar en contacto con nuestro centro de servicio:

MOVETIME Smartwatch no se puede detectar.

- Active Bluetooth si está desactivado.
- Active Bluetooth para buscar dispositivos.
- Reinicie su Smartwatch o su teléfono si el Bluetooth está activado y no funciona.
- Reinicie su Smartwatch o elimine el reloj vinculado en la aplicación MOVETIME y también en los ajustes de Bluetooth de su dispositivo si su Smartwatch se ha vinculado con otro dispositivo.

MOVETIME Smartwatch se desconecta frecuentemente del dispositivo.

- El servicio en segundo plano de MOVETIME Smartwatch se detiene. Reinicie la aplicación.
- Asegúrese de que MOVETIME Smartwatch no esté demasiado lejos del dispositivo.

La transferencia por Wi-Fi/Bluetooth es más lenta de lo esperado:

Si hay otros dispositivos Bluetooth sincronizados y conectados a su dispositivo, es normal que la velocidad de transferencia de archivos por Bluetooth se reduzca. También se considera un comportamiento normal si afecta a la velocidad del Wi-Fi y provoca que experimente una menor velocidad.

¿Cuántos dispositivos BT 4.0 de bajo consumo (BLE) pueden conectarse como máximo al dispositivo?

Se pueden conectar 1 dispositivos BLE al dispositivo a la vez.

Después de instalar la aplicación MOVETIME y de conectar MOVETIME Smartwatch al dispositivo, aumenta la velocidad de consumo de la batería del dispositivo.

Es normal y el consumo incluye:

- El mantenimiento de la conexión entre MOVETIME Smartwatch y el dispositivo.
- La transferencia de archivos entre MOVETIME Smartwatch y el dispositivo.
- La desconexión, la exploración de dispositivos y la reconexión.

La vibración no funciona.

- Cargue la batería y confirme que funciona.
- Asegúrese de que la conexión entre MOVETIME Smartwatch y el dispositivo no se haya interrumpido.

MOVETIME Smartwatch vibra de forma inesperada.

- Compruebe si tiene una llamada o una notificación.


- Asegúrese de que MOVETIME Smartwatch no esté demasiado lejos del dispositivo.

MOVETIME Smartwatch no responde.

Mantenga presionado el botón de encendido por 8 segundos para reiniciar MOVETIME Smartwatch.

Restablecer datos de fábrica

Si con las instrucciones anteriores no consigue resolver el problema, intente restablecer MOVETIME Smartwatch.

En la aplicación MOVETIME, toque  y, a continuación, toque Watch\Ajustes\Restablecer datos de fábrica para restablecer la aplicación y el Watch.

En la interfaz del Watch, deslice el dedo hacia la izquierda para acceder al menú principal y, a continuación, toque Ajustes\Restablecer datos de fábrica para restablecer el Watch.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Todos los derechos reservados.

TCL Communication Ltd se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas o materiales sin previo aviso.

www.tclcom.com/wearables

Para obtener más información sobre cómo utilizar MOVETIME Smartwatch, visite www.tclcom.com/wearables/ y descargue el manual de usuario completo. Además, en el sitio web encontrará respuestas a preguntas frecuentes y mucho más.

TCL