

MT30

MOVETIME

Family Watch



TCL

Contenido

Diseño del producto.....	4
Botones.....	4
Cargador	5
Cargar el Watch.....	5
Correa de Watch	6
Cambiar la correa de su Watch.....	6
Configuración de su Watch	7
Obtención de una tarjeta SIM.....	7
Inserción de la tarjeta SIM	8
Extraer la tarjeta micro SIM	10
Encender su Watch	10
Apagar su Watch.....	10
Vincular su Family Watch con su smartphone.....	11
Paso 1: Descargar e instalar la aplicación TCLMOVE en su smartphone..	11
Paso 2: Crear una cuenta	12
Paso 3: Iniciar sesión en la cuenta	13
Paso 4: Sincronizar.....	14
Aplicación TCLMOVE	17
Pantalla principal de la aplicación.....	17
Información de perfil.....	17
Gestión de dispositivos	18
Mensajes.....	21
Zonas seguras.....	24
Horario escolar	25
Recordatorios.....	26
Programar Encendido/Apagado.....	28
Funciones adicionales	29
Ajustes de hora.....	30
Ajustes de idioma.....	31
Ajustes APN	32
Actualizaciones.....	34
Emergencia.....	35

No sincronizar.....	36
Utilizar su Family Watch.....	37
Pantalla.....	37
Cambiar el aspecto del Watch	38
Llamadas	38
Mensajes.....	40
Amigos.....	41
Chat en grupo.....	41
Juegos y herramientas	42
Emergencia.....	43
Controles de volumen y brillo	44
Ajustes.....	44
Notificaciones.....	44
Vibración.....	46
Precauciones de uso	46
Información general	54
GARANTÍA LIMITADA 12 MESES	57
Preguntas frecuentes.....	58



Este dispositivo respeta el límite SAR nacional aplicable de 2.0W/kg.

Diseño del producto



Notas:


- Presione cualquier botón para desbloquear el dispositivo.
- Deslice hacia la derecha para volver a la pantalla anterior.
- No quite los tornillos. Si lo hace, podría dañar el dispositivo.

Botones

Botón	Funciones
Botón de encendido	Mantenga pulsado durante 3 segundos: Encender/Apagar Mantenga pulsado durante 10 segundos: Forzar el reinicio Pulsación corta: Volver a la pantalla de Inicio. Vuelva a tocarla para desactivar la pantalla


Botón	Funciones
Botón de emergencia	Mantenga pulsado durante 5 segundos: Llamada SOS Pulsación corta: Regresar a la pantalla anterior

Cargador

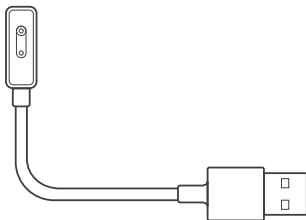

Cargar el Watch

1. Asegúrese de que las clavijas de la base de carga están alineadas con las clavijas de la tapa trasera de su Watch.

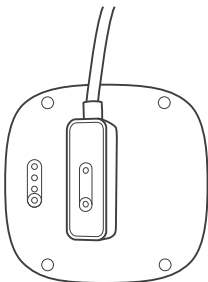

2. Con un cable USB conecte la base de carga a un ordenador o a un adaptador de alimentación USB para empezar a cargar.




3. Cuando la batería esté totalmente cargada, quite la base del cargador y desconéctelo de su Watch.


Correa de Watch

Cambiar la correa de su Watch

1. Quite la correa del Watch

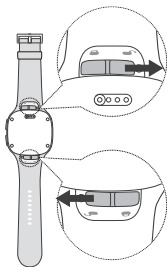


1

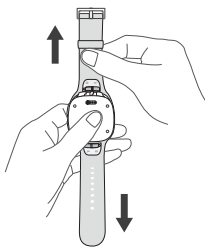


2

2. Reemplace la nueva correa del Watch.

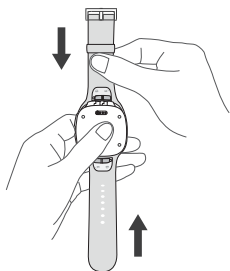

1

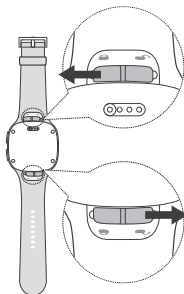


2

Configuración de su Watch

Obtención de una tarjeta SIM


Se necesita una tarjeta SIM nano para configurar y utilizar su Watch. Póngase en contacto con su operador de red para solicitar una SIM nano con un plan de datos y de voz.

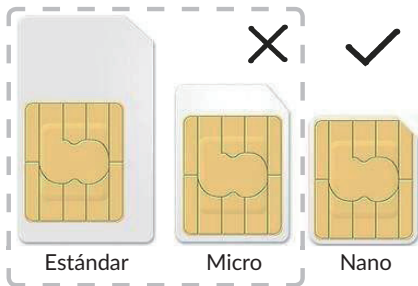


Inserción de la tarjeta SIM

Consulte los pasos siguientes cuando inserte su tarjeta SIM.

1. Quite la correa.

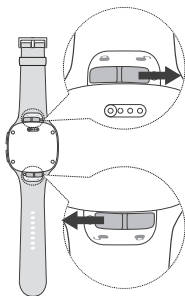


1

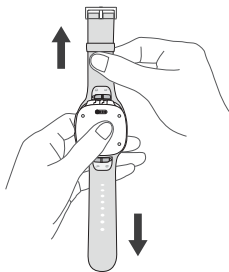


2


2. Quite la tapa de la tarjeta SIM e insértela.

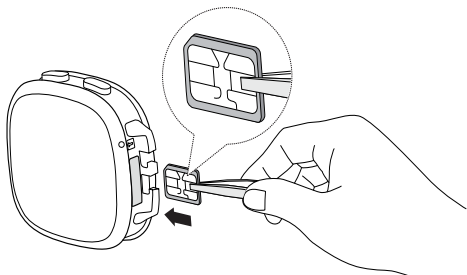

3. Presione la tarjeta SIM suavemente con una pinza y reemplace la tapa.

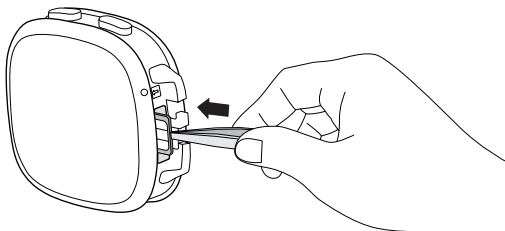


4. Reemplace la correa.

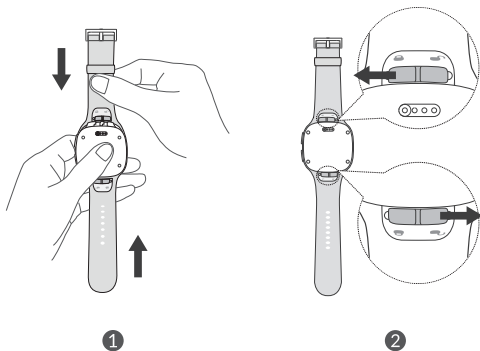


Extraer la tarjeta micro SIM

1. Quite la tapa de la tarjeta SIM y presione la tarjeta SIM suavemente con una pinza.

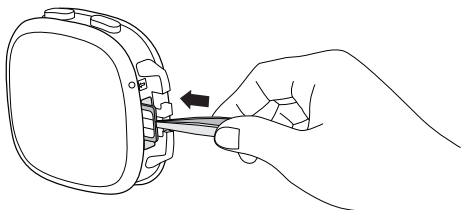

2. Saque la tarjeta SIM cuidadosamente.

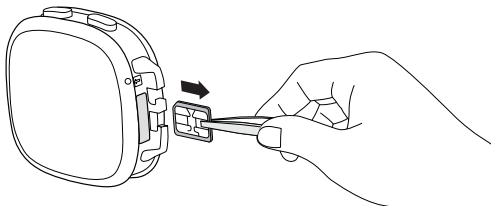

Encender su Watch

Mantenga presionado el botón de **Encendido** durante 3 segundos para encender o apagar su Watch.

Apagar su Watch

- Mantenga pulsado el botón de **Encendido** durante 3 segundos. Pulse el botón de **Emergencia** para cancelar la operación de apagado.
- Mantenga pulsado el botón de **Encendido** durante 10 segundos para forzar el reinicio del Watch.

Vincular su Family Watch con su smartphone

Para vincular su MOVETIME Family Watch con un smartphone, descargue e instale la aplicación TCLMOVE en su smartphone.

Paso 1: Descargar e instalar la aplicación TCLMOVE en su smartphone


Para descargar la aplicación puede:

- Buscar "TCLMOVE" en la Google Play Store (versión Android 4.3 y superiores), o App Store (para versión iOS 8.0 y superiores).
- Escanee el código QR siguiente:




Paso 2: Crear una cuenta

1. Toque **Registrarse** para crear su cuenta TCLMOVE.

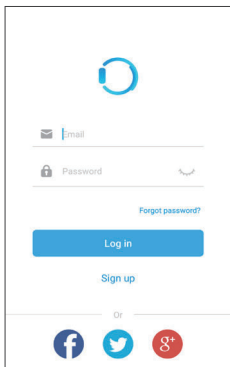


The image shows a mobile app screen for login and sign up. At the top is a blue circular logo with a white 'i'. Below it are two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. A link 'Forgot password?' is positioned below the password field. A blue button labeled 'Log in' is centered below the fields. Below the button is a 'Sign up' link. At the bottom, there is a horizontal line with the word 'Or' in the center, and three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Ingrese su dirección de correo electrónico y establezca una contraseña para su cuenta.

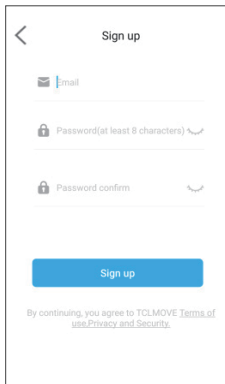

The image shows a mobile app screen for signing up. At the top left is a back arrow icon, and at the top right is the title 'Sign up'. Below the title are three input fields: 'Email' with an envelope icon, 'Password(at least 8 characters)' with a lock icon, and 'Password confirm' with a lock icon. A blue button labeled 'Sign up' is centered below the fields. At the bottom, there is a line of text: 'By continuing, you agree to TCLMOVE [Terms of use](#) [Privacy and Security](#)'.


3. Ingrese el código de verificación que se le ha enviado a su dirección de correo electrónico. Esta dirección de correo electrónico se utilizará para ayudarle a restablecer su contraseña si la olvida en un futuro.

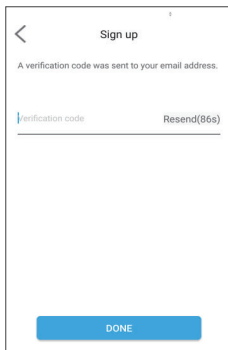

The screenshot shows a mobile app interface for signing up. At the top, there is a back arrow and the text "Sign up". Below this, a message states: "A verification code was sent to your email address." There is a text input field labeled "Verification code" and a link "Resend(86s)". At the bottom, there is a blue button labeled "DONE".

Paso 3: Iniciar sesión en la cuenta

Ingrese su dirección de correo electrónico y su contraseña para iniciar sesión. También puede iniciar sesión con su cuenta de Facebook, Twitter o Google.

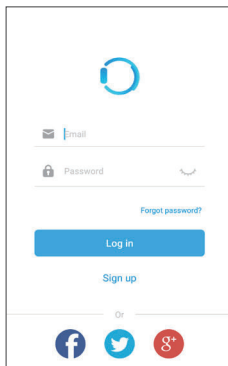

The screenshot shows a mobile app interface for logging in. At the top, there is a blue circular logo. Below it, there are two input fields: "Email" and "Password". There is a "Forgot password?" link. Below the input fields, there is a blue button labeled "Log in" and a link labeled "Sign up". At the bottom, there is a section for social media login with the text "Or" and three icons: Facebook, Twitter, and Google+.

Paso 4: Sincronizar


Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha introducido correctamente y que Internet está conectado antes de sincronizar su Watch con su teléfono. **G, E, o 3G** aparecerá en la parte superior izquierda de su Watch cuando esté conectado a Internet.

1. Sincronizar su Watch con su teléfono

Hay 2 modos de sincronizar su Watch con su teléfono.



- **Escanee el código QR para vincular el Watch**

Deslice hacia la izquierda de la pantalla de inicio de su Watch para obtener el código QR cuando sincronice el Watch por primera vez.

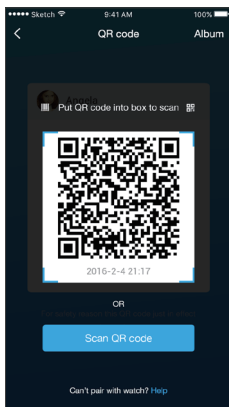

- **Ingrese el número IMEI para sincronizar su Watch**

El número IMEI está impreso en una etiqueta en la caja del dispositivo. También puede deslizar hacia la izquierda de la pantalla de inicio de su Watch para obtener el número IMEI cuando sincronice el Watch por primera vez. Ingrese el número IMEI de su MOVETIME Family Watch y toque **Confirmar** para vincular su Watch con su teléfono.

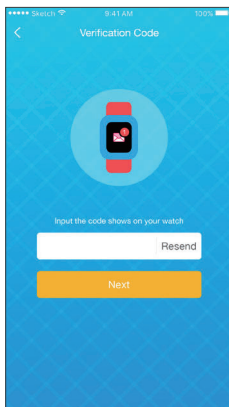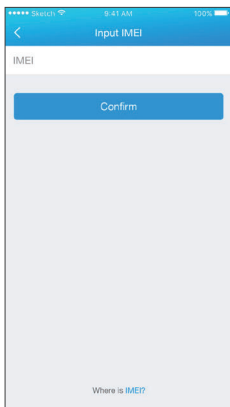

Se enviará un código de verificación a su Watch y aparecerá en la pantalla. Ingrese el código de verificación y toque **Confirmar**.

2. Ingrese su número de teléfono.


3. Ingrese su título.

Ingrese el nombre y el número de teléfono de su hijo/a (el número de teléfono de la SIM insertada en el Watch). Complete la información personal de su hijo/a (fotografía de perfil, cumpleaños, altura, etc.) y toque **Aceptar**.

La información personal de su hijo/a aparecerá como se muestra a continuación:


Sketch 9:41 AM 100%


< Kid Information





Angela

CN +86 137 4587 1278

 Female

 1 Jan 1991

 51kg


 160cm







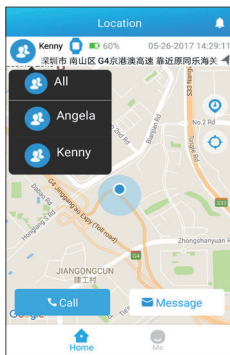


Next

Cuando MOVETIME Family Watch se haya sincronizado correctamente con su teléfono, será redirigido a la página principal de la aplicación. La ubicación del Watch se mostrará en el mapa.

Aplicación TCLMOVE

Pantalla principal de la aplicación





-  Notificación del sistema
-  Estado del Watch
-  Estado de la batería
-  Información detallada sobre la ubicación del Watch. Toque para navegar.
-  Toque para localizar la posición actual del Watch
-  Toque para obtener el historial de ubicaciones
-  Ubicación del Watch
-  Toque para realizar una llamada al Watch
-  Toque para enviar un mensaje al Watch

Información de perfil

Ver y cambiar la información de perfil

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.

2. Seleccionar su cuenta.
3. Edite su foto, nombre, dirección de correo electrónico, contraseña, sexo, altura, peso y fecha de nacimiento.
4. Toque **Cerrar sesión** para salir de su cuenta.

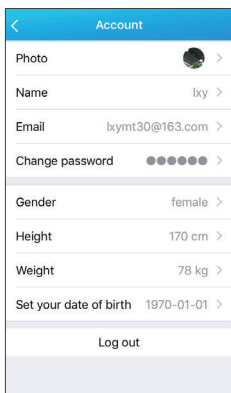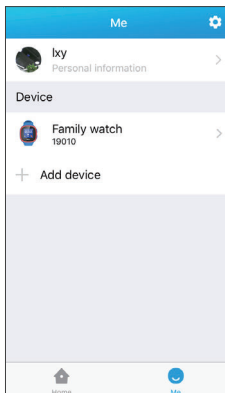

Gestión de dispositivos

No vincular su Watch


1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccionar un Family Watch.
3. Toque **Cancelar sincronización**.
4. Toque **Confirmar**.

Añadir un nuevo Watch

Puede añadir y gestionar varios Watch con su cuenta.

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Toque **Añadir dispositivo**.


3. Empezar a añadir nuevo dispositivo. (Para obtener más información sobre la sincronización de un Watch con su teléfono, Consulte “Paso 4: Sincronizar” en la página 14 de este manual de usuario.)

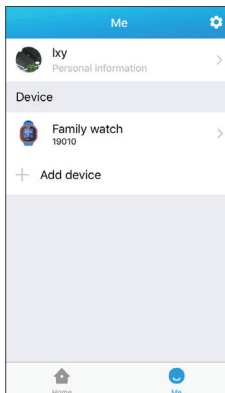


Gestión de miembros de la familia



Los miembros de la familia se pueden añadir mediante la aplicación del administrador, ya sea manualmente o escaneando un código QR.


Añadir a un miembro de la familia manualmente

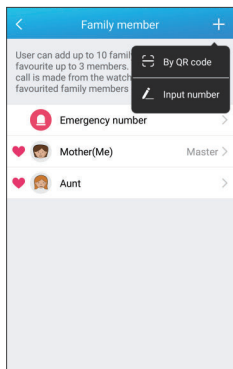1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un Family Watch.
3. Toque **contactos del Family Watch**.
4. Toque **miembros de la familia**.
5. Toque  y luego **Añadir manualmente**.
6. Ingrese un nombre/título y número. También puede cargar una foto (opcional).
7. Toque **Guardar**.



Añadir a un miembro de la familia a través de código QR


1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un MOVETIME Family Watch.
3. Toque **contactos del Family Watch**.
4. Toque **miembros de la familia**.
5. Toque  y luego **Escanee el código QR**.
6. Aparecerá un código QR en la pantalla. Si el miembro de la familia invitado se encuentra a su lado, lo puede escanear directamente mediante su aplicación TCLMOVE. Si el miembro de la familia invitado no se encuentra cerca de usted, toque  para enviarle el código QR.

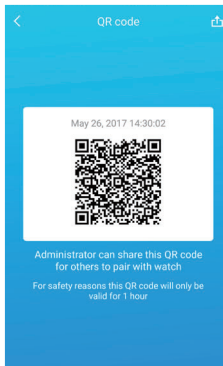


Mensajes

Mensajes de voz

Enviar un mensaje de voz

1. Toque el icono de mensajes .
2. Seleccione si enviar un mensaje de voz al Watch de su hijo/a o al chat de la familia.
3. Toque y mantenga pulsada la parte inferior de la pantalla para enviar un mensaje de voz. Los mensajes de voz pueden durar hasta 30 segundos.

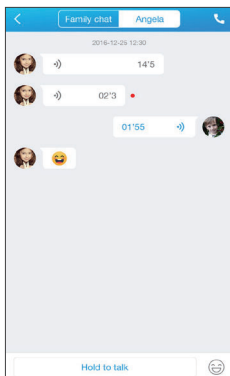

Eliminar un mensaje de voz

1. Mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar.
2. Para eliminar el mensaje seleccionado, toque **Eliminar** en el menú emergente.
Para eliminar todos los mensajes en el chat, toque **Más** y luego **Eliminar todos**.



Notas:

- Los mensajes sin escuchar se indican con un punto rojo.
- Toque un mensaje para oírlo.

Emojis

Enviar un emoji


Toque 😊 en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver los emojis y toque sobre uno para enviarlo.

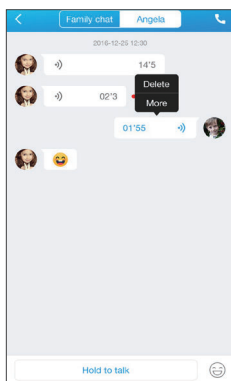
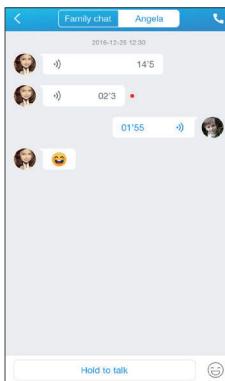


Zonas seguras

Puede configurar zonas llamadas zonas seguras por lugares visitados con frecuencia por su hijo/a (por ejemplo, su casa, la escuela de su hijo/a, etc.). Una vez configuradas, recibirá notificaciones desde la aplicación TCLMOVE cada vez que su hijo entre o salga de la zona segura.

Configurar una zona segura

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccionar un Family Watch.
3. Toque **Zona segura**.
4. Toque .
5. Ingrese un nombre para la zona segura e ingrese la dirección.
6. Establezca el intervalo.
7. Toque **Guardar**.
8. Toque el interruptor para activar/desactivar la zona segura.

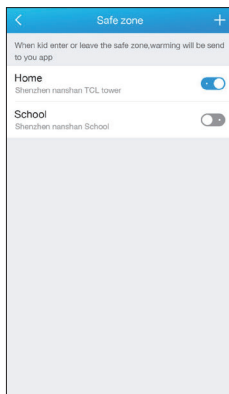
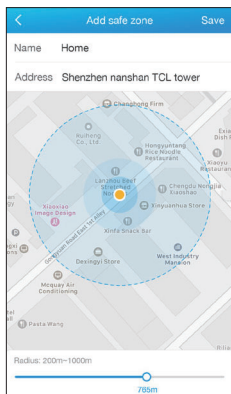


Horario escolar

Usted puede desactivar algunas funciones del Family Watch mientras su hijo/a esté en la escuela. Puede configurar el Watch en modo de vibración y desactivar el chat en grupo, juegos y características de amigos, para la duración de la jornada escolar.


Configurar el horario escolar

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccionar un Family Watch.
3. Toque **Horario escolar**.
4. Configure cuando empieza y termina la jornada escolar. Configure cuando desea activar el modo horario escolar por la mañana (AM) y por la tarde (PM) separadamente.
5. Seleccione qué días de la semana desea activar el modo horario escolar.
6. Toque **Guardar**.
7. Toque el interruptor para activar/desactivar el modo horario escolar.

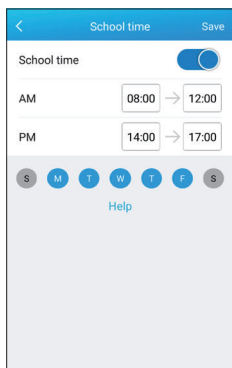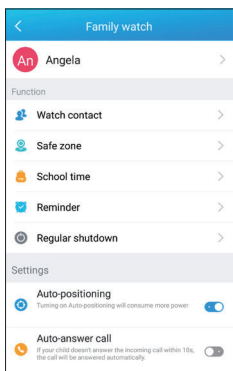


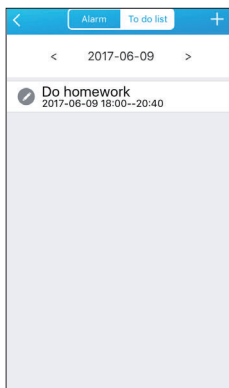
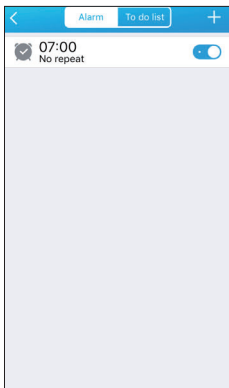
Recordatorios

Establecer una alarma

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccionar un Family Watch.
3. Toque **Recordatorios**.
4. Toque **Alarmas**.
5. Toque .
6. Fijar la hora de la alarma.
7. Configure qué días se tiene que repetir la alarma.
8. Toque Guardar.
9. Toque el interruptor para activar o desactivar la alarma.

Establecer un recordatorio


1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccionar un Family Watch.
3. Toque **Recordatorios**.
4. Vuelva a tocar **Recordatorios** en la siguiente pantalla.
5. Toque .
6. Establezca un título y añada un comentario (opcional).
7. Establezca cuando debería empezar y terminar el evento.
8. Establezca cuando debe repetirse la lista de tareas pendientes.
9. Toque **Guardar**.



Programar Encendido/Apagado

Puede establecer el Watch para que se encienda/apague automáticamente en horas programadas. Aparecerá una ventana emergente en el Watch 5 minutos antes de la hora de apagado programada. El usuario del Watch puede o bien mantenerlo encendido o apagarlo en la ventana emergente.


1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccionar un Family Watch.
3. Toque **Programar encendido/apagado**.
4. Establecer una hora de encendido y de apagado.
5. Toque Guardar.
6. Toque el interruptor para activar/desactivar el encendido/apagado programado.

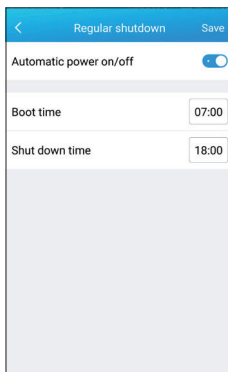

Funciones adicionales


Puede activar o desactivar algunas funciones, como un chat en grupo, juegos y características de amigos. Todas las funciones están activadas de forma predeterminada.

- 1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
- 2. Seleccionar un Family Watch.
- 3. Desplácese hacia abajo y toque **Funciones adicionales**.
- 4. Toque los interruptores para activar/desactivar funciones.

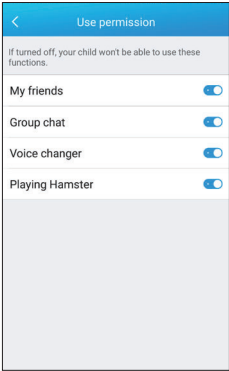


Ajustes de hora

En el menú de ajustes de hora puede establecer su zona horaria, activar/desactivar la fecha y hora automáticas, activar/desactivar DST y establecer el formato de 12 horas/24 horas.

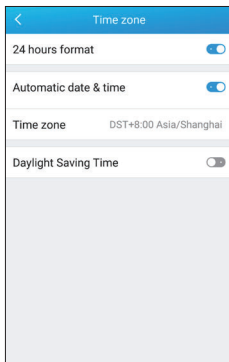

Ajustes de idioma

El idioma establecido para el Family Watch será el idioma de la aplicación TCLMOVE de los padres de forma predeterminada. Inglés está activado de forma predeterminada.

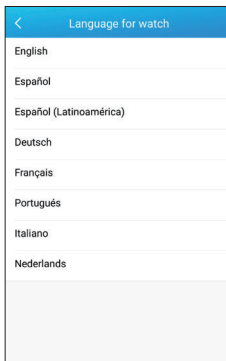

Ajustes APN

Si no se muestra ninguna indicación 3G/G/E/R en la pantalla de inicio de su Family Watch tras insertar una tarjeta SIM y reiniciar su Watch, compruebe con su operador de red para asegurarse de que su SIM tiene los datos activados.

Si su Watch no se ha sincronizado

1. Encienda su Watch.
2. Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia la derecha. Se mostrarán los ajustes de APN.
3. Asegúrese de que su teléfono tiene el Bluetooth encendido.
4. En la aplicación TCLMOVE, ingrese a **Yo > Family Watch > APN**. Seleccione su Watch, establezca el APN y toque **Guardar**.

Si su Watch se ha sincronizado

1. Encienda su Watch.
2. Desde la pantalla de inicio, deslice hacia la derecha 3 veces y toque **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo y toque **APN**.
4. Asegúrese de que su teléfono tiene el Bluetooth encendido.
5. En la aplicación TCLMOVE, vaya a **Yo > Family Watch > APN**. Seleccione su Watch, establezca el APN y toque **Guardar**.

Set APN Save

PLMN

APN

SPN

User

Password

Proxy Add

Proxy Port

Authentication

Normal PAP CHAP

Entre en contacto con su operador de red y pregunte sobre la información de APN necesaria para completar la siguiente plantilla de comando:

Por ejemplo, **APN: uniwap; Aut.: 0; Usuario: cmnet; Contraseña: cmnet; IP: 10.0.0.172; Puerto: 80;**


Nota: El ejemplo anterior sirve sólo de referencia. La información APN necesita obtenerse de su operador de red.

Actualizaciones

Puede actualizar el firmware de su Watch en la versión de la aplicación TCLMOVE siguiendo los pasos siguientes:


1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un Family Watch.
3. Desplácese hacia abajo y toque **Actualizaciones**.
4. Toque **Descargar**.

Nota: El uso de los datos móviles para descargar actualizaciones puede incurrir en cargos de datos adicionales.

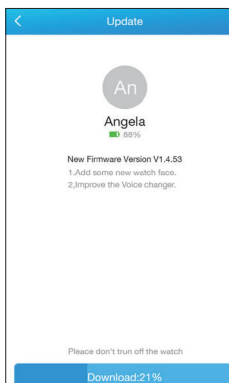

Emergencia


Si su hijo/a realiza una llamada de emergencia, se enviará un mensaje de emergencia a todos los miembros de la familia. Este mensaje contiene un link. Toque el link para dirigirse directamente a la pantalla de emergencia. La ubicación de su hijo/a se mostrará en el mapa.

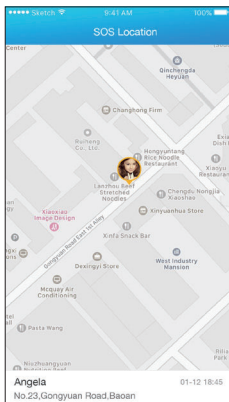

No sincronizar

Para desvincular su Watch, siga los pasos a continuación.

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccionar un Family Watch.
3. Desplácese hacia abajo y toque **Desvincular**.
4. Toque **Desvincular** otra vez en el cuadro de diálogo emergente.

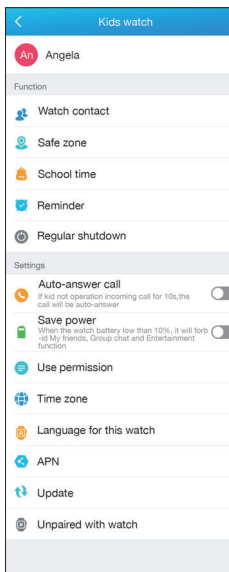

Utilizar su Family Watch

Pantalla

Presione el botón de **Encendido** para desbloquear la pantalla de inicio.



Uso de la pantalla táctil

Tocar



Para seleccionar una aplicación o confirmar una acción, utilice el dedo para tocarla.

Deslizar hacia la izquierda o la derecha



Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver aplicaciones, imágenes, ajustes y funciones.

Deslizar hacia arriba o hacia abajo



Deslice el dedo hacia arriba desde la pantalla de inicio para ver las notificaciones. Deslice el dedo hacia abajo desde la pantalla de inicio para los controles de volumen y de brillo.

Cambiar el aspecto del Watch



Mantenga presionada a pantalla de inicio, deslice el dedo hacia la izquierda para ver diferentes opciones y toque un aspecto del Watch para seleccionarlo.

Llamadas

Su hijo/a puede realizar y recibir llamadas a/de los miembros de la familia y amigos mediante el Family Watch.



Llamar a un miembro de la familia

Para ver los contactos de familia, deslice el dedo hacia la izquierda desde la pantalla de inicio y toque **Familia**. Toque sobre un contacto para realizar una llamada telefónica.

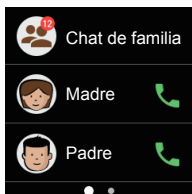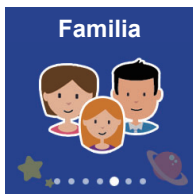



Llamar a un amigo

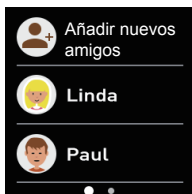
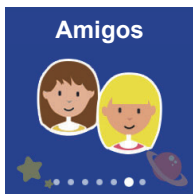
Para ver los contactos de amigos, deslice el dedo hacia la izquierda desde la pantalla de inicio y toque **Amigos**. Deslice hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los contactos. Toque sobre un contacto para realizar una llamada telefónica.



Contestar una llamada

Cuando haya una llamada entrante, el Watch vibrará y sonará.

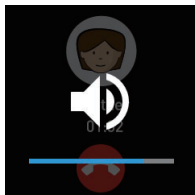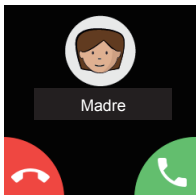

- Toque  para contestar el teléfono.
- Toque  en el centro para terminar la llamada.
- Pulse el botón de **Encendido** para subir el volumen de la llamada. Pulse el botón de **Emergencia** para bajar el volumen de la llamada.



Rechazar una llamada


Toque  para rechazar la llamada.

Dos llamadas

Cuando haya una llamada en curso y otra llamada entrante, toque  para rechazar la llamada entrante. Toque  para contestar la llamada entrante y ponga la llamada en curso en espera.

Llamada perdida

Si hubiese una llamada perdida, aparecerá una notificación en la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba desde la pantalla de inicio para ver la notificación. Toque sobre la notificación para devolver la llamada.

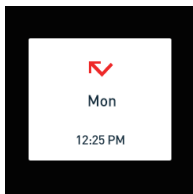

Registro de llamadas

Deslice el dedo hacia la izquierda desde la lista de contactos de Amigos/Familia para ver todas las llamadas realizadas y recibidas en los últimos 7 días.

❌ Llamada perdida/rechazada

✓ Llamada recibida



➦ Llamada realizada


Mensajes

Su hijo/a puede enviar y recibir mensajes y emojis con el Family Watch.

Envío de un mensaje

Toque **Familia, Amigos** o **Chat en grupo** para seleccionar un contacto o un grupo.

Mantenga pulsado  para grabar sonido y suéltelo para enviarlo. Toque  para seleccionar y enviar un emoji.

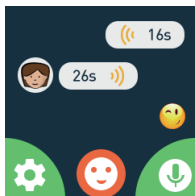


Nota: Si no se puede enviar el mensaje de voz o el emoji,  aparecerá junto al mensaje. Toque un icono para volver a enviar el mensaje.

Escuchar los mensajes de voz

Si hay un mensaje de voz no escuchado, aparecerán un punto rojo y el número de mensajes de voz sin escuchar (hasta 99) en el icono de contacto.


1. Toque sobre el contacto.
2. Toque sobre el mensaje de voz no escuchado para escucharlo.

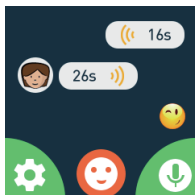

Amigos

Añadir nuevos amigos



Deslice el dedo hacia la izquierda desde la pantalla de inicio y toque **Amigos** > **Añadir nuevos amigos**. Mantenga ambos relojes cerca, agítelos y toque **Aceptar**.

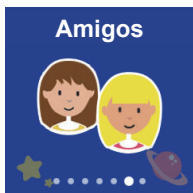

Nota: Se pueden agregar hasta 15 amigos.



Eliminar a un amigo

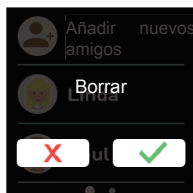
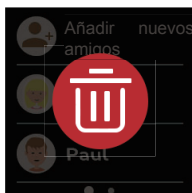
Mantenga presionado a un amigo en la lista de contactos. Toque el icono Eliminar que aparece en la pantalla. Toque  para confirmar o toque  para cancelar.



Chat en grupo


Crear un grupo


Deslice el dedo hacia la izquierda desde la pantalla de inicio y toque **Chat en grupo**. Toque **Crear un grupo**. Elija una foto de grupo e invite a sus amigos. Toque  para crear un grupo, o toque  para cancelar.

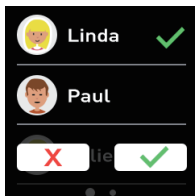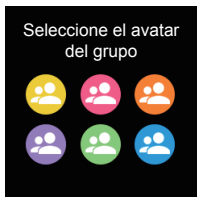

Nota: Añadir amigos antes de crear un grupo.

Gestionar chat en grupo

Toque  en la pantalla de chat en grupo para silenciar las notificaciones del grupo, añadir a nuevos participantes o salir del grupo.

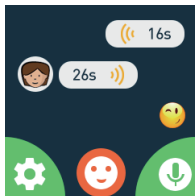



Nota: Sólo el creador del grupo puede añadir a nuevos participantes.




Juegos y herramientas

Cambiador de voz


Su hijo/a puede utilizar el cambiador de voz para añadir efectos de voz divertidos a sus grabaciones.

1. Deslice el dedo hacia la derecha desde la pantalla de inicio y toque **Juegos y herramientas**.
2. Mantenga pulsado  para grabar voz. (Las grabaciones pueden durar hasta 60 segundos)
3. Suelte  para reproducir la grabación de voz.
4. Toque sobre uno de los animales para añadir un efecto de voz divertido.

5. Toque  para guardar, o toque  para compartir con la familia o amigos.

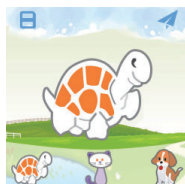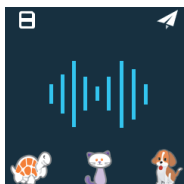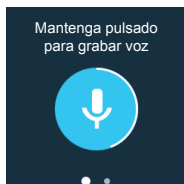

Hámster

Hámster es un juego divertido para que su hijo/a se divierta. Dispone de 60 segundos para alcanzar tantos hámsters como pueda. Golpee a cada hámster para alcanzarlo antes de que desaparezca. Cada vez que alcance a un hámster consigue 10 puntos. Los hámster fantasmas (azules) no suman ningún punto. Cuando hayan pasado sus 60 segundos, su mostrará su puntuación y la clasificación. También podrá ver la clasificación de sus amigos. Puede tocar el  para decir "Me gusta" a su puntuación. Recibirá una notificación si a uno de sus amigos le "gusta" su puntuación.

Calculadora

Para acceder a la calculadora del Family Watch, deslice el dedo hacia la derecha desde la pantalla de inicio, toque **Juegos y herramientas**, y luego toque **Calculadora**.

Emergencia

Mantenga pulsado el botón de emergencias durante 5 segundos desde cualquier pantalla para activar la emergencia. Cuando la emergencia esté activada, cada miembro de la familia recibirá una notificación de la aplicación y un SMS informándoles de que se ha emitido una alerta de emergencia. Estos mensajes contendrán un link a la ubicación del Watch. El Watch también realizará una llamada al primer miembro de la familia favorito (el administrador). Si no hubiese respuesta tras 10 segundos, automáticamente llamará al siguiente miembro de la familia de la lista. Si ninguno de los 4 miembros de la familia favoritos contestara a la llamada, se realizará una llamada final a los servicios de emergencia.

Notas:

- Para añadir miembros de la familia favoritos, consulte la sección "Gestión de los miembros de la familia" de este manual de usuario.

- El número de los servicios de emergencia no se establece de forma predeterminada y se tiene que añadir en la aplicación TCLMOVE de los padres. El número que se tiene que establecer depende de su región.

Controles de volumen y brillo

Deslice el dedo hacia abajo desde la pantalla de inicio para los controles de volumen y de brillo. Deslice hacia la izquierda/derecha para diferentes controles.

Toque  para ajustar el volumen y  para ajustar el brillo.

Ajustes

Modo vuelo: Para suspender la transmisión de señal de radiofrecuencia y desconectarse de la red móvil, active el modo vuelo. Con esta acción también se desactivará el Bluetooth. Para volverse a conectar a la red móvil y volver a activar el Bluetooth, desactive el modo vuelo.

Tono de llamada: Establezca el tono para las llamadas entrantes, alarmas y notificaciones.

Fondo del Watch: Hay 8 fondos diferentes de Watch para elegir. Desplace el dedo hacia la izquierda para ver los diferentes fondos del Watch y toque sobre uno para seleccionarlo.

Tiempo de espera de la pantalla: Su pantalla se apagará cuando no esté en uso. Establezca un intervalo de tiempo de 10 segundos, 30 segundos o 1 minuto.




APN: Para obtener detalles sobre los ajustes APN, consulte la página 31 de este manual de usuario.






Datos en roaming: Los datos en roaming le permiten acceder a los datos móviles cuando se encuentra en el extranjero. Esto puede generar costos de datos adicionales. Los datos en roaming están desactivados de forma predeterminada.

Acerca de Watch: Información adicional sobre su Watch como número IMEI, versión del firmware, versión del hardware y operador de red.

Notificaciones

Notificación/Iconos de estado


Icono	Estado	Icono	Estado
	Batería		Señal
	Modo vuelo activado		Falta tarjeta SIM
	Llamada perdida		Recordatorio

Icono	Estado	Icono	Estado
	Mensaje de voz		Nuevo "me gusta" en Hámster
	Mensaje emoji		No hay notificaciones
	Invitación de grupo		

- **Llamada perdida:** Aparecerá una notificación cuando haya una llamada perdida. Toque sobre la notificación para devolver la llamada.
- **Mensaje de voz o mensaje emoji:** Aparecerá una notificación cuando se reciba un mensaje de voz o un mensaje emoji.
- **Recordatorios:** Aparecerá una notificación para recordarle un evento próximo.
- **Nuevo "me gusta" en Hámster:** Aparecerá una notificación cuando a un amigo le "guste" su puntuación de Hámster.
- **Invitación de grupo:** Aparecerá una notificación cuando se reciba una invitación de chat en grupo.


Visualizar notificaciones

Deslice el dedo hacia arriba desde la pantalla de inicio para ver las notificaciones. Deslice el dedo hacia abajo para volver atrás.

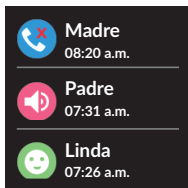

Eliminar notificaciones

Deslice el dedo hacia la izquierda para descartar una notificación tras visualizarla.

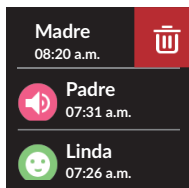

Vibración

Su Watch vibrará para llamadas, mensajes, alarmas, recordatorios, batería baja, encendido, apagado y notificaciones.

Precauciones de uso

Antes de utilizar su dispositivo, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este instructivo de uso.

SEGURIDAD EN VEHÍCULO:

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso de un dispositivo al manejar constituye un factor real de riesgo, se aconseja a los conductores que no utilicen el dispositivo hasta que hayan estacionado el vehículo.

Al estar encendido, el dispositivo emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo con los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS) o las bolsas de aire de seguridad. Por lo tanto, debe:

- Evitar colocar el dispositivo encima del tablero o en la zona de despliegue de las bolsas de aire.
- Consultar con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos a bordo contra las radiofrecuencias.

CONDICIONES DE USO:

Para un funcionamiento óptimo del dispositivo, es recomendable apagarlo de vez en cuando.

Desconecte el dispositivo antes de abordar un avión.

No encienda el dispositivo en un hospital, excepto en las zonas autorizadas. La utilización de dispositivos móviles, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilicen radiofrecuencias.

Desconecte el dispositivo cuando esté cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando el dispositivo esté encendido, no lo coloque nunca a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.).

No deje a los niños usar o jugar con el dispositivo ni con sus accesorios sin la supervisión de un adulto.

Tenga en cuenta que el dispositivo es de una sola pieza, por lo que la batería no es extraíble. No intente desarmar el dispositivo. Si lo hace, el dispositivo perderá la garantía. Además, se podría dañar la batería y podrían provocarse fugas de sustancias que podrían producir reacciones alérgicas.

Sea siempre muy cuidadoso con su dispositivo y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga su dispositivo a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10°C a +55°C.

Si se excede 55°C, la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.

No intente abrir, desarmar o reparar usted mismo el dispositivo.

No deje que se le caiga el dispositivo, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

Para evitar lesiones, no utilice el dispositivo si la pantalla de vidrio está dañada, agrietada o rota.

No pinte su dispositivo.

Utilice solo baterías, cargadores y accesorios recomendados por TCL Communication Ltd. y sus filiales, que sean compatibles con el modelo de su dispositivo. En el caso contrario, TCL Communication Ltd. y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

Esté atento a todos los avisos.

No intente abrir ni desarmar MOVETIME Smartwatch. Si se hace un uso inadecuado del producto, éste y su batería pueden dañarse y ser peligrosos para las personas y el medio ambiente.

No limpie MOVETIME Smartwatch con productos de limpieza corrosivos.

No coloque MOVETIME Smartwatch en un lavavajillas, una lavadora ni una secadora.

No coloque MOVETIME Smartwatch en o sobre aparatos que emitan calor, como hornos microondas, estufas o radiadores.

No exponga MOVETIME Smartwatch a temperaturas extremas. El rango de temperaturas recomendado es de -20 °C a 55 °C.

No deje MOVETIME Smartwatch cerca del fuego.

No deseche MOVETIME Smartwatch arrojándolo al fuego. Podría explotar.

No deje que el conector USB entre en contacto con el agua para evitar que se oxide.

No aplaste, deje caer ni tire MOVETIME Smartwatch.

No deje jugar a los niños con MOVETIME Smartwatch. Contiene componentes pequeños que podrían provocar asfixia.

No se recomienda llevar MOVETIME Smartwatch en la mano que más se utiliza.

Calificación IP (protección frente a entradas)

Su reloj ha sido probado en un entorno controlado y ha demostrado ser resistente al agua y al polvo en situaciones concretas (cumple con los requisitos de clasificación IP67 tal y como describe el estándar internacional IEC 60529 - Grados de protección proporcionado por las carcasas [código IP]; condiciones de la prueba: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es impermeable al agua en todos los casos.

Puede, por ejemplo, llevar y utilizar el reloj mientras realiza ejercicio (se puede exponer al sudor), bajo la lluvia y al lavarse las manos con agua dulce. Pero no se recomienda que sumerja el reloj ya que sólo está protegido frente a corrientes de agua de baja presión. Por lo tanto, no se recomienda llevar el reloj cuando vaya a nadar o a ducharse.

Cuando utilice el reloj, tenga en cuenta que:

Si expone el dispositivo a agua dulce, séquelo con cuidado con un paño limpio y suave. Si expone el dispositivo a cualquier líquido que no sea agua dulce, ya sea agua salada, sustancias químicas líquidas, vinagre, alcohol o cualquier detergente líquido, aclare el dispositivo con agua dulce al momento y séquelo con cuidado con un paño limpio y suave. Si no aclara el reloj en agua dulce ni lo seca como se le indica en estas instrucciones, el dispositivo puede empezar a mostrar problemas en su funcionamiento o en su aspecto.

Seque el reloj antes de cargarlo.

No sumerja el reloj.

No exponga el reloj a agua a presión o a agua en corrientes rápidas, como por ejemplo al agua que sale de un grifo, las olas del océano o las cascadas.

No entre con el reloj en una sala de vapor ni en una sauna.

Aunque su reloj sea resistente al polvo y al agua, debe procurar mantenerlo alejado de entornos con mucho polvo, arena o barro, así como de entornos húmedos con temperaturas extremas.

Su garantía no cubre el daño o los defectos provocados por el abuso o uso indebido del reloj (incluido su uso en entornos que superan las limitaciones de la clasificación IP pertinente).

El primer dígito de la calificación IP de dos dígitos indica el nivel de protección contra elementos sólidos como el polvo. El segundo dígito indica la resistencia del reloj al agua, como se explica en la siguiente tabla:

Resistencia a elementos sólidos como el polvo

0: Sin protección especial.

1: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 50 mm.

2: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 12 mm.

3: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 2,5 mm.

4: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 1 mm.

5: Protegido contra el polvo; entrada limitada (capa de polvo no perjudicial).

6: Completamente protegido contra el polvo.

Resistencia al agua

0: Sin protección especial.

1: Protegido contra gotas de agua.

2: Protegido contra gotas de agua si el reloj está inclinado en 15 grados hacia arriba.

3: Protegido contra agua pulverizada.

4: Protegido contra salpicaduras de agua.

5: Protegido contra corrientes de agua a baja presión procedentes de cualquier dirección.

6: Protegido contra hundimientos temporales en el agua.

7: Protegido contra los efectos de una inmersión en el agua a una profundidad máxima de 1 metro y a una duración máxima de 30 minutos.

ALÉRGENOS:

TCL Communication Ltd. evita el uso de alérgenos conocidos en nuestros productos. De vez en cuando, es posible que durante la fabricación de un dispositivo o un componente del dispositivo se agreguen trazas de alérgenos que puedan ocasionar molestias a algunas personas. Esta constatación es común para muchos tipos de productos. Recomendamos que controle los productos que puedan estar en contacto prolongado con su piel y se los quite si nota que se le irrita la piel.

ALERTA DE RITMO CARDÍACO

TCL Communication Ltd. no asume la responsabilidad en el caso de imprecisiones en la lectura del ritmo cardíaco o de incapacidad para indicarlo.

EJERCICIO

Las funciones de Podómetro, Sueño, Entrenamiento y Ritmo cardíaco fueron diseñadas para fines recreacionales, de bienestar y acondicionamiento físico, y no con fines médicos. Antes de utilizar estas aplicaciones, lea atentamente las instrucciones. Consulte a un profesional médico si experimenta problemas de salud o necesita asistencia médica.

Monitor del ritmo cardíaco

Es posible que las cifras que muestran el ritmo cardíaco no sean precisas en función de las condiciones y el entorno en el que se realice la medición.

- Mida su ritmo cardíaco mientras esté sentado y relajado.
- Si el ritmo cardíaco se mide con una temperatura baja, es posible que el resultado sea impreciso.
- No mueva el cuerpo mientras mide su ritmo cardíaco. Si lo hace, es posible que la lectura de éste sea imprecisa.
- Los usuarios con muñecas finas pueden obtener mediciones del ritmo cardíaco imprecisas.
- Las mediciones son imprecisas cuando se lleva suelto el dispositivo y la luz que se utiliza para proporcionar la medición no se refleja de forma uniforme.
- Si la medición es muy distinta del ritmo cardíaco esperado, descanse durante 30 minutos y vuélvalo a medirlo.
- Las mediciones se calculan con valores medios y deben repetirse, como mínimo, cinco veces.
- En invierno o con temperaturas bajas, debe estar abrigado cuando vaya a medir su ritmo cardíaco.
- Fumar o consumir alcohol antes de medir el ritmo cardíaco puede hacer que el ritmo cardíaco sea distinto del ritmo cardíaco normal.
- No hable, bostece ni respire profundamente mientras mide su ritmo cardíaco. Si lo hace, es posible que la lectura de éste sea imprecisa.
- Si su ritmo cardíaco es demasiado alto o bajo, es posible que las mediciones sean imprecisas.
- Las mediciones del ritmo cardíaco de niños y bebés pueden ser imprecisas.
- No mire directamente a las luces del sensor de ritmo cardíaco. Hacerlo puede ser perjudicial para la vista.
- Si la medición del ritmo cardíaco no funciona correctamente, ajuste la posición de MOVETIME Smartwatch en la muñeca. Por ejemplo, mueva MOVETIME

Smartwatch a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo en la muñeca para ajustar la posición del sensor de medición del ritmo cardíaco. O, colóquese MOVETIME Smartwatch con el sensor de ritmo cardíaco bien apretado contra la cara interior de la muñeca.

- Si el sensor del ritmo cardíaco está sucio, límpielo y vuelva a intentarlo.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación se puede utilizar para supervisar el ejercicio que realiza. Aunque el ejercicio físico sea moderado, como caminar deprisa, no representa ningún riesgo para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que se consulte a un médico antes de empezar un programa de ejercicio, en concreto si en su caso, se da alguna de las condiciones siguientes:

- Enfermedad cardíaca.
- Asma o enfermedad pulmonar.
- Diabetes o enfermedad hepática o renal.
- Artritis.

También debe consultar a un médico si tiene síntomas que sean indicio de una enfermedad cardíaca, pulmonar u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestias en el pecho, el cuello, las mandíbulas o los brazos durante el ejercicio físico.
- Mareo o pérdida de conciencia.
- Dificultad respiratoria con ejercicio suave o en reposo, o cuando está estirado o en la cama.
- Inflamación de tobillo, especialmente por la noche.
- Soplo de corazón o latido cardíaco rápido.
- Dolor muscular cuando sube escaleras o una montaña, que desaparece cuando descansa.

Por último, se recomienda que consulte a su médico antes de empezar a hacer ejercicio fuerte si, en su caso, se dan una o más de las circunstancias siguientes:

- Es un hombre de más de 45 años o una mujer de más de 55.
- Tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas antes de los 55.
- Fuma o ha dejado de fumar en los últimos seis meses.
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más.
- Tiene sobrepeso o es obeso.
- Tiene la tensión sanguínea o el colesterol altos.
- Sufre falta de tolerancia a la glucosa, denominada también prediabetes.

En caso de duda, consulte a su médico.

Si no está seguro de su estado de salud, tiene diversos problemas de salud o está embarazada, consulte a su médico antes de empezar un programa nuevo.

Consultar con antelación a su médico es conveniente para planificar un programa adecuado y seguro. Téngalo en cuenta como primer paso para trazar su programa de acondicionamiento físico.

RESPECTO DE LA VIDA PRIVADA:

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el dispositivo móvil. Según a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones, ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su dispositivo móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de un uso inadecuado del dispositivo.

PRIVACIDAD DE LOS DATOS

Tenga en cuenta que al utilizar el MOVETIME Smartwatch, algunos de sus datos personales se pueden compartir con el dispositivo principal (smartphone). Usted es responsable de proteger sus datos personales, de no compartirlos con ningún dispositivo no autorizado ni con dispositivos de terceros conectados a los suyos. Asegúrese de eliminar toda la información personal antes de reciclar, devolver o regalar su dispositivo. Seleccione las aplicaciones y actualizaciones detenidamente e instélaslas únicamente si provienen de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden afectar al rendimiento del dispositivo o tener acceso a información privada, como información de la cuenta, datos de llamadas, información de ubicación y recursos de redes.

Tenga en cuenta que todos los datos que comparta con TCL Communication Ltd. se almacenarán de acuerdo con la legislación aplicable sobre la protección de datos. Con esta finalidad, TCL Communication Ltd. implementa y mantiene medidas organizativas y técnicas para proteger todos los datos personales, por ejemplo contra su procesamiento ilegal o no autorizado y contra daños o su pérdida o destrucción accidental, por lo que éstas medidas proporcionarán un nivel de seguridad adecuado en relación con:

- (I) Las posibilidades técnicas disponibles.
- (II) los costos de implementación de las medidas.
- (III) los riesgos que pueden surgir durante el tratamiento de los datos personales.
- (IV) la sensibilidad de los datos personales tratados.

Puede acceder, revisar y editar su información personal en cualquier momento accediendo a su cuenta de usuario, visitando su perfil de usuario o poniéndose directamente en contacto con nosotros. Si desea que editemos o eliminemos

sus datos personales, le solicitamos que nos demuestre su identidad antes de procesar su solicitud.

BATERÍA Y ACCESORIOS:

Su MOVETIME Smartwatch es un dispositivo de una sola pieza, por lo que la tapa trasera y la batería no son extraíbles. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No intente quitar la tapa trasera.
- No intente extraer, reemplazar ni abrir la batería.
- No perforo la tapa trasera del dispositivo.
- No queme el dispositivo, no lo deseche con los residuos domésticos, ni lo guarde en un lugar con una temperatura superior a los 60 °C.

El dispositivo y la batería son una sola pieza y deben depositarse de conformidad con las normativas medioambientales aplicables a escala local.



Si su dispositivo, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recolección cuando finalice su vida útil:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de elementos.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para evitar que se eliminen sustancias dañinas para el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

Si el país o región cuenta con instalaciones de reciclaje y recolección, estos productos no deberán tirarse en basureros normales. Se deberán llevar a los puntos de recolección para su reciclaje.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA POR OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LAS INSTRUCCIONES INDICADAS.

CARGADORES

Casa A.C./ Cargadores de viaje operarán dentro del rango de temperatura de: 0 °C a 45 °C.

Los cargadores están diseñados para que su dispositivo cumpla las normas de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en un país puede resultar incompatible en otro país. Están diseñados sólo para este uso.

Características eléctricas de la alimentación (según el país):

Batería: Litio 225 mAh

ONDAS DE RADIO:

Importante: Este equipo ha sido probado y se confirma que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las

Reglas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que en el caso de no instalarse ni usarse de acuerdo con el manual de instrucciones podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que en una instalación doméstica no se produzca ninguna interferencia en la recepción de radio o televisor, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo. Es recomendable que el usuario corrija dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con un distribuidor o técnico de radio/TV cualificado para obtener asistencia.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

Para dispositivos de recepción asociados con un servicio de radio bajo licencia (Radio FM por ejemplo), se aplica la siguiente declaración:

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no provoca interferencias perjudiciales.

Para otros dispositivos, se aplica la siguiente declaración:

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. La operación se encuentra sujeta a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

FCC ID: 2ACCJBC06

Información general

- TCL Communication Ltd.
- Sitio web: www.tclcom.com/wearables/

- Número del Servicio de Atención al Cliente: En los Estados Unidos, llame al (855) 368-0829 para obtener soporte técnico. En Canadá, llame al (855) 844-6058 para obtener soporte técnico. En Latam, llame al 180 0112-4682 para obtener soporte técnico.

En nuestro sitio de Internet, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultar cualquier duda que tenga.

Puede descargar la versión electrónica de este instructivo de uso en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en nuestro sitio web: www.tclcom.com/wearables/.

Este dispositivo cumple con todos los estándares RSS de excepción de licencia de Industry Canada.

LICENCIAS



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

TCL MT30 Bluetooth Declaration ID D03XXXX



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Excepción de responsabilidad

TCL Communication Ltd. NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO QUE SE DERIVE O ESTÉ RELACIONADO CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONES, INCLUIDOS, AUNQUE SIN LIMITARSE A ELLOS, LOS DAÑOS OCASIONADOS O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, RETRASO EN EL FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS DE LA COMPUTADORA, IMPOSIBILIDAD DE CONEXIÓN, GASTOS DE RED, COMPRAS DE APLICACIONES Y EL RESTO DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES, AUNQUE TCL Communication Ltd. HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE DAÑOS FORTUITOS NI CONSIGUIENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SEAN APLICABLES EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA

RESPONSABILIDAD TOTAL DE TCL Communication Ltd. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, DERECHOS A EMPRENDER ACCIONES, INCLUIDOS, AUNQUE SIN LIMITARSE A ELLOS, AQUELLOS QUE SURJAN POR INFRACCIÓN DE CONTRATO O POR AGRAVIO, O BIEN QUE SE DERIVEN DEL USO QUE HAGA DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO O DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE LA LICENCIA, NO SUPERARÁN EL IMPORTE DE COMPRA ESPECÍFICO QUE SE HAYA ABONADO POR LA APLICACIÓN MOVER O POR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE SE HAYA INCLUIDO CON ESTE DISPOSITIVO. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES DE RESPONSABILIDAD ANTERIORES SE APLICARÁN EN TODO SU ALCANCE HASTA DONDE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AUNQUE PROCEDAN DERECHOS DE REPARACIÓN QUE CONTRAVENGAN SU FINALIDAD BÁSICA.

Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del reloj en uso, dependiendo de la versión del software de su dispositivo o de los servicios específicos de cada operador.

Niños

Estos productos no son juguetes y pueden resultar peligrosos para los niños pequeños. Los padres se responsabilizarán y deberán supervisar el uso que realicen sus hijos de videojuegos u otras características que incorporen la utilización de luces parpadeantes.

Reciclaje

Deseche los productos y accesorios eléctricos (como cargadores o baterías) separados del resto de residuos del hogar. Aviso: no arroje nunca baterías, por separado o dentro de un dispositivo móvil, al fuego porque pueden explotar. Estos artículos deben desecharse de acuerdo con los programas nacionales de recolección y reciclado establecidos por las autoridades locales o regionales. O también puede devolver todos los productos y accesorios TCL que no desee a cualquier centro de servicio autorizado de TCL de su zona. Los envases y las guías del producto deben desecharse de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclado. Entre en contacto con las autoridades locales para obtener más información detallada.

GARANTÍA LIMITADA 12 MESES

TCL Communications Ltd garantiza al comprador original de este dispositivo inalámbrico si se comprueban defectos en este producto o parte del mismo, durante el uso normal por parte del comprador por defectos en el material

o mano de obra, generando una falla en el producto, dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de compra que aparece en el recibo original emitido por un agente de ventas autorizado. Si el defecto queda confirmado, será reparado o reemplazado (con componentes nuevos o reacondicionados) según resulte conveniente, sin costos por las piezas ni la mano de obra. Las baterías, adaptadores de corriente, y otros accesorios que vienen incluidos en la caja también están garantizados contra defectos o mano de obra que resulten en una falla del producto dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende a los productos comprados y vendidos dentro de los Estados Unidos.

Esta garantía no abarca los defectos que se presenten en el dispositivo y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- Caso omiso de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el dispositivo.
- Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL Communications Ltd..
- Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCL Communications Ltd. o sus filiales.
- Modificaciones o alteraciones del sistema operativo del dispositivo realizadas por individuos no autorizados o aplicaciones de terceros.
- Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.
- La alteración o retirada de las etiquetas del dispositivo o números de serie (IMEI).
- Daños causados por la exposición a agua u otros líquidos, humedad, temperaturas extremas, condiciones meteorológicas adversas, arena, polvo y demás condiciones externas.
- Dispositivos arraigados.
- Daños causados por un abuso físico, sin importar la causa.

No existe ninguna otra garantía expresa, ni escrita, ni verbal, ni implícita, además de esta garantía limitada impresa o la garantía obligatoria determinada por la jurisdicción o el país del cliente. En ningún caso TCL Communications Ltd o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños. Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos, imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Preguntas frecuentes

1. No se puede vincular con su Watch

Compruebe que su tarjeta SIM está insertada correctamente. Si la tarjeta SIM está insertada correctamente, compruebe si se muestra G, E o 3G en la parte superior izquierda de la pantalla de su Watch. Si no, pruebe de reiniciar su Watch. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con su operador de red o configure los ajustes de APN. Si se muestra G, E o 3G, asegúrese de que no hay cargas de redes anteriores que deban pagarse.

2. No se puede obtener la ubicación de su Watch

Compruebe si se muestra G, E o 3G en la parte superior izquierda de la pantalla de su Watch. Si no, pruebe de reiniciar su Watch. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con su operador de red o configure los ajustes de APN. Si se muestra G, E o 3G, asegúrese de que no hay cargas de redes anteriores que deban pagarse.

3. No se puede obtener el código de verificación

Puede necesitar activar el servicio de recepción de SMS pertinente. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red.

4. Acerca de la resistencia al agua

Este producto tiene una clasificación IP67 que significa que está totalmente protegido del polvo y puede soportar sumergirse en 1 metro de agua estática durante 30 minutos.

5. Precisión del posicionamiento

Su Watch le proporcionará cuatro herramientas de posicionamiento diferentes: GPS, AGPS, WLAN, LBS. La precisión del posicionamiento variará en función del modo de posicionamiento.

6. Servicio de datos

El Watch utiliza datos móviles para enviar mensajes e información de ubicación a los miembros de la familia. Usted deberá pagar los costos de los datos incurridos al operador de red.

7. Emergencia

Todos los miembros de la familia y los niños deben estar familiarizados con la operación SOS. Se recomienda practicar primero la operación.

8. Acerca del material utilizado en este producto

Todo el material utilizado ha superado las pruebas de seguridad requeridas.

9. Cargando

Mantenga limpio el puerto de carga. Si el puerto de carga está corroído o sucio, el proceso de carga se verá gravemente afectado.

10. Almacenamiento y uso de los datos de ubicación para el usuario

En cuanto a los datos relacionados con usted, sólo usaremos las consultas que nos envíe. Sus datos no serán usados para ningún fin de desarrollo comercial sin su autorización.

www.tclcom.com/wearables/

Para obtener más información sobre cómo utilizar MOVETIME Family Watch, ingrese a www.tclcom.com/wearables/ y descargue el manual de usuario completo. Además, en el sitio web encontrará respuestas a preguntas frecuentes y mucho más.

TCL