




MOVEBAND


دليل المستخدم

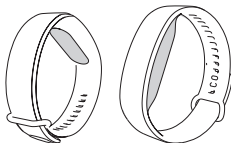

MB10

MB10N


نظرة عامة

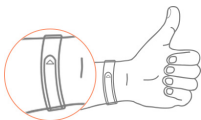

بدء التشغيل

الشحن والتشغيل

ينبغي شحن الجسم الرئيسي من خلال كابل USB لتنشيط جهاز المعصم.



ملاحظة: عندما يكون منفذ الشحن متأكلاً أو متسخاً، يؤثر ذلك بشدة على عملية الشحن التي تتطلب سطحاً نظيفاً. بعد ممارسة الرياضة، امسح أي عرق من على الجهاز قبل الشحن.

تثبيت التطبيق


١. ابحث عن "MOVEBAND" على Google play أو App Store لتحميل التطبيق وتثبيته.



٢. قم بإنشاء حساب أو استخدم حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل الدخول.
٣. قم بإقران جهاز المعصم مع جهازك بعد تشغيل Bluetooth.
- ملاحظة: يمكن للجهاز أن يرتبط بعدة حسابات ولكن لا يرتبط إلا بحساب واحد في كل مرة.

لتشغيل التطبيق

الصفحة الرئيسية

- مراقبة الأداء الرياضي 
- التمرير لأعلى أو لأسفل للتحقق من حالة الأداء الرياضي.
- تعب الخطوات: تسجيل الخطوات وتعبها بدقة.
- إدارة معدل استهلاك السعرات الحرارية: حساب معدل استهلاك السعرات الحرارية وتسجيل السعرات التي تم حرقها.
- قياس المسافة: قياس مسافة المشي بدقة.
- المدة: عرض وقت الاستمرار.

انقر فوق **:** لتحديد الهدف ومشاركة الإنجاز الرياضي.



مراقبة حالة النوم

التمرير لأعلى أو لأسفل للتحقق من حالة النوم.

دورة النوم: مراقبة دورة النوم تلقائيًا وتسجيل نوعية النوم، بما في ذلك العميق والمتوسط واليقظة.

انقر فوق **Day** لضبط طريقة التسجيل.

البيانات اليومية: إظهار البيانات ليوم واحد.

البيانات الأسبوعية: إظهار البيانات لسبعة أيام من هذا الأسبوع.

البيانات الشهرية: إظهار البيانات اليومية/البيانات الأسبوعية (اختياري).

ملاحظة: يجب أن يعد الوضع الفعلي في وظيفتي مراقبة الأداء الرياضي ومراقبة حالة النوم قياسيًا.

أنا

حسابي: تغيير كلمة المرور (٨-١٦ رمزًا، مزيج من الأرقام والحروف)

الأهداف: تعيين الأهداف اليومية، بما في ذلك الخطوات والسعرات الحرارية والمسافة والمدة.

الإنجازات: عرض الإنجاز.

ملاحظة: يتم الاحتفاظ بالإنجاز، بمجرد تحقيقه، في الخادم. إذا لم تقم بتغيير الجهاز أو مسحه، فيمكنك نظريًا حفظ بيانات لبضعة أشهر، وذلك بحسب المساحة المتاحة على الجهاز.

تسجيل الخروج: الخروج من حسابك.

جهاز المعصم

المنبهات

ضبط تذكير الوقت. يصدر تنبيهًا مرة واحدة كل ثانية بفاصل زمني قدره ١٠ ثوانٍ ويستمر ذلك لدقيقة واحدة ثم يتوقف تلقائيًا.

الإخطارات

١. عندما تمكن جهاز المعصم بحيث يقوم بإخطارك عند وجود مكالمات فائتة أو رسائل بريد إلكتروني غير مقروءة أو رسائل غير مقروءة، فسيهتز الجهاز لنصف ثانية بفاصل زمني قدرة ٢٠ ثانية ويستمر ذلك لدقيقة واحدة. وسيتوقف على الفور بعد التحقق من المعلومات في غضون دقيقة واحدة.
٢. ويصدر تنبيهًا مرة واحدة كل ٣٠ ثانية ويستمر ذلك لدقيقة واحدة عندما تنخفض الطاقة دون ١٠٪.

الإعدادات

المعلومات: عرض معلومات جهاز المعصم، بما في ذلك الطراز والمعرف وإصدار البرنامج الثابت وإصدار الجهاز والرقم التسلسلي.

النظام: تحديث إصدار التطبيق. تتم ترقية البرنامج الثابت لجهاز المعصم من خلال Bluetooth.

ملاحظة: سيستغرق التحديث وقتًا قصيرًا. تأكد من أن جهاز المعصم قريب من جهازك وبه طاقة كافية. ولا تخرج من شاشة القفل أو التطبيق، وإلا فسيقفل التحديث. يمكنك إعادة تشغيل الجهاز أو إعادة توصيله بجهاز المعصم لإجراء التحديث مرة أخرى إذا كان قد فشل.

إعادة ضبط المصنع: سيتم مسح كل البيانات الموجودة على جهاز المعصم.

نسيان جهاز المعصم: سيتم قطع الاتصال من جهاز المعصم ولن يمكن استخدامه حتى يتم ربطه ثانية.

البحث عن جهاز المعصم

سيستمر جهاز المعصم في الإضاءة والاهتزاز حتى يتم العثور عليه عندما تكون خاصية "البحث عن جهاز المعصم" قيد التشغيل في الجهاز. الإعداد الافتراضي هو إيقاف التشغيل.

تعليمات

الحصول على معلومات الدعم، بما في ذلك دليل المستخدم وكيفية الاتصال بنا وسياسة الخصوصية وشروط وأحكام الاستخدام.

التعرف على جهاز المعصم

حالة مؤشر LED

شحن البطارية

الوصف	LED	الطاقة
إضاءة كل مؤشرات LED البيضاء الأربعة بشكل ثابت.	● ● ● ●	٪١٠٠
وميض مؤشر LED الأبيض الرابع بشكل ثابت.	● ● ● ✱	٪٧٥ - ٪٩٩
وميض مؤشر LED الأبيض الثالث بشكل ثابت.	● ● ✱ ○	٪٥٠ - ٪٧٤
وميض مؤشر LED الأبيض الثاني بشكل ثابت.	● ✱ ○ ○	٪٢٥ - ٪٤٩
وميض مؤشر LED الأبيض الأول بشكل ثابت.	✱ ○ ○ ○	٠ - ٪٢٤

مؤشر حالة البطارية LED

الوصف	LED	الطاقة
إضاءة كل مؤشرات LED البيضاء الأربعة بشكل ثابت وبقاؤها كذلك لثانيتين.	● ● ● ●	٪١٠٠
إضاءة أول ثلاثة من مؤشرات LED البيضاء بشكل ثابت وبقاؤها كذلك لثانيتين.	● ● ● ○	٪٧٥ - ٪٩٩
إضاءة أول اثنين من مؤشرات LED البيضاء بشكل ثابت وبقاؤها كذلك لثانيتين.	● ● ○ ○	٪٥٠ - ٪٧٤
إضاءة أول مؤشر من مؤشرات LED البيضاء بشكل ثابت وبقاؤه كذلك لثانيتين.	● ○ ○ ○	٪١٠ - ٪٤٩
وميض مؤشر LED الأبيض الأول بشكل ثابت.	⚡ ○ ○ ○	٠ - ٪٩

وضع مراقبة الأداء الرياضي

الوصف	LED	العملية
إضاءة كل مؤشرات LED البيضاء الأربعة بشكل ثابت وبقاؤها كذلك لثانيتين.	● ● ● ●	٪١٠٠
إضاءة أول ثلاثة من مؤشرات LED البيضاء بشكل ثابت وبقاؤها كذلك لثانيتين.	● ● ● ○	٪٧٥ - ٪٩٩
إضاءة أول اثنين من مؤشرات LED البيضاء بشكل ثابت وبقاؤها كذلك لثانيتين.	● ● ○ ○	٪٥٠ - ٪٧٤
إضاءة أول مؤشر من مؤشرات LED البيضاء بشكل ثابت وبقاؤه كذلك لثانيتين.	● ○ ○ ○	٪٢٥ - ٪٤٩
وميض أول مؤشر من مؤشرات LED البيضاء بشكل ثابت وبقاؤه كذلك لثانيتين.	⚡ ○ ○ ○	٠ - ٪٢٤

وضع التذكير بالمعلومات



المكالمات الفائتة والرسائل غير المقروءة ورسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة

إضاءة كل مؤشرات LED البيضاء الأربعة بشكل ثابت

● إضاءة باللون الأبيض

※ وميض

○ عدم الإضاءة

فتح قفل الهاتف بالاتصال قريب المدى (NFC) (لا تعمل تلك الخاصية إلا مع جهاز MB10N MOVEBAND وجهاز Alcatel محدد)

تشغيل "القفل الذكي" على الهاتف. يؤدي تقريب جهاز المعصم من علامة NFC على الهاتف إلى فتح قفل الهاتف.

ملاحظة: تأكد من أن المسافة بين MOVEBAND وشريحة NFC في الهاتف لا تزيد عن 4 سم ومن أنهما متوازيان مع بعضهما. فخاصية القفل الذكي لا تستجيب إلا عندما تكون الشاشة مضاءة.

إعادة ضبط

مسح بيانات جهاز المعصم والمستخدم المحدد في التطبيق. (يتم الاحتفاظ بسجل النوم والأنشطة)

الاعتماد

اعتماد WEEE

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة بتوجيه التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية 2012/19/EU (توجيه WEEE).

يعني وجود هذه العلامة على الجهاز أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى نقاط جمع النفايات في نهاية عمرها الافتراضي:

- تستخدم المراكز المحلية للتخلص من النفايات سلالاً مخصصة لهذه العناصر.



- سلال جمع النفايات في مراكز البيع.

سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجاناً.

يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

في البلدان غير المنضمة لدول للاتحاد الأوروبي:

لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقتك؛

بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للإرشادات
باتباع لوائح الهواء، فإن بطارية الجهاز ليست مشحونة. يرجى شحنها أولاً.

اعتماد RoHS

يتوافق هذا الجهاز مع قيود حظر استخدام مواد خطيرة بعينها في توجيه التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية 2011/65/EU (توجيه حظر استخدام مواد خطيرة بعينها "RoHS").

CE 0560

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في اللائحة 1999/5/EC. يمكن الحصول على النسخة الكاملة من إعلان توافق الجهاز من موقع الإنترنت: www.alcatel-mobile.com

الضمان

الجهاز مضمون ضد أي اختلاف عن المواصفات الفنية لمدة اثني عشر (١٢) ^(١) شهرًا من التاريخ المحدد بفاتورتك الأصلية.

^(١) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

وفق بنود هذا الضمان، يجب أن تبلغ موردك على الفور في حالة وجود خطأ في التوافق في هذا الجهاز، مع تقديم دليل الشراء.

سيحدد المورد أو مركز الصيانة ما إذا كان سيتم استبدال هذا الجهاز أو إصلاحه على حسب الحالة.

سواء تم استبدال أو إصلاح هذا الجهاز، يتم ضمانه لمدة شهر واحد (١) إلا إذا كانت هناك مواد قانونية مختلفة.

لا ينطبق هذا الضمان على التلف أو العيوب في هذا الجهاز الناتجة عن:

(١) عدم اتباع تعليمات الاستخدام أو التنبيه.

(٢) عدم التوافق مع المعايير الفنية أو معايير السلامة السارية في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام هذا الجهاز فيها.

(٣) الصيانة غير السليمة لمصادر الطاقة والتركيبات الكهربائية بشكل عام.

(٤) الحوادث أو الأحداث الناتجة عن سرقة السيارة والتي تم فيها نقل هذا الجهاز أو أعمال التخريب أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الطقس العاصف.

(٥) توصيل هذا الجهاز أو دمج مع أي جهاز لم يتم توفيره أو النصح به من جهة التصنيع.

(٦) أية صيانة أو تعديل أو إصلاح تم إجراؤه من جانب أفراد غير معتمدين من جهة التصنيع أو المورد أو مركز الصيانة المعتمد.

٧) استخدام هذا الجهاز لغرض آخر غير ما صُمم له.

٨) عيوب التشغيل الناتجة عن أسباب خارجية (مثل تداخل لاسلكي من أجهزة أخرى والتقلبات في الجهد الكهربائي).

٩) الاتصالات المعيبة الناتجة عن بث لاسلكي سيئ أو الناتجة عن عدم وجود تغطية من محطات لاسلكية.

كما يتم أيضًا استثناء الضمان بالنسبة إلى هذا الجهاز الذي تمت إزالة العلامات أو الأرقام المسلسلة من عليه أو تعديلها.

كما أن هذا الجهاز مضمون أيضًا ضد العيوب الخفية (العيوب الناتجة عن التصميم أو جهة التصنيع أو ما إلى ذلك).

هناك ضمانات صريحة أخرى غير هذا الضمان المحدود المطبوع - سواء كان صريحًا أو ضمنيًا - ضد أية ظروف طبيعية أيًا كانت.

لن تتحمل جهة التصنيع بأي حال مسؤولية التلفيات العارضة أو التابعة أيًا كانت طبيعتها، بما في ذلك دون حصر خسائر الصفقات أو الخسائر التجارية إلى الحد الذي يسمح فيه القانون بإخلاء المسؤولية عن تلك التلفيات. لا تتيح بعض البلدان/ الدول استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانات الضمنية، ولذا لا تنطبق على حالتك القيود السابقة.