

MT30

# MOVETIME

## Family Watch



**TCL**

# Contenido

<b>Diseño del producto.....</b>	<b>4</b>
Botones.....	4
<b>Cargador .....</b>	<b>5</b>
Cómo cargar el reloj .....	5
<b>Correa del reloj.....</b>	<b>6</b>
Cómo cambiar la correa del reloj.....	6
<b>Configuración del reloj .....</b>	<b>7</b>
Obtención de una tarjeta SIM.....	7
Inserción de la tarjeta SIM .....	8
Cómo quitar la tarjeta SIM.....	10
Cómo encender el reloj .....	10
Cómo apagar el reloj .....	10
<b>Vinculación del reloj familiar con su smartphone .....</b>	<b>11</b>
Paso 1: Descargar e instalar la aplicación TCLMOVE en el smartphone...	11
Paso 2: Crear una cuenta .....	12
Paso 3: Iniciar sesión en la cuenta .....	13
Paso 4: Vinculación.....	14
<b>Aplicación TCLMOVE .....</b>	<b>17</b>
Pantalla principal de la aplicación.....	17
Información del perfil.....	17
Gestión de dispositivos .....	18
Mensajería .....	21
Zonas seguras.....	24
Horario escolar .....	25
Recordatorios.....	26
Encendido/apagado programado .....	28
Funciones adicionales .....	29
Ajustes de fecha y hora .....	30
Ajustes de idioma.....	31
Ajustes APN .....	32
Actualizaciones.....	34
Emergencia.....	35

Desvinculación .....	36
<b>Cómo utilizar el reloj familiar .....</b>	<b>37</b>
Pantalla .....	37
Cómo cambiar la cara del reloj .....	38
Llamadas .....	38
Mensajería .....	40
Amigos .....	41
Chat en grupo .....	41
Juegos y herramientas .....	42
Emergencia .....	43
Controles de volumen y brillo .....	44
Ajustes .....	44
Notificaciones .....	44
Vibración .....	46
<b>Precauciones de uso .....</b>	<b>47</b>
<b>Informaciones generales .....</b>	<b>55</b>
<b>Exención de responsabilidad .....</b>	<b>57</b>
<b>Garantía del dispositivo .....</b>	<b>58</b>
<b>Preguntas frecuentes (FAQ) .....</b>	<b>60</b>



Este dispositivo respeta el límite SAR nacional aplicable de 2 W/kg.

# Diseño del producto



## Notas:


- Pulse cualquier botón para activar el dispositivo.
- Deslice hacia la derecha para volver a la pantalla anterior.
- No retire los tornillos. De lo contrario, puede dañar el dispositivo.

## Botones

Botón	Funciones
Tecla de encendido/ apagado	Mantenga pulsado durante 3 segundos: encendido/apagado Mantenga pulsado durante 10 segundos: forzar el reinicio Pulsación breve: volver a la pantalla de inicio. Toque de nuevo para desactivar la pantalla.


Botón	Funciones
Tecla de emergencia	Mantenga pulsado durante 5 segundos: llamada a número de SOS Pulsación breve: volver a la pantalla anterior

## Cargador

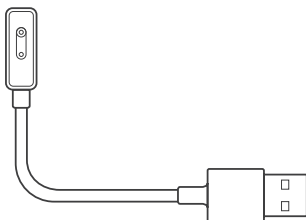

## Cómo cargar el reloj

1. Asegúrese de que las clavijas de la base de carga estén bien alineadas con las de la parte trasera del reloj.

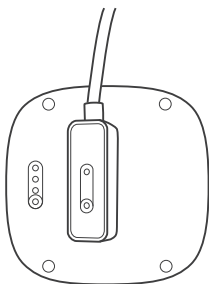

2. Utilice un cable USB para conectar la base de carga a un ordenador o a un adaptador de alimentación USB para iniciar la carga.




3. Cuando la batería esté totalmente cargada, retire la base del cargador y desconéctela del reloj.


## Correa del reloj

### Cómo cambiar la correa del reloj

1. Retire la correa del reloj.

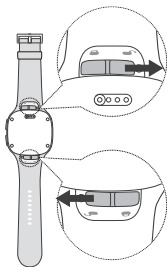


1

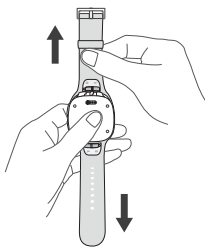


2

2. Coloque de nuevo la correa del reloj.

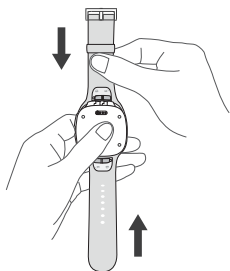

1

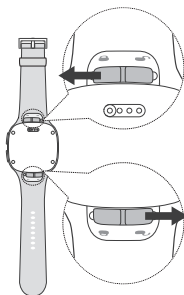


2

## Configuración del reloj

### Obtención de una tarjeta SIM


Para poder configurar y utilizar el reloj, necesitará una nano-SIM. Póngase en contacto con su operador para solicitar una tarjeta nano-SIM con un plan de voz y datos.

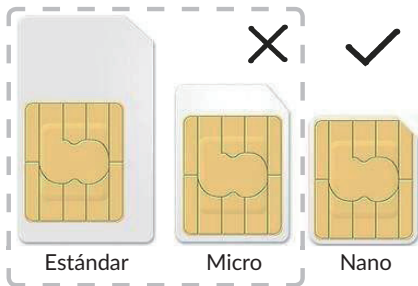


## Inserción de la tarjeta SIM

Consulte los siguientes pasos para insertar la tarjeta SIM.

1. Retire la correa.

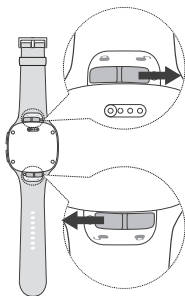


1

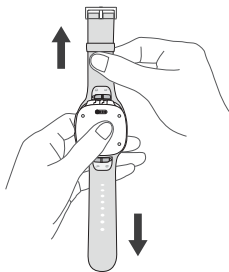


2

2. Retire la tapa de la tarjeta SIM e inserte la tarjeta.

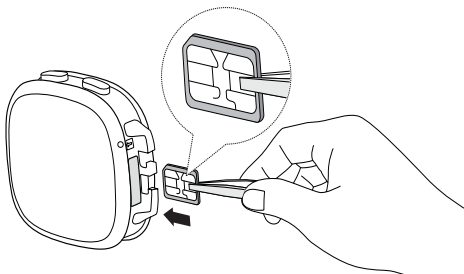





3. Presione suavemente la tarjeta SIM con la ayuda de unas pinzas y coloque de nuevo la tapa.

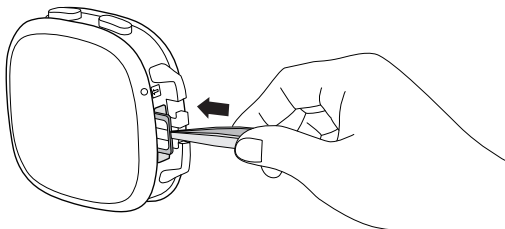

4. Vuelva a colocar la correa.

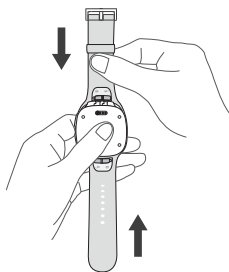


1

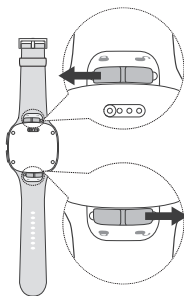


2

## Cómo quitar la tarjeta SIM

1. Retire la tapa de la tarjeta SIM y efectúe una ligera presión sobre la tarjeta con la ayuda de unas pinzas.

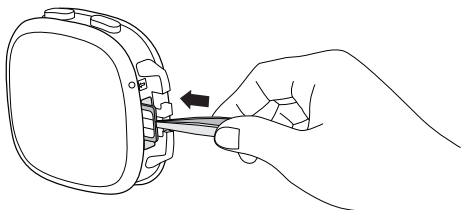

2. Extraiga la tarjeta SIM con cuidado.

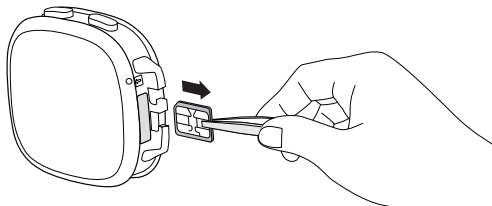

## Cómo encender el reloj

Mantenga pulsada la **tecla de encendido** durante 3 segundos para encender/apagar el reloj.

## Cómo apagar el reloj

- Mantenga pulsada la **tecla de encendido** durante 3 segundos. Pulse la **tecla de emergencia** para cancelar la operación de apagado.
- Mantenga pulsada la **tecla de encendido** durante 10 segundos para reiniciar el reloj.

# Vinculación del reloj familiar con su smartphone

Para vincular el reloj familiar MOVETIME con un smartphone, descargue e instale la aplicación TCLMOVE en su smartphone.

## Paso 1: Descargar e instalar la aplicación TCLMOVE en el smartphone


Para descargar la aplicación, puede hacer lo siguiente:

- Buscar "TCLMOVE" en Google Play Store (Android 4.3 y posterior) o en App Store (iOS 8.0 y posterior).
- Escanear el código QR siguiente:




## Paso 2: Crear una cuenta

1. Toque **Registrarse** para crear una cuenta de TCLMOVE.

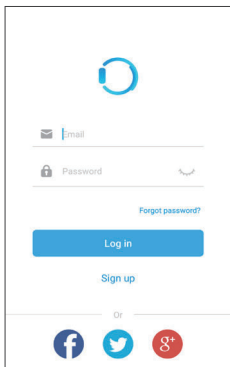


A mobile app login and sign-up screen. At the top is a blue circular logo with a white 'C'. Below it are two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. A link 'Forgot password?' is to the right of the password field. A blue 'Log in' button is below the fields. Below the button is a 'Sign up' link. At the bottom, separated by a horizontal line and the word 'Or', are three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Introduzca su email y defina una contraseña para la cuenta.

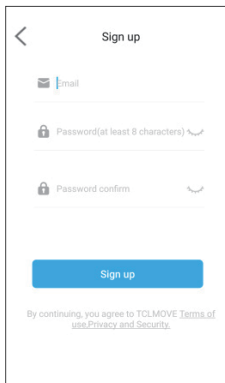

A mobile app sign-up screen. At the top is a back arrow and the title 'Sign up'. Below it are three input fields: 'Email' with an envelope icon, 'Password(at least 8 characters)' with a lock icon, and 'Password confirm' with a lock icon. A blue 'Sign up' button is below the fields. At the bottom, a line of text reads: 'By continuing, you agree to TCLMOVE [Terms of use](#) [Privacy and Security](#)'.


3. Introduzca el código de verificación que se ha enviado a su email. Si más adelante olvida su contraseña, utilizará este email para poder restablecerla.

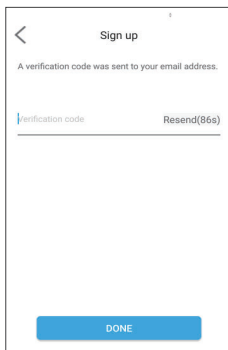

A screenshot of a mobile app's 'Sign up' screen. At the top left is a back arrow icon. The title 'Sign up' is centered at the top. Below the title, a message states: 'A verification code was sent to your email address.' There is a text input field labeled 'Verification code' with a cursor at the start. To the right of the input field is a link that says 'Resend(86s)'. At the bottom of the screen is a large blue button labeled 'DONE'.

## Paso 3: Iniciar sesión en la cuenta

Introduzca su email y contraseña para iniciar sesión. También puede iniciar sesión con su cuenta de Facebook, Twitter o Google.

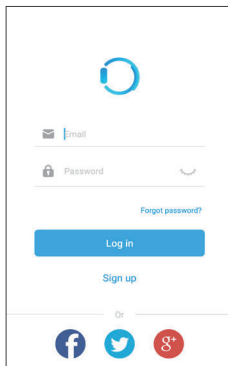

A screenshot of a mobile app's login screen. At the top center is a blue circular logo. Below the logo are two input fields: the first is labeled 'Email' with an envelope icon, and the second is labeled 'Password' with a lock icon and a toggle for visibility. Below the password field is a link that says 'Forgot password?'. A large blue button labeled 'Log in' is centered below the links. Below the 'Log in' button is a link that says 'Sign up'. At the bottom, there is a horizontal line with the word 'Or' in the center. Below this line are three circular icons for social media: Facebook (f), Twitter (bird), and Google+ (g+).

## Paso 4: Vinculación


Asegúrese de que la tarjeta SIM esté bien insertada y que tenga conexión a Internet antes de vincular su reloj con el teléfono. Una vez que esté conectado a Internet, aparecerá **G**, **E** o **3G** en la esquina superior izquierda del reloj.

### 1. Vincule el reloj con su teléfono.

Hay dos formas de vincular el reloj con el teléfono.



- **Escanear el código QR para sincronizar su reloj**

Desde la pantalla de inicio del reloj, deslice la pantalla hacia la izquierda para obtener el código QR cuando vincule el reloj por primera vez.

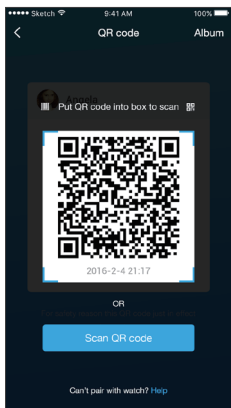

- **Introduzca el número IMEI para vincular su reloj**

El número IMEI aparece impreso en la etiqueta del paquete del dispositivo. También puede deslizar hacia la izquierda desde la pantalla de inicio del reloj para obtener el número IMEI al vincular el reloj por primera vez. Introduzca el número IMEI de su reloj familiar MOVETIME y toque **Confirmar** para vincular el reloj con el teléfono.

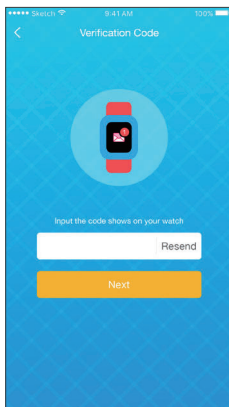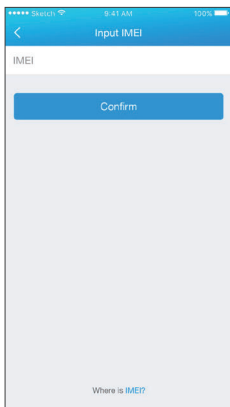

Se enviará un código de verificación al reloj que aparecerá en la pantalla. Introduzca el código de verificación y toque **Confirmar**.

## 2. Introduzca su número de teléfono.

## 3. Introduzca su título.

Introduzca el nombre y número teléfono de su hijo/a (el número de teléfono de la tarjeta SIM insertada en el reloj). Indique los datos personales de su hijo/a (imagen del perfil, fecha de nacimiento, altura, etc.) y toque **Hecho**.

La información personal de su hijo/a aparecerá de este modo:

Sketch 9:41 AM 100%

< Kid Information

Angela

CN +86 137 4587 1278

Female 1 Jan 1991

51kg 160cm


Next







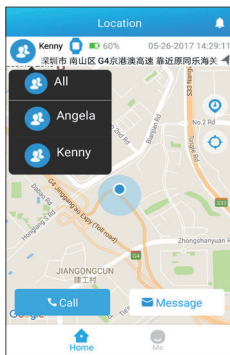


Una vez que haya vinculado correctamente el reloj familiar MOVETIME con su teléfono, accederá a la pantalla principal de la aplicación. La ubicación del reloj se mostrará en el mapa.



# Aplicación TCLMOVE

## Pantalla principal de la aplicación





-  Notificación del sistema
-  Estado del reloj
-  Estado de la batería
-  Información detallada sobre la ubicación del reloj. Toque para navegar.
-  Toque para localizar la posición actual del reloj.
-  Toque para ver el historial de ubicaciones.
-  Ubicación del reloj
-  Toque para realizar una llamada al reloj.
-  Toque para enviar un mensaje al reloj.

## Información del perfil

### Visualización y modificación de la información del perfil

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.

2. Seleccione su cuenta.
3. Edite su fotografía, nombre, dirección de email, contraseña, género, altura, peso y fecha de nacimiento.
4. Toque **Finalizar sesión** para salir de su cuenta.

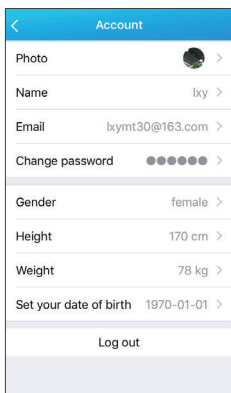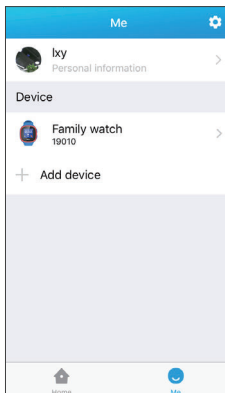

## Gestión de dispositivos

### Cómo desvincular un reloj


1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar.
3. Toque **Desvincular**.
4. Toque **Confirmar**.

### Adición de un reloj nuevo

Desde su cuenta, puede añadir y gestionar varios relojes.

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Toque **Añadir dispositivo**.


3. Empiece a añadir el dispositivo. (Para obtener más información sobre cómo vincular un reloj con su teléfono, consulta “Paso 4: Vinculación” en la página 14 de este manual del usuario.)

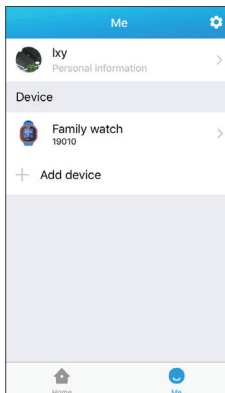


## Gestión de miembros de la familia



Pueden añadirse miembros de la familia mediante la aplicación del administrador, ya sea de forma manual o escaneando un código QR.


### Adición manual de un miembro de la familia

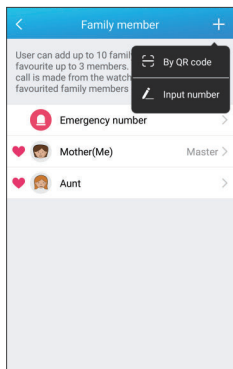1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar.
3. Toque **Contactos de reloj familiar**.
4. Toque **Miembros de la familia**.
5. Toque  y, a continuación, **Añadir manualmente**.
6. Introduzca un nombre/título y un número. También puede cargar una fotografía (opcional).
7. Toque **Guardar**.



## Adición de un miembro de la familia mediante código QR


1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar MOVETIME.
3. Toque **Contactos de reloj familiar**.
4. Toque **Miembros de la familia**.
5. Toque , y, a continuación, **Escanear código QR**.
6. El código QR aparecerá en la pantalla. Si el miembro invitado de la familia está a su lado, dicha persona puede escanear el código directamente mediante su aplicación TCLMOVE. Si el miembro invitado de la familia no está cerca, toque  para enviarle el código QR.

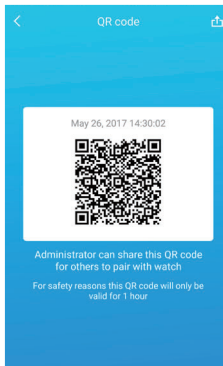


## Mensajería

### Mensajes de voz

#### Enviar un mensaje de voz

1. Toque el icono de mensaje .
2. Seleccione si desea enviar un mensaje de voz al reloj de su hijo/a o al chat familiar.
3. Mantenga pulsada la parte inferior de la pantalla para enviar un mensaje de voz. Los mensajes de voz pueden tener una duración máxima de 30 segundos.

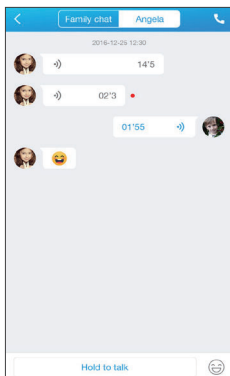

## Eliminar un mensaje de voz

1. Mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar.
2. Para eliminar el mensaje seleccionado, toque **Eliminar** en el menú emergente. Para eliminar todos los mensajes del chat, toque **Más** y, a continuación, **Eliminar todo**.



### Notas:

- Los mensajes no leídos se indican con un punto rojo.
- Toque un mensaje para escucharlo.

## Emojis

### Enviar un emoji


Toque 😊 en la parte inferior derecha de la pantalla para ver los emojis y toque el que desee enviar.

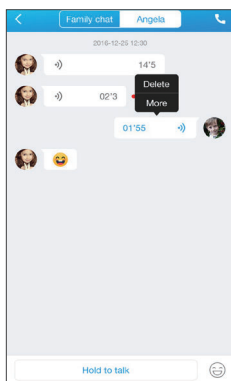
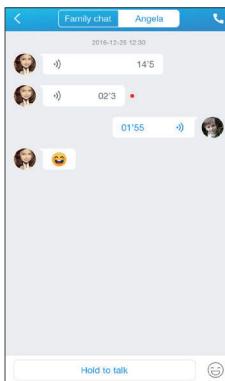


## Zonas seguras

Puede configurar áreas conocidas como zonas seguras para lugares que su hijo/a visita con frecuencia (por ejemplo, su casa, la escuela, etc.) Una vez configuradas, recibirá notificaciones de la aplicación TCLMOVE cada vez que su hijo entre o salga de una zona segura.

### Configurar una zona segura

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar.
3. Toque **Zona segura**.
4. Toque .
5. Introduzca un nombre para la zona segura e indique la dirección.
6. Defina el rango.
7. Toque **Guardar**.
8. Toque el interruptor para activar/desactivar la zona segura.

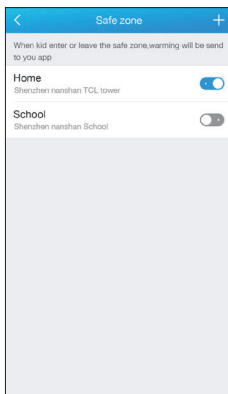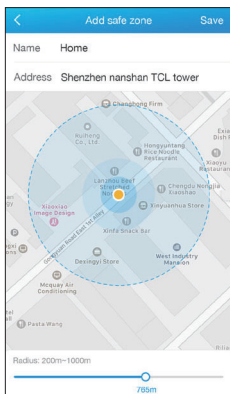





# Horario escolar

Puede desactivar determinadas funciones del reloj familiar cuando su hijo/a esté en la escuela. Asimismo, puede establecer el reloj en modo vibración y desactivar el grupo de chat, los juegos y funciones para interactuar con amigos.


## Establecer el horario escolar

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar.
3. Toque **Horario escolar**.
4. Indique a qué hora empieza y termina la escuela. Indique cuándo desea activar el modo de horario escolar por la mañana (AM) y por la tarde (PM) por separado.
5. Seleccione los días de la semana en que desea activar el modo escolar.
6. Toque **Guardar**.
7. Toque el interruptor para activar/desactivar el modo escolar.

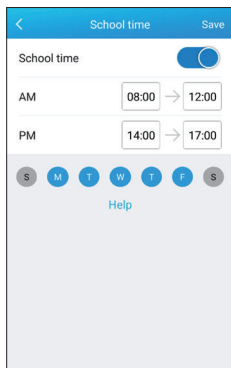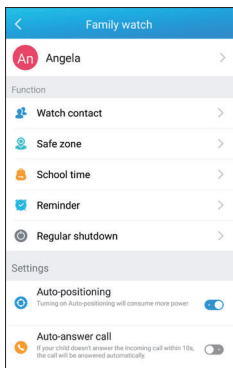


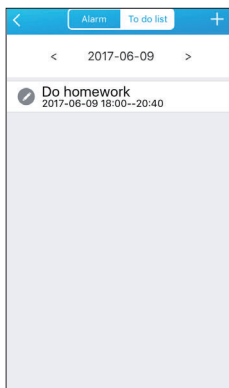
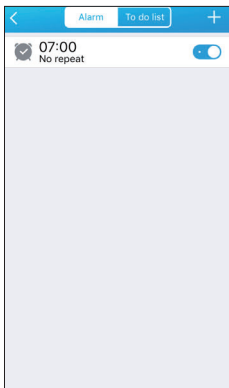
# Recordatorios

## Establecer una alarma

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar.
3. Toque **Recordatorios**.
4. Toque **Alarmas**.
5. Toque .
6. Establezca la hora de la alarma.
7. Indique los días en que se debe repetir la alarma.
8. Toque **Guardar**.
9. Toque el interruptor para activar/desactivar la alarma.

## Establecer un recordatorio


1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar.
3. Toque **Recordatorios**.
4. Toque **Recordatorios** de nuevo en la pantalla siguiente.
5. Toque .
6. Defina el título y añada un comentario (opcional).
7. Indique cuándo debe iniciarse y finalizar el evento.
8. Indique cuándo se debe repetir a lista de tareas.
9. Toque **Guardar**.



## Encendido/apagado programado

Puede configurar el reloj para que se encienda/apague automáticamente a una hora determinada. Cuando falten 5 minutos para la hora programada en que se debe apagar el reloj, aparecerá un mensaje emergente en la pantalla. El usuario del reloj podrá optar por mantener el reloj encendido o apagarlo desde el mensaje emergente.


1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar.
3. Toque **Programar encendido/apagado**.
4. Indique las horas en que desea encender y apagar el reloj.
5. Toque **Guardar**.
6. Toque el interruptor para activar/desactivar la hora programada de encendido/apagado.

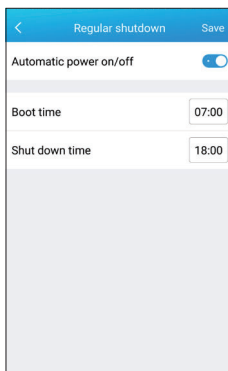

## Funciones adicionales


Puede activar o desactivar determinadas funciones, como el chat en grupo, juegos y funciones de interacción con los amigos. Todas las funciones están activadas de forma predeterminada.

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar.
3. Desplace la pantalla hacia abajo y toque **Funciones adicionales**.
4. Toque los interruptores para activar/desactivar las funciones.

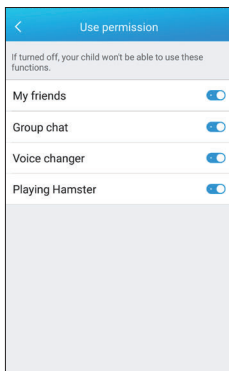

## Ajustes de fecha y hora

En el menú de ajustes de fecha y hora, puede establecer la zona horaria, activar/desactivar el cambio automático de la fecha/hora, activar/desactivar el cambio de horario de verano y establecer el formato de 12 o 24 horas.

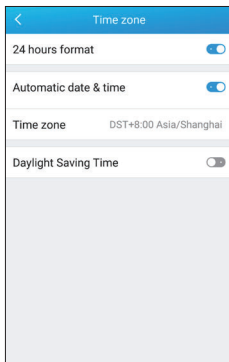

# Ajustes de idioma

De forma predeterminada, el idioma definido para el reloj familiar será el mismo que el de la aplicación TCLMOVE de los padres. El idioma predeterminado es el inglés.

<

Language for watch

English

Español

Español (Latinoamérica)

Deutsch

Français

Português

Italiano

Nederlands

## Ajustes APN

Si después de insertar la tarjeta SIM y reiniciar el reloj familiar no aparece ninguna indicación 3G/G/E/R en la pantalla de inicio, póngase en contacto con el operador de la red para asegurarse de que la tarjeta SIM esté activada para datos.

### Si su reloj no se ha vinculado

1. Encienda el reloj.
2. Desde la pantalla de inicio, deslice la pantalla hacia la derecha. Se mostrarán los ajustes de APN.
3. Asegúrese de que el teléfono tenga Bluetooth activado.
4. En la aplicación TCLMOVE, vaya a **Yo > Reloj familiar > APN**. Seleccione su reloj, establezca la APN y toque **Guardar**.

### Si su reloj se ha vinculado

1. Encienda el reloj.
2. Desde la pantalla de inicio, deslice la pantalla hacia la derecha tres veces y toque **Ajustes**.
3. Deslice la pantalla hacia abajo y toque **APN**.
4. Asegúrese de que el teléfono tenga Bluetooth activado.
5. En la aplicación TCLMOVE, vaya a **Yo > Reloj familiar > APN**. Seleccione su reloj, establezca la APN y toque **Guardar**.



## Página de ajustes de APN

Set APN Save

PLMN

APN

SPN

User

Password

Proxy Add

Proxy Port

Authentication

Normal PAP CHAP

Póngase en contacto con el operador de la red para obtener la información sobre APN necesaria para cumplimentar la plantilla de comandos siguiente:

Por ejemplo, **APN: uniwap; Aut: 0; Usuario: cmnet; Contraseña: cmnet; IP: 10.0.0.172; Puerto: 80;**


**Nota:** El ejemplo anterior se ofrece solo a modo de referencia. Los datos específicos de la APN debe proporcionarlos el operador de la red.

# Actualizaciones

Puede actualizar el firmware del reloj o la versión de la aplicación TCLMOVE siguiendo los pasos que se indican a continuación:


1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar.
3. Deslice la pantalla hacia abajo y toque **Actualizaciones**.
4. Toque **Descargar**.

**Nota:** El uso de datos móviles para descargar actualizaciones puede conllevar costes significativos.

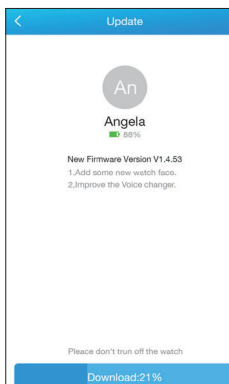

# Emergencia


Si su hijo/a realiza una llamada de emergencia, todos los miembros de la familia recibirán un mensaje de emergencia. Este mensaje contiene un enlace. Toque el enlace para acceder directamente a la pantalla de emergencia. Se mostrará la ubicación de su hijo/a en el mapa.

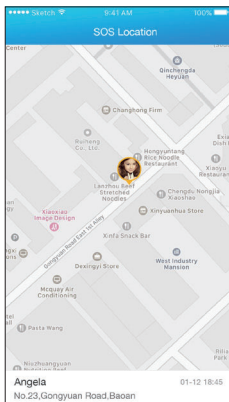

# Desvinculación

Para desvincular el reloj, siga estos pasos:

1. Toque **Yo** en la pantalla principal de la aplicación.
2. Seleccione un reloj familiar.
3. Deslice la pantalla hacia abajo y toque **Desvincular**.
4. Toque **Desvincular** de nuevo en el diálogo emergente.

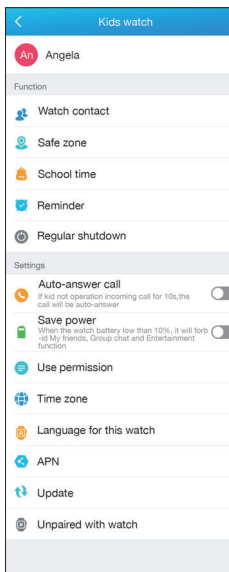

# Cómo utilizar el reloj familiar

## Pantalla

Pulse la **tecla de inicio** para activar la pantalla de inicio.



## Uso de la pantalla táctil

### Toque



Para seleccionar una aplicación o confirmar una acción, utilice el dedo para tocarla.

### Deslizar hacia la izquierda o la derecha



Deslice hacia la izquierda/derecha para ver aplicaciones, imágenes, ajustes y funciones.

### Deslizar hacia arriba/abajo



Deslice la pantalla de inicio hacia arriba para ver notificaciones. Deslice la pantalla de inicio hacia abajo para ver los controles de volumen y brillo.

## Cómo cambiar la cara del reloj



Mantenga pulsada la pantalla de inicio, deslice hacia la izquierda para ver distintas opciones y toque una cara del reloj para seleccionarla.

### Llamadas

Con el teléfono familiar, su hijo/a puede realizar llamadas a los miembros de la familia y amigos, y recibir llamadas de estos.



#### Llamada a un miembro de la familia

Para ver los contactos de la familia, deslice la pantalla de inicio hacia la izquierda y toque **Familia**. Toque un contacto para realizar la llamada.

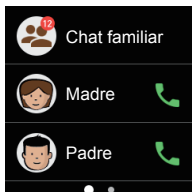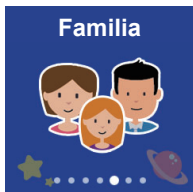



#### Llamada a un amigo

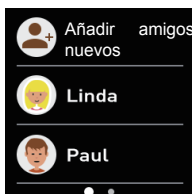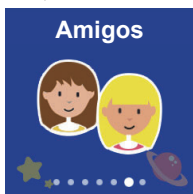Para ver los contactos de los amigos, deslice la pantalla de inicio hacia la izquierda y toque **Amigos**. Deslice la pantalla hacia arriba/abajo para buscar contactos. Toque un contacto para realizar la llamada.





### Cómo responder a una llamada

Cuando se reciba una llamada, el reloj vibrará y emitirá el sonido de llamada.

- Toque  para responder al teléfono.
- Toque  en la parte central para finalizar la llamada.

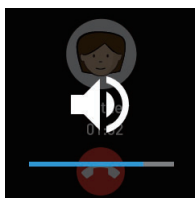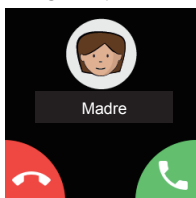

- Pulse la **tecla de encendido** para aumentar el volumen de la llamada. Pulse la **tecla de emergencia** para reducir el volumen de la llamada.



## Cómo rechazar una llamada


Toque  para rechazar una llamada.

## Dos llamadas

Si recibe una llamada mientras hay otra en curso, toque  para rechazar la llamada entrante. Toque  para responder la llamada entrante y dejar la llamada en curso en espera.

## Llamada perdida

Si tiene una llamada perdida, aparecerá una notificación en la pantalla. Deslice la pantalla de inicio hacia arriba para ver la notificación. Toque la notificación para devolver la llamada.

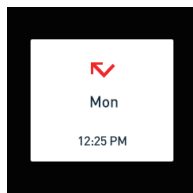

## Registro de llamadas

Deslice la pantalla hacia la izquierda desde la lista de contactos Familia/amigos para ver todas las llamadas realizadas y recibidas durante los últimos 7 días.

 Llamada perdida/Llamada rechazada



 Llamada recibida


## Mensajería


Su hijo/a puede enviar y recibir mensajes de voz y emojis mediante el reloj familiar.

### Envío de un mensaje

Toque **Familia**, **Amigos** o **Chat en grupo** para seleccionar un contacto o un grupo.

Mantenga pulsado  para grabar el mensaje y suelte para enviarlo. Toque  para seleccionar y enviar un emoji.

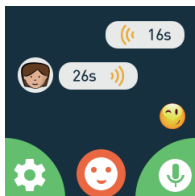


**Nota:** si el mensaje de voz no se envía, aparecerá  junto al mensaje. Toque el icono para enviar de nuevo el mensaje.

### Cómo escuchar los mensajes de voz

Si hay algún mensaje de voz sin leer, en el icono del contacto aparecerá un punto rojo y el número de mensajes de voz sin leer (99 como máximo).

1. Toque el contacto.
2. Toque el mensaje de voz sin leer para escucharlo.


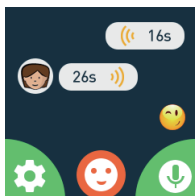




# Amigos



## Cómo añadir amigos

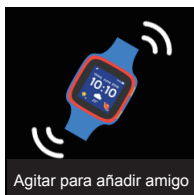
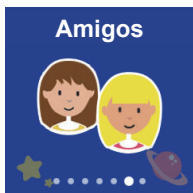
Deslice la pantalla de inicio hacia la izquierda y toque **Amigos** > **Añadir amigos nuevos**. Mantenga cerca ambos relojes, agítelos y toque **OK**.



**Nota:** se pueden añadir hasta 15 amigos.


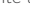
## Cómo borrar un amigo


Mantenga pulsado un amigo de la lista de contactos. Toque el icono Borrar que aparece en la pantalla. Toque  para confirmar la acción, o , para cancelarla.

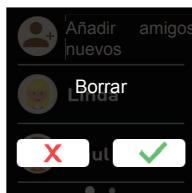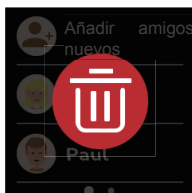

# Chat en grupo

## Creación de un grupo


Deslice la pantalla de inicio hacia la izquierda y toque **Chat en grupo**. Toque **Crear un grupo**. Elija una imagen para el grupo e invite a los amigos. Toque  para crear un grupo, o , para cancelar la acción.

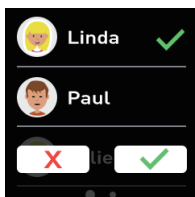

**Nota:** Debe añadir amigos antes de crear un grupo.

### Gestión del chat en grupo

Toque  en la pantalla de chat en grupo para silenciar las notificaciones del grupo, añadir nuevos participantes o salir del grupo.

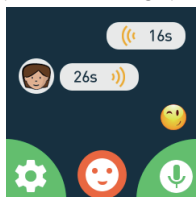



**Nota:** la persona que ha creado el grupo es la única que puede añadir nuevos participantes.




## Juegos y herramientas

### Cambiador de voz


Mediante el Cambiador de voz, su hijo/a podrá añadir divertidos efectos de voz a sus grabaciones.

1. Deslice la pantalla de inicio hacia la derecha y toque **Juegos y herramientas**.
2. Mantenga pulsado  para grabar voz. (Las grabaciones pueden tener una duración máxima de 60 segundos).
3. Libere  para reproducir la grabación de voz.
4. Toque uno de los animales para añadir un efecto de voz divertido.

5. Toque  para guardar la grabación o  para compartirla con familiares o amigos.

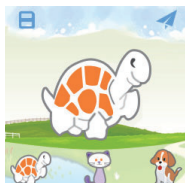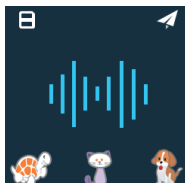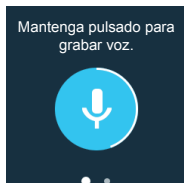

## Hamster

Hamster es un juego muy divertido con el que tu hijo/a seguro que se divertirá. Tiene 60 segundos para cazar con tantos hámsters como puedas. Toque cada hámster para cazarlo antes de que desaparezca. Cada vez que caces a un hámster, conseguirá 10 puntos. Los hámsters fantasma (de color azul) no dan ningún punto. Transcurridos los 60 segundos, se mostrará la puntuación y clasificación. También se puede ver la clasificación de otros amigos. Puede tocar  para indicar que le gusta su puntuación. Recibirá una notificación si uno de los amigos indica que le gusta su puntuación.

## Calculadora

Para acceder a la calculadora del reloj familiar, desplace la pantalla de inicio hacia la derecha, toque **Juegos y herramientas** y, a continuación, toque **Calculadora**.

## Emergencia



Mantenga pulsada la tecla de emergencia durante 5 segundos desde cualquier pantalla para activar la función de emergencia. Cuando se activa esta función, todos los miembros de la familia reciben una notificación en su aplicación y un mensaje SMS que les indica que se ha emitido una señal de emergencia. Estos mensajes incluirán un enlace con la ubicación del reloj. El reloj también llamará al primer miembro de la familia marcado como favorito (administrador). Si no se recibe respuesta en el plazo de 10 segundos, se llamará automáticamente al siguiente miembro de la familia de la lista. Si ninguno de los 4 miembros de la familia marcados como favoritos responde la llamada, se realizará una llamada final a los servicios de emergencia.

### Notas:

- Para añadir y establecer como favoritos a los miembros de la familia, consulte la sección "Gestión de miembros de la familia" de este manual del usuario.

- El número de los servicios de emergencia no está configurado de forma predeterminada, y debe añadirse a la aplicación TCLMOVE de los padres. Dicho número es distinto en cada zona.

## Controles de volumen y brillo

Deslice la pantalla de inicio hacia abajo para ver los controles de volumen y brillo. Deslice la pantalla hacia la izquierda/derecha para tener acceso a distintos controles. Toque  para ajustar el volumen, y  para ajustar el brillo.

## Ajustes

**Modo vuelo:** para suspender la transmisión de señales de radiofrecuencia y desconectarse de la red móvil, active el modo vuelo. Bluetooth también se desactivará. Para conectarse de nuevo a la red móvil y volver a activar Bluetooth, desactive el modo vuelo.

**Tono de llamada:** establezca el tono para las llamadas entrantes, las alarmas y las notificaciones.

**Fondo del reloj:** hay 8 fondos distintos entre los que elegir. Deslice hacia la izquierda para ver los distintos fondos y toque el que desee seleccionar.

**Tiempo de espera de la pantalla:** la pantalla se apagará cuando no esté en uso. Defina un intervalo de 10 segundos, 30 segundos o 1 minuto.







**APN:** para obtener información detallada sobre los ajustes de APN, consulte la página 31 de este manual.






**Roaming de datos:** esta función le permite acceder a datos móviles cuando se encuentra en otro país. Este uso puede conllevar cargos significativos. La función de datos en roaming está desactivada de forma predeterminada.

**Sobre el reloj:** muestra información adicional sobre el reloj, como el número IMEI, la versión del firmware y del hardware, y el operador de la red.

## Notificaciones

### Iconos de estado/notificación


Icono	Estado	Icono	Estado
	Batería		Señal
	El modo vuelo está activado.		No hay tarjeta SIM
	Llamada perdida		Recordatorio

Icono	Estado	Icono	Estado
	Mensaje de voz		Nuevo "me gusta" en Hamster
	Mensaje de emoji		No hay notificaciones
	Invitación a grupo		

- **Llamada perdida:** aparecerá una notificación si hay una llamada perdida. Toque la notificación para devolver la llamada.
- **Mensaje de voz o mensaje de emoji:** aparecerá una notificación cuando se reciba un mensaje de voz o un mensaje de emoji.
- **Recordatorios:** aparecerá una notificación para recordarle sobre un evento próximo.
- **Nuevo "me gusta" en Hamster:** aparecerá una notificación cuando un amigo indique "me gusta" en su puntuación de Hamster.
- **Invitación a grupo:** aparecerá una notificación cuando reciba una invitación a un chat de grupo.


### Visualización de notificaciones

Deslice la pantalla de inicio hacia arriba para ver notificaciones. Deslice la pantalla hacia abajo para volver atrás.

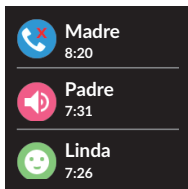

### Eliminación de notificaciones

Deslice la pantalla hacia la izquierda para descartar una notificación una vez que la haya visualizado.

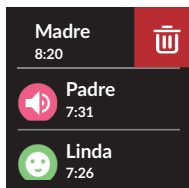

## Vibración

El reloj vibrará cuando se reciban llamadas, mensajes o recordatorios, en el caso de una alarma, si el nivel de la batería es bajo, al encender y apagar el reloj, y cuando se reciban notificaciones.

# Precauciones de uso

Es recomendable leer este capítulo cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

## SEGURIDAD EN VEHÍCULO

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso de dispositivos al conducir constituye un factor real de riesgo, se aconseja a los conductores que no utilicen el dispositivo cuando el vehículo no esté aparcado.

Cuando el dispositivo está encendido, emite ondas electromagnéticas que pueden interferir con los sistemas electrónicos del vehículo, tales como los frenos ABS antibloqueo o los airbags. Para evitar que se produzcan problemas:

- No coloque el dispositivo sobre el salpicadero o cerca de la zona de despliegue del airbag.
- Consulte con su concesionario o el fabricante del vehículo para asegurarse de que el salpicadero está protegido adecuadamente contra la energía de las radiofrecuencias.

## CONDICIONES DE USO

Se aconseja apagar el dispositivo de vez en cuando para optimizar su rendimiento. Apague el dispositivo antes de embarcar en un avión.

No encienda el dispositivo en un hospital, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este dispositivo, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilizan radiofrecuencias.

Apague el dispositivo cuando se acerque a gas o a líquidos inflamables. Respete las normas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el dispositivo a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.).

No permita a los niños utilizar el dispositivo y sus accesorios o jugar con él sin supervisión.

Su dispositivo es de una sola pieza, por lo que la batería no es extraíble. No intente desmontar el dispositivo. Si desmonta el dispositivo podría perder la garantía. Además, desmontar el dispositivo podría dañar la batería, y ocasionar pérdida de sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.

Manipule siempre el dispositivo con cuidado y consérvelo en un lugar limpio y libre de polvo.

No exponga el dispositivo a condiciones climáticas o ambientales extremas (humedad, lluvia, líquidos, polvo, aire del mar, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10 °C a +50 °C.

A temperaturas superiores a 55 °C, es posible que se vea afectada la legibilidad de la pantalla del dispositivo. Sin embargo, esto es temporal y no es grave.

No abra, desmonte o intente reparar el dispositivo usted mismo.

No deje caer el dispositivo ni lo arroje o pliegue.

Para evitar lesiones, no utilice el dispositivo si la pantalla de cristal está dañada, agrietada o rota.

No pinte el dispositivo.

Utilice únicamente baterías, cargadores de batería y accesorios recomendados por TCL Communication Ltd. y sus filiales y que sean compatibles con el modelo del dispositivo. TCL Communication Ltd. y sus filiales renuncian a toda responsabilidad por daños provocados por el uso de otros cargadores o accesorios.

Esté atento a todos los avisos.

No intente abrir ni desmontar MOVETIME Smartwatch. Si se hace un uso inadecuado del producto, éste y su batería pueden dañarse y ser peligrosos para las personas y el medio ambiente.

No limpie MOVETIME Smartwatch con productos de limpieza corrosivos.

No introduzca MOVETIME Smartwatch en un lavavajillas, una lavadora ni una secadora.

No coloque MOVETIME Smartwatch en o sobre aparatos que emitan calor, como hornos microondas, estufas o radiadores.

No exponga MOVETIME Smartwatch a temperaturas extremas. El rango de temperaturas recomendado es de -20 °C a 55 °C.

No deje MOVETIME Smartwatch cerca de una fuente de fuego.

No deseche MOVETIME Smartwatch arrojándolo al fuego. Podría explotar.

No deje que el conector USB entre en contacto con el agua para evitar que se oxide.

No aplaste, deje caer ni tire MOVETIME Smartwatch.

No deje jugar a los niños con MOVETIME Smartwatch. Sus pequeños componentes pueden presentar un riesgo de asfixia para los niños.

No se recomienda llevar MOVETIME Smartwatch en la mano que más se utiliza.



## **Clasificación IP (Índice de protección)**

Este dispositivo se ha probado en un entorno controlado y ha demostrado ser resistente al agua y al polvo en situaciones específicas (cumple con los requisitos de clasificación IP67, tal como se describe en la norma internacional IEC 60529 - Grados de protección proporcionada por las carcasas [código IP]; condiciones de la prueba: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es resistente al agua en todos los casos.

Por ejemplo, puede llevar y utilizar el dispositivo al hacer ejercicio (la exposición al sudor no presenta problemas), con lluvia, y mientras se lava las manos con agua dulce, pero se recomienda no sumergirlo. Este dispositivo solo está protegido contra una corriente de agua de baja presión. Por consiguiente, se recomienda que no lleve puesto el dispositivo mientras nada o toma una ducha.

### **Cuando utilice el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:**

Si el dispositivo resulta expuesto a agua dulce, séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si el dispositivo resulta expuesto a cualquier otro líquido que no sea agua dulce, como agua salada, productos químicos, vinagre, alcohol o detergente líquido, enjuáguelo de inmediato con agua dulce y séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. No enjuagar el dispositivo en agua dulce ni secarlo debidamente puede causar problemas de funcionamiento o estéticos.

Seque el dispositivo antes de cargarlo.

No sumerja el dispositivo.

No exponga el dispositivo a agua a presión o que lleve mucha velocidad, como el agua corriente de un grifo, las olas del mar o el agua de una cascada.

No lleve puesto el dispositivo en una sauna o sala de vapor.

Aunque el dispositivo sea resistente al polvo y al agua, debe evitar exponerlo a ambientes con exceso de polvo, arena y barro, así como a ambientes húmedos con temperaturas extremadamente altas o bajas.

La garantía no cubre los daños o defectos provocados por el abuso o uso inadecuado de su dispositivo (incluyendo su uso en ambientes en los que se excedan los límites de la clasificación IP).

La primera cifra de la clasificación IP indica el nivel de protección contra objetos sólidos, como el polvo. La segunda cifra indica la resistencia del dispositivo al agua, conforme a la tabla siguiente:

### **Resistencia a objetos sólidos como el polvo**

0: Sin protección especial

1: Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm de diámetro

2: Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm de diámetro

3: Protección contra objetos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro

- 4: Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm de diámetro
- 5: Protección contra el polvo; entrada limitada (sin depósitos dañinos)
- 6: Protección total contra el polvo

### **Resistencia al agua**

- 0: Sin protección especial
- 1: Protección contra gotas de agua
- 2: Protección contra gotas de agua con el dispositivo inclinado hasta 15 grados
- 3: Protección contra vaporización de agua
- 4: Protección contra salpicaduras de agua
- 5: Protección contra chorros de agua a baja presión desde todas las direcciones
- 6: Protección contra la inmersión temporal en agua
- 7: Protección contra los efectos de una inmersión en hasta 1 metro de agua durante 30 minutos

### **ALÉRGENOS:**

TCL Communication Ltd. evita el uso de alérgenos conocidos en nuestros productos. De vez en cuando, es posible que durante la fabricación de un dispositivo o un componente del dispositivo se agreguen trazas de alérgenos que pueden ocasionar molestias a algunas personas. Esta constatación es común para muchos tipos de productos. Recomendamos que controle los productos que puedan estar en contacto prolongado con su piel y se los quite si nota que se le irrita la piel.

### **ALERTA DE RITMO CARDÍACO**

TCL Communication Ltd. no asume la responsabilidad en el caso de imprecisiones en la lectura del ritmo cardíaco o de incapacidad para indicarlo.

### **EJERCICIO**

Podómetro, Sueño, Entrenamiento y Ritmo cardíaco están pensados para su uso con fines recreacionales, de bienestar y acondicionamiento físico, y no con fines médicos. Antes de utilizar estas aplicaciones, lea atentamente las instrucciones. Consulte a un profesional médico si experimenta problemas de salud o necesita asistencia médica.

### **Monitor del ritmo cardíaco**

Es posible que las cifras que muestran el ritmo cardíaco no sean precisas en función de las condiciones y el entorno en el que se realice la medición.

- Mida su ritmo cardíaco mientras esté sentado y relajado.
- Si el ritmo cardíaco se mide con una temperatura baja, es posible que el resultado sea impreciso.
- No mueva el cuerpo mientras mide su ritmo cardíaco. Si lo hace, es posible que la lectura de éste sea imprecisa.

- Los usuarios con muñecas finas pueden obtener mediciones del ritmo cardíaco imprecisas.
- Las mediciones son imprecisas cuando se lleva suelto el dispositivo y la luz que se utiliza para proporcionar la medición no se refleja de forma uniforme.
- Si la medición es muy distinta del ritmo cardíaco esperado, descanse durante 30 minutos y vuélvalo a medir.
- Las mediciones se calculan con valores medios y deben repetirse, como mínimo, cinco veces.
- En invierno o con temperaturas bajas, debe estar abrigado cuando vaya a medir su ritmo cardíaco.
- Fumar o consumir alcohol antes de medir el ritmo cardíaco puede hacer que el ritmo cardíaco sea distinto del ritmo cardíaco normal.
- No hable, bostece ni respire profundamente mientras mide su ritmo cardíaco. Si lo hace, es posible que la lectura de éste sea imprecisa.
- Si su ritmo cardíaco es demasiado alto o bajo, es posible que las mediciones sean imprecisas.
- Las mediciones del ritmo cardíaco de niños y bebés pueden ser imprecisas.
- No mire directamente a las luces del sensor de ritmo cardíaco. Hacerlo puede ser perjudicial para la vista.

Si la medición del ritmo cardíaco no funciona correctamente, ajuste la posición de MOVETIME Smartwatch en la muñeca. Por ejemplo, mueva MOVETIME Smartwatch a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo en la muñeca para ajustar la posición del sensor de medición del ritmo cardíaco. O, colóquese MOVETIME Smartwatch con el sensor de ritmo cardíaco bien apretado contra la cara interior de la muñeca.

- Si el sensor del ritmo cardíaco está sucio, límpielo y vuélvalo a intentar.

### **Antes de empezar a hacer ejercicio**

Esta aplicación se puede utilizar para supervisar el ejercicio que realiza. Aunque el ejercicio físico moderado, como caminar deprisa, no representa ningún riesgo para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que se consulte a un médico antes de empezar un programa de ejercicio, en concreto si, en su caso, se da alguna de las condiciones siguientes:

- Enfermedad cardíaca;
- Asma o enfermedad pulmonar;
- Diabetes o enfermedad hepática o renal;
- Artritis.

También debe consultar a un médico si tiene síntomas que sean indicio de una enfermedad cardíaca, pulmonar u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestias en el pecho, el cuello, las mandíbulas o los brazos durante el ejercicio físico;
- Mareo o pérdida de conciencia;
- Dificultad respiratoria con ejercicio suave o en reposo, o cuando está estirado o en la cama;
- Inflamación de tobillo, especialmente por la noche;
- Soplo de corazón o latido cardíaco rápido;
- Dolor muscular cuando sube escaleras o una montaña, que desaparece cuando descansa.

Por último, se recomienda que consulte a su médico antes de empezar a hacer ejercicio fuerte si, en su caso, se dan dos o más de las circunstancias siguientes:

- Es un hombre de más de 45 años o una mujer de más de 55;
- Tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas antes de los 55;
- Fuma o ha dejado de fumar en los últimos seis meses;
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más;
- Tiene sobrepeso o es obeso;
- Tiene la tensión sanguínea o el colesterol altos.
- Sufre de alteración de tolerancia a la glucosa, denominada también prediabetes.

### **En caso de duda, asegúrese.**

Si no está seguro de su estado de salud, tiene diversos problemas de salud o está embarazada, debería consultar a su médico antes de empezar un programa nuevo. Consultar con antelación a su médico es conveniente para planificar un programa adecuado y seguro. Téngalo en cuenta como primer paso para trazar su programa de acondicionamiento físico.

## **RESPECTO DE LA VIDA PRIVADA**

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el dispositivo móvil. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su dispositivo móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo.

## PRIVACIDAD DE DATOS

Tenga en cuenta que al utilizar MOVETIME Smartwatch, es posible que se compartan algunos de sus datos personales con el dispositivo principal (smartphone). Es su responsabilidad proteger sus propios datos personales, y no compartirlos con dispositivos no autorizados o dispositivos de terceros conectados al suyo. Asegúrese de eliminar toda información personal antes de reciclar, devolver o dar su producto. Elija con cuidado sus aplicaciones y actualizaciones, e instale solo de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden afectar al rendimiento de su producto y/o acceder a información privada, como detalles de cuenta, datos de llamadas, detalles de ubicación y recursos de red.

Tenga en cuenta que todos los datos compartidos con TCL Communication Ltd. se almacenan siguiendo la legislación aplicable de protección de datos. A estos efectos, TCL Communication Ltd. implementa y mantiene las medidas técnicas u organizativas apropiadas para proteger todos los datos personales, por ejemplo contra procesamiento no autorizado o ilegal y pérdida o destrucción accidental de estos datos personales; estas medidas proporcionarán un nivel de seguridad que es apropiado teniendo en cuenta

- (i) las posibilidades técnicas disponibles,
- (ii) los costes de implementación de las medidas,
- (iii) los riesgos que supone el procesamiento de datos personales, y
- (iv) la sensibilidad de los datos personales procesados.

Puede acceder, revisar y editar su información personal en cualquier momento entrando en su cuenta de usuario, visitando su perfil de usuario o poniéndose en contacto con nosotros directamente a través de [privacy.europe@tcl.com](mailto:privacy.europe@tcl.com). Si necesita que editemos o borremos sus datos personales, es posible que le pidamos que pruebe su identidad antes de realizar su petición.

## BATERÍA

Su dispositivo es un dispositivo de una sola pieza, por lo que la tapa trasera y la batería no son extraíbles. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- no intente abrir la tapa trasera,
- no intente retirar, reemplazar y abrir la batería,
- no corte la tapa trasera del dispositivo,
- no queme ni tire el dispositivo al fuego o a la basura doméstica. ni lo almacene a temperaturas superiores a 60 °C.

El dispositivo y la batería constituyen una sola pieza, que debe desecharse en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor.



Si su dispositivo, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recogida cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.

- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen sustancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.



### En los países de la Unión Europea:

el acceso a los puntos de recogida es gratuito y todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

### En los países que no son miembros de la Unión Europea:

si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recogida, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recogida para que puedan ser reciclados.

**¡ATENCIÓN!** RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA CON OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LA INSTRUCCIONES INDICADAS.

### CARGADORES

**TCL Communication Ltd.** recomienda usar un cargador universal (salida 5V, 500mA) para evitar cualquier problema técnico.

Los cargadores con alimentación de red funcionan dentro de la gama de temperaturas de: 0°C a 45°C.

Los cargadores del dispositivo móvil están en conformidad con la norma de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. También cumplen con la directiva 2009/125/EC sobre ecodiseño. Debido a las diferentes especificaciones eléctricas aplicables, es posible que un cargador adquirido en un país no funcione en otro. Deben utilizarse únicamente para su finalidad.

## ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Su dispositivo móvil es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales. Las pautas han sido desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un importante margen de seguridad para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las pautas sobre la exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como índice de absorción específico (SAR). El límite SAR establecido para dispositivos móviles es de 2 vatios/kg.

Las pruebas para calcular los niveles de SAR se realizan utilizando posiciones estándar de funcionamiento con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia sometidas a prueba. Los valores SAR más elevados según las pautas de ICNIRP para este modelo de dispositivo son las siguientes:

SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se ha probado		
SAR pegado al cuerpo	WCDMA VIII	0,88 W/kg

Durante el uso, los valores SAR reales para este dispositivo suelen ser mucho más bajos que los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, con el fin de cumplir con el sistema de eficacia y para minimizar las interferencias en la red, la potencia operativa del dispositivo disminuye automáticamente cuando no se requiere una potencia completa para realizar una llamada. Cuanto más baja sea la salida de potencia del dispositivo, más bajo será el valor SAR.

Las pruebas de SAR en el cuerpo han sido efectuadas con una distancia de separación del mismo de 5 mm.

Para obtener más información, puede visitar <http://www.tclcom.com/wearables/>.

Para obtener información adicional de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, vaya al sitio de Internet siguiente: <http://www.who.int/peh-emf>.

## Informaciones generales

- Dirección de Internet: [www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/)

- Atención al cliente: consulte el folleto “SERVICIOS” que viene incluido con su dispositivo o visite nuestro sitio web.
- Fabricante: TCL Communication Ltd.
- Dirección: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

En nuestro sitio web, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier duda que tenga.

Este equipo de radio funciona con las bandas de frecuencia y alimentación máxima de radiofrecuencia que se muestran a continuación:

**Bluetooth: < 20 dBm**

Por la presente, TCL Communication Ltd. declara que este equipo de radio modelo TCL MT30 cumple con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la Declaración de conformidad CE está disponible en la dirección de Internet siguiente: [http://www.tclcom.com/wearables/EU\\_doc](http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc)

La descripción de los accesorios y componentes, incluido el software, que permiten el correcto funcionamiento del equipo de radio se puede consultar en el texto completo de la Declaración de conformidad CE, en la dirección de Internet siguiente: [http://www.tclcom.com/wearables/EU\\_doc](http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc)

## LICENCIAS



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

### **TCL MT30 Bluetooth Declaration ID D03XXXX**



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Por la presente exponemos que la garantía del usuario final para la infracción de derechos de propiedad intelectual se limita exclusivamente a la UE/EEE/Suiza.

En caso de que el cliente o usuario final exporte o transporte el Producto, o lo utilice fuera de la UE/EEE/Suiza, toda responsabilidad, garantía o indemnización del fabricante y sus proveedores en relación con el Producto expirará (incluida toda indemnización con respecto a la infracción de derechos de propiedad intelectual).



# Exención de responsabilidad

TCL Communication Ltd. NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO QUE SE DERIVE O ESTÉ RELACIONADO CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONES, INCLUIDOS, AUNQUE SIN LIMITARSE A ELLOS, LOS DAÑOS OCASIONADOS O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, RETRASO EN EL FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONEXIÓN, GASTOS DE RED, COMPRAS DE APLICACIONES Y EL RESTO DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES, AUNQUE TCL Communication Ltd. HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE DAÑOS FORTUITOS NI CONSIGUIENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SEAN APLICABLES EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE TCL Communication Ltd. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, DERECHOS A EMPRENDER ACCIONES, INCLUIDOS, AUNQUE SIN LIMITARSE A ELLOS, AQUELLOS QUE SURJAN POR INFRACCIÓN DE CONTRATO O POR AGRAVIO, O BIEN QUE SE DERIVEN DEL USO QUE HAGA DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO O DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, NO SUPERARÁN EL IMPORTE DE COMPRA ESPECÍFICO QUE SE HAYA ABONADO POR LA APLICACIÓN MOVETIME O POR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE SE HAYA INCLUIDO CON ESTE DISPOSITIVO. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD ANTERIORES SE APLICARÁN EN TODO SU ALCANCE HASTA DONDE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AUNQUE PROCEDAN DERECHOS DE REPARACIÓN QUE CONTRAVENGAN SU FINALIDAD BÁSICA.

PUEDEN HABER DIFERENCIAS ENTRE LA DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO Y EL FUNCIONAMIENTO DE MOVETIME Smartwatch, EN FUNCIÓN DE LA VERSIÓN DE SOFTWARE DE ESTE O DE SERVICIOS ESPECÍFICOS DEL OPERADOR.

## Niños

Estos dispositivos no son juguetes y pueden resultar peligrosos para los niños pequeños.

## Reciclado

No deseche productos ni accesorios eléctricos (como cargadores o baterías) con los demás residuos del hogar. Aviso: no arroje nunca baterías, por separado o dentro de un dispositivo móvil, al fuego porque pueden explotar. Estos artículos deben desecharse de acuerdo con los programas nacionales de recogida y reciclado establecidos por las autoridades locales o regionales. O también puede devolver todos los productos y accesorios **TCL** que no desee a cualquier centro de servicio autorizado de **TCL** de su zona. Los envases y las guías del producto deben desecharse de acuerdo con los requisitos nacionales de recogida y reciclado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información detallada.

## Garantía del dispositivo

Nuestro objetivo es «crear valor para los consumidores». Para poder proteger mejor los derechos de los consumidores, es necesario que lea atentamente los puntos siguientes en el caso de que surgiera alguna controversia.

Su dispositivo MOVETIME Smartwatch está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante dos (2) años<sup>1</sup> a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original. Dicha factura tendrá que presentarse debidamente cumplimentada indicando claramente: Nombre, Modelo, Número de Serie, Fecha y Vendedor.

En caso de que el dispositivo manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el dispositivo junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el dispositivo o en su caso alguna pieza de éste, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los dispositivos reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante tres (3) meses. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el coste de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro coste.

---

<sup>1</sup> La duración de la batería de dispositivo en cuanto a tiempo de conversación, tiempo de inactividad y vida útil total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su dispositivo durante los seis (6) primeros meses a partir de la compra y aproximadamente para 200 recargas más.

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el dispositivo y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- 1) No cumplimiento de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el dispositivo.
- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL Communication Ltd.
- 3) Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCL Communication Ltd. o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.
- 4) Modificaciones, ajustes o alteraciones de Software o hardware realizadas por individuos no autorizados por TCL Communication Ltd.
- 5) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

El dispositivo no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (NS).

Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de 10 de Julio de 2003.

En ningún caso TCL Communication Ltd. o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Para cualquier reclamación sobre la aplicación de la garantía legal de su dispositivo, de acuerdo con las provisiones de la ley 16/11/2007, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente (902 113 119) o por correo a:

TCT Mobile Europe SAS

Immeuble Le Capitole

Parc des Fontaines

55, avenue des Champs Pierreux

92000 Nanterre

France

# Preguntas frecuentes (FAQ)

## 1. No se puede vincular el reloj

Compruebe que la SIM está insertada correctamente. Si la SIM está bien insertada, compruebe que aparece G, E o 3G en la parte superior izquierda de la pantalla del reloj. Si no es así, reinicie el reloj. Si el problema persiste, póngase en contacto con el operador de la red o configure los ajustes de APN. Si G, E o 3G aparecen, compruebe que no tenga ningún cargo pendiente de la red por pagar.

## 2. No se ha podido obtener la posición de su reloj

Compruebe que aparece G, E o 3G en la parte superior izquierda de la pantalla del reloj. Si no es así, reinicie el reloj. Si el problema persiste, póngase en contacto con el operador de la red o configure los ajustes de APN. Si G, E o 3G aparecen, compruebe que no tenga ningún cargo pendiente de la red por pagar.

## 3. No se ha podido obtener el código de verificación

Es posible que deba activar el servicio de recepción de mensajes SMS que corresponda. Si desea más información, póngase en contacto con el operador de la red.

## 4. Aviso de resistencia al agua

Este producto presenta una calificación IP67, que indica que está totalmente protegido ante el polvo y puede sumergirse a un 1 de profundidad en agua estática durante 30 minutos.

## 5. Precisión del posicionamiento

El reloj le ofrecerá cuatro herramientas de posicionamiento: GPS, AGPS, WLAN y LBS. La precisión del posicionamiento variará en función del método de posicionamiento.

## 6. Servicio de datos

El reloj utiliza datos móviles para enviar mensajes e información sobre ubicación a los miembros de la familia. Deberá pagar al operador de la red los cargos correspondiente al uso de datos.

## 7. Emergencia

Todos los miembros de la familia y el niño deben estar familiarizados con el uso de la función SOS. Se recomienda practicar el uso de esta función.

## 8. En cuanto a si el material de este producto es perjudicial para los niños

Todo el material utilizado ha pasado las pruebas de seguridad necesarias.

## **9. Cargando**

Mantenga limpio el puerto de carga. Si el puerto de carga está corroído o sucio, el proceso de carga se verá seriamente afectado.

## **10. Almacenamiento y uso de los datos de ubicación del usuario**

De entre todos sus datos, tan solo utilizaremos las consultas que nos envíe. No usaremos sus datos en ninguna aplicación comercial o en desarrollo sin su autorización.

[www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/)

Para obtener más información sobre cómo utilizar el reloj familiar MOVETIME, vaya a [www.tclcom.com/wearables/](http://www.tclcom.com/wearables/) y descargue el manual de usuario completo. Además, en el sitio web podrá encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes y mucho más.

**TCL**