

MT30W

MOVETIME

Family Watch



TCL

Índice

| | |
|---|-----------|
| Seu dispositivo | 4 |
| Botões | 4 |
| Carregador..... | 5 |
| Como carregar seu watch | 5 |
| Pulseira do watch | 6 |
| Como trocar a pulseira do watch | 6 |
| Aviso à prova d'água | 7 |
| Como configurar seu watch..... | 7 |
| Como obter um SIM | 7 |
| Como inserir o SIM | 8 |
| Como retirar o SIM..... | 10 |
| Como ligar seu watch | 10 |
| Como desligar seu watch | 10 |
| Idioma..... | 10 |
| Como sincronizar seu Family Watch com seu smartphone | 11 |
| Etapa 1: Faça o download e instale o aplicativo TCLMOVE em seu smartphone..... | 11 |
| Etapa 2: Criar uma conta..... | 12 |
| Etapa 3: Fazer login em sua conta | 13 |
| Etapa 4: Como sincronizar | 14 |
| Aplicativo TCLMOVE..... | 18 |
| Tela principal do aplicativo..... | 18 |
| Informações do perfil..... | 18 |
| Como adicionar um novo watch..... | 19 |
| Mensagens | 22 |
| Zonas seguras..... | 24 |
| Hora da escola..... | 25 |
| Lembretes..... | 26 |
| Programar ligar/desligar | 28 |
| Funções adicionais..... | 29 |
| Configurações de horário..... | 30 |
| Configurações de idioma..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| Configurações de APN | 32 |
| Atualizações | 34 |
| SOS | 35 |
| Cancelar sincronização | 36 |
| Como usar o seu Family Watch | 37 |
| Tela..... | 37 |
| Como alterar a face do watch..... | 38 |
| Chamadas..... | 38 |
| Mensagens | 39 |
| Amigos | 40 |
| Bate-papo em grupo..... | 41 |
| Jogos e ferramentas..... | 42 |
| SOS..... | 43 |
| Controles de volume e brilho..... | 43 |
| Configurações..... | 43 |
| Notificações | 44 |
| Vibração..... | 45 |
| Segurança e utilização | 45 |
| Cuidados ao dirigir..... | 45 |
| CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO: | 46 |
| ONDAS DE RÁDIO: | 51 |
| Informações gerais | 54 |
| Termo de isenção | 55 |
| Garantia..... | 56 |
| Perguntas frequentes | 56 |



Este dispositivo atende aos limites nacionais aplicáveis de SAR de 1,6 W/kg para cabeça e corpo e de 4,0 W/kg para membros.

Seu dispositivo



Observações:


- Pressione qualquer tecla para ativar o dispositivo.
- Deslize o dedo para a direita para voltar à tela anterior.
- Não remova os parafusos. Caso contrário, pode danificar o dispositivo.

Botões

| Botão | Funções |
|------------------------|--|
| Tecla Liga/ Desliga | Mantenha pressionada por 3 segundos: Ligar/desligar Mantenha pressionada por 10 segundos: Forçar reinicialização Pressão breve: Retornar à tela inicial. Pressione novamente para desativar a tela |


| Botão | Funções |
|---------------------|---|
| Tecla de emergência | Mantenha pressionada por 5 segundos: Chamada de emergência Pressão breve: Voltar à tela anterior |

Carregador

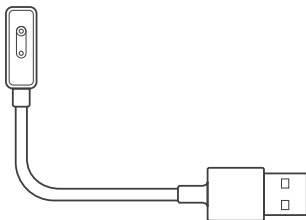


Como carregar seu watch

1. Certifique-se de que os pinos na dock de carregamento estão alinhados com os pinos na tampa traseira do seu watch.

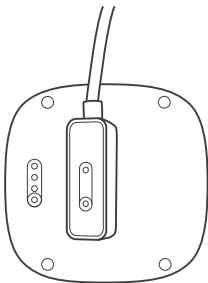

2. Usando um cabo USB, conecte a dock de carregamento a um computador ou um adaptador de alimentação USB para começar a carregar.

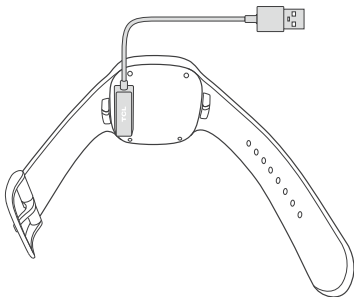


3. Depois que a bateria estiver totalmente carregada, remova a dock do carregador e desconecte-o de seu watch.


Pulseira do watch

Como trocar a pulseira do watch

1. Remova a pulseira do watch.

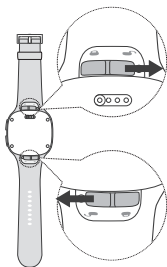


1

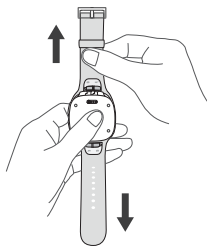


2

2. Substitua pela nova pulseira do watch.

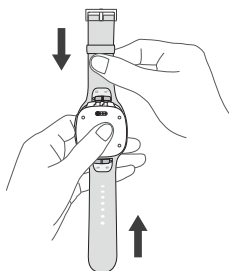

1

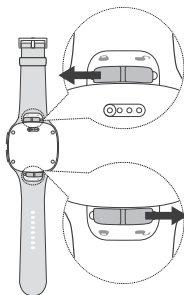

2

Aviso à prova d'água


Este produto tem uma classificação IP67, que significa que ele está protegido contra jatos de água. NÃO utilize o dispositivo ao nadar, mergulhar e durante o banho.



Como configurar seu watch

Como obter um SIM


Um nano-SIM (não incluído) é necessário para configurar e usar seu watch. Entre em contato com sua operadora de rede para solicitar um nano-SIM com um plano de voz e dados.

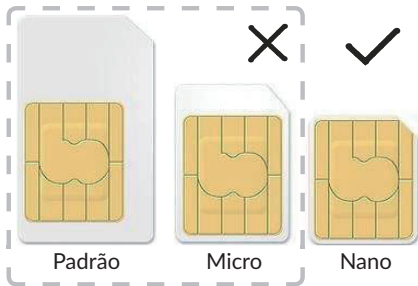


Como inserir o SIM

Consulte as etapas a seguir ao inserir seu SIM.⁽¹⁾

1. Remova a pulseira.

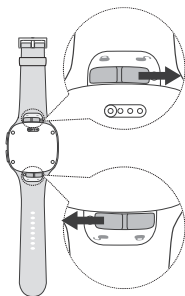


1

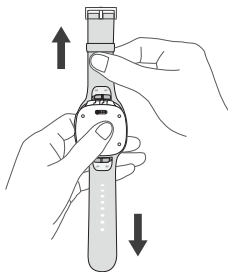


2

2. Remova a tampa do SIM e insira o SIM.


⁽¹⁾ Não deixe que crianças instalem/removam a pulseira do watch ou o SIM sem supervisão.

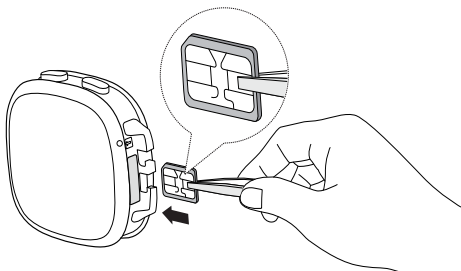

3. Insira o SIM suavemente usando uma pinça e coloque a tampa novamente.

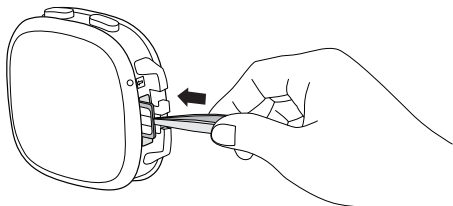


4. Volte a colocar a pulseira.

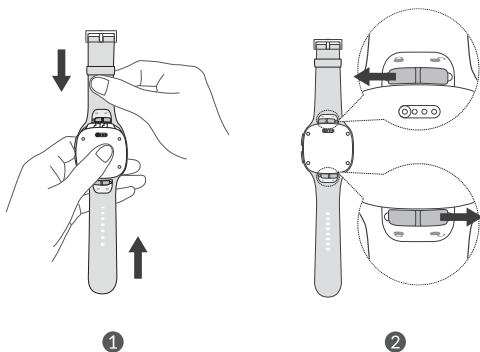


Como retirar o SIM

1. Remova a tampa do SIM e insira o SIM suavemente usando uma pinça.

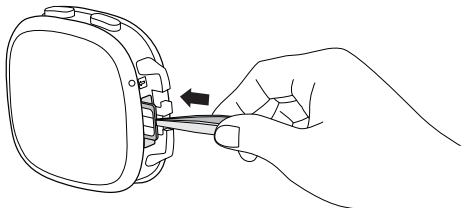

2. Retire o SIM com cuidado.

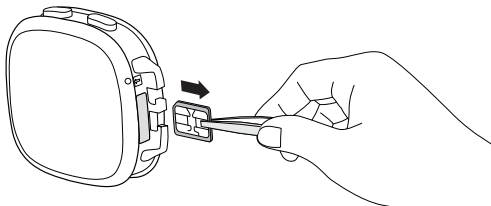

Como ligar seu watch


Mantenha pressionada a **tecla Liga/Desliga** durante 3 segundos para ligar seu watch.

Como desligar seu watch

- Mantenha pressionada a **tecla Liga/Desliga** por 3 segundos. Pressione a **tecla de emergência** para cancelar a operação de desligamento.
- Mantenha pressionada a **tecla Liga/Desliga** por 10 segundos para forçar a reinicialização do watch.

Idioma

Você deverá selecionar o idioma do sistema ao ligar o seu watch pela primeira vez. Para alterar o idioma do sistema quando o watch não estiver sincronizado, deslize para a direita 2 vezes na tela inicial e selecione um idioma.

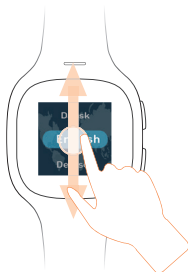

Como sincronizar seu Family Watch com seu smartphone

Para sincronizar seu MOVETIME Family Watch com um smartphone, faça o download e instale o aplicativo TCLMOVE em seu smartphone.

Etapas 1: Faça o download e instale o aplicativo TCLMOVE em seu smartphone


Para fazer o download do aplicativo, você pode:

- Pesquisar por “TCLMOVE” na Google Play Store (para Android 4.3 e versões superiores) ou na App Store (para iOS 8.0 e versões superiores).
- Escanear os códigos QR a seguir.




Etapa 2: Criar uma conta

1. Toque em **Criar conta** para criar sua conta TCLMOVE.

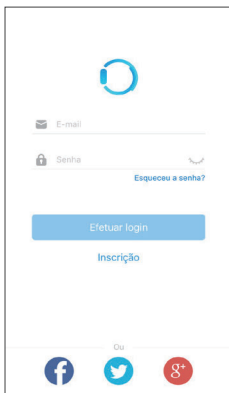

The image shows the login screen of the TCLMOVE app. At the top is a blue circular logo. Below it are two input fields: 'E-mail' with an envelope icon and 'Senha' with a lock icon. A link 'Esqueceu a senha?' is positioned to the right of the password field. A large blue button labeled 'Efetuar login' is centered below the fields. Underneath the button is a link 'Inscrição'. At the bottom, there is a section titled 'Ou' with three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

2. Digite seu endereço de e-mail e defina uma senha para sua conta.

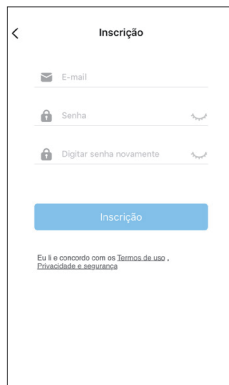

The image shows the registration screen of the TCLMOVE app. It has a back arrow in the top left corner and the title 'Inscrição' at the top center. There are three input fields: 'E-mail' with an envelope icon, 'Senha' with a lock icon, and 'Digitar senha novamente' with a lock icon. A large blue button labeled 'Inscrição' is centered below the fields. At the bottom, there is a line of text: 'Eu li e concordo com os Termos de uso, Privacidade e segurança'.

3. Insira o código de verificação enviado para seu endereço de e-mail. Este endereço de e-mail será usado para ajudá-lo a redefinir sua senha, se você esquecê-la no futuro.



< **Proteger sua conta**


Ajude-nos a proteger sua conta. O código de verificação foi enviado para seu e-mail 1376977373@qq.com.

Código de verificação [Reenviar\(89s\)](#)

Concluído

Etapa 3: Fazer login em sua conta

Digite seu endereço de e-mail e senha para fazer o login. Você também pode fazer login usando sua conta do Facebook, Twitter ou Google.

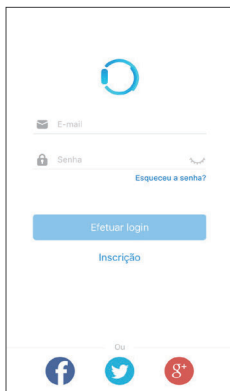

Etapa 4: Como sincronizar

Certifique-se de que o SIM está inserido corretamente e a Internet está conectada antes de sincronizar seu watch com seu telefone. **G**, **E**, ou **3G** será exibido no canto superior esquerdo do seu watch uma vez conectado à Internet.



1. Sincronizar seu watch com seu telefone

Há 2 maneiras para sincronizar seu watch com seu telefone.



- **Escanear o código QR para sincronizar seu watch**

Deslizar o dedo para a esquerda na tela inicial do seu watch para obter o código QR ao sincronizar o watch pela primeira vez.



- **Digitar o número IMEI para sincronizar seu watch**


O número IMEI é impresso em uma etiqueta na embalagem do dispositivo. Você também pode deslizar o dedo para a esquerda na tela inicial do seu watch para obter o número IMEI ao sincronizar o watch pela primeira vez. Digite o número IMEI do seu MOVETIME Family Watch e toque em **Confirmar** para sincronizar seu watch com seu telefone.

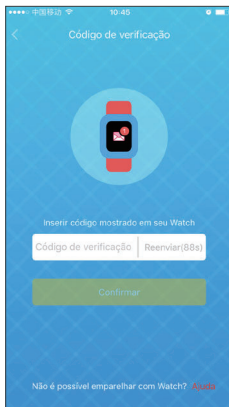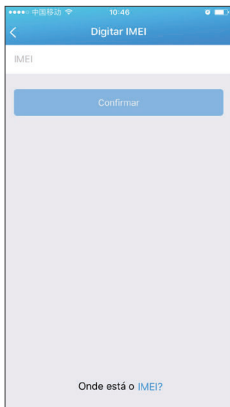

Um código de verificação será enviado para seu watch e será exibido na tela. Digite o código de verificação e toque em **Confirmar**.

2. Digite seu número de telefone.
3. Digite seu título.
4. Digite o nome e número de telefone do seu filho (o número de telefone do SIM inserido no watch). Preencha as informações pessoais do seu filho (imagem do perfil, data de aniversário, altura, etc.) e toque em **Concluído**.


As informações pessoais do seu filho aparecerão como abaixo:

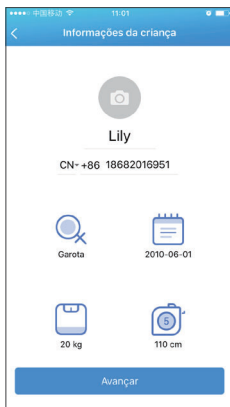







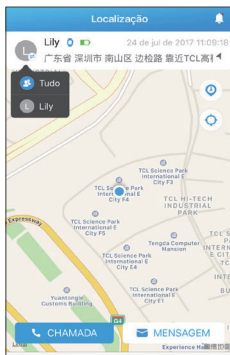


Depois que o MOVETIME Family Watch seja sincronizado com sucesso com seu telefone, você voltará à tela principal do aplicativo. A localização do watch será exibida aqui no mapa.

Aplicativo TCLMOVE

Tela principal do aplicativo




-  Notificação do sistema
-  Status do watch
-  Status da bateria
-  Informações detalhadas sobre a localização do watch. Toque para navegar.
-  Toque para localizar a posição atual do watch
-  Toque para obter histórico de localização
-  Localização do watch
-  Toque para realizar uma chamada para o watch
-  Toque para enviar uma mensagem ao watch

Informações do perfil

Como exibir e alterar as informações do perfil

1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.


2. Selecione a sua conta.
3. Edite sua foto, nome, endereço de e-mail, senha, sexo, altura, peso e data de nascimento.
4. Toque em **Finalizar sessão** para sair de sua conta.

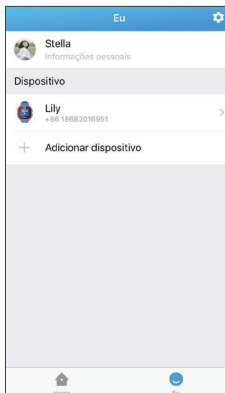

Como adicionar um novo watch

Você pode adicionar e gerenciar vários watches com sua conta.


1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Toque em **Adicionar dispositivo**.
3. Comece por adicionar novo dispositivo. (Para obter mais informações sobre como sincronizar um watch com seu telefone, consulte "Etapa 4: Como sincronizar" na página 14 deste manual do usuário.)

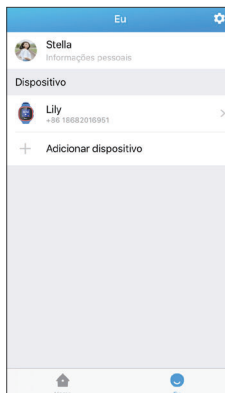


Gerenciamento de membros da família

Membros da família podem ser adicionados usando o aplicativo do administrador manualmente ou escaneando um código QR.


Como adicionar um membro da família manualmente

1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Selecione um Family Watch.
3. Toque em **Contatos Family Watch**.
4. Toque em **Membros da família**.
5. Toque em  e, em seguida, em **Adicionar manualmente**.
6. Insira um nome/título e um número. Você também pode carregar uma foto (opcional).
7. Toque em **Salvar**.

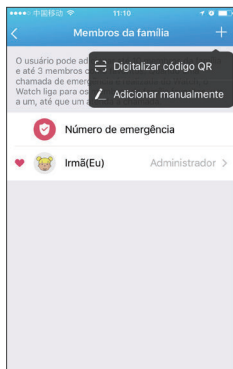

Como adicionar um membro da família por meio de código QR


1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Selecione um MOVETIME Family Watch.
3. Toque em **Contatos Family Watch**.
4. Toque em **Membros da família**.
5. Toque em **+** e, em seguida, em **Escanear código QR**.
6. Um código QR será exibido na tela. Se o membro da família convidado estiver próximo a você, eles poderão escanear o código diretamente usando seus aplicativos TCLMOVE. Se o membro da família convidado não estiver próximo a você, toque em **+** para enviar o código QR.

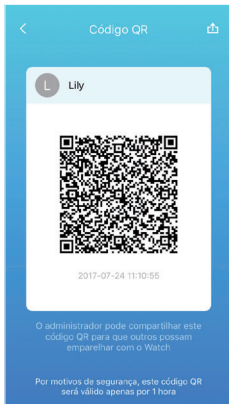


Mensagens

Mensagens de voz e Emojis

Enviar uma mensagem de voz e emojis

1. Toque no ícone de mensagem .
2. Selecione se deseja enviar uma mensagem de voz ou emojis para o watch do seu filho ou para o bate-papo da família.
3. Toque e segure a parte inferior da tela para enviar uma mensagem de voz. Mensagens de voz podem ter até 30 segundos de duração. Toque em 😊 no canto inferior direito da tela para exibir os emojis e, em seguida, toque em um deles para enviar.

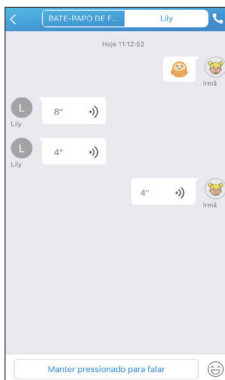

Como excluir uma mensagem de voz

1. Mantenha pressionada a mensagem que você deseja excluir.
2. Para excluir a mensagem selecionada, toque em **Excluir** no menu pop-up. Para excluir todas as mensagens em um bate-papo, toque em **Mais** e, em seguida, em **Excluir tudo**.


Observações:



- Mensagens não ouvidas são indicadas com um ponto vermelho.
- Toque em uma mensagem para ouvi-la.

Zonas seguras

Você pode configurar áreas chamadas de zonas seguras para os locais visitados com frequência por seu filho (por exemplo, sua casa, escola do seu filho, etc.) Uma vez configuradas, você receberá notificações do aplicativo TCLMOVE sempre que seu filho entrar ou sair de uma zona segura.

Configurar uma zona segura

1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Selecione um Family Watch.
3. Toque em **Zona segura**.
4. Toque em .
5. Digite um nome para a zona segura e insira o endereço.
6. Defina o intervalo.
7. Toque em **Salvar**.
8. Toque no interruptor para ativar/desativar a zona segura.

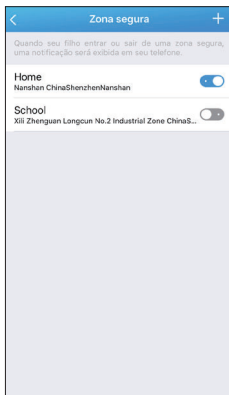
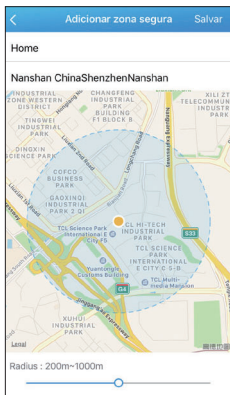


Hora da escola

Você pode desativar determinadas funções do Family Watch durante as horas em que seu filho está na escola. Você pode configurar o watch para o modo de vibração e desativar o bate-papo em grupo, jogos e os recursos de amigo pela duração dia letivo.


Definir a hora da escola

1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Selecione um Family Watch.
3. Toque em **Hora da escola**.
4. Defina quando o dia letivo começa e termina. Defina quando você deseja ativar o modo hora da escola de manhã (AM) e à tarde (PM) separadamente.
5. Selecione para quais dias da semana ativar o modo hora da escola.
6. Toque em **Salvar**.
7. Toque no interruptor para ativar/desativar modo hora da escola.

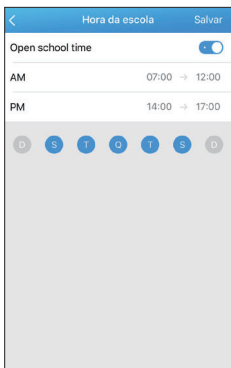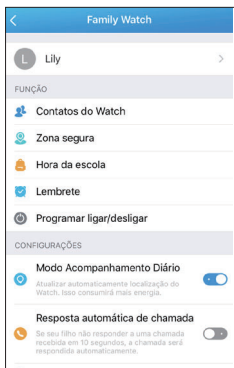


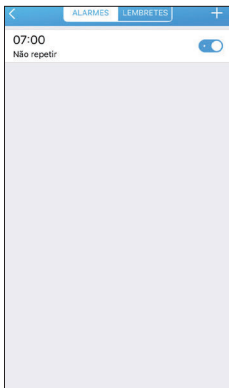
Lembretes

Definir um alarme

1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Selecione um Family Watch.
3. Toque em **Lembretes**.
4. Toque em **Alarmes**.
5. Toque em .
6. Defina a hora do alarme.
7. Defina os dias em que o alarme deve ser repetido.
8. Toque em **Salvar**.
9. Toque no interruptor para ativar/desativar o alarme.

Definir um lembrete

1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Selecione um Family Watch.
3. Toque em **Lembretes**.
4. Toque em **Lembretes** novamente na próxima tela.
5. Toque em .
6. Defina um título e adicione um comentário (opcional).
7. Defina quando o evento deve começar e terminar.
8. Defina quando a lista de afazeres deve ser repetida.
9. Toque em **Salvar**.



Programar ligar/desligar

Você pode definir o watch para ligar/desligar automaticamente nas horas programadas. Um pop-up será exibido no watch 10 minutos antes da hora de desligamento agendada. O usuário do watch pode, em seguida, escolher se deseja manter o watch ligado ou desligá-lo no pop-up.

1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Selecione um Family Watch.
3. Toque em **Programar ligar/desligar**.
4. Defina uma hora de ligar e uma hora de desligar.
5. Toque em **Salvar**.
6. Toque no interruptor para ativar/desativar programar ligar/desligar.



Funções adicionais


Você pode habilitar ou desabilitar determinadas funções, como bate-papo em grupo, jogos e recursos de amigo. Todas as funções estão ativadas por padrão.

1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Selecione um Family Watch.
3. Role para baixo e toque em **Funções adicionais**.
4. Toque nos interruptores para ativar/desativar funções.



Configurações de horário

No menu de configurações de horário, você pode definir o fuso horário, habilitar/desabilitar data e hora automática, habilitar/desabilitar DST e definir o formato de 12 horas/24 horas.

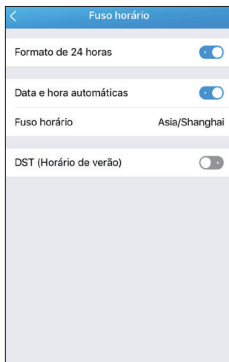

Configurações de idioma

O idioma definido para o Family Watch seguirá o idioma do aplicativo TCLMOVE dos pais por padrão. Inglês é definido por padrão.



Configurações de APN

Se não houver nenhuma indicação 3G/G/E/R exibida na tela inicial de seu Family Watch após a inserção de um SIM e reinicialização do watch, confirme com sua operadora de rede se o SIM está habilitado para dados móveis.

Se seu watch não foi sincronizado

1. Ligue seu watch.
2. Na tela inicial, deslize o dedo para a direita. Configurações de APN serão exibidas.
3. Certifique-se de que seu telefone está com o Bluetooth ativado.
4. No aplicativo TCLMOVE, acesse **Eu > Adicionar dispositivo > Digitalizar código QR > Código de verificação**. Clique em **Ajuda**, acesse a página **Não é possível sincronizar**, selecione **Não > Configurações APN > em seu watch**, configure o APN e toque em **Salvar**.

Se seu watch foi sincronizado

1. Ligue seu watch.
2. Na tela inicial, deslize o dedo para a direita 3 vezes e toque em **Configurações**.
3. Role para baixo e toque em **APN**.
4. Certifique-se de que seu telefone está com o Bluetooth ativado.
5. No aplicativo TCLMOVE, vá para **Eu > Family watch > APN**. Selecione seu watch, defina o APN e toque em **Salvar**.

Página de configuração de APN



Entre em contato com sua operadora de rede e peça as informações de APN necessárias para preencher o modelo de comando a seguir:

Por exemplo, **APN: uniwap; Autenticação: 0; Usuário: cmnet; Senha: cmnet; IP: 10.0.0.172; Porta: 80;**

Observação: O exemplo acima é somente para referência. As informações de APN precisam ser obtidas de sua operadora de rede.

Atualizações

Você pode atualizar o firmware do watch ou a versão do aplicativo TCLMOVE seguindo estas etapas abaixo.


1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Selecione um Family Watch.
3. Role para baixo e toque em **Atualizações**.
4. Toque em **Download**.

Observação: Usar dados móveis para fazer o download de atualizações pode gerar cobranças significativas de dados. O seu watch reiniciará automaticamente após a atualização.



SOS


Se seu filho realizar uma chamada de emergência, uma mensagem de emergência será enviada para todos os membros da família. Esta mensagem contém um link. Toque no link para ir diretamente para a tela de emergência. A localização do seu filho será exibida no mapa.

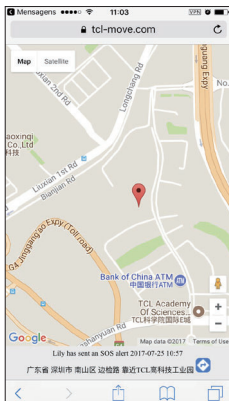

Cancelar sincronização

Para cancelar a sincronização de seu watch, siga as etapas abaixo.

1. Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
2. Selecione um Family Watch.
3. Role para baixo e toque em **Cancelar sincronização**.
4. Toque em **Cancelar sincronização** novamente na caixa de diálogo pop-up.

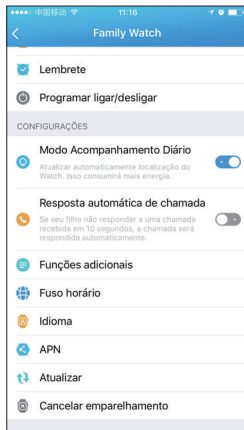

Como usar o seu Family Watch

Tela

Pressione qualquer tecla para ativar a tela inicial.



Uso da tela sensível ao toque



Tocar

Para selecionar um aplicativo ou confirmar uma ação, use seu dedo para tocar na opção pretendida.



Deslize o dedo para a esquerda/direita

Deslize o dedo para a esquerda/direita para exibir aplicativos, configurações e funções.



Deslize o dedo para cima/para baixo

Deslize o dedo para cima na tela inicial para exibir as notificações. Deslize o dedo para baixo na tela inicial para controles de volume e brilho.

Como alterar a face do watch


Mantenha pressionada a tela inicial, deslize o dedo para a esquerda para exibir opções diferentes e toque em uma face do watch para selecioná-la.

Chamadas

Seu filho pode realizar e receber chamadas para/de membros da família e amigos usando o Family Watch.



Fazer uma chamada para um membro da família ou um amigo


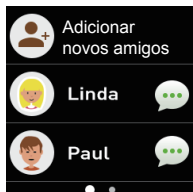
Para exibir contatos de família, deslize o dedo para a esquerda na tela inicial e toque em **Família** ou **Amigos**. Toque em um contato para realizar uma chamada telefônica.



Atender uma chamada

Quando houver uma chamada recebida, o watch irá vibrar e tocar.

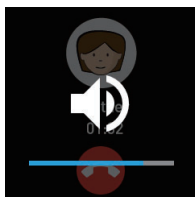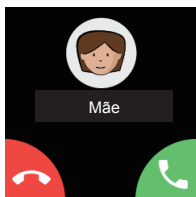

- Toque em  para atender o telefone.
- Toque em  no centro para encerrar a chamada.
- Pressione a **tecla Liga/Desliga** para aumentar o volume da chamada. Pressione a **tecla de emergência** para diminuir o volume da chamada.



Recusar uma chamada


Toque em  para rejeitar a chamada.

Duas chamadas

Quando houver uma chamada em andamento e outra chamada for recebida, toque em  para rejeitar a chamada recebida. Toque em  para atender a chamada recebida e colocar a chamada em andamento em espera.

Chamada perdida

Se uma chamada for perdida, uma notificação será exibida na tela. Deslize o dedo para cima na tela inicial para exibir a notificação. Toque na notificação para retornar a chamada.

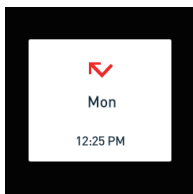

Registro de chamada

Deslize o dedo para a esquerda na lista de contatos de Família / Amigos para exibir todas as chamadas realizadas e recebidas nos últimos 7 dias.

 Chamada perdida/Chamada rejeitada



 Chamada recebida


 Chamada realizada


Mensagens

Seu filho pode enviar e receber mensagens de voz e emojis usando o Family Watch.

Como enviar uma mensagem

Toque em **Família**, **Amigos** ou **Bate-papo em grupo** para selecionar um contato ou um grupo. Segure  para gravar e solte para enviar. Toque  para selecionar e enviar um emoji.


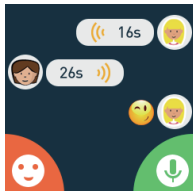


Observação: Se a mensagem de voz ou emoji falhar ao enviar,  será exibido ao lado da mensagem. Toque no ícone para reenviar a mensagem.

Como ouvir mensagens de voz

Se houver uma mensagem de voz não ouvida, um ponto vermelho e o número de mensagens de voz não ouvidas (até 99) serão exibidos no ícone de contato.


1. Toque no contato.
2. Toque na mensagem de voz não ouvida para escutá-la.

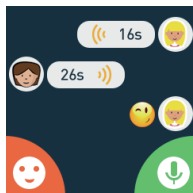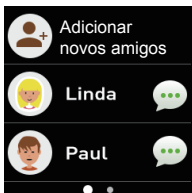

Amigos

Como adicionar novos amigos



Deslize o dedo para a esquerda na tela inicial e toque em **Amigos**. Mantenha ambos os watches próximos, agite-os e toque em **OK**.

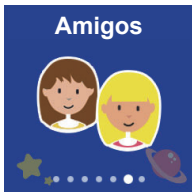

Observação: Até 15 amigos podem ser adicionados.

Como excluir um amigo


Mantenha pressionado um amigo na lista de contatos. Toque no ícone Excluir que, em seguida, é exibido na tela. Toque em para confirmar, ou toque em para cancelar.

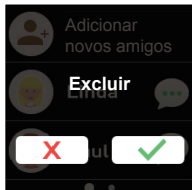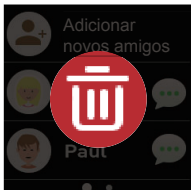


Bate-papo em grupo


Como criar um grupo

Adicione amigos primeiro antes de criar um grupo. Deslize o dedo para a esquerda na tela inicial e toque em **Bate-papo em grupo**. Toque em **Criar um grupo**. Escolha uma imagem do grupo e convide amigos. Toque em para criar um grupo, ou toque em para cancelar.

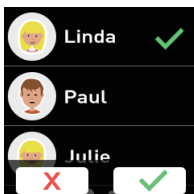

Gerenciar bate-papo em grupo

Toque em  na tela de bate-papo em grupo para silenciar as notificações de grupo, adicionar novos participantes ou sair do grupo.

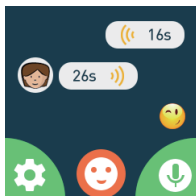








Observação: Somente o criador do grupo pode adicionar novos participantes.

Jogos e ferramentas


Alterador de voz

Seu filho pode usar o Alterador de Voz para adicionar efeitos de voz divertidos às suas gravações de voz.

1. Deslize o dedo para a direita na tela inicial e toque em **Jogos e ferramentas**.
2. Segure  para gravar a voz. (Gravações podem ter até 60 segundos de duração)
3. Solte  para reproduzir a gravação de voz.
4. Toque em um dos animais para adicionar um efeito de voz divertido.
5. Toque em  para salvar, ou toque em  para compartilhar com familiares ou amigos.

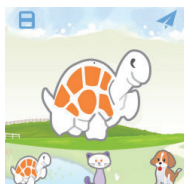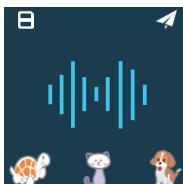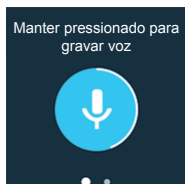

Hamster

Hamster é um jogo divertido para seu filho aproveitar. Você tem 60 segundos para acertar o maior número possível de hamsters. Toque em cada hamster para acertá-los antes que desapareçam. Cada vez que você acertar um hamster, você ganhará 10 pontos. Os hamsters fantasmas (azuis) não valem pontos. Após os 60 segundos, sua pontuação e classificação são exibidas. Você também pode ver a classificação de seus amigos. Você pode tocar em  para "curtir" a pontuação. Você receberá uma notificação se um dos seus amigos "curtir" a sua pontuação.

Calculadora

Para acessar a calculadora do Family Watch, deslize o dedo para a direita na tela inicial, toque em **Jogos e ferramentas**, em seguida, toque em **Calculadora**.



SOS

Mantenha pressionada a tecla de emergência por 5 segundos em qualquer tela para ativar a emergência. Quando a emergência é ativada, cada membro da família receberá uma notificação de aplicativo e uma mensagem SMS informando que um alerta de emergência foi emitido. Essas mensagens conterão um link para a localização do watch. O watch também realizará uma chamada para o primeiro membro da família favorito (o administrador). Se não houver resposta em até 10 segundos, ele realizará automaticamente uma chamada para o próximo membro da família na lista. Se nenhum dos 4 membros favoritos da família atender a chamada, uma chamada final será realizada para os serviços de emergência.

Observações:

- Para adicionar e marcar como favorito membros da família, consulte a seção "Gerenciamento de membros da família" deste manual do usuário.
- O número dos serviços de emergência não está definido por padrão e deve ser adicionado ao aplicativo TCLMOVE dos pais. O número que deve ser definido dependerá da sua região.

Controles de volume e brilho

Deslize o dedo para baixo na tela inicial para controles de volume e brilho. Deslize o dedo para a esquerda/direita para controles diferentes. Toque em  para ajustar o volume e em  para ajustar o brilho.

Configurações

Modo avião: Para suspender a transmissão de sinal de radiofrequência e desconectar da rede móvel, ative o modo avião. Isso também desativará o

Bluetooth. Para reconectar-se à rede móvel e re-ativar o Bluetooth, desative o modo avião.

Toque: Defina toques para chamadas recebidas, alarmes e notificações.

Face do watch: Há 8 faces do watch diferentes para escolher. Deslize o dedo para a esquerda para exibir faces do watch diferentes e toque em uma delas para selecioná-la.

Tempo limite da tela: Sua tela desativará quando não estiver em uso. Defina um intervalo de tempo de 10 segundos, 30 segundos ou 1 minuto.












APN: Para obter detalhes sobre as configurações de APN, consulte a página 31 deste manual do usuário.

Roaming de dados: Roaming de dados permite que você acesse dados de redes móveis quando estiver no exterior. Isso pode gerar cobranças significativas de dados. Roaming de dados está desativado por padrão.

Sobre o watch: Informações adicionais sobre seu watch, tal como IMEI, versão de firmware, versão de hardware e operadora de rede.

Notificações

Ícones de notificação/status

| Ícone | Status | Ícone | Status |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
|  | Bateria |  | Sinal |
|  | O modo avião está ativado |  | Sem cartão SIM |
|  | Chamada perdida |  | Lembrete |
|  | Mensagem de voz |  | Nova "curtida" no Hamster |
|  | Mensagem de emoji |  | Sem notificações |
|  | Convite de grupo | | |

- **Chamada perdida:** Notificação será exibida quando uma chamada for perdida. Toque na notificação para retornar a chamada.
- **Mensagem de voz ou mensagem de emoji:** Notificação será exibida quando uma mensagem de voz ou mensagem de emoji for recebida.
- **Lembretes:** Notificação será exibida para lembrá-lo do próximo evento.


- **Nova “curtida” no Hamster:** Notificação será exibida quando um amigo “curtir” sua pontuação Hamster.
- **Convite de grupo:** Notificação será exibida quando um convite de bate-papo em grupo for recebido.

Como visualizar notificações

Deslize o dedo para cima na tela inicial para exibir as notificações. Deslize o dedo para baixo para voltar.

Como excluir notificações

Deslize o dedo para a esquerda para descartar uma notificação após exibi-la.

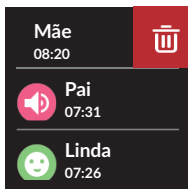

Vibração

Seu watch vibrará para chamadas, mensagens, alarmes, lembretes, bateria fraca, ligar, desligar e notificações.

Segurança e utilização

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do seu dispositivo. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

Cuidados ao dirigir

Considerando que os estudos demonstram que a utilização de um dispositivo ao dirigir um veículo constitui um verdadeiro risco, é solicitado que os motoristas evitem a utilização do dispositivo enquanto estiverem dirigindo.

Quando está ligado, o MOVETIME Family Watch emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com os sistemas eletrônicos do veículo, tais como ABS ou airbags. Para garantir que não ocorram problemas:

- Não coloque o MOVETIME Family Watch em cima do painel de instrumentos nem em uma área de ativação do airbag.

Confirme junto à concessionária ou fabricante do seu automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido contra a energia de RF.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

É aconselhável desligar o MOVETIME Family Watch de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Desligue o MOVETIME Family Watch antes de embarcar em uma aeronave.

Desligue o MOVETIME Family Watch sempre que você estiver em unidades de saúde, exceto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros equipamentos de utilização habitual, os dispositivos podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrônicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o MOVETIME Family Watch quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, postos de combustível ou fábricas químicas, ou em qualquer ambiente potencialmente explosivo.

Quando o MOVETIME Family Watch estiver ligado, ele deve ser mantido a pelo menos 15 cm de qualquer dispositivo médico, como marca-passos, dispositivos de audição ou bombas de insulina, etc.

Note que o MOVETIME Family Watch é um dispositivo de corpo único, portanto, a bateria não é removível. Não tente desmontar o MOVETIME Family Watch. Se você desmontar seu dispositivo, a garantia não será aplicável. Desmontar o dispositivo também pode danificar a bateria e pode causar o vazamento de substâncias que podem causar uma reação alérgica.

Manuseie sempre seu MOVETIME Family Watch com cuidado e mantenha-o em um local limpo e sem pó.

Não exponha o MOVETIME Family Watch a condições meteorológicas ou ambientais adversas (umidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, maresia, etc.). A amplitude de temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -10 °C a +50 °C.

Acima de 55 °C, a legibilidade da tela do dispositivo poderá ser prejudicada, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Não abra, não desmonte nem tente reparar seu MOVETIME Family Watch.

Não deixe cair, não atire nem dobre seu MOVETIME Family Watch.

Não use o MOVETIME Family Watch se a tela de vidro estiver danificada, rachada ou quebrada para evitar qualquer ferimento.

Não pinte o dispositivo.

Utilize apenas acessórios recomendados pela TCL Communication Ltd. e respectivos afiliados, que também sejam compatíveis com o modelo de seu dispositivo.

Leia todos os avisos com atenção.

Não tente abrir nem desmontar o MOVETIME Family Watch. Se utilizados de maneira inadequada, o dispositivo e a bateria podem ser danificados e se tornar perigosos para o corpo humano e o meio ambiente.

Não limpe o MOVETIME Family Watch com produtos de limpeza corrosivos.

Não coloque o MOVETIME Family Watch em lava-louças, lavadoras ou secadoras.

Não coloque o MOVETIME Family Watch sobre ou dentro de aparelhos de aquecimento, como micro-ondas, fogões ou radiadores.

Não exponha MOVETIME Family Watch a temperaturas extremas. Os níveis de temperatura recomendados são de -20 °C a 55°C.

Não coloque o MOVETIME Family Watch próximo ao fogo.

Não descarte o MOVETIME Family Watch no fogo. O dispositivo poderá explodir. Para evitar ferrugem, não permita que o conector USB entre em contato com a água.

Não comprima, deixe cair nem perfure o MOVETIME Family Watch.

Dispositivos médicos

Consulte seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se a operação de seu watch pode interferir no funcionamento de seu dispositivo médico.

Atenção

Este watch é um dispositivo de comunicação entre crianças e seus pais, com recursos de localização. Ele deve ser usado somente por crianças com mais de 3 anos e deve ser usado no pulso.



Aviso! RISCO DE ASFIXIA – peças pequenas. Não deve ser usado por crianças com menos de 3 anos.

Detonadores e áreas de explosão

Desligue o dispositivo quando estiver em uma área de explosão ou em áreas demarcadas para desligar os "rádios bidirecionais" ou "dispositivos eletrônicos" para evitar interferências em operações de detonação.

Classificação de IP (Proteção contra entrada)

Seu dispositivo foi testado em um ambiente controlado e foi certificado como resistente à água e à poeira em situações específicas (atende aos requisitos da classificação IP67, conforme descrito na norma internacional IEC 60529 – Graus de proteção providos por invólucros [Código IP]; condições de teste: 15 a 35 °C,

86 - 106 kPa, 1 metro, 30 minutos). Apesar dessa classificação, seu dispositivo não está livre de danos causados por água em toda e qualquer situação.

Você pode, por exemplo, usar o dispositivo durante o exercício físico (não há problemas com a exposição ao suor), quando chove e ao lavar as mãos com água doce. No entanto, não é recomendável mergulhar seu dispositivo na água, e ele está protegido somente contra fluxos de água de baixa pressão. Assim, não é recomendável usar seu dispositivo ao nadar ou ao tomar banho de chuveiro.

Ao usar o seu dispositivo, observe que:

Se o dispositivo tiver contato com água doce, um pano seco e macio deve ser usado para secá-lo por completo. Se o dispositivo tiver contato com algum líquido que não seja água doce, como água salgada, produtos químicos líquidos, vinagre, álcool e detergente líquido, o dispositivo deve ser lavado com água doce imediatamente e um pano seco e macio deve ser usado para secá-lo por completo. Se as instruções de lavagem e secagem do dispositivo descritas acima não forem seguidas, ele poderá apresentar problemas estéticos ou de funcionamento.

Seque o dispositivo antes de carregá-lo.

Não mergulhe o dispositivo na água.

Não coloque o dispositivo em contato com água pressurizada ou em alta velocidade, tal como água da torneira, de cachoeiras ou ondas do mar.

Não use o seu dispositivo em sauna seca ou a vapor.

Mesmo que o seu dispositivo seja resistente à água ou à poeira, você deve evitar usá-lo em ambientes com excesso de poeira, areia e lama ou em ambientes húmidos com temperaturas muito altas ou muito baixas.

A garantia não cobre danos ou defeitos causados pelo abuso ou pelo uso indevido de seu dispositivo (inclusive o uso em ambientes onde os limites da classificação IP sejam ultrapassados).

O primeiro dígito na classificação IP de dois dígitos indica o nível de proteção contra partículas sólidas, como poeira. O segundo dígito indica o grau de resistência do dispositivo à água, conforme explicado na tabela abaixo:

Resistência a partículas sólidas, como poeira

0: nenhuma proteção especial

1: protegido contra partículas sólidas acima de 50mm de diâmetro

2: protegido contra partículas sólidas acima de 12mm de diâmetro

3: protegido contra partículas sólidas acima de 2,5mm de diâmetro

4: protegido contra partículas sólidas acima de 1mm de diâmetro

5: protegido contra poeira; entrada limitada (nenhum acúmulo nocivo)

6: totalmente protegido contra poeira

Resistência à água

0: nenhuma proteção especial

1: protegido contra pingos d'água

2: Protegido contra pingos d'água quando o dispositivo está inclinado até 15 graus

3: protegido contra aspersão de água

4: protegido contra respingos d'água

5: protegido contra jatos de água de baixa pressão vindos de todas as direções

6: protegido contra imersão temporária em água

7: protegido contra os efeitos de imersão em, no máximo, 1 metro de água, durante 30 minutos

ALERGÊNICOS:

A TCL Communication Ltd. evita o uso de alergênicos conhecidos em nossos produtos. Ocasionalmente, vestígios de algum alergênico podem ser adicionados durante a fabricação de um dispositivo ou de algum componente do dispositivo e causar desconforto em determinados indivíduos. Essa é uma prática comum para muitos tipos de produto. É recomendável monitorar quaisquer produtos que fiquem em contato prolongado com a pele e removê-los em caso de irritação.

Serviços com base na localização

Para fornecer serviços com base na localização nos produtos TCL, a TCL e nossos parceiros e licenciados poderão coletar, usar e compartilhar dados precisos de localização, incluindo localização geográfica em tempo real de seu dispositivo. Onde disponível, serviços com base na localização poderão usar GPS, Bluetooth e seu endereço IP em conjunto com pontos de acesso de WLAN públicos e localizações de torres celulares e outras tecnologias para determinar a localização aproximada de seu dispositivo. A não ser que você forneça seu consentimento, estes dados de localização são coletados anonimamente e de uma forma que não o identifica pessoalmente e são utilizados pela TCL e por nossos parceiros e licenciados para fornecer e melhorar os produtos e serviços com base na localização. Por exemplo, seu dispositivo pode compartilhar sua localização geográfica com fornecedores de aplicativos quando você aceita os respectivos serviços de localização.

PRIVACIDADE DE DADOS

Observe que, ao usar o MOVETIME Family Watch, alguns de seus dados pessoais poderão ser compartilhados com o dispositivo principal (smartphone). É de sua responsabilidade proteger seus dados pessoais, não compartilhando-os com dispositivos não autorizados ou dispositivos de terceiros conectados ao seu. Certifique-se de remover ou apagar todas as informações pessoais antes de reciclar, devolver ou se desfazer de seu produto. Escolha cuidadosamente seus aplicativos e atualizações, instalando-os apenas a partir de fontes confiáveis.

Observe que quaisquer dados compartilhados com a TCL Communication Ltd. são armazenados de acordo com a legislação aplicável de proteção de dados. Para esse fim, a TCL Communication Ltd. implanta e mantém medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger todos os dados pessoais, por exemplo, contra processamento não autorizado ou ilegal, assim como danos, perda ou destruição acidental de tais dados pessoais para os quais as medidas deverão fornecer um nível de segurança apropriado em relação:

- às possibilidades técnicas disponíveis;
- aos custos de implantação das medidas;
- aos riscos envolvidos no processamento dos dados pessoais e;
- à confidencialidade dos dados pessoais processados.

É possível acessar, analisar e editar suas informações pessoais a qualquer momento fazendo login em sua conta de usuário, visitando seu perfil de usuário ou entrando em contato direto conosco através do endereço privacy.europe@tcl.com. Caso você necessite que seus dados sejam editados ou excluídos, poderemos solicitar que você nos forneça evidências de sua identidade antes que possamos atender às suas solicitações.

BATERIA:

De acordo com a regulamentação, a bateria do seu dispositivo não está totalmente carregada. Por favor, carregue-a antes de utilizar seu telefone pela primeira vez.

Note que seu MOVETIME Family Watch é um dispositivo de corpo único, portanto, a bateria não é removível. Observe as seguintes precauções:

- Não tente abrir a tampa traseira.
- Não tente ejetar, substituir ou abrir a bateria.
- Não perfure a tampa traseira do dispositivo.
- Não queime ou descarte seu dispositivo no lixo doméstico nem o armazene a temperaturas acima de 60 °C.
- As baterias só devem ser carregadas por adultos ou crianças com mais de 8 anos de idade.
- Inspeção regularmente o transformador ou carregador de bateria quanto a quaisquer danos no cabo, tomada, compartimento e outras partes, e não os use até que o dano seja reparado.
- O brinquedo só deve ser conectado a equipamentos de Classe II com o símbolo



O dispositivo e a bateria, como dispositivos de peça única, devem ser descartados de acordo com as normas ambientais localmente aplicáveis.



A presença deste símbolo no seu dispositivo, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de coleta ao final da sua vida útil:

- Centros municipais de coleta com recipientes específicos para esses equipamentos.
- Lixeiras de coleta nos pontos de venda.

Eles serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e permitindo que seus componentes sejam reutilizados.



Nos países da União Europeia:

Estes pontos de coleta são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de coleta.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nas lixeiras habituais se a sua jurisdição ou região tiver instalações de coleta e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de coleta para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

CARREGADORES

Para evitar quaisquer problemas técnicos, a TCL recomenda carregar em 5 V, 1A via conector USB.

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: -10°C a 45°C.

Características de alimentação (dependendo do país):

Bateria: Lítio 225 mAh

ONDAS DE RÁDIO:

ESTE TELEFONE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS EM RELAÇÃO À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Seu dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de radiofrequência (RF). Esses limites fazem parte de um conjunto de diretrizes e estabelecem os níveis de energia RF permitidos para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões que foram desenvolvidos por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e detalhadas de estudos científicos. Essas diretrizes incluem uma margem de segurança significativa para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones implementa uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR estabelecido pelos poderes públicos, como a Comissão Federal de Comunicações do Governo dos EUA (FCC), ou pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico, Científico e Inovação do Canadá (ISED), é de 1,6 W/kg em média para 1 grama de tecido corporal, e membros é 4,0 W / Kg em média em 10 gramas.. Testes para medir a SAR são realizados usando posições de funcionamento padrão, com o telefone transmitindo no nível de potência certificado mais alto em todas as faixas de frequência testadas.

Este dispositivo cumpre as disposições do SAR para população geral/limites de exposição não controlados em ANSI/IEEE C95.1-1992 e foi testado de acordo com os métodos de medida e procedimentos especificados em IEEE1528.

A FCC forneceu uma Autorização de Equipamento para este modelo de telefone com todos os níveis de SAR relatados avaliados como de acordo com as diretrizes de exposição à RF da FCC. As informações de SAR deste modelo de telefone estão no arquivo com a FCC e podem ser encontradas na seção Display Grant em www.fcc.gov/oet/ea/fccid após pesquisa da ID da FCC: 2ACCJB097

Embora a SAR seja determinada pelo maior nível de energia certificado, o nível real de SAR do telefone durante a operação pode ser bem menor que o valor máximo. Isto porque o tablet é projetado para operar em diferentes níveis energéticos e usar só a energia necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo você estiver de uma antena sem fio, menor é a saída de potência do dispositivo. Antes de um modelo de dispositivo ficar disponível ao público, a conformidade com as regras e padrões nacionais deve ser comprovada.

O maior valor de SAR deste modelo de dispositivo quando testado é de 0,51 W/kg para o uso próximo ao corpo e 1,10 W / Kg para membros.

Embora haja diferenças entre os níveis SAR de diversos relógios e em várias posições, todos atendem às exigências governamentais de exposição à RF.

Mais informações sobre o SAR podem ser encontradas no site da Associação de Telecomunicações Celulares e Internet (CTIA): <http://www.ctia.org/>

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais para o uso de telefones. Se estiverem preocupados, indivíduos podem optar por limitar a sua própria

exposição ou de seus filhos a campos de RF, limitando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos “viva voz” para manter os telefones longe da cabeça e do corpo. Mais informações da OMS sobre campos eletromagnéticos e saúde pública estão disponíveis no site: <http://www.who.int/peh-emf>.

Observação: Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites de dispositivos digitais de Classe B referentes à parte 15 das Normas da FCC. Esse limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência nociva em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferência nociva a comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que haja interferência na recepção do rádio ou da televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento. O usuário deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio e TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo responsável pela conformidade poderia suspender a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Para dispositivos receptores associados com a operação de um serviço de rádio licenciado (ex.: radiodifusão FM), eles trazem a seguinte declaração:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) este dispositivo pode não causar interferências prejudiciais

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Observe que, ao usar este dispositivo, alguns de seus dados pessoais poderão ser compartilhados com o dispositivo principal. É de sua responsabilidade proteger seus dados pessoais, não compartilhando-os com dispositivos não autorizados ou dispositivos de terceiros conectados ao seu. No caso de produtos com recursos de WLAN, conecte-se apenas com redes de WLAN confiáveis. Da mesma forma, ao usar seu produto como ponto de acesso (quando disponível), use a segurança de rede. Estes cuidados ajudarão a evitar acesso não autorizado a seu dispositivo. Seu produto pode armazenar informações pessoais em vários locais, incluindo o SIM, cartão de memória e memória integrada. Certifique-se de remover ou apagar todas as informações pessoais antes de reciclar, devolver ou se desfazer de seu produto.

Escolha cuidadosamente seus aplicativos e atualizações, instalando-os apenas a partir de fontes confiáveis. Alguns aplicativos podem afetar o desempenho de seu produto e/ou ter acesso a informações pessoais, incluindo detalhes de conta, dados de chamadas, detalhes de localização e recursos de rede.

Observe que quaisquer dados compartilhados com a TCL Communication Ltd. são armazenados de acordo com a legislação aplicável de proteção de dados. Para esse fim, a TCL Communication Ltd. implanta e mantém medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger todos os dados pessoais, por exemplo, contra processamento não autorizado ou ilegal, assim como danos, perda ou destruição acidental de tais dados pessoais para os quais as medidas deverão fornecer um nível de segurança apropriado em relação:

- Às possibilidades técnicas disponíveis;
- Aos custos de implantação das medidas;
- Aos riscos envolvidos no processamento dos dados pessoais, e;
- À confidencialidade dos dados pessoais processados.

É possível acessar, analisar e editar suas informações pessoais a qualquer momento acessando sua conta, visitando o perfil do usuário ou entrando em contato direto conosco. Caso você necessite que seus dados sejam editados ou excluídos, poderemos solicitar que você nos forneça evidências de sua identidade antes que possamos atender às suas solicitações.

Informações gerais

- Endereço na Internet: www.tclcom.com/wearables/familywatch
- Linha direta: Consulte o folheto “SERVIÇOS” que acompanha o dispositivo ou visite nosso site.
- Fabricante: TCL Communication Ltd.
- Endereço: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

No site, você encontrará a seção FAQ (Perguntas Frequentes). Você também pode nos contatar por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

O seu equipamento de rádio opera com as seguintes bandas de frequência e potência de radio-frequência máxima:

| | | |
|-----------|-----------------|-----------|
| Bluetooth | 2402 - 2480 MHz | -7,09 dBm |
| 2G | 880 - 915MHz | 33,5 dBm |
| | 1710 - 1785MHz | 32 dBm |
| 3G | 880 - 915MHz | 24 dBm |
| | 1920 - 1980MHz | 24 dBm |

LICENÇAS



O logotipo e nome Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela TCL Communication Ltd. e respectivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são da propriedade dos respectivos proprietários.

TCL MT30W ID de declaração de Bluetooth D036101

Termo de isenção

A TCL Communication Ltd. não se responsabiliza por danos de nenhum tipo decorrentes ou relacionados à utilização ou à incapacidade de usar o software ou qualquer aplicativo de terceiros, seu conteúdo ou funcionalidades, incluindo, mas não limitado a danos causados ou relacionados a erros, omissões, interrupções, defeitos, atrasos na operação ou na transmissão, vírus de computador, falha de conexão, custos de rede, compras em aplicativos e todos os outros danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, exemplares ou consequentes, mesmo que a TCL Communication Ltd. tenha sido avisada da possibilidade de tais danos. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou consequentes, portanto, as exclusões ou limitações acima talvez não se apliquem a você. Não obstante o acima exposto, a responsabilidade total da TCL Communication Ltd. por todas as perdas, danos, recursos, incluindo mas não limitado àqueles com base em contrato, ato ilícito, ou de outra forma, resultantes do uso do software ou de aplicativos de terceiros neste dispositivo ou em qualquer outra disposição deste contrato de licença de usuário final, não excederá o montante pago especificamente para o aplicativo TCLMOVE ou por qualquer aplicativo de terceiros incluído neste dispositivo. As limitações, exclusões e isenções de responsabilidade acima são aplicáveis dentro dos limites permitidos por lei, a despeito da ineficácia do objetivo essencial de qualquer recurso.

Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do usuário e o funcionamento do MOVETIME Family Watch, dependendo da versão de software do seu dispositivo ou dos serviços específicos da operadora.

Reciclagem

Não descarte produtos ou acessórios elétricos (como carregadores ou baterias) em lixo doméstico. Aviso: Nunca descarte baterias, separadamente ou dentro de um dispositivo móvel, no fogo, pois elas podem explodir. Esses itens devem ser descartados de acordo com os sistemas nacionais de coleta e reciclagem das autoridades locais ou regionais. Como alternativa, você poderá devolver os produtos e acessórios elétricos indesejados da **TCL** em qualquer centro de serviços

aprovado da **TCL** em sua região. A embalagem e os guias dos produtos devem ser descartados de acordo com os requisitos nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades regionais para obter mais detalhes.

Garantia

Nosso objetivo é “gerar valor para os consumidores”. Para garantir a proteção dos direitos dos consumidores, leia as informações a seguir:

O MOVETIME Family Watch tem garantia contra qualquer defeito ou mau funcionamento que possa vir a ocorrer em condições de utilização normal durante o período de garantia de 12 (doze) meses a partir da data de compra constante na sua nota fiscal original. (O período da garantia pode variar de acordo com o seu país.)

Dentro do prazo de garantia, os danos e defeitos avaliados e considerados pelo pessoal técnico autorizado como incorridos em condições normais de uso estão sujeitos a serviços técnicos gratuitos fornecidos pela empresa, mas a empresa é autorizada a cobrar ou recusar o conserto nos casos a seguir.

Dano causado por acidente ou mau uso.

Realização ou permissão que pessoas não autorizadas realizem testes, consertem ou desmontem o dispositivo.

Danos causados por uso ou conexão a acessórios não oficiais.

Software

- Software incorporado a mídias físicas.

Não há garantia de que o software atenderá aos seus requisitos ou funcionará em combinação com qualquer aplicativo de hardware ou software fornecido por terceiros, de que a operação dos produtos de software será ininterrupta ou livre de erros, ou de que todos os defeitos nos produtos de software serão corrigidos.

- Software NÃO incorporado a mídias físicas.

O software que não está incorporado a mídias físicas (por exemplo, software que é baixado da Internet) é fornecido “no estado em que se encontra” e sem garantia.

Perguntas frequentes

1. Não foi possível sincronizar com seu watch

- i) Certifique-se de que o SIM está inserido corretamente.

- Se o SIM estiver inserido corretamente, verifique se G, E ou 3G é exibido na parte superior esquerda da tela do seu watch.
 - Caso contrário, tente reiniciar seu watch.
- ii) Se o problema persistir, entre em contato com sua operadora de rede ou configure as configurações de APN.
 - iii) Se G, E ou 3G for exibido, verifique se não há custos de rede vencidos que precisam ser pagos.

2. Não é possível obter a posição do seu watch

- i) Verifique se G, E ou 3G é exibido na parte superior esquerda da tela do seu watch.
- ii) Caso contrário, tente reiniciar seu watch.
- iii) Se o problema persistir, entre em contato com sua operadora de rede ou configure as configurações de APN.
- iv) Se G, E ou 3G for exibido, verifique se não há custos de rede vencidos que precisam ser pagos.

3. Não é possível obter o código de verificação

Talvez seja necessário ativar o serviço de recepção de SMS relevante. Para mais informações, entre em contato com sua operadora de rede.

4. Aviso à prova d'água

Este produto tem uma classificação de IP67, o que significa que ele está totalmente protegido contra poeira e pode ser submerso em 1 metro de água estática por até 30 minutos. NÃO utilize o dispositivo ao nadar, mergulhar e durante o banho.

5. Precisão de posicionamento

Seu watch fornece quatro diferentes ferramentas de posicionamento: GPS, AGPS, WLAN, LBS. A precisão de posição será diferente de acordo com o método de posicionamento.

6. Serviço de dados

O watch usa dados móveis para enviar mensagens e informações de localização para membros da família. Os custos de dados precisam ser pagos por você à operadora de rede.

7. SOS

Todos os membros da família e o filho devem estar familiarizados com a operação de emergência. É recomendável praticar usando a operação primeiro.

8. Se o material deste produto é prejudicial a crianças

Todos os materiais usados foram aprovado nos testes de segurança exigidos.

9. Carregando

Mantenha a porta de carregamento limpa. Se a porta de carregamento estiver corroída ou suja, o processo de carregamento será seriamente afetado.


10. Armazenamento e uso de dados de localização para o usuário

Para todos os dados relacionados a você, usaremos somente as consultas que você envia a nós. Não usaremos seus dados para nenhum aplicativo comercial ou desenvolvimento sem autorização.



11. Como adicionar membros da família à lista de contatos?

Há duas maneiras de adicionar membros da família.


- Como adicionar um membro da família manualmente

- Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
- Selecione um Family Watch.
- Toque em **Contatos Family Watch**.
- Toque em **Membros da família**.
- Toque em  e, em seguida, em **Adicionar manualmente**.
- Insira um nome/título e um número. Você também pode carregar uma foto (opcional).
- Toque em **Salvar**.


- Como adicionar um membro da família por meio de código QR

- Toque em **Eu** na tela principal do aplicativo.
- Selecione um MOVETIME Family Watch.
- Toque em **Contatos Family Watch**.
- Toque em **Membros da família**.
- Toque em  e, em seguida, em **Escanear código QR**.
- Um código QR será exibido na tela. Se o membro da família convidado estiver próximo a você, eles poderão escanear o código diretamente usando seus aplicativos TCLMOVE. Se o membro da família convidado não estiver próximo a você, toque em  para enviar o código QR.


12. Como adicionar e excluir zonas seguras?

- Toque em **Eu**.
- Selecione um Family watch e toque em **Zona segura**.
- Toque em  no canto superior direito desta página, insira um nome, selecione um local no mapa e defina o intervalo.
- Toque em **Salvar**.
- Selecione uma zona segura e deslize para a esquerda para excluí-la.

13. Como adicionar e excluir alarmes?

- i) Toque em **Eu**.
- ii) Selecione um Family watch e toque em **Lembretes**.
- iii) Toque em **Alarmes** >  > defina a hora do alarme > defina os dias em que o alarme será repetido.
- iv) Toque em **Salvar**.
- v) Selecione um alarme e deslize para a esquerda para excluí-lo.

14. Como adicionar e excluir lembretes?

- i) Toque em **Eu**.
- ii) Selecione um Family watch e toque em **Lembretes**.
- iii) Toque em **Lembretes** >  > defina a hora do alarme > defina os dias em que o alarme será repetido.
- iv) Toque em **Salvar**.
- v) Selecione um lembrete e deslize para a esquerda para excluí-lo.

15. Como definir um horário de escola?

- i) Toque em **Eu** > selecione um Family watch > **Horário de escola**.
- ii) Defina quando você deseja ativar o modo horário de escola de manhã (AM) e à tarde (PM) separadamente.
- iii) Selecione em quais dias da semana deseja ativar o modo horário de escola.
- iv) Toque em **Salvar**.

www.tclcom.com/wearables/familywatch

Para obter mais informações sobre o uso do MOVETIME Family Watch, acesse www.tclcom.com/wearables/familywatch e faça o download do manual do usuário completo. Além disso, no site você também pode encontrar respostas para perguntas frequentes e muito mais.

TCL