
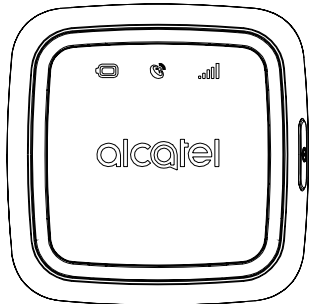
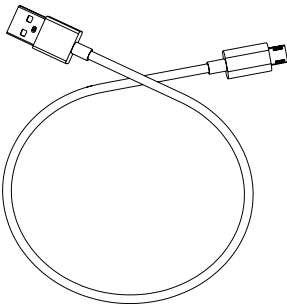
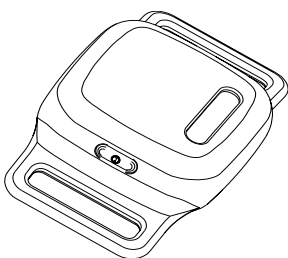
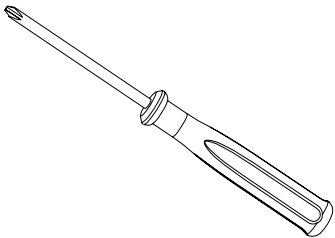


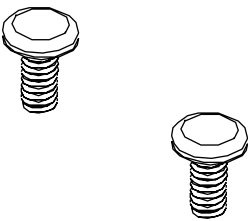


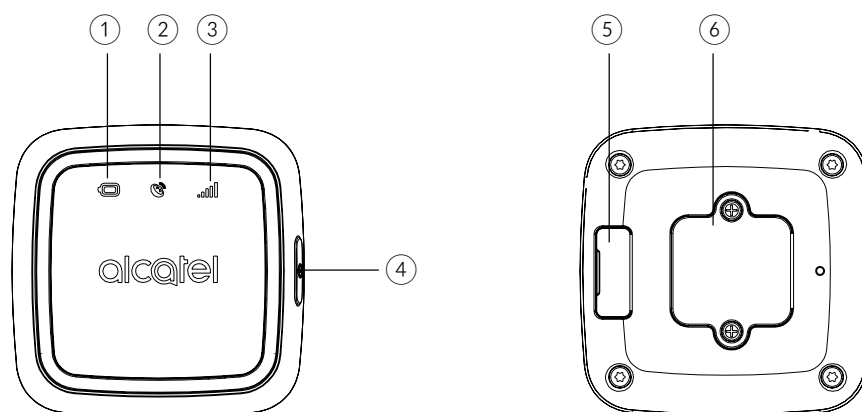
Guide d'utilisation

Contenu du coffret

 <p>MOVETRACK x 1</p>	 <p>Câble USB x 1</p>	 <p>Accessoire pour animal domestique x 1</p>
 <p>Tournevis x 1</p>	 <p>Vis x 2</p>	 <p>Guide d'utilisation rapide x 1</p>

Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser votre appareil.

Description de l'appareil



- ① Indicateur de batterie
- ② Indicateur GPS
- ③ Indicateur de réseau
- ④ Bouton marche/arrêt
- ⑤ Port micro-USB
- ⑥ Logement de la carte Nano-SIM

Catégorie	Description
Indicateur de batterie	<ul style="list-style-type: none">• Clignote en rouge quand l'appareil est mis en charge• S'allume en bleu une fois la charge terminée• S'allume en rouge lorsque le niveau de la batterie est faible

Catégorie	Description
Indicateur GPS	<ul style="list-style-type: none"> • Clignote en rouge lorsque l'appareil recherche un signal GPS. • S'allume en bleu lorsque votre MOVETRACK a trouvé un signal GPS. • S'allume en rouge lorsque votre MOVETRACK ne trouve pas de signal GPS
Indicateur de réseau	<ul style="list-style-type: none"> • S'allume en bleu lorsque l'appareil est connecté au réseau de données cellulaires. • S'allume en rouge en l'absence de couverture réseau. Assurez-vous que la carte Nano-SIM est bien mise en place et que le code PIN a été désactivé au préalable (voir Désactivation de votre code PIN page 6).
Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez une fois pour afficher l'état de la batterie/du GPS/du réseau. • Pour mettre votre MOVETRACK sous tension, maintenez le bouton marche-arrêt appuyé pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que les 3 voyants LED s'allument en bleu. • Pour mettre votre MOVETRACK hors tension, maintenez le bouton marche-arrêt appuyé pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que les 3 voyants LED s'allument en rouge.
Port micro-USB	Pour la mise en charge
Logement de la carte Nano-SIM	À retirer pour accéder à la carte Nano-SIM.

Paramétrage de votre MOVETRACK


Obtenir une carte Nano-SIM

Il est nécessaire de se procurer une carte Nano-SIM (non fournie avec ce produit) pour paramétrer et utiliser votre MOVETRACK. Contactez votre opérateur pour lui demander une carte Nano-SIM compatible avec le réseau 2G, accompagnée d'une offre données.



Désactivation de votre code PIN


Avant d'insérer la carte Nano-SIM dans votre MOVETRACK, insérez-la dans un autre appareil, comme un smartphone, afin de désactiver le code PIN.

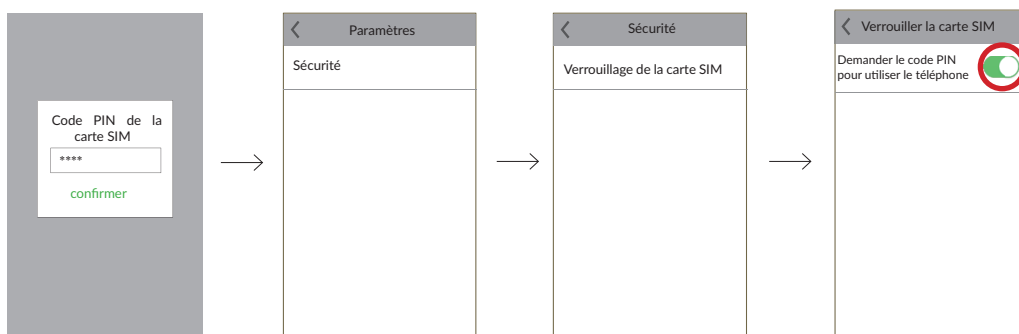

Insérer la carte Nano-SIM


Reportez-vous aux instructions ci-après lors de l'insertion de votre carte Nano-SIM et assurez-vous de disposer d'une connexion Internet.

1

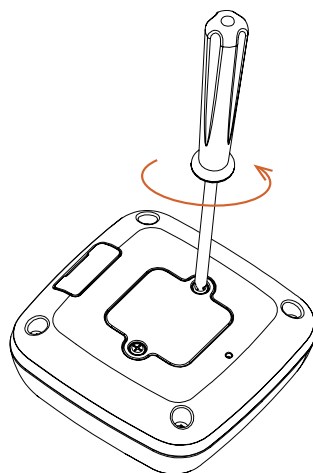

Retirez le cache du logement Nano-SIM à l'aide du tournevis fourni.


2

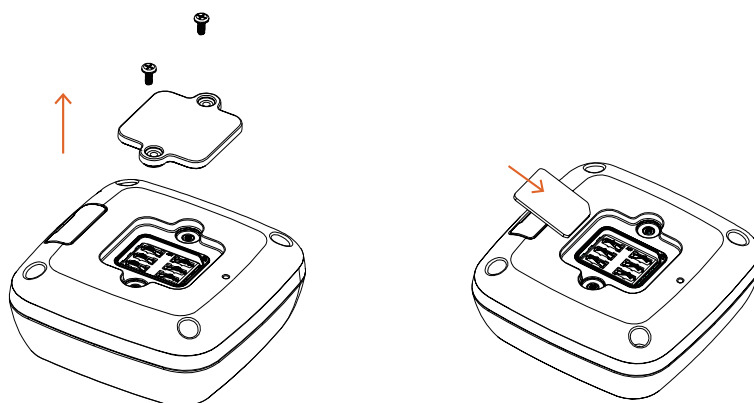

Mettez en place la carte Nano-SIM.


Assurez-vous d'avoir bien désactivé le code PIN de votre carte Nano-SIM avant de l'insérer dans votre MOVETRACK. (voir Désactivation de votre code PIN page 6).

3

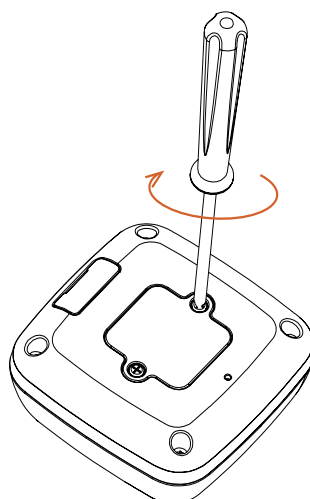

Remettez en place le cache du logement Nano-SIM et serrez les deux vis.

Attention : n'essayez pas de démonter votre MOVETRACK. Vous risqueriez d'altérer les performances d'étanchéité à l'eau du MOVETRACK, et de ne plus pouvoir bénéficier de la garantie.

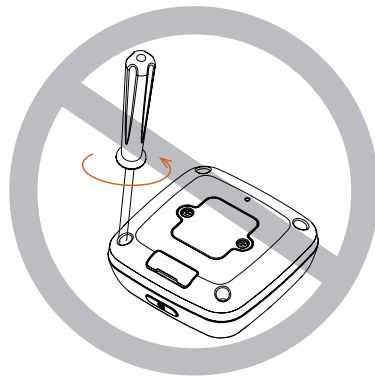

Mise en charge de votre MOVETRACK

Branchez le câble micro-USB à votre MOVETRACK et connectez-le à un chargeur USB ou à n'importe quel port USB 1A/5V.

- En cours de charge, le voyant de la batterie clignote en rouge.
- La batterie est complètement rechargée lorsque le voyant passe au bleu. Pour une recharge complète, comptez environ 2,5 heures.

Remarque : avant une première utilisation, rechargez votre MOVETRACK pendant au moins 2,5 heures.

Mise sous tension de votre MOVETRACK

Pour mettre votre MOVETRACK sous tension, maintenez le bouton marche-arrêt appuyé pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que les 3 voyants LED s'allument en bleu. Les 3 voyants LED vous renseignent sur le statut de fonctionnement de votre MOVETRACK.

Température et mise en charge

Attention : nous vous déconseillons d'utiliser votre MOVETRACK à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à 45°C . Veuillez uniquement recharger votre MOVETRACK à des températures comprises entre 0°C et 55°C . Une mise en charge hors de cette plage de températures annulera votre garantie.

Afin de protéger votre MOVETRACK, il existe certaines restrictions en termes de mise en charge et d'utilisation. Ces limitations dépendent de la température ambiante, comme détaillé ci-dessous :

Température environnementale	Limitations	Température ambiante
$< -20^{\circ}\text{C}$	Votre MOVETRACK ne peut pas être rechargé ou mis sous tension.	Si le câble USB est inséré pour la mise en charge, votre MOVETRACK clignote rapidement en rouge et s'éteint automatiquement.
-20°C à 0°C .	Votre MOVETRACK ne peut pas être rechargé.	Si le câble USB est inséré, la mise en charge de votre MOVETRACK sera automatiquement interrompue, mais vous pourrez continuer d'utiliser votre appareil.
0°C à 55°C .	Votre MOVETRACK peut être rechargé.	Si le câble USB est inséré, la mise en charge de votre MOVETRACK démarre et vous pouvez utiliser votre appareil normalement.

Température environnementale	Mise en charge	Exception
56°C à 60°C.	Votre MOVETRACK ne peut pas être rechargé.	Si le câble USB est inséré, la mise en charge de votre MOVETRACK sera automatiquement interrompue, mais vous pourrez utiliser votre appareil normalement.
< 60°C	Votre MOVETRACK ne peut pas être rechargé ou mis sous tension.	Si le câble USB est inséré pour la mise en charge, votre MOVETRACK clignote rapidement en rouge et s'éteint automatiquement.

Vérifier que votre MOVETRACK est connecté au réseau

Après démarrage complet de votre MOVETRACK, appuyez sur le bouton marche-arrêt afin de vérifier l'état de connexion du réseau. Si le voyant LED est bleu, cela signifie que l'appareil est parvenu à se connecter au réseau 2G/GPRS.

Si le voyant LED est rouge, cela signifie que la connexion au réseau a échoué.

Veillez vérifier que le code PIN de votre SIM Nano a été désactivé au préalable.

Si des erreurs persistent, veuillez faire une demande d'offre réseau 2G compatible SIM Nano auprès de votre opérateur.



Connexion établie



Échec de la connexion

Installation de l'application

L'application MOVETRACK doit être installée pour pouvoir paramétrer et utiliser votre MOVETRACK. Téléchargez-la depuis App Store ou Google Play, puis installez-la et lancez-la sur votre smartphone.



App Store



Play Store

Création d'un compte

1. Appuyez sur **Inscription** pour créer votre compte MOVETRACK.



The screenshot shows the Alcatel mobile application interface. At the top is the Alcatel logo in blue. Below it, there are two input fields: 'Compte' (Account) with the placeholder text 'Compte non renseigné' and a dropdown arrow, and 'Mot de passe' (Password) with the placeholder text 'Saisissez le mot de passe' and an eye icon to toggle visibility. A blue button labeled 'Connexion' (Login) is positioned below these fields. Underneath the button is a link labeled 'Inscription' (Registration) in blue text. At the bottom of the screen, there is a link that reads 'Avez-vous des problèmes pour vous connecter ?' (Do you have problems connecting?).

2. Définissez un nom d'utilisateur et un mot de passe.




3. Indiquez une adresse e-mail. Au cas où vous oublierez votre mot de passe, un lien vous sera envoyé à cette adresse afin de vous permettre de le réinitialiser.



4. Au bout de quelques minutes, vous recevrez par e-mail un code de vérification. Saisissez-le dans l'application pour pouvoir continuer.

Etablir une connexion à votre compte

Pour vous connecter, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

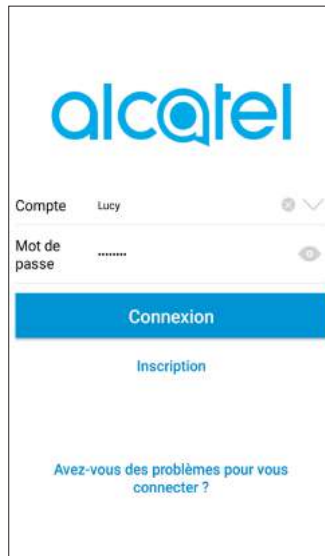

The image shows a mobile app login screen for Alcatel. At the top is the Alcatel logo in blue. Below it, there are two input fields: 'Compte' (Account) with the text 'Lucy' and a dropdown arrow, and 'Mot de passe' (Password) with a masked password '*****' and an eye icon to toggle visibility. A large blue button labeled 'Connexion' (Login) is below the fields. Underneath the button is a link for 'Inscription' (Registration). At the bottom, there is a link that says 'Avez-vous des problèmes pour vous connecter ?' (Do you have problems connecting?).

Procédure d'association

1. Appuyez sur **+** pour ajouter votre MOVETRACK.





The image shows a mobile app screen titled 'Gérer vos traceurs' (Manage your trackers) with a back arrow and a plus sign. A white dialog box is centered on the screen with the title 'Ajouter un traceur' (Add a tracker) and the text 'Ajouter maintenant votre traceur' (Add your tracker now). The dialog has two buttons: 'ANNULER' (Cancel) and 'AJOUTER' (Add). At the bottom of the screen, there is a blue button labeled 'Déconnexion' (Logout).

2. Sélectionnez **Je veux ajouter un nouveau Traceur**. Un droit d'administrateur vous est accordé.



3. Saisissez le code IMEI pour associer votre MOVETRACK.
a. Scannez le QR code.


Scannez le QR code IMEI situé sur l'étiquette de l'emballage.

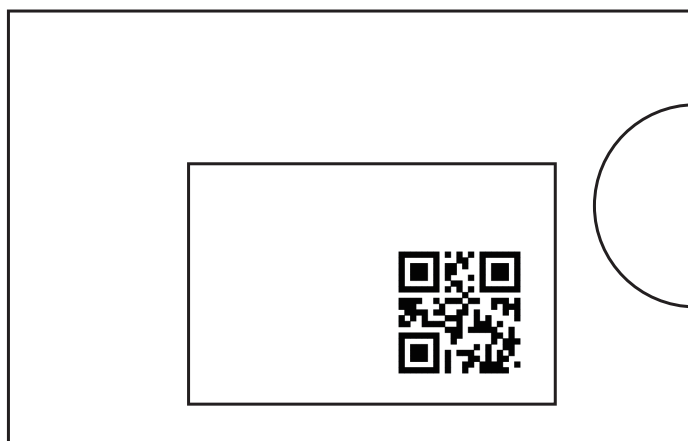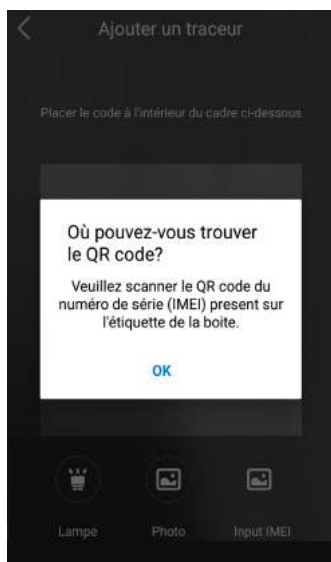

- b. Saisissez manuellement le code IMEI.

Appuyez sur **Insérer l'IMEI** dans l'écran **Scanner le QR code**. Entrez l'identifiant unique de votre MOVETRACK (IMEI) et

cliquez sur **Confirmer** pour associer votre MOVETRACK à votre smartphone. Le code IMEI se trouve à l'arrière de votre MOVETRACK ou sur l'emballage de votre MOVETRACK. (voir ci-dessous)

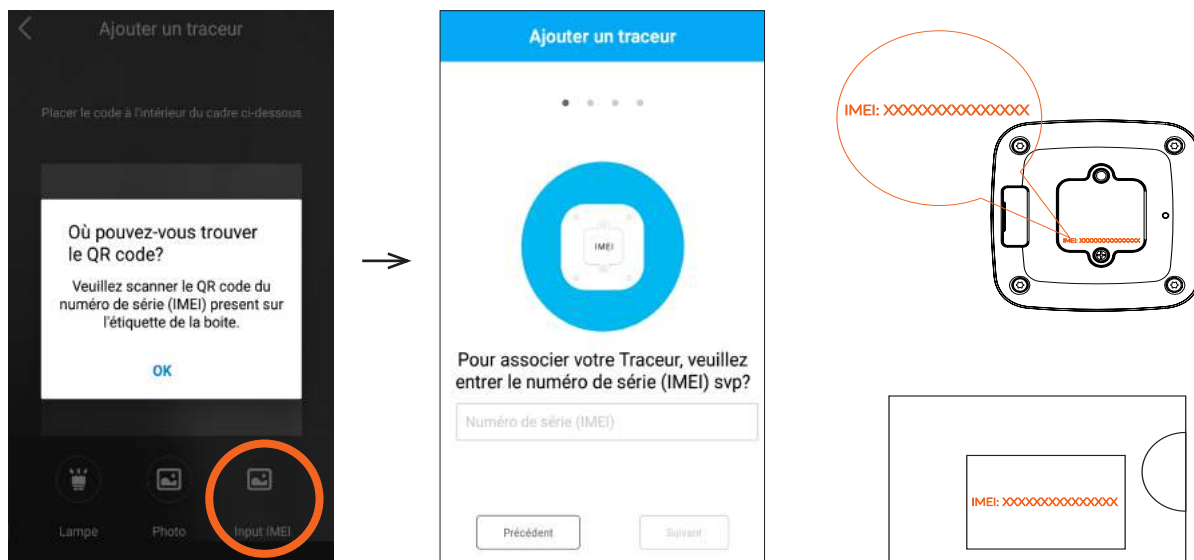

4. Saisissez votre nom.





5. Saisissez le nom de votre Traceur.
6. Ajoutez une image de profil pour votre Traceur.



Vérifier que tout fonctionne correctement

Si le MOVETRACK et le smartphone ont bien été associés, l'application apparaît sur l'écran principal de votre smartphone avec une carte indiquant la géolocalisation du MOVETRACK.

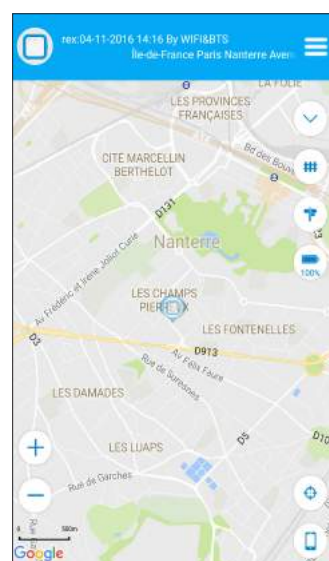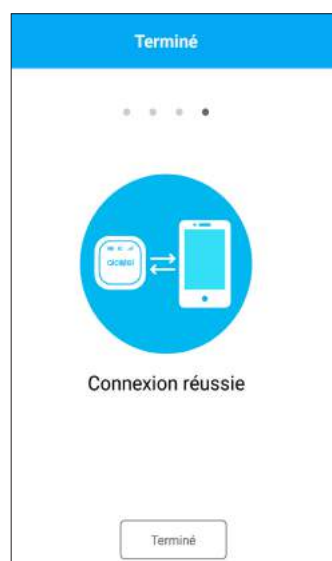


Utiliser votre MOVETRACK

MOVETRACK peut vous permettre de géolocaliser aussi bien vos valises, que vos enfants ou vos animaux de compagnie.

Utiliser votre accessoire pour un animal domestique

Insérez votre MOVETRACK dans dans l'accessoire comme indiqué ci-dessous. Alignez la fenêtre afin que les 3 icônes de notification soient visibles.

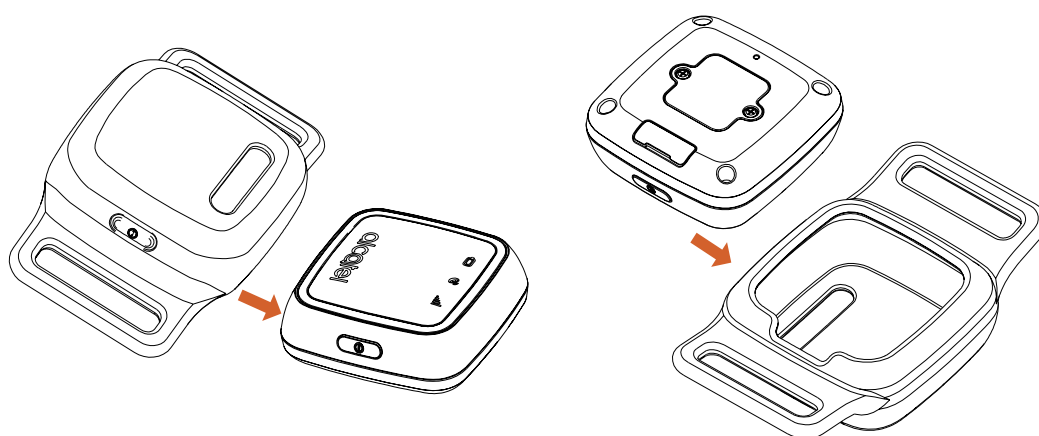

Remarque : Placez le MOVETRACK sur le collier de votre animal.


Allumer votre MOVETRACK

Mise sous tension/hors tension


Maintenez le bouton marche-arrêt appuyé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre votre MOVETRACK.





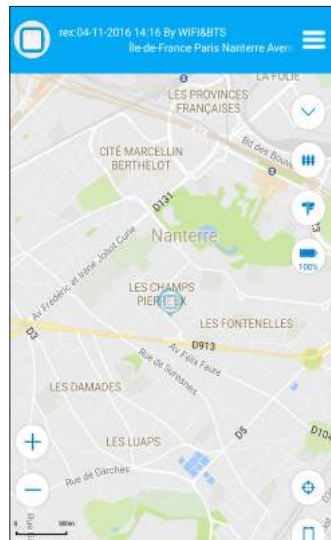

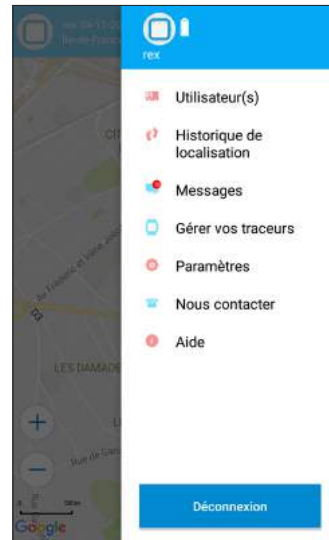


Fonctions de l'application MOVETRACK

Écran principal de l'application



Faire glisser vers la gauche pour accéder au volet de navigation




-   Masquer ou afficher le menu de raccourcis
-  Appuyer pour actualiser la géolocalisation de votre MOVETRACK.
-  Appuyer pour afficher et paramétrer les zones de sécurité.
-  Appuyer pour suivre l'itinéraire de votre Traceur.
-  Indicateur du niveau de la batterie : appuyer pour modifier les paramètres d'économies d'énergie.
-  Appuyer pour actualiser la géolocalisation de votre smartphone.
-   Effectuer un zoom avant et arrière sur la carte.

Gestion utilisateur


Il est possible d'ajouter d'autres utilisateurs à l'application en scannant un QR code.

Ajout d'un utilisateur en scannant un QR code

Appuyez sur **Utilisateurs** dans le volet de navigation, puis appuyez sur **+** pour l'inviter.

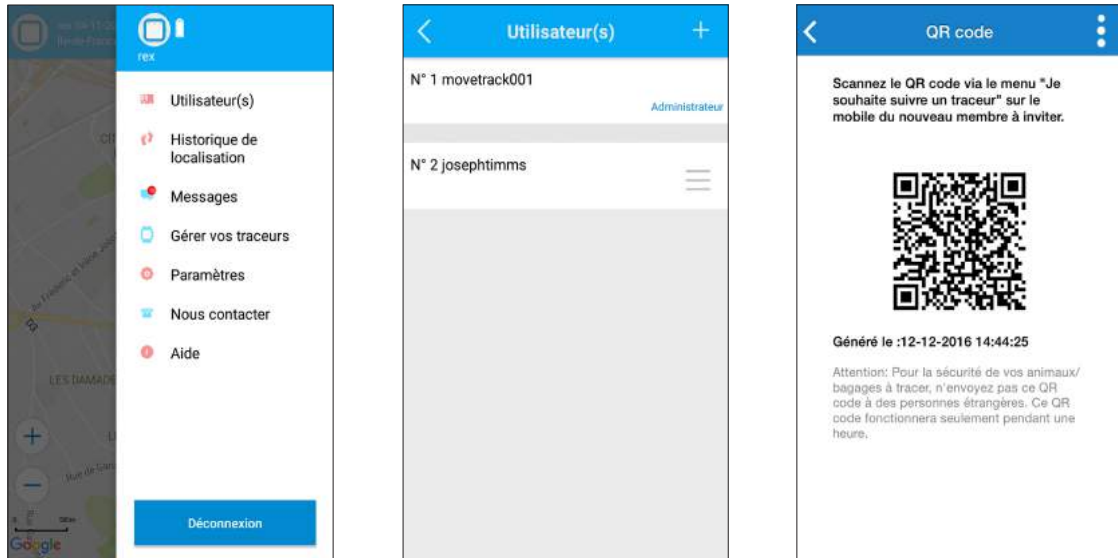


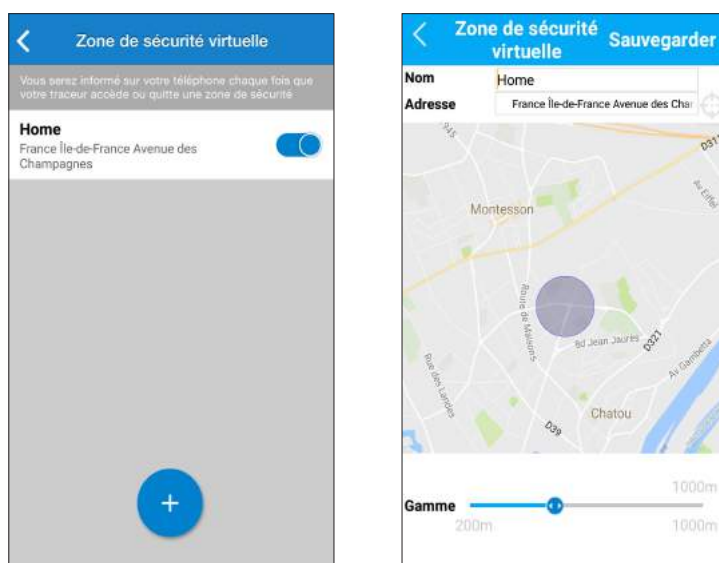
Téléchargez et installez l'application MOVETRACK sur le smartphone du nouvel utilisateur. Créez un compte et établissez une connexion. Appuyez sur **Je souhaite suivre un Traceur** et scannez le QR code de l'application de l'administrateur.

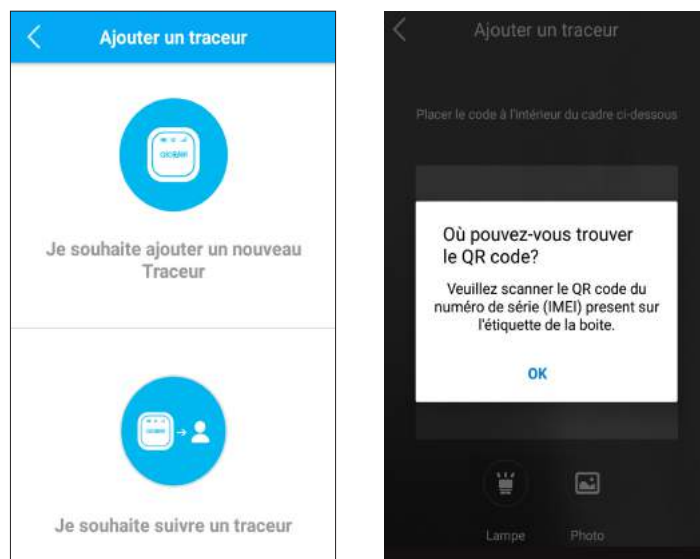

Les utilisateurs ajoutés via un QR code ont accès à quasiment toutes les fonctions de l'application de l'administrateur, comme la géolocalisation du MOVETRACK. Ils ne peuvent toutefois pas ajouter ou supprimer des utilisateurs.

Zone de sécurité

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder au menu Zone de sécurité. Vous pouvez maintenant définir des zones géographiques appelées zones de sécurité (par ex., votre domicile). Une fois ces zones paramétrées, vous recevrez des notifications dans votre application à chaque fois que l'appareil pénètre ou quitte une de ces zones sécurisées.




Paramètres d'économie d'énergie

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder aux paramètres d'économies d'énergie.



Sélectionnez la fréquence de mise à jour de la géolocalisation (toutes les 3, 5, 15, 30 ou 60 minutes) et le mode (Précis, Normal

ou Manuel). Essayez de trouver un bon compromis entre précision et autonomie de la batterie.

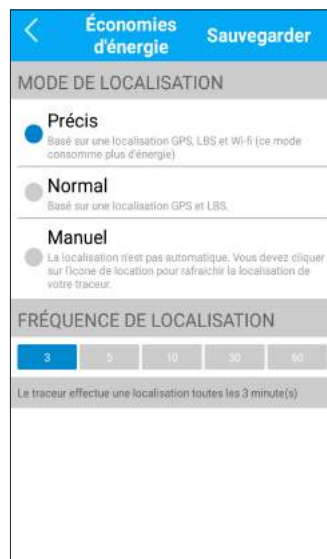

Historique de localisation

Appuyez sur **Paramètres**, puis **Historique de localisation** pour afficher les déplacements du MOVETRACK pour un jour/horaire particulier. Indiquez la plage horaire. La carte effectue un zoom automatique pour afficher tous les emplacements enregistrés de votre MOVETRACK. Faites un zoom vers l'avant ou vers l'arrière pour afficher une vue plus claire.

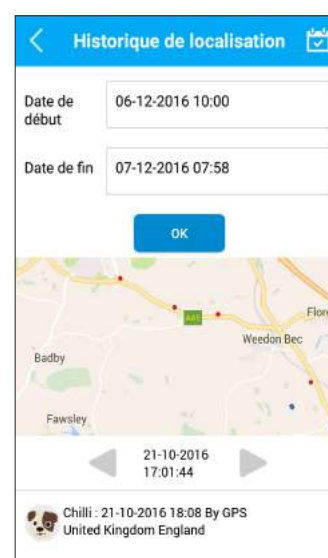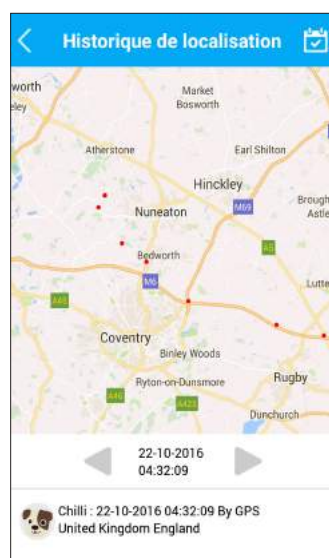

Mises à jour

Utilisez le menu Mise à jour pour vérifier si une nouvelle version logicielle est disponible pour votre MOVETRACK ou l'application. Appuyez sur le bouton en bas de l'écran pour vérifier les mises à jour..



FAQ

1. Les matériaux utilisés avec ce produit peuvent-ils être dangereux pour les humains ou les animaux ?

Les matériaux utilisés ont été soumis à tous les tests de sécurité spécifiques et sont certifiés être adaptés à une utilisation quotidienne.

2. Pourquoi mon MOVETRACK ne charge-t-il pas ?

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur ne s'allume.

- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +45 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

3. Est-il possible de passer des appels vers mon MOVETRACK ?

Votre MOVETRACK ne prend pas en charge les appels vocaux.

4. Combien d'utilisateurs peuvent-ils surveiller mon MOVETRACK simultanément ?

10 utilisateurs peuvent surveiller votre MOVETRACK en même temps. Vous pouvez inviter des utilisateurs en partageant le QR code sur la page Inviter un utilisateur dans l'application.

5. Comment se fait-il que je ne peux pas obtenir la position de mon MOVETRACK ?

- Vérifiez que votre carte Nano-SIM dispose d'un forfait de données.
- Vérifiez que la carte Nano-SIM est correctement insérée dans votre MOVETRACK, et **assurez-vous d'avoir au préalable désactivé le code PIN avant l'insertion dans le MOVETRACK.**
- Vérifiez le niveau de la batterie de votre MOVETRACK.
- Assurez-vous que votre MOVETRACK accède à un signal clair.
- Éteignez, puis rallumez votre MOVETRACK pour restaurer le service.

6. Pourquoi la localisation de mon emplacement prend-elle autant de temps ?

Vérifiez si le mode économie d'énergie est sélectionné. En mode manuel, votre MOVETRACK peut vous géolocaliser uniquement si vous appuyez sur le bouton .

7. Mon MOVETRACK est-il étanche à l'eau ?

Cet appareil dispose d'un indice de protection IP67, ce qui signifie qu'il est résistant aux éclaboussures d'eau. Ne portez pas votre MOVETRACK lorsque vous allez sous l'eau pendant des périodes de temps prolongées, à savoir en nageant, en plongeant ou en prenant un bain.

8. Comment utilisez-vous mes données personnelles ?

Vos données personnelles ne seront pas utilisées à des fins publicitaires, sauf accord explicite de votre part. Par ailleurs, nous nous engageons à ne pas transférer vos données personnelles à un tiers sans accord explicite de votre part. Le transfert de données personnelles à des institutions publiques et à des administrations autorisées à recevoir de telles informations ne s'effectue que dans les limites autorisées par loi ou si nous sommes contraints d'agir ainsi par un jugement ou une décision judiciaire. Si nous faisons appel à des tiers pour fournir certaines prestations pour notre compte, ces tiers n'ont qu'un accès limité aux données personnelles, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour fournir lesdites prestations. Les tiers sont tenus de respecter la législation en vigueur sur la protection des données ainsi que notre politique de confidentialité lors du traitement des données personnelles.



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs spécifiques de DAS maximales peuvent être consultées dans la section Ondes électromagnétiques du guide d'utilisateur. Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 5 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut émettre des ondes électromagnétiques même lorsque vous ne l'utilisez pas.

Précautions d'emploi

Avant d'utiliser votre appareil, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et / ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Au regard des études qui démontrent que l'usage d'un appareil lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son appareil tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Sous tension, votre MOVETRACK émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre MOVETRACK sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- s'assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de l'électronique de bord contre le rayonnement des ondes de radiofréquence.

CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre votre MOVETRACK afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre MOVETRACK dans un avion ou à le paramétrer en Mode avion.

Veillez à éteindre votre MOVETRACK en milieu hospitalier, sauf dans les zones réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les appareils portables sont susceptibles de perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou transmettant par radiofréquence.

Veillez à éteindre votre MOVETRACK à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque votre MOVETRACK est allumé, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). Ne laissez pas les enfants utiliser votre MOVETRACK et/ou jouer avec, ainsi qu'avec ses accessoires, sans surveillance.

Veuillez noter que votre MOVETRACK est monocoque et doté d'une batterie non amovible. N'essayez pas de démonter la batterie. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquera pas. En outre, le démontage de l'appareil peut endommager sa batterie et provoquer des fuites de substances susceptibles d'entraîner une réaction allergique.

Manipulez votre MOVETRACK avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

- N'exposez pas votre MOVETRACK à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à +45 °C.
- Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre MOVETRACK.
- Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre MOVETRACK.
- N'utilisez pas votre MOVETRACK si l'écran est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.
- Évitez de le peindre.

N'utilisez votre appareil qu'avec une batterie, un chargeur et des accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses affiliés, et compatibles avec votre modèle (cf. page 80 des accessoires). La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Soyez attentif aux avertissements.

- Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter votre MOVETRACK. En cas d'utilisation inappropriée, l'appareil et la batterie peuvent être endommagés et représenter un risque pour les personnes et l'environnement.
- Ne nettoyez pas votre MOVETRACK avec des produits corrosifs.

- Ne placez pas votre MOVETRACK dans un lave-vaisselle, un lave-linge ou un sèche-linge.
- Ne placez pas votre MOVETRACK dans ou sur des appareils chauffants, comme des micro-ondes, des fours ou des radiateurs.
- N'exposez pas votre MOVETRACK à des températures extrêmes. La plage de températures recommandée va de -10 °C à +45 °C.
- Ne laissez pas votre MOVETRACK à proximité de flammes.
- Ne jetez pas votre MOVETRACK au feu. Cela peut entraîner l'éclatement de l'appareil.
- N'écrasez pas, ne percez pas et ne laissez pas tomber votre MOVETRACK.

Ne laissez pas les enfants jouer avec votre MOVETRACK. Ses composants de petite taille peuvent entraîner l'étouffement en cas d'ingestion.

Notez que pendant l'usage de votre appareil :

Si l'appareil vient à être exposé à de l'eau fraîche, séchez-le complètement à l'aide d'un chiffon propre et doux. Si l'appareil vient à être exposé à un liquide autre que de l'eau fraîche, par exemple de l'eau salée, un produit chimique liquide, du vinaigre, de l'alcool ou un détergent liquide, rincez immédiatement l'appareil à l'eau fraîche et séchez-le complètement à l'aide d'un chiffon propre et doux. À défaut de le rincer à l'eau fraîche et de le sécher conformément aux instructions, il risque de ne plus fonctionner correctement ou de se détériorer.

Séchez votre appareil avant de le recharger.

Ne submergez pas l'appareil.

N'exposez pas l'appareil à de l'eau pressurisée ou à fort débit, telle que l'eau coulant d'un robinet, les vagues ou les chutes d'eau.

Même si votre appareil résiste à la poussière et à l'eau, évitez son exposition à des environnements où la poussière, la boue ou le sable est présent en excès ou dans les environnements humides où les températures sont extrêmes.

Votre garantie ne couvre pas les détériorations ou les défauts consécutifs à un usage excessif ou inapproprié de votre appareil

(notamment dans les environnements où les limites d'indice de protection IP appropriées sont dépassées).

ALLERGÈNES :

TCL Communication Ltd. évite d'utiliser des allergènes dans ses produits. Il peut arriver que des traces d'allergènes soient introduites lors de la fabrication d'un appareil ou de l'un de ces composants et que cela entraîne une gêne pour certaines personnes. C'est également le cas pour de nombreux autres produits. En cas d'irritation de la peau, nous vous conseillons de surveiller l'utilisation des produits qui peuvent être en contact prolongé avec la peau et de cesser de les utiliser.

BATTERIE :

Veuillez noter que votre MOVETRACK est monocoque et doté d'une batterie non amovible. Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir le cache de la batterie ;
- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie ;
- Ne pas percer la coque arrière de votre appareil ;
- Ne pas jeter l'appareil au feu ou dans les ordures ménagères, et ne pas l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Protection des enfants

Ces appareils ne sont en aucun cas des jouets et peuvent s'avérer dangereux pour les jeunes enfants.


Ne laissez pas les enfants mettre l'appareil dans leur bouche.

Certification

Certification WEEE

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la directive WEEE européenne de gestion des déchets électroniques 2012/19/EU (Directive WEEE).

L'appareil (et la batterie) doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.

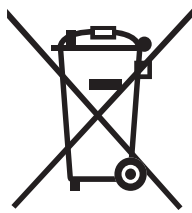

Le symbole de « poubelle barrée » figurant sur votre appareil, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils ;

- bacs de collecte sur les points de vente.

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.

Dans les pays membres de l'Union européenne

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION: RISQUÉ D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

Mise en conformité RoHs

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la directive RoHS sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/EU (Directive RoHs).

ONDES ELECTROMAGNETIQUES

La preuve de la conformité aux directives internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de modem. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que

de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre appareil est un émetteur / récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Conformément aux directives ICNIRP pour ce modèle, les valeurs de DAS les plus élevées sont les suivantes :

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test		
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	0,784 W/kg	DCS 1800

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

Les tests de DAS concernant les appareils portés près du corps ont été réalisés à une distance de 5 mm.

L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, l'utilisation d'appareils mobiles ne nécessite aucune précaution particulière. Si vous souhaitez limiter votre exposition, l'OMS vous recommande de réduire votre

utilisation de l'appareil ou d'utiliser simplement un dispositif mains libres permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site www.alcatel-mobile.com.

Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Licence

CE | 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/CE. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatel-mobile.com.

Le mode d'emploi ou le manuel d'instructions d'un élément rayonnant intentionnel ou non doit avertir l'utilisateur que des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Informations réglementaires

Les homologations et avis suivants s'appliquent dans des régions spécifiques comme indiqués.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Déclaration de conformité CE

Identification du produit :

ALCATEL MK20X type GPS Tracker

Nous
TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Normes appliquées :

- Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
 - EN 50 566: 2013 + AC :2014
- Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 55022 :2010+ AC :2011, EN 55024 :2010 + A1 :2015
- Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08),

Ce produit est en conformité avec la directive,

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification R&TTE Directive 1999/5/EC (notify body) suivant.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1588

Date :2016-12-16

Signature



TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

CE | 1588

Geraud Boutibonnes
TCT Mobile Europe SAS / Directeur général, Europe

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Clause de non-responsabilité

MOVETRACK est un dispositif de repérage qui a besoin d'un signal GPS ou Wi-Fi pour fonctionner. Ces signaux dépendent d'une connexion réseau 2G ou Wi-Fi.

Avant d'insérer la carte SIM, vérifiez qu'elle prend en charge les données 2G, que le service GPRS est activé et que le signal du réseau 2G est suffisamment puissant.

Étant donné que l'appareil MOVETRACK ne peut pas désactiver les codes PIN des cartes SIM, utilisez un autre appareil comme un smartphone pour désactiver le code PIN avant d'insérer la carte SIM dans le MOVETRACK.

Lors de l'utilisation de l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas obstrué ou recouvert par des objets métalliques, et qu'aucun objet ou élément aux alentours n'interfère avec la transmission du signal.

TCL Communication Ltd. ne peut être tenu responsable des conséquences pouvant résulter de problèmes de connexion 2G/GPS/Wi-Fi/GPRS/GSM et ne s'engage pas à fournir un service de garantie et d'après-vente.

L'appareil MOVETRACK est fourni par TCL Communication Ltd. Dans la mesure où la législation en vigueur l'autorise, ni TCL Communication Ltd., ni ses partenaires ITS, fournisseurs ou sociétés affiliées ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant au fonctionnement du MOVETRACK, son contenu ou toute information mise à disposition par ou à travers le MOVETRACK. En outre, TCL Communication Ltd. et ses partenaires déclinent toute responsabilité quant à l'ensemble des garanties liées au MOVETRACK, qu'elles soient expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties tacites associées à la qualité marchande, au titre, à l'adéquation à un objectif particulier, et à la non-atteinte aux droits d'autrui. Par ailleurs, TCL Communication Ltd. ne garantit pas que l'utilisation du MOVETRACK sera ininterrompue, disponible à tout moment ou en tout lieu, qu'il sera sécurisé et dépourvu d'erreurs, que les défauts seront corrigés, ou que le MOVETRACK sera exempt de virus ou d'autres éléments dommageables.

Veuillez consulter votre opérateur réseau ou distributeur pour obtenir davantage d'informations. Nous vous remercions de votre confiance et de votre support sans faille.

Garantie

L'appareil est garanti contre toute différence par rapport aux caractéristiques techniques pendant une période de douze (12)¹ mois à compter de la date indiquée sur votre facture d'origine.

Conformément aux conditions de la présente garantie, vous devez immédiatement informer votre fournisseur en cas de défaut de conformité de cet appareil, et en présenter une preuve d'achat.

Le fournisseur ou le centre de réparation peut décider de remplacer ou de réparer cet appareil, le cas échéant.

Sauf dispositions statutaires contraires, l'appareil réparé ou remplacé est garanti UN (1) mois.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ni aux défauts de cet appareil dus :

- 1) au non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation ;
- 2) à la non-conformité aux normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation de cet appareil ;
- 3) à une maintenance inappropriée des sources d'énergie et de l'installation électrique générale ;
- 4) à des accidents ou des conséquences de vol du véhicule dans lequel cet appareil est transporté, à des actes de vandalisme, à la foudre, à un incendie, à l'humidité, à des infiltrations de liquides, à une météo difficile ;
- 5) à la connexion ou à l'intégration à cet appareil de tout équipement non fourni ou non recommandé par le fabricant ;
- 6) à toute intervention, modification ou réparation réalisée par des personnes non agréées par le fabricant, le fournisseur ou le centre de maintenance agréé ;
- 7) à l'utilisation de cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ;

¹ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

- 8) à des dysfonctionnements provoqués par des causes externes (par ex., interférences radio provenant d'autres équipements, variations de tension électrique) ;
- 9) à des connexions défectueuses dues à une transmission radio non satisfaisante ou à l'absence de couverture relais radio.

La garantie de cet appareil est également annulée si les marquages ou les numéros de série de ce dernier ont été retirés ou altérés.

Cet appareil est également garanti contre les défauts cachés (défauts inhérents à la conception, la fabrication, etc.).

Il n'existe aucune autre garantie expresse, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit, autre que la présente garantie limitée imprimée.

En aucun cas le fabricant ne sera tenu responsable des dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit, y compris, sans s'y limiter, la perte d'exploitation, la perte commerciale, dans la mesure où ces dommages peuvent être rejetés par la loi. Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

Batterie

Cette garantie limitée couvre les batteries uniquement si leur capacité descend en dessous de 80 % de la capacité nominale ou si la batterie fuit, et ne s'applique pas si :

- la batterie a été mise en charge sur un chargeur non homologué par TCL Communication Ltd. ;
- les joints de la batterie sont endommagés ou ont été altérés ; ou
- la batterie a été utilisée dans un équipement autre que votre MOVETRACK pour lequel il est conçu.



Alcatel est une marque commerciale d'Alcatel-Lucent utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

Tous droits réservés © 2015-2017 TCL Communication LTD.

Adresse : Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong