



## Manuale Utente

swellfish14@gmail.com

### *Informazioni*

<i>Redattori</i>	[Claudio Giaretta, Francesco Naletto]
<i>Revisori</i>	[Jude Vensil Barceros]
<i>Responsabili</i>	[Andrea Veronese]
<i>Uso</i>	[Esterno]

### **Descrizione**

File contenente Questo documento racchiude le istruzioni per l'utilizzo corretto di LumosMinima

# Contents

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Strumenti necessari</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>LumosMinima</b>	<b>4</b>
3.1	Home . . . . .	4
3.2	Gestione aree . . . . .	5
3.3	Aggiungi area . . . . .	5
3.4	Area . . . . .	6
3.5	Gestione guasti . . . . .	7
3.6	Aggiungi area . . . . .	7
3.7	Aggiungi lampione . . . . .	7
3.8	Aggiungi sensore . . . . .	7

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Redattore</b>	<b>Verificatore</b>	<b>Descrizione</b>
0.0.0	23/08/2023	Davide Porporati	Claudio Giaretta	Impostata struttura documento


# 1 Introduzione

## 2 Strumenti necessari

## 3 LumosMinima

### 3.1 Home

Il sito LumosMinima si presenta con una dashboard composta di 4 pannelli che danno informazioni generali sul sistema

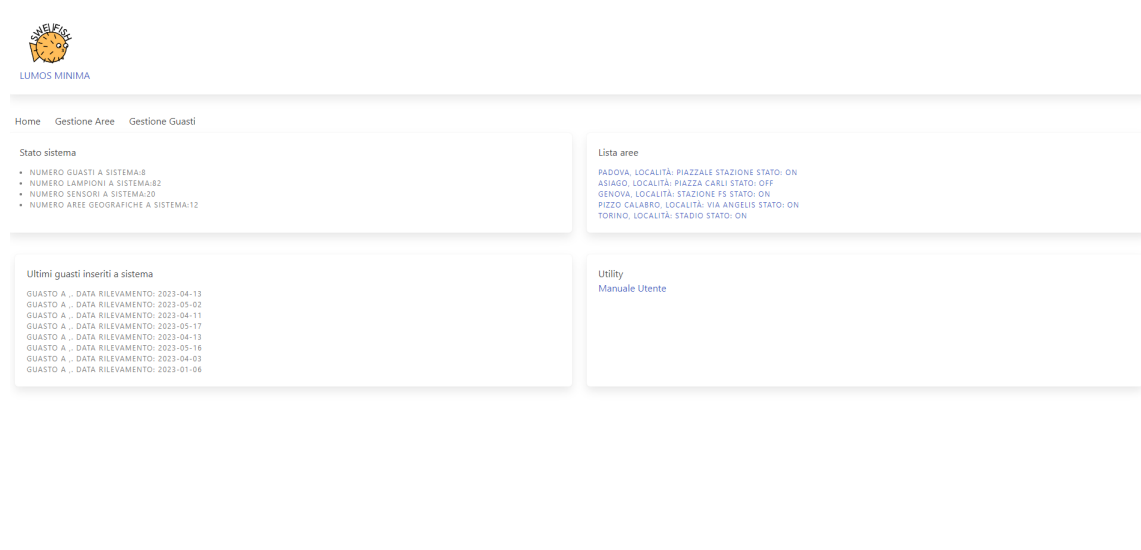

In particolare:

- **la sezione 1:** indica informazioni riguardanti lo stato del sistema
- **la sezione 2:** riporta una lista delle ultime 9 segnalazioni di guasti inseriti a sistema dall'utente
- **la sezione 3:** riporta una lista delle aree illuminate inserite a sistema
- **la sezione 4:** riporta un link in cui è possibile scaricare il manuale utente


La navbar presente in alto (sezione 5) è composta da 3 link:

- **Home:** Porta alla pagina corrente ovvero la Home
- **Gestione aree:** porta alla pagina "Gestione Aree" in cui è possibile gestire le varie aree inserite a sistema

- **Gestione guasti:** porta alla pagina in cui vengono visualizzati tutti i guasti segnalati a sistema

### 3.2 Gestione aree


In questa pagina è presente la lista di tutte le aree inserite a sistema. Ogni area è rappresentata da un link cliccabile che porta alla pagina di dettaglio corrispondente all'area cliccata.

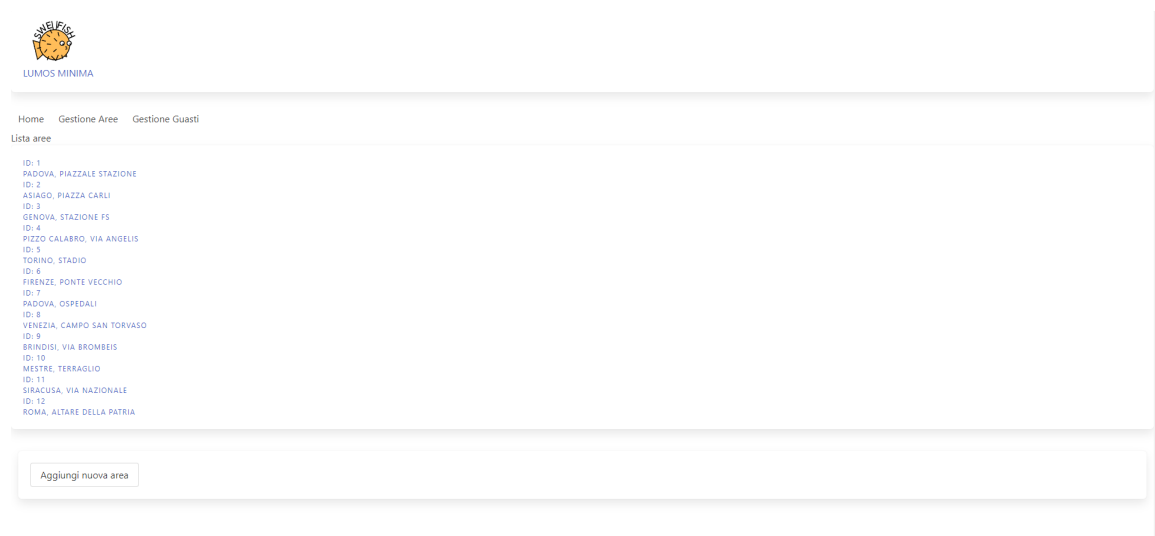

Nella sezione 2 è presente il tasto per aggiungere una nuova area di illuminazione, che porterà alla pagina "Aggiungi area".

### 3.3 Aggiungi area

In questa pagina è possibile immettere tutte le informazioni riguardanti l'area illuminata che si vuole inserire.



LUMOS MINIMA

Home Gestione Aree Gestione Guasti

Aggiunta area

NOME CITTÀ  
Nome città in cui si trova il sistema di illuminazione

ZONA GEOGRAFICA CITTÀ  
Zona geografica della città in cui si trova il sistema di illuminazione

MODALITÀ FUNZIONAMENTO  
Automatico

STATO  
Spento

LUMINOSITÀ DEFAULT  
Luminosità che l'impianto produrrà quando non ci sono rilevamenti di utenti stradali


LUMINOSITÀ RILEVAMENTO  
Luminosità che l'impianto produrrà quando ci sarà un rilevamento di un utente stradale

Conferma e Inserisci Cancella campi

Una volta terminato l'inserimento dei dati, cliccando sul pulsante "Conferma e Inserisci" l'area verrà inserita nel sistema e si verrà reindirizzati nella pagina "Area" con il dettaglio dell'area appena inserita.

### 3.4 Area

In questa area è possibile gestire tutti gli aspetti legati all'area di illuminazione selezionata



LUMOS MINIMA

Home Gestione Aree Gestione Guasti

Città: Padova  
Zona: Piazzale Stazione  
Stato: Acceso **Spegni area**  
Luminosità in modalità automatica: 4

Impostazioni Luminosità  
☐ Manuale  
☒ Automatico  
Automatico

Impostazioni Area  
**Elimina area** Modifica dettagli area

Impostazioni Sensori  
Aggiungi sensore Lista Sensori

Impostazioni Lampioni  
Aggiungi lampione Lista Lampioni

La pagina è suddivisa nei seguenti riquadri:

- **la sezione 1:** Informazioni contenenti i dettagli dell'area, è presente un pulsante con cui è possibile spegnere o accendere tutta l'area

- **la sezione 2:** Contiene i pulsanti che permettono di eliminare o modificare l'area.
- **la sezione 3:**
- **la sezione 4:**

### **3.5 Gestione guasti**

### **3.6 Aggiungi area**

### **3.7 Aggiungi lampione**

### **3.8 Aggiungi sensore**