

Tuto d'installation du module de mise à jour Cyclope :


Suivez ce tuto si vous souhaitez mettre à jour votre télécommande Cyclope ou effectuer des modifications sur celle-ci notamment via le code éducatif.

Pour cela munissez vous d'un module de mise à jour Cyclope branché dans les ports de la télécommande Cyclope situés dans le compartiment batterie.


Ce tutoriel fonctionne sur Windows, Mac et Linux.

- 1) Démarrez votre logiciel Arduino, rentrez dans le menu « Préférences » d'Arduino puis à la ligne URL de gestionnaire de cartes supplémentaires rentrez le lien suivant :


https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json

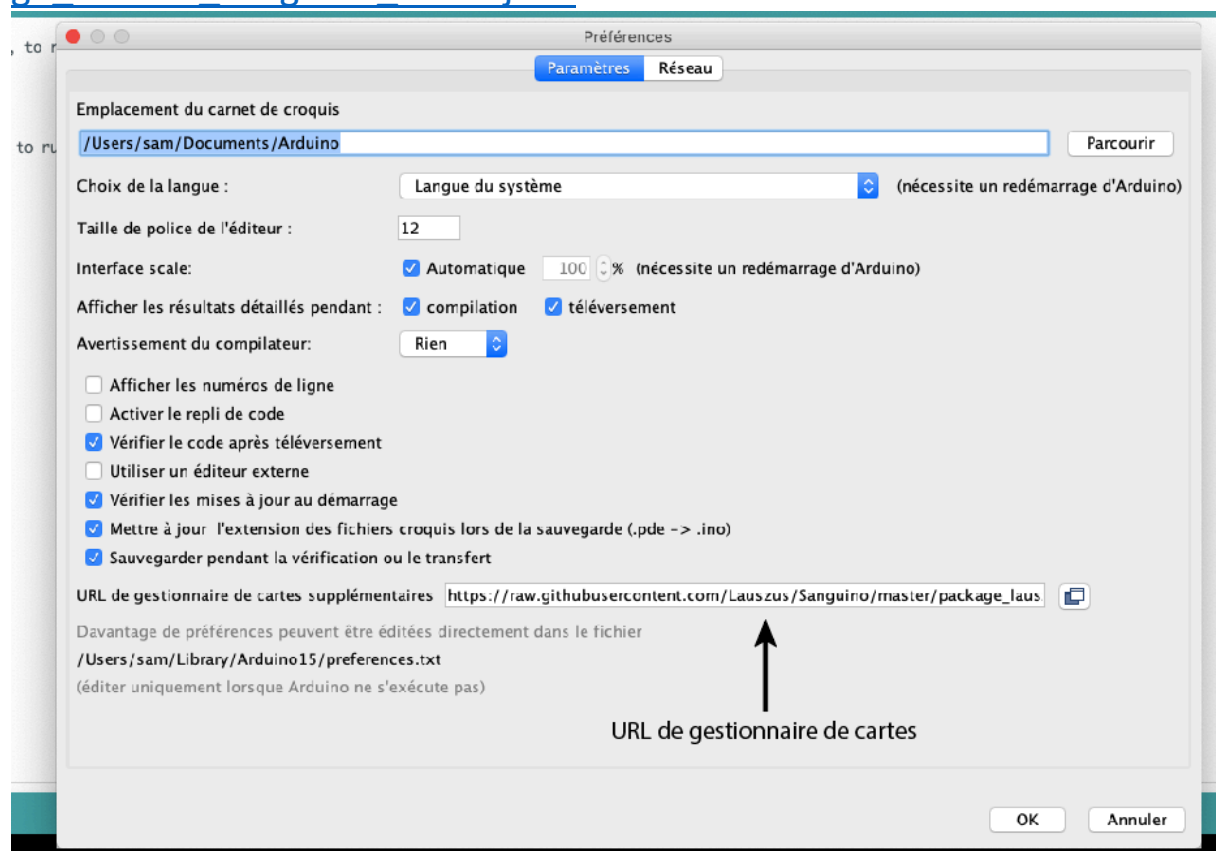


2) Dans l'onglet « Outils », allez sur l'onglet « Type de carte » puis en haut des cartes cliquez sur « Gestionnaire de carte »

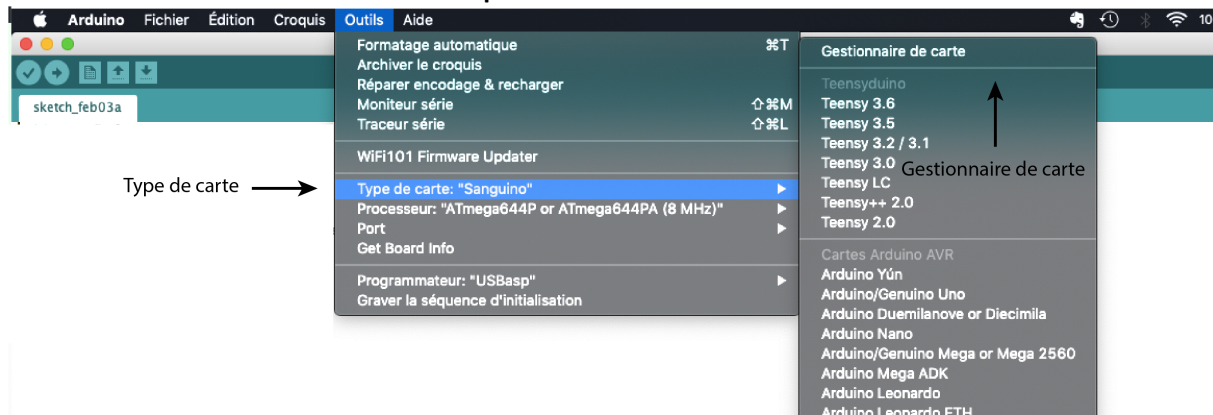

3) Dans le gestionnaire de carte :

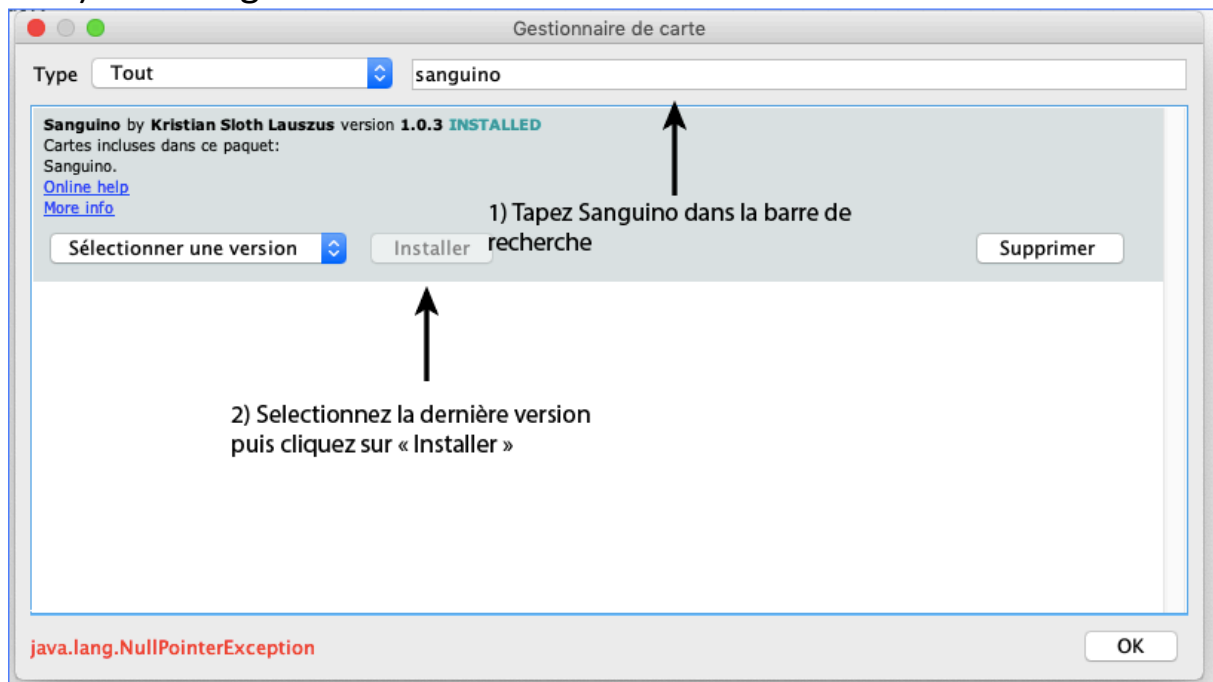

- 4) Après avoir installé les cartes Sanguino vous pouvez sélectionner dans l'onglet « Outils » les options suivantes ainsi que le bon port série sur lequel est connecté le module de mise à jour :

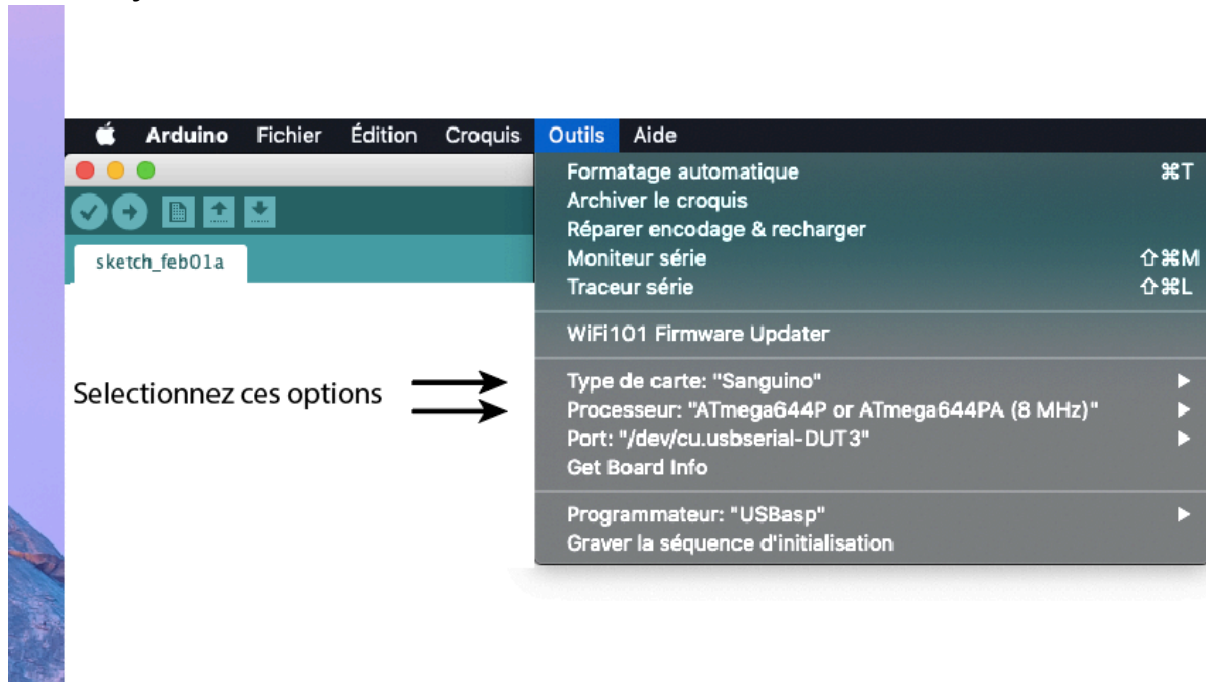

Il ne vous reste plus qu'à téléverser votre programme !

PS : Veillez à ce que la télécommande soit allumée lors du téléversement !