



VRTRIX Data Glove Unity SDK Tutorial



Date	Modified by	Comments
2018-10-22	Guo	Init Version.
2019-01-28	Guo	Add Interaction Part
2019-03-10	Guo	Add Motion Capturing Integration Part
2019-06-13	Guo	Update Manual For VRTRIX Data Glove Pro

简介

Introduction

VRTRIX™ 数据手套通过遍布全手的高性能 9 轴 MEMS 惯性传感器实时采集各指头关节运动数据，并通过反向动力学还原骨骼运动，可以在虚拟现实的场景中实现对真实手部运动的重现，并进行精细的手部运动还原和交互。每只手套上分布有 6 个传感器，双手共 12 个，可以实时高精度低延迟输出全手所有关节的运动姿态。

VRTRIX™ 数据手套提供 Unity SDK 以供开发者在 Unity 平台下接入数据手套硬件进行驱动。支持模型动作实时渲染，手势识别，虚拟现实支持，虚拟现实环境下的交互以及与全身动捕的整合。开发者可以通过 Unity SDK 中开放的 API 接口和场景示例工程，与原有虚拟现实项目进行整合，或者与全身动捕设备进行整合。

VRTRIX™ 数据手套 Unity SDK 目前包含有 5 个示例场景：

- VRTRIXGloveDataStreaming (主要展示了对数据手套硬件数据流的获取与实时渲染，同时展示了一些有用的硬件参数的读取以及对手套硬件的控制，例如电池电量，无线连接信号强度，如何触发震动反馈等。)
- VRTRIXGloveGestureRecognition (主要展示了数据手套手势识别的功能)
- VRTRIXGloveMultiple (主要展示了如何在一台 pc 上同时驱动多副手套的功能)
- VRTRIXGloveVR (主要展示了如何在 VR 环境下实现数据手套的数据流传输，以 HTC tracker 为腕部追踪设备情况下。)
- VRTRIXGloveVRInteraction(主要展示了如何在 VR 环境下实现手套与虚拟物体的交互)。

系统要求

System Requirements

- Unity 2017.1.0 及以上版本，目前最新测试兼容 Unity 2019.2.0。
- Windows 10 及以上版本。

开发准备


Prepare for Development

1. 请首先确保数据手套驱动软件已经成功安装，且数据手套已经成功配对，HTC Tracker 腕部追踪器也已经成功设置（可选）。如果还未进行该操作，请按数据手套操作手册安装软件和操作后再进行下面的步骤。
2. 对于希望在 VR 环境下运行数据手套的用户，需要先配置好 VR 环境，本 Unity SDK 默认采用 HTC Vive 头盔，以及 SteamVR 开发环境。具体请见：<https://www.vive.com/cn/support/>
3. 数据手套 Unity SDK 以 .unitypackage 包形式进行分发，最新版 SDK 会在 https://github.com/VRTRIX/VRTRIXGlove_Unity3D_SDK/releases 上进行更新，请关注以获取最新 SDK。

快速开始

Quick Start

1. **导入数据手套 SDK 包：**新建一个 Unity 工程将数据手套 SDK 包导入，然后新建一个场景。
2. **预制体导入：**在预制体文件夹 VRTRIX/Prefabs 中找到名为 VRTRIXDataGlove 的预制体，将其拖拽至新的场景中。
3. **运行场景：**运行场景，点击场景左上方 Connect 按键连接手套，就能看到 3D 手部模型实时渲染动画了。
4. **VR 环境使用：**在预制体文件夹 VRTRIX/Prefabs 中找到名为 VRTRIXDataGlove_VR 的预制体，将其拖拽至场景中。注意：VRTRIXDataGlove_VR 和 VRTRIXDataGlove 两个预制体不可在一个场景中共存，所以如果使用 VRTRIXDataGlove_VR，则需要将之前的 VRTRIXDataGlove 禁用或者删除。随后修改 Unity 生成配置：File->Building Setting->Player Settings->XR Settings 中 Virtual Reality Supported 勾选，如下图：

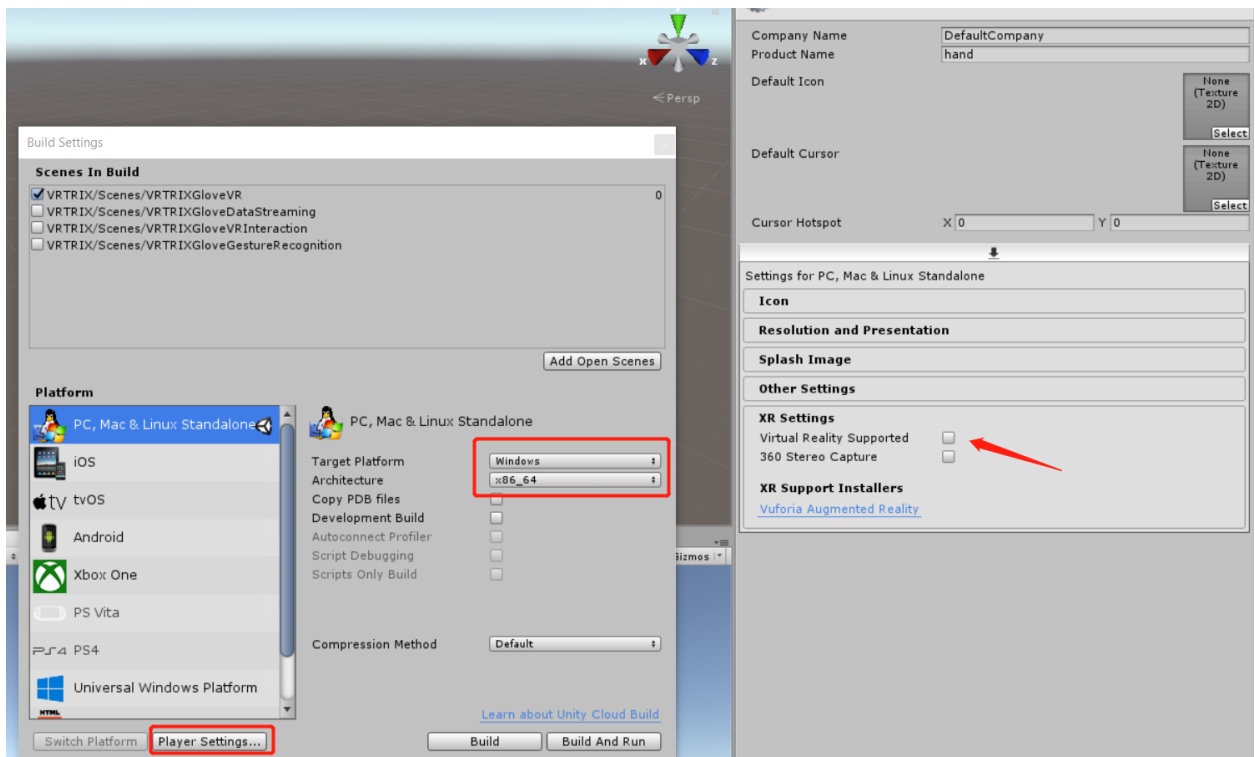

随后就可以运行场景，在 HTC Vive 头盔中显示出实时渲染的手部动作。


示例场景

Demo Scenes

1. **VRTRIXGloveDataStreaming:** 主要展示了对数据手套硬件数据流的获取与实时渲染，同时展示了一些有用的硬件参数的读取以及对手套硬件的控制，例如电池电量，无线连接信号强度，如何触发震动反馈等。UI 左侧按钮含义如下：

- **Connect/Disconnect:** 连接手套硬件/断开连接手套硬件。
- **Reset:** 重置手套方向，重置方向由所选择的 LHObjToAlign 和 RHObjToAlign 控制。
- **Hardware Calibrate:** 将当前地磁校准参数存入硬件 flash 中。通常由于用户现场的地磁信息和参数与出厂时的地磁信息不同，所以需要在使用环境下在空间中沿“8”字型转动手套，大约 30s-1min 后将自动校准后的地磁信息保存。
- **Vibrate:** 触发手套掌心震动，持续 500ms。
- **Channel Hopping:** 手动强制手套跳频，一般只在测试时使用，正常状态下手套有自动选择无线通信频道和自动跳频功能，无需手动指定。

UI 右侧的信息栏主要显示了手套硬件的实时参数：

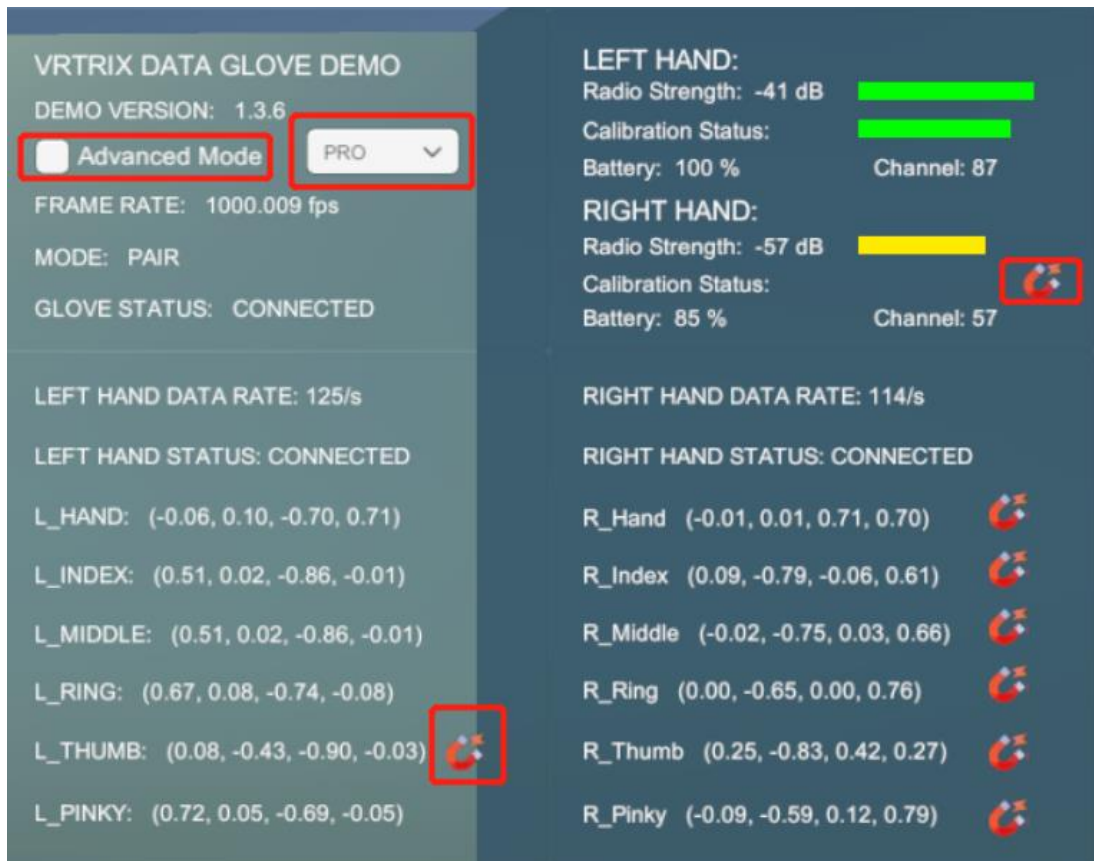


勾选框 **Advanced Mode** 可以打开手指航向角的锁定，即可以自由张开五指（航向角解锁）。

选择下拉框可以切换不同版本的手套硬件，包括 DK1，DK2，PRO，请根据手套硬件版本选择。（请在手套连接之后进行硬件版本选择）

信息栏下半部分为双手 12 个传感器的解算结果，如果某一个传感器的右侧出现磁铁图标，说明该传感器检测到周围有不稳定磁场，如果某只手 6 个传感器有超过两个检测到不稳定磁场则右上方信息栏 **Calibration Status** 处会出现磁铁图标。正常情况下，所有传感器都不应出现该图标提示。（注意：手套刚开机时会出现磁铁图标是正常现象，挥动手套 5-10s 之后就会逐步消失，代表自动校准的完成）。


- VRTRIXGloveGestureRecognition:** 主要展示了数据手套手势识别的功能。UI 左侧按钮含义与以上场景一致。双手中任意一只手触发 剪刀、石头、布三个手势，对应的手势就会着色。
- VRTRIXGloveMultiple:** 主要展示多副手套在同一 pc 上运行，注意由于需要在一个场景中存在多个手套预制体，需要在脚本配置处将 **Is Enable Mutiple Gloves** 勾选，并且给不同的预制体选择不同的 **Index**：

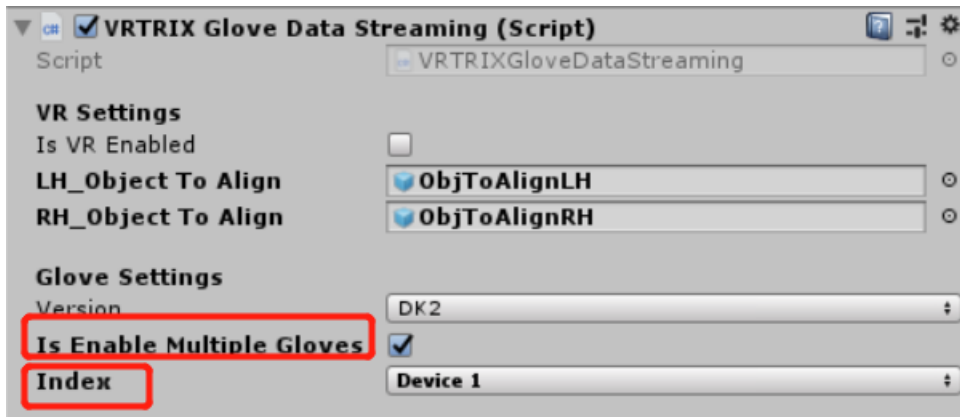

4. **VRTRIXGloveVR:** 主要展示了如何在 VR 环境下实现数据手套的数据流传输，以 HTC tracker 为腕部追踪设备情况下。UI 左侧按钮含义如下：

- **Connect/Disconnect:** 连接手套硬件/断开连接手套硬件。
- **Reset:** 重置手套方向，VR 环境下进入场景后将手放平前伸，点击 Reset 可以校准 HTC tracker 和手腕的相对位置和手腕的俯仰姿态，手腕姿态校准为平直朝前。

注意在 VR 环境下脚本配置处的 Is VR Enabled 应当勾选，tracker 和手腕的 offset 可以通过参数进行配置。

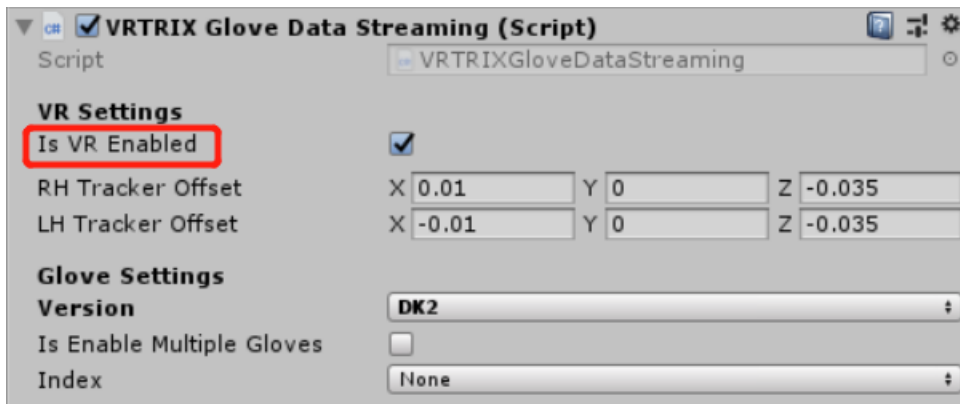

5. **VRTRIXGloveVRInteraction:** 主要展示了如何在 VR 环境下实现手套与虚拟物体的交互。UI 左侧按钮含义与以上场景一致。场景中主要包含以下几大交互部分：

- **传送 (Teleport):** 左右手任意一只手做出传送手势后，会出现一道弧线用于提示传送目的地，选定目的地后松手进行传送。目的地有两种形式：单点或者区域。分别对应预制体：TeleportPoint 和 TeleportArea。单点目的地只能传送到一个特定点，区域目的地可以传送到区域内任意一个点。

- **抓取（Interactable）**：左右手任意一只手触碰到可抓取物体且做出抓取手势后，可以将可抓取物体抓取在手上。松手时默认物体无重力且回归抓取前的位置。对应预制体：Interactable。
- **投掷（Throwable）**：左右手任意一只手触碰到可投掷物体且做出抓取手势后，可以将可投掷物体抓取在手上。松手时默认物体有重力，且以离开手瞬间的速度为初速度进行运动，即投掷行为。对应预制体：ThrowableBall，ThrowableCube。
- **点击（Click）**：左右手任意一只手触碰到 UI 按钮且做出点击手势，UI 按钮的功能就会被触发。

以上所述的手势定义如下：



传送（Teleport）



抓取（Grab）



点击（Click）




OK

全身动捕整合

Integrate with MotionCap Devices

1. **全身模型要求**：与全身动捕进行整合，第一步就是将数据手套的手部骨骼定义与全身模型的手部骨骼定义相匹配，为了实现最佳效果，全身模型的手部骨骼及模型需满足以下要求：

- 手腕关节及以下所有子关节骨骼轴向一致（即选中每个关节时，坐标系方向相同）。
- 手腕关节及以下所有子关节局部旋转为 0 时，模型姿态应该呈现五指并拢，平伸朝前，且与手背平齐，五指的指甲盖朝上（包含大拇指在内）如下图所示：

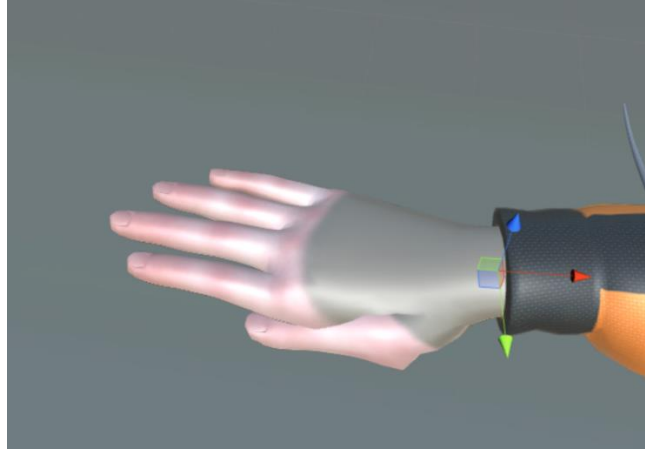


2. 骨骼名称匹配:


将数据手套定义的手部骨骼名称与全身模型的手部骨骼名称匹配可以通过脚本 **VRTRIXBoneMapping** 提供的接口配置来轻松完成。将模型左右手手部骨骼关节一一拖拽到对应的脚本配置框中，即可完成名称匹配。

匹配时的顺序如下:

右手手腕-右手拇指近端关节-右手拇指中端关节-右手拇指远端关节-右手食指近端关节-右手食指中端关节-右手食指远端关节-右手中指近端关节-右手中指中端关节-右手中指远端关节-右手无名指近端关节-右手无名指中端关节-右手无名指远端关节-右手小指中端关节-右手小指中端关节-右手小指远端关节

左手手腕-左手拇指近端关节-左手拇指中端关节-左手拇指远端关节-左手食指近端关节-左手食指中端关节-左手食指远端关节-左手中指近端关节-左手中指中端关节-左手中指远端关节-左手无名指近端关节-左手无名指中端关节-左手无名指远端关节-左手小指中端关节-左手小指中端关节-左手小指远端关节

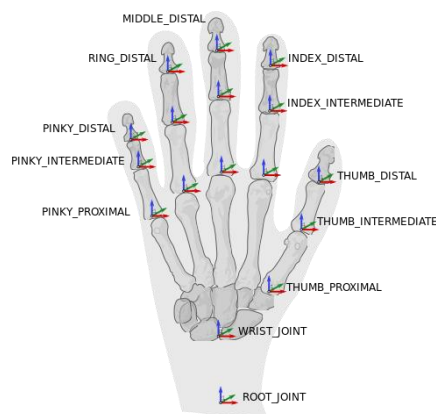


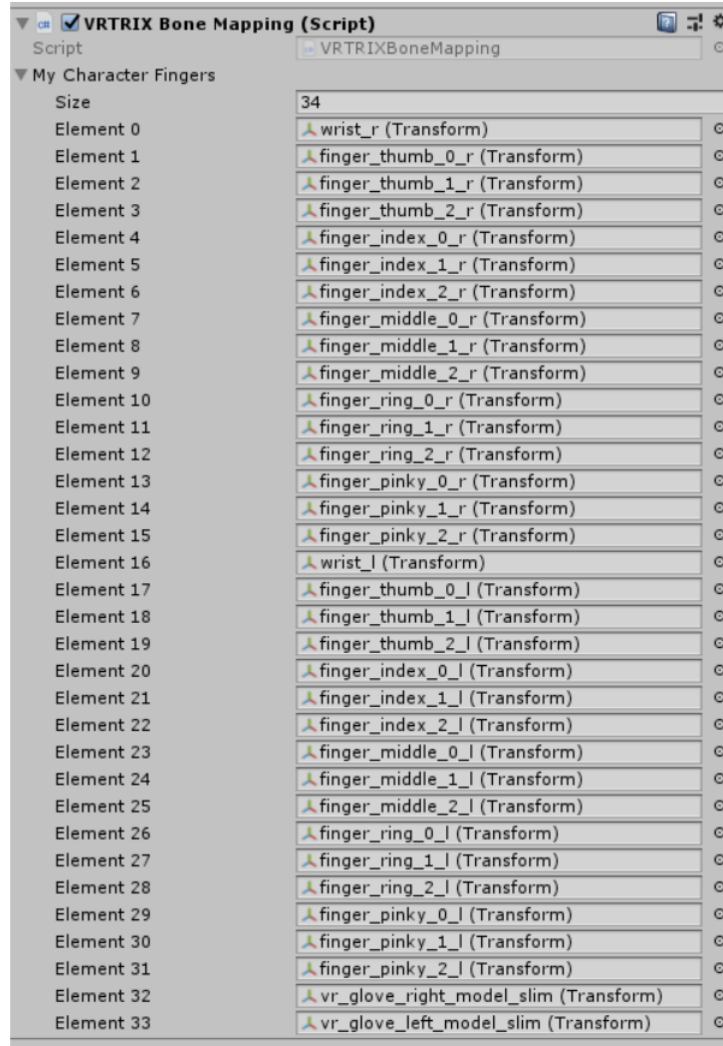

3. 骨骼轴向匹配:


将数据手套定义的手部骨骼轴向与全身模型手部骨骼轴向匹配。手套硬件的坐标系定义如下

图中红色坐标轴为 x 轴，绿色坐标轴为 y 轴，蓝色坐标轴为 z 轴。

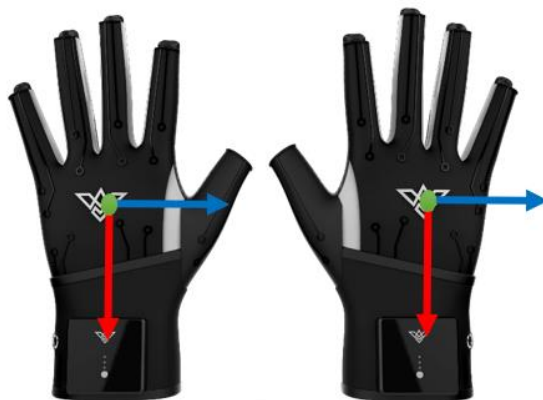



模型骨骼的坐标系定义在 Unity 中选中进行查看：

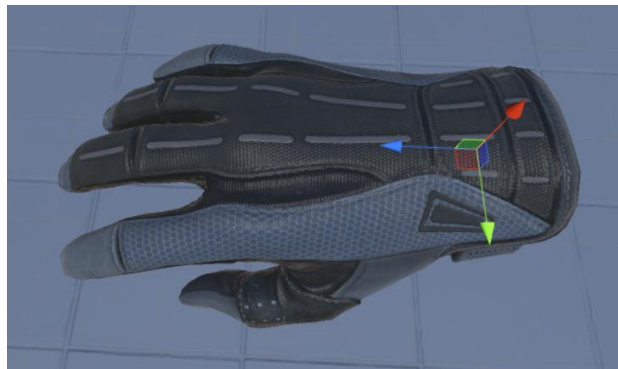



两者对比可以看出模型的 x 轴（红色轴）对应为手套硬件定义下的 y 轴，即 $(0, 1, 0)$ ，模型的 y 轴（绿色轴）对应为手套硬件定义下的 -z 轴，即 $(0, 0, -1)$ ，模型的 z 轴（蓝色轴）对应为手套硬件定义下的 -x 轴，即 $(-1, 0, 0)$ 。所以我们在脚本的配置中填入上述矩阵：

Model Mapping Settings			
Ql_modeloffset	X 90	Y 90	Z 0
Qr_modeloffset	X -90	Y -90	Z 0
▼ Ql_axisoffset			
Size	3		
Element 0	X 0	Y -1	Z 0
Element 1	X 0	Y 0	Z 1
Element 2	X -1	Y 0	Z 0
▼ Qr_axisoffset			
Size	3		
Element 0	X 0	Y 1	Z 0
Element 1	X 0	Y 0	Z -1
Element 2	X -1	Y 0	Z 0

同理，左手模型也与硬件定义的坐标系做对比，得到左手的矩阵。

如果遇到有的模型手指的轴向和手腕不一致，可以进一步通过配置里的 `modeloffset` 来调整。

例如该模型手指和手腕坐标系如下：

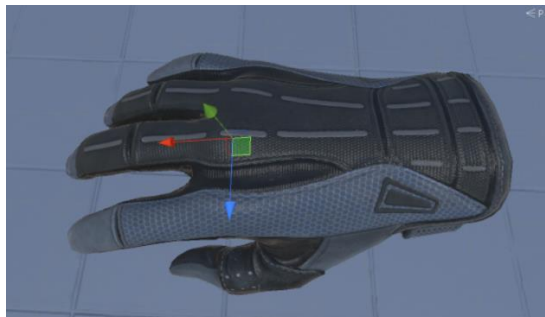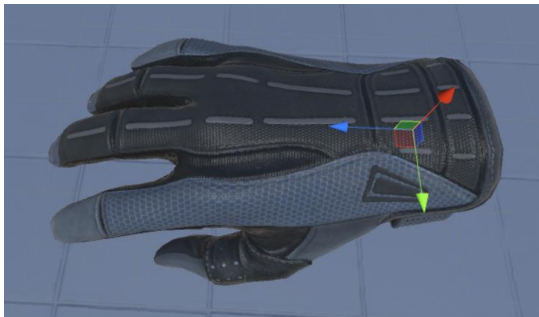

即将手指坐标系统 x 轴旋转 -90° ，再绕 y 轴旋转 -90° 可以得到腕部坐标系。所以 `modeloffset` 填写 $(-90, -90, 0)$ 。如果腕部轴向和手指各关节轴向一致，则此处填写 0 即可。

4. 骨骼初始朝向匹配：

与动捕设备结合开始时往往需要做 T-Pose 校准，这个匹配步骤目的在于将手套采集的数据与动捕设备采集到的腕部数据在 T-Pose 下做一个对齐，否则手部会感觉和身体动作不一致。

该步骤只需要将脚本中的对齐物体改为全身模型中手腕的父节点即可。这样手套在连接时只要保持穿戴动捕服演员保持 T-Pose 就可以进行对齐。或者在连接之后演员摆出 T-Pose 点击 UI 左侧的 Reset 按键，也可以将手腕与动捕数据父关节对齐。



5. 拇指关节调整

由于每个人手指长度和穿戴关节位置不尽相同，手套硬件传感器贴装位置也会有微小差异。

为达到最佳效果，可以在 Unity 插件中脚本的设置框中对拇指数据进行微调。

微调参数包括拇指三个关节的 `offset`，即在原始数据的基础上加上一个旋转偏移量以匹配用户手型和模型。此参数根据实际情况适当调整即可。

微调参数还包括了拇指插值率这一参数，例如拇指近端关节 (`thumb_proximal`) 插值率可以在 0 到 1 之间调整，越接近 1 则该关节越接近末端关节的旋转，反之越接近 0 则该关节越远离末端关节的旋转，可以根据模型实际情况调整。

Thumb Parameters			
▼ Thumb_offset			
Size	3		
Element 0	X 0	Y 0	Z -24
Element 1	X 0	Y 0	Z -12
Element 2	X 0	Y 8	Z -8
Thumb_proximal_slerp	0.25		
Thumb_middle_slerp	0.75		

至此，所有模型更换的步骤都已经完成，可以运行场景查看追踪效果了。

常见问题

FAQ

1. 为何运行 **Unity Demo** 场景手部动作卡顿或经常断开？

首先确保在运行 **Unity SDK** 前先安装并运行过客户端配置软件 **VRTRIXGloveConfigTool**，如果未安装请参考文档“北京无远弗届数据手套操作手册”先安装客户端软件对硬件驱动进行正确的安装和初始化配置。

如果已经安装和运行过客户端软件，依然有卡顿或者断开的情况，将手套 **USB** 接收器通过 **USB Hub** 接出，避免 **PC** 相邻 **USB** 口上有大流量的硬件设备例如无线网卡，移动硬盘等，同时避免手套 **USB** 接收器和手套之间没有过多的遮挡。在正常电磁环境下，手套的正常通信距离应在 10m 以上。

2. 为何运行 **Unity Demo** 场景点击 **Connect** 后无反应，或者模型不动？

首先确保两个 **USB** 接收器正常插在 **PC** 的 **USB** 接口上，其次检查 **VRTRIXGloveDataStreaming** 这个脚本的配置是否有不小心被篡改的地方。另外保证 **VRTRIXGloveConfigTool** 该客户端软件在 **Unity Demo** 运行时关闭。客户端配置软件只用于配置硬件参数，进行配对，以及运行 **Demo**，不是作为 **Runtime** 存在，开发时无需打开该软件。

3. 为何运行 **Unity Demo 3D** 场景正常但是 **VR** 场景无法连接或者无反应？

首先确保在运行 **VR Demo** 前运行过客户端配置软件 **VRTRIXGloveConfigTool**，对 **HTC Tracker** 进行过配置。未经过配置的 **HTC Tracker** 无法正确识别手套故而 **VR** 场景无法连接。未配置请参考文档“北京无远弗届数据手套操作手册”。

如果已经配置过 **HTC Tracker**，那么请确保 **Unity** 的虚拟现实支持处于打开状态，具体操作请参考本文档快速开始-VR 环境使用部分。

4. 为何运行 Unity Demo VR 场景时，手部俯仰角度不对？

双手平伸朝前，点击 UI 界面上的 Reset 按钮，就能将手部俯仰角度与 Tracker 对齐。

5. 为何运行 Unity Demo 场景时，手部形态有时出现不正常的跳动或者有所扭曲？

请远离磁性物体，包括电脑系统，铁架桌椅，耳机，手机等磁场辐射源，远离 1m 以上然后戴着手套划八字，八字校准 1 分钟后或看手部形态稳定下来后，点击 UI 左侧的 Hardware Calibrate 对当前磁环境参数进行储存。该操作只需要进行一次，以后在相同环境下无需再进行校准。同时观察 demo 场景中信息栏中是否出现磁铁图标，该图标代表传感器目前所处磁场环境不正常。

6. 为何替换手部模型后，手部形态不正常？

请确认手部骨骼名字是否有对应错误的地方，以及手部骨骼轴向是否有计算错误。如果都没有，请检查模型，是否手部每个骨骼的轴向一致。请认真阅读本文档全身动捕整合部分关于模型替换的说明再试。