


# iXpand Drive – クイックスタートガイド

写真やビデオを撮影して、iXpandに直接保存します。iPhoneのメモリーを心配する必要はありません。

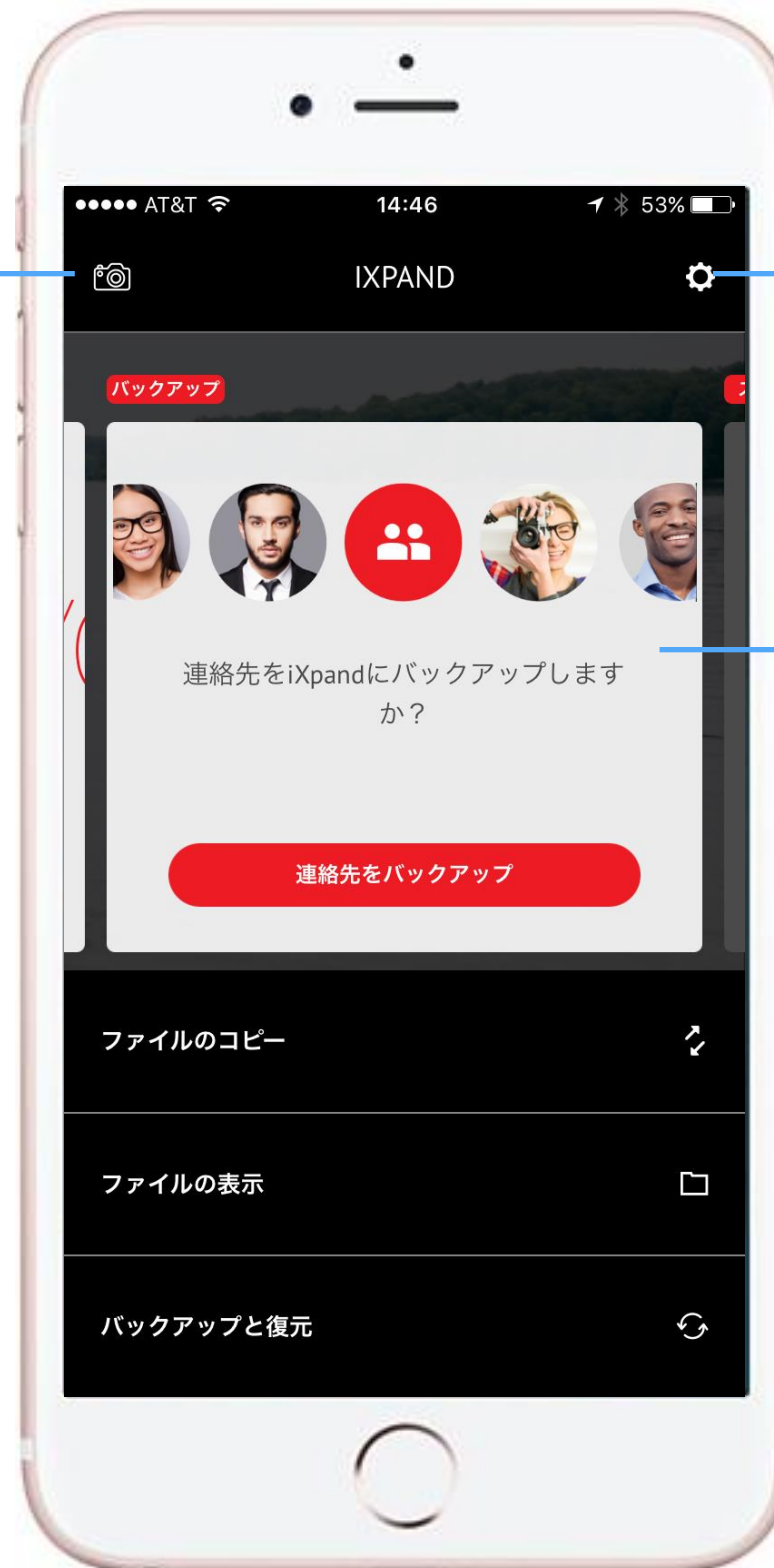

ヘルプやアプリの設定変更は、設定をクリックします。

「クイックアクションカード」バックアップなどのよく使う機能のショートカットです。カードを上から下にスワイプするとカードを削除できます。

ホームメニューです。いずれかのメニューを選択し、次に進みます。

# iXpand Drive – クイックスタートガイド

iXpand内のファイルを表示  
します。

写真、ビデオ、音楽、または  
すべてのファイルを選択して、  
ファイルを表示します。

iPhone内のファイルを表示  
します。

iXpandを接続していなくても、  
iXpandからiPhoneに保存した  
ファイルが表示されます。

このスライドボタンを上下に  
動かし、タイムライン表示  
された写真を簡単に探せます。

表示レイアウトを変更します。

ファイルを選択します。

