



Contador Eletrônico ESC2020

FAQ

Atualizado em 17/02/2020


COMO FUNCIONA O TEMPO DE UMA CONTAGEM ?

O tempo de uma contagem que fica registrado no histórico funciona de formas diferentes dependendo do modo de operação do equipamento.

COMO FUNCIONA O TEMPO DE UMA CONTAGEM EM MODO CONTÍNUO?

Para o **MODO CONTÍNUO**, após a seleção do modo e configuração do equipamento, ao


pressionar o botão  pela **primeira vez** o tempo inicial da contagem é registrado.

O tempo final da contagem é registrado quando o botão  é pressionado, sinalizando que deseja-se parar a contagem.

Por exemplo, se você iniciou uma contagem no modo contínuo às 14:30 e deixou o equipamento contando e por um momento você teve que desligar o sistema de contagem para fazer alguma coisa (o tempo final fica registrado), ao pressionar o botão **LIGAR** novamente para continuar a contagem o tempo inicial da contagem **não** é alterado. Ao pressionar novamente o botão **DESLIGAR** o tempo final registrado anteriormente é **alterado**, então supondo que o botão foi pressionado a última vez às 14:45, o tempo da contagem é de 15 minutos.

Sendo assim o tempo da contagem em modo contínuo é dado pelo tempo da última vez que foi pressionado o botão **DESLIGAR** menos o tempo que foi pressionado o botão **LIGAR** pela primeira vez.


O tempo inicial só é resetado se for salva a contagem atual pressionando o botão



ou se a tela de mudança de modo de operação for acessada.

COMO FUNCIONA O TEMPO DE UMA CONTAGEM EM MODO LOTE?

Para o **MODO LOTE**, após a seleção do modo e configuração do equipamento, ao

pressionar o botão  pela **primeira vez** o tempo inicial da contagem é registrado. O tempo de cada contagem do lote é finalizado sempre que pressionado o **botão luminoso**, sinalizando que deseja-se mudar de lote. Nesses casos, o tempo de contagem

de cada lote é o tempo em que o botão luminoso foi pressionado menos o tempo inicial da contagem.

Caso o botão **DESLIGAR** seja pressionado, durante uma contagem em lote sinalizando que deseja-se parar a contagem sem que ela tenha atingido o valor de lote definido, ao pressionar novamente o botão **LIGAR** o tempo de contagem inicial é alterado.

Obs: o tempo inicial de uma contagem só é alterado se pressionado o botão depois do lote inicial.

Por exemplo, em uma contagem em que o botão **DESLIGAR** não foi pressionado, as contagens ficam salvas da seguinte forma:

O tempo inicial da contagem é o mesmo para todas as LOTE.					Tempo que passou do início da contagem do primeiro lote até a contagem do lote atual.				
4	00012	14/02/2020 14:54:24	1 / 3	0:00:11					
5	00012	14/02/2020 14:54:24	2 / 3	0:00:23					
6	00012	14/02/2020 14:54:24	3 / 3	0:00:25					

Assim, é possível ter dados de quanto tempo demora para contar 3 lotes com 12 objetos como alvo, para esse caso foi de 25 segundos. Também é possível saber quanto tempo demorou para contar cada contagem do lote, sendo assim, temos que o primeiro demorou 11 segundos, o segundo demorou 12 segundos e o terceiro também demorou 12 segundos.

Para casos em que o botão **DESLIGAR** foi pressionado, por exemplo, foi pressionado no lote 2, as contagens ficam salvas da seguinte forma:

O tempo inicial do Lote é alterado depois de pressionado o botão DESLIGAR									
1	00012	14/02/2020 14:47:24	1 / 3	0:01:22					
2	00012	14/02/2020 14:48:56	2 / 3	0:00:12					
3	00012	14/02/2020 14:48:56	3 / 3	0:00:14					

Para casos como estes perde-se a referência do tempo total de um lote contendo 3 contagens, tem-se apenas dados de quanto tempo demorou para contar 2 contagens e quanto tempo cada uma delas demorou.


COMO FUNCIONA O TEMPO DE UMA CONTAGEM EM MODO AUTOMÁTICO?

O tempo de cada contagem do lote em **MODO AUTOMÁTICO** funciona da mesma forma que o MODO LOTE, porém o tempo de cada contagem tem o adicional de até 15 segundos, dependendo do valor configurado para o tempo de espera entre uma contagem e outra.

COMO FUNCIONA OS CAMPOS ADICIONAIS NOS MODOS DE OPERAÇÃO?

Quando um ou mais campos adicionais estiverem habilitados, a tela de Adicionar Campos para a contagem será aberta antes que a contagem seja salva no histórico.


No **modo contínuo** a tela irá aparecer quando pressionado o botão



No **modo lote** a tela irá aparecer quando finalizado o lote.

Obs: Preencha os valores dos campos e depois aperte o botão luminoso localizado na frontal do equipamento.

No **modo automático** a tela aparece somente se for acessada a tela de campos adicionais localizada na tela de modo automático.

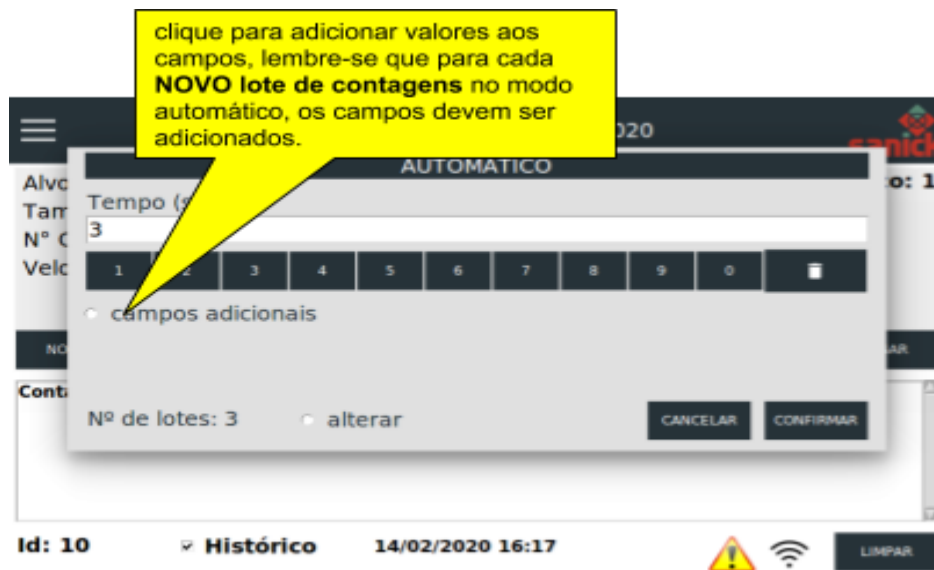

COMO APLICAR UM ÚNICO VALOR PARA TODAS AS CONTAGENS DO LOTE?

Quando os campos adicionais estiverem habilitados e no modo de operação **LOTE**, para cada contagem finalizada irá abrir uma tela de campos adicionais igual ao da figura abaixo.

Por exemplo, em um **LOTE DE 3 CONTAGENS**, ao habilitar os três campos e definir o primeiro, e o segundo para aplicar para **Todos**, já o terceiro desabilitado. Ao final de cada contagem a tela de adicionar campos será aberta e as contagens ficaram salvas com os valores definidos nos campos. Veja a tabela de exemplo.

ID	campo 1	campo 2	campo3
1	milho	tipo 2	cod 23
2	milho	tipo 2	cod 24
3	milho	tipo 2	cod 25


Ao aplicar o mesmo valor para todos os campos da contagem, a tela de campos adicionais **não aparecerá novamente** nas próximas contagens.

Por exemplo, em um **LOTE DE 3 CONTAGENS**, ao habilitar os três campos e definir o primeiro, o segundo, e terceiro para aplicar para **Todos**. As contagens ficaram salvas assim:

ID	campo 1	campo 2	campo3
1	valor 1	valor 2	valor 3
2	valor 1	valor 2	valor 3
3	valor 1	valor 2	valor 3

POSSO ALTERAR OS VALORES DOS CAMPOS PARA CADA CONTAGEM NO MODO AUTOMÁTICO?

Não, no modo automático os valores dos campos são definidos previamente na tela de seleção do modo automático. Todas as contagens do lote Automático terão em seus 3 campos os mesmos valores.

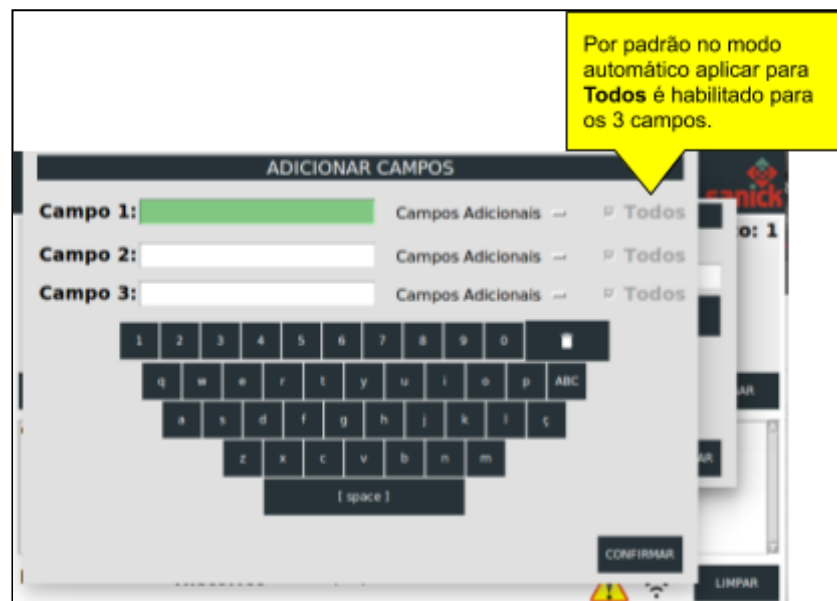

ONDE POSSO VISUALIZAR OS VALORES DOS CAMPOS ADICIONAIS?

Os valores dos campos adicionais podem ser visualizados na tela de **excluir campos adicionais**, é permitido salvar somente 16 valores de campos adicionais.




COMO SALVAR NOVOS VALORES PARA OS CAMPOS ADICIONAIS?



Existem duas formas de salvar os valores dos campos, uma é com o equipamento contando e a segunda é adicioná-los previamente. Para que as duas funcionem é preciso habilitar um ou mais campos na tela de **CONFIGURAÇÃO do HISTÓRICO**.

Na primeira forma os campos são salvos quando abrir a janela **ADICIONAR CAMPOS** ao final de cada contagem em modo lote ou quando salva uma contagem em modo contínuo. Desta maneira, é possível salvar somente no máximo 3 campos por cada contagem.

A segunda forma permite adicionar e salvar previamente os valores, para isso é preciso entrar na tela de configuração de modo automático, e ir adicionando os campos desejados.

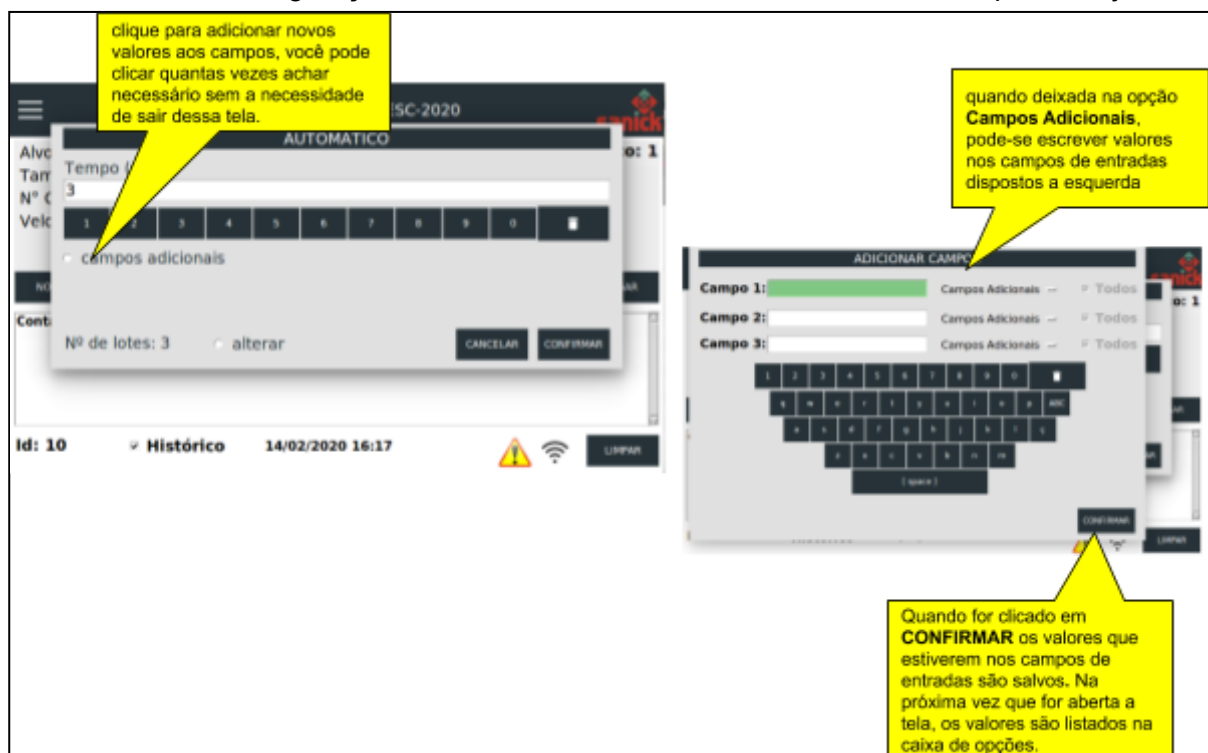

Os valores dos campos são salvos somente se os **16 valores** não foram preenchidos anteriormente. Os valores podem ter no máximo **20 caracteres**.

O QUE FAZER QUANDO APARECER UM AVISO?

Caso aparecer um aviso não se desespere, os avisos servem para alertar os eventos do equipamento que podem vir a ser um problema.

Fique atento para casos de falhas na comunicação ou problemas com o sensor, nesses casos pode-se ocorrer erros nas contagens.

O QUE ACONTECE SE EU RESOLVER / IGNORAR UM AVISO?

Ao **ignorar** um aviso, ele desaparece da lista de Alarme por 2 minutos e só retorna caso o equipamento ainda esteja disparando esse alerta. Ao sinalizar como **resolvido** o aviso é listado em sua próxima ocorrência.



A cada 2 minutos é verificado se o equipamento está disparando os mesmos alertas, caso não ocorrer nenhuma ação em relação a eles os avisos serão removidos automaticamente.

TEM COMO RECUPERAR UM HISTÓRICO EXCLUÍDO?

Não, depois de excluído não é possível recuperar as informações das contagens.

Uma dica é gerar um .csv com todas as contagens usando o software standard SDESC2020, antes de excluir todo o histórico.